

SubZero

SHAPESHIFTER BASS EQ

SZ-MSP-BQ

KETTLESTRING LANE | YORK | YO30 4XF | UNITED KINGDOM
METALLVÄGEN 45A | 195 72 ROSERSBERG | STOCKHOLM | SVERIGE
LAHNSTRASSE 27 | 45478 MÜLHEIM AN DER RUHR | DEUTSCHLAND

If you have any more questions about this product, please do not hesitate to contact the Gear4music Customer Service Team on: **+44 (0) 330 365 4444** or info@gear4music.com

USER MANUAL

WARNING!
Do not open cover. Do not service parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.
Do not place the product in a location near a heat source such as a radiator, or in an area subject to direct sunlight, excessive dust, mechanical vibration or shock.
The product must not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the product.
Do not place the product in an area where high temperatures should be placed on the product.
Allow adequate air circulation and avoid obstructing vents (if present) to prevent internal heat build-up. The ventilation must not be impeded by covering the appliance with items such as newspapers, table-cloths, curtains etc.

VAROVÁNÍ
Nezavírejte. Uvnitř nejsou žádné součásti opravěné uživatелеm. S požadavkem na kvalifikované servisní oddělení.
Neumísťujte produkt v blízkosti zdrojů tepla, jako je radiátor, nebo na mitsu s přímým slunečním světlem, nadměrným prachem, mechanickým vibracemi nebo šokem.
Produkt nesmí přijít do kontaktu s vodou a žádné objekty naplněné tekutinami, jako například vázy, by neměly být umístěny na produkt.
Zádné zdroje otevřeného ohně, jako například svíčky, by neměly být umístěny na produkt.

Umožněte dostatečnou cirkulaci vzduchu a vyhněte se obstrukci ventilátorů (pokud jsou přítomny) pro předjetí interního přehřívání. Ventilace nesmí být narušena překrytím zařízení výrobky jako např. noviny, kuchyňské utěrky, záclony apod.

DVARSLE!
Daktset må ikke åbnes. Ingen bruger-udskiftelige dele indeni. Overlæt service til kvalificeret service personale.
Placer ikke produktet i nærheden af værmøkkler såsom en radiator eller i direkte sollys, meget støv, mekaniske vibrationer eller stød.
Produktet må ikke udsættes for vand eller stenk, og ingen genstande fylt med væsker, f.eks. vaser, må anbringes på produktet.
Ikke glascerer nære ild, tændstikker eller lys, der ikke placeres på produktet.
Vær sikker på at der er tilstrækkelig luftcirkulation og undgå at dække ventiler (hvis der er nogen) for at undgå at produktet bliver varmt.
Ventilationsåbning må ikke blokeres med avis, dugg, gardiner osv.

WAARSCHUWING!
Maak de behuizing niet open. Dit toestel bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden vervangen. Laat onderhoud/over aan bevoegd onderhoudspersoneel.
Plaats het product niet in de buurt van een hittebron zoals een radiator of in direct zonlicht of in een stofrijke omgeving, mechanische vibratie of schok.
Plaats het product niet in de buurt van spattende of lekkende voorwerpen gevuld met een vloeistof zoals bijvoorbeeld een vaas.
Er mogen geen open vlammen zoals aangestoken kaarsen op de apparatuur worden geplaatst.
Zorg om overhitting te voorkomen voor voldoende ventilatie en bellemmer ventilatieopeners niet. Bedek het product niet met dingen zoals kranten, tafellakens, gordijnen etc.

VAROITUS!
Älä avaa laattia. Et sisällä käytettäviä huolto-osia. Huollota saa suorittaa vain pätevät huoltomiehet.
Älä sijoita tuotetta lämpien kuumien lähteiden kuten patteri tai suoraan auringonpaisteesta, pölyisestä, mekaanisesta värinästä tai liikkuvasta lämpetästä tai alitettävissä oleviin lämpöistä lähteisiin.
Tuotetta ei saa ottaa yhteyttä vettä tai muuta nestettä sisältäviin esineisiin.
Vältä tuotteen läheisyyttä avoimista tulilähteistä, kuten kynttilästä tai kirkasta.
Salli riittävä ilmavirtaus ja vältä tuuletusaukkojen tukkimista (jos sellaisia on olemassa) estämään sisäisen lämmön muodostumista. Tuuletusta ei saa estää peittämällä laite esineillä, kuten sanomalehdillä, pöytäliinoilla, verhoilla jne.

ATTENTION!
Ne pas ouvrir le couvercle. Aucune pièce interne réparable par l'utilisateur.
Confier la réparation à du personnel de réparation qualifié.
Ne pas laisser l'appareil à proximité d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, dans un endroit directement exposé aux rayons du soleil, fort poussièreux, ou pouvant subir des chocs mécaniques.
L'appareil ne doit pas être exposé aux gouttes d'eau et aux éclaboussures, et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être posé dessus.
Ne placer aucune source de flamme nue, telle qu'une bougie allumée, sur l'appareil.
Assurer une circulation d'air suffisante et éviter d'obstruer les fentes (le cas échéant) afin d'éviter une surchauffe interne. La ventilation ne doit pas être bloquée en couvrant l'appareil avec des objets tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc.

WARNING!
Öffnen Sie nicht das Gehäuse. Im Innern befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Überlassen Sie Wartungsarbeiten qualifiziertem Fachpersonal.
Stellen Sie das Produkt nicht an einen Ort in der Nähe einer Wärmequelle wie etwa eines Heizkörpers oder in einem Bereich mit direktem Sonnenlicht, übermäßigem Staub, mechanischen Vibrationen oder Stößen.
Schützen Sie das Produkt vor tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten, und stellen Sie keine mit Feuerzeugen gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Produkt.
Öffne Feuerquellen wie Kerzen dürfen nicht auf dem Gerät abgestellt werden.
Sorgen Sie für eine ausreichende Luftzirkulation und vermeiden Sie, dass Luftöffnungen abgedeckt (falls vorhanden) werden, um einen internen Wärmestau zu verhindern. Die Belüftung darf nicht durch Abdecken des Gerätes mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. blockiert werden.

AVVERTIMENTO!
Non aprire il coperchio. Se fosse necessario, riferirsi ad un esperto.
Non esporre il prodotto a fonti di calore, luce del sole diretta, polvere, vibrazioni meccaniche o altri possibili shock.
Non esporre il prodotto a perdite di liquido o a spruzzi.
Non appoggiare nessun oggetto contenente acqua sul dispositivo.
Non esporre il prodotto a fuoco, candele o oggetti simili.
Assicurarsi la circolazione dell'aria e non ostruire le ventose, se presenti, per evitare il surriscaldamento. La ventilazione non deve subire impedimenti dovuti a giornali, tovaglie, tende, ecc.

ADVARSEL!
Ikke åpne dekket. Inneholder ingen deler som kan brukes. Overlæt reparasjon til kvalifisert servicepersonell.
Ikke plasser produktet i nærheten av varmekilder som f.eks. en radiator, eller i områder som er utsatt for direkte sollys, mye støv, mekanisk vibrasjon eller støt.
Produktet må ikke utsettes for dryppende eller sprutning, og gjenstander som er fylt med væsker, som f.eks. vaser, skal ikke plasseres på produktet.
Åpne flammer, som f.eks. tennet lys, bør ikke plasseres på produktet.
Tillat tilstrækkelig luftcirkulasjon og unngå å blokkere ventiler (hvis tilstede) for å forhindre intern varmeoppsamling. Plass på at ventilasjon ikke hindres ved å unngå å dekke apparatet med ting som avis, bordkuler, gardiner osv.

OSTREŽENJE!
Nij otvarati pokrovo. V strožniku ne ma cepezi nadležnih tje da napravu przez uzaykownika. Posrovy pozostawiac serwis dla wyszkolonego personelu.
Nie umieszczajc produktu w pobliżu zdrojów ciepła, np. grzejnika, lub w bezpośrednim świetle słonecznym, kurzu, czy mechanicznym wibracjom.
Produkt nie może być ekspozycyjny na kapanie lub chlapanie, a przedmioty wypełnione płynami, takie jak wazy, nie powinny być na nim umieszczane.
Zadbać o odpowiednią cyrkulację powietrza i uniknąć blokowania otworów wentylacyjnych, aby uniknąć nagromadzenia ciepła i wzrostu temperatury. Wentylacja nie powinna być utrudniana poprzez nakrywanie urządzenia gazetami, biurkami czy zasłonami.

ATENÇÃO!
Não abra a tampa. Não tente a reparação do instrumento por si. Dirija-se a pessoal qualificado.
Não aproxime a uma fonte de calor excessivo ou exponha o produto à luz solar, poeira, vibração ou choque.
Não mantenha o produto num local húmido ou perto líquidos como vasos.
Não aproxime o produto a fontes de fumo vivo, como velas.
Mantenha o produto num espaço suficientemente arejado de forma a evitar sobre-aquecimento. Não bloqueie a ventilação do instrumento, cobrindo-o com artigos como cortinas, toalhas de mesa ou jornais.

VSTRAHA!
Nevstavajte kryt. Vo vnútri nie sú žiadne súčiastky ktoré sú opraviteľné užívateľom. S požiadavkou na servis sa obráťte na kvalifikované servisné oddelenie.
Nevstavujte produkt do blízkosti akéhokoľvek tepelného zdroja ako napr. radiátora, alebo do kontaktu so slnečným žiarením, nadmerným prachom prostredím, mechanickým vibráciám alebo šokom.
Produkt nesmie prítí do kontaktu s vodou a žiadny objekt naplnený vodou, ako napr. váza, nesmie byť umiestnený na produkte.
Zádné výrobky s otvoreným ohňom, ako napr. sviečky, by nemali byť umiestnené na produkte.
Umožnite dostatočnú cirkuláciu vzduchu a zabráňte obstrukcii ventilátorov (ak sú prítomné) kvôli prevencii vnútorného prehrievania. Ventilácia nesmie byť narušená prekrytím zariadenia výrobkami ako napr. novinami, kuchynskými uterákmi, záclonami a pod.

OPOROIL!
Ne otvarjate pokrova. V notranjosti ni nobenih delov, ki jih uporabnik lahko sam popravila. Popravilo prepustite usposobljenemu osebju.
Ne postavljajte izdelka na lokacijo v bližini vira toplote, kot je radiator, ali na območje, ki je izpostaveno neposredni sončni svetlobi, pretrpanosti prahu, nahajankim tresenjem ali udarcem.
Izdelka ne sme biti izpostavljen kapljinam ali brizganju in nobeni predmeti, napolnjeni s tekočino, kot so vaze, se ne smejo postaviti na izdelka.
Nobeneaga od virov odprtega ognja, kot so žgane sveče, se ne sme postavljati na izdelka.
Zagotovite zadostno kroženje zraka in umaknite oviro na odprtinih (če obstajajo), zaradi preprečevanja kopičenja notranje toplote. Ventilacijo se ne sme ovirati s prekrijanjem naprav s predmeti, kot so časopisi, prti, zavese, itd.

ADVERTENCIA!
No abra la tapa. No intente reparar el aparato usted mismo. Nivelé a reparar por personal calificado.
No coloque el aparato cerca de fuentes de calor excesivo o donde esté expuesto a luz solar directa, goteos, vibraciones o polvo.
Evite lugares expuestos a humedad. No ponga objetos llenos de líquidos en la superficie de este aparato.
No se deben colocar fuentes de llama desnuda, como velas encendidas, ni en la superficie de este aparato.
Mantenga suficiente espacio alrededor del aparato para permitir una ventilación adecuada. No obstruya o tape las aberturas con objetos como periódicos, mantiles, cortinas, etc.

ARNING!
Öppna ej locket. Inga användarvänliga delar inuti. För reparationer vänd er till kvalificerad servicepersonell.
Ställ ej produkten vid en värmekälla t element i direkt soltt, stark mekanisk vibration eller shock.
Placera produkten ej i bli utsatt för droppande eller språk och inga objekt fyllda med vätskor som tex vaser skall ställas på produkt.
Öppna källa till öppna flammor som tända lys bör placeras på produkt.
Tillåt tillräglig luftcirkulation och blockera ej eventuella ventiler för att undvika intern överhettning. Ventil bör ej täckas av föremål såsom tidningar, dukar, gardiner etc.

FUNCTIONS

1. DC IN

Use a 9V DC regulated adapter (center negative only).

2. INPUT JACK

1/4" mono audio jack, for connecting bass.

3. OUTPUT JACK

1/4" mono audio jack, for signal output.

4. EQ FADER


Adjusts the amount of cut/boost at each EQ point by up to 18dB.

5. LEVEL FADER

Adjusts output volume of the pedal by up to 18dB when effect is engaged.

6. TRUE BYPASS FOOTSWITCH

Press to turn on/off the effect. When turned off, the pedal is bypassing the circuit "true bypass".

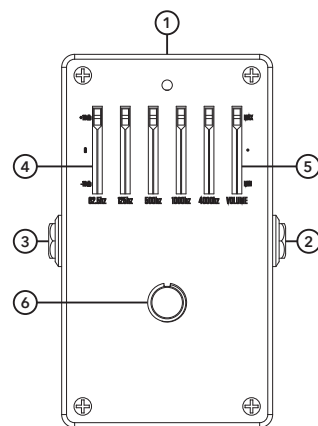

SPECIFICATIONS

Input Impedance	470k Ohms	Current Draw	5mA
Output Impedance	1k Ohms	Dimensions	94mm (D) 42mm (W) 48mm (H)
Power Supply	AC adapter 9VDC, 500mAh centre negative	Weight	135g