

SubZero

SLICK LICK VINTAGE OVERDIVE

SZ-MSP-VO

KETTLESTRING LANE | YORK | YO30 4XF | UNITED KINGDOM
METALLVÄGEN 45A | 195 72 ROSERSBERG | STOCKHOLM | SVERIGE
LAHNSTRASSE 27 | 45478 MÜLHEIM AN DER RUHR | DEUTSCHLAND

If you have any more questions about this product, please do not hesitate to contact the Gear4music Customer Service Team on: **+44 (0) 330 365 4444** or info@gear4music.com

USER MANUAL

WARNING!
Do not open cover. No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.
Do not place the product in a location near a heat source such as a radiator, or in an area subject to direct sunlight, excessive dust, mechanical vibration or shock.
The product must not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the product.
Do not place the product on a naked flame source, such as a lit candle. It should be placed on the product.
Allow adequate air circulation and avoid obstructing vents (if present) to prevent internal heat build-up. The ventilation must not be impeded by covering the appliance with items such as newspapers, table-cloths, curtains etc.

VAROVANI!
Nezavirajte. Umiriti nejoju šuščajte sočasni opravilne delavci. Ne odpirajte pokrova naprave. Ne uporabljajte naprave v bližini ogrevalnih teles, kot so radiatorji, niti v bližini neposredne svetlobe, močnega svetla ali drugih potencialnih vira toplote. Ne postavljajte predmeta, napolnjenega s tekočino, kot so vazne, na napravo. Ne postavljajte naprave na odprto ognjeno telo, kot so svetilnice. Naprava mora biti postavljena na površino, ki zagotavlja ustrezno ventilacijo. Preprečite preseganje temperature naprave. Preprečite preseganje temperature naprave. Preprečite preseganje temperature naprave. Preprečite preseganje temperature naprave.

DVARSLE!
Daksetil me ikke åbnes. Ingen bruger-udskiftelige dele indeni. Overlæd service til kvalificeret service personale.
Placer ikke produktet i nærheden af varmekilder såsom en radiator eller i direkte sollys, meget støv, mekaniske vibrationer eller stød.
Produktet må ikke udsættes for vand eller snavs, og ingen genstande fyldt med væsker, f.eks. vaser, må anbringes på produktet.
Må ikke placeres nær åben ild, tændte stearinlys, må ikke placeres på produktet.
Vær sikker på at der er tilstrækkelig luftcirkulation og undgå at dække ventiler (hvis der er nogen) for at undgå et produkt internt varmt.
Ventilationen må ikke blokeres med overlægning af apparatet med genstande som aviser, dug, gardiner osv.

WAARSCHUWING!
Maak de behuizing niet open. Dit toestel bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden vervangen. Laat onderhouden over aan bevoegd onderhoudspersoneel.
Plaats het product niet in de buurt van een hittebron zoals een radiator of in direct zonlicht of in een stofrijke omgeving, mechanische vibratie of schok.
Plaats het product niet in de buurt van spattende of lekkende voorwerpen gevuld met een vloeistof zoals bijvoorbeeld een vaas.
Er mogen geen open vlammen zoals aangestoken kaarsen op de apparatuur worden geplaatst.
Zorg om overheating te voorkomen voor voldoende ventilatie en bellemmer ventilatieopeners niet. Bedek het product niet met dingen zoals kranten, tafelkleeds, gordijnen etc.

VAROITUS!
Älä avaa laattia. Et sisällä käytettä huollattavia osia. Huollota saa suorittaa vain pätevät huoltomiehet.
Älä aseta tuotetta tuettujen kuumien lähteiden kuten patteri tai suoraan aurinkopaneelista, pölyisestä, mekaanisesta värinästä tai liikkuvasta esineestä tai suoraan avoimeen tuleen, telttyihin kynttilöihin tai suoraan avoimeen tuleeseen.
Älä aseta tuotetta lämpimien esineiden, kuten kynttilävalojen, lähelle.
Salli riittävä ilmavirtaus ja vältä tuuletusaukkojen tukkimista (jos sellaisia on olemassa) estämään sisäisen lämmön muodostumista. Tuuletusta ei saa estää peittämillä laite esineillä, kuten sanomalehdillä, pöytäliinoilla, verhoilla jne.

ATTENTION!
Ne pas ouvrir le couvercle. Aucune pièce interne réparable par l'utilisateur. Confier la réparation à du personnel de réparation qualifié.
Ne pas laisser l'appareil à proximité d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, dans un endroit directement exposé aux rayons du soleil, fort poussiéreux, ou pouvant subir des chocs mécaniques.
L'appareil ne doit pas être exposé aux gouttes d'eau et aux éclaboussures, ou exposé à un objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être exposé dessus.
Ne placer aucune source de flamme nue, telle qu'une bougie allumée, sur l'appareil.
Assurer une circulation d'air suffisante et éviter d'obstruer les fentes (le cas échéant) afin d'éviter une surchauffe interne. La ventilation ne doit pas être bloquée en couvrant l'appareil avec des objets tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc.

WARNING!
Öffnen Sie nicht das Gehäuse. Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Überlassen Sie Wartungsarbeiten qualifiziertem Fachpersonal.
Stellen Sie das Produkt nicht an einen Ort in der Nähe einer Wärmequelle wie etwa eines Heizkörpers oder in einem Bereich mit direktem Sonnenlicht, übermäßigem Staub, mechanischen Vibrationen oder Stößen.
Schützen Sie das Produkt vor tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten, und stellen Sie kein Feuer gegenüber gefüllten Gegenständen wie Vasen auf das Produkt.
Offene Feuerquellen wie Kerzen dürfen nicht auf dem Gerät abgestellt werden.
Sorgen Sie für eine ausreichende Luftzirkulation und vermeiden Sie, dass Luftzuluftschlitze (falls vorhanden) von einem internen Wärmestruß zu vermindern. Die Belüftung darf nicht durch Abdecken des Gerätes mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. blockiert werden.

AVVERTIMENTO!
Non aprire il coperchio. Se fosse necessario, riferirsi ad un esperto.
Non esporre il prodotto a fonti di calore, luce del sole diretta, polvere, vibrazioni meccaniche o altri possibili shock.
Non esporre il prodotto a perdite di liquido o a spruzzi. Non appoggiare nessun oggetto contenente acqua sul prodotto.
Non esporre il prodotto a fuoco, candele o oggetti simili.
Assicurarsi la circolazione dell'aria e non ostruire le fendite, se presenti, per evitare il surriscaldamento. La ventilazione non deve subire impedimenti dovuti a giornali, tovaglie, tendine, ecc.

ADVARSEL!
Ingen åbne deler. Inneholder ingen deler som kan brukes. Overlæt reparasjon til kvalifisert servicepersonell.
Ikke plasser produktet i nærheten av varmekilder som f.eks. en radiator, eller i områder som er utsatt for direkte sollys, mye støv, mekanisk vibrasjon eller støt.
Produktet må ikke utsettes for dryppende eller sprutning, og gjenstander som er fylt med væsker, som f.eks. vaser, skal ikke plasseres på produktet.
Åpne flammer, som f.eks. tennelys, bør ikke plasseres på produktet.
Tillat tilstrækkelig luftcirkulasjon og unngå å blokkere ventiler (hvis tilstede) for å forhindre intern overoppheting. Pass på at ventilasjon ikke hindres ved å unngå å dekke apparatet med ting som aviser, borddunker, gardiner osv.

OSTRZEŻENIE!
Nie otwieraj pokrywę. W środku nie ma części nadających się do naprawy przez użytkownika. Prosimy pozostawić serwis dla wyszkolonego personelu.
Nie umieszczaj produktu w pobliżu źródeł ciepła, np. grzejnika, lub w bezpośrednim świetle słonecznym, kurzu, czy mechanicznym wibracjom.
Produkt nie powinien być ekspozycyjny na kapnie lub chłapanie, a przedmioty wypełnione płynami, takie jak wazy, nie powinny być na nim umieszczane.
Zadbaj o odpowiednią wentylację. Unikaj blokowania otworów wentylacyjnych, aby uniknąć wewnętrznego wzrostu temperatury. Wentylacja nie powinna być utrudniana poprzez nakrywanie urządzenia gazetami, przedmiotami czy zabawkami.

ATENÇÃO!
Não abra a tampa. Não tente a reparação do instrumento por si. Dirija-se a pessoal qualificado.
Não aproxime a uma fonte de calor excessivo ou exponha o produto a luz solar, poeira, vibração ou choque.
Não mantenha o produto num local húmido ou perto líquidos como vasos, etc.
Não aproxime o produto a fontes de fogo vivo, como velas.
Mantenha o produto num espaço suficientemente arejado de forma a evitar sobre-aquecimento. Não bloqueie a ventilação do instrumento, cobrindo-o com artigos como cortinas, toalhas de mesa ou jornais.

VSTRAHA!
Ne odpirajte kryt. Vo vnútri nie sú žiadne súčiastky, ktoré sú opraviteľné užívateľom. S požiadavkou na servis sa obráťte na kvalifikovaného servisného technika.
Nevystavujte produkt do blízkosti akéhokoľvek tepleného zdroja ako napr. radiátora, alebo do kontaktu so slnečným žiarením, nadmerným prachom, prostredím, mechanickým vibráciám alebo šokom.
Produkt nesmie prísť do kontaktu s vodou a žiadny objekt naplnený vodou, ako napr. váza, nesmie byť umiestnený na produkte.
Zariadenie vystavte s otvoreným ohiom, ako napr. svečky, by nemali byť umiestnené na produkte.
Umožnite dostatočnú cirkuláciu vzduchu a zabráňte obstrukcii ventiláčnych otvorov (ak sú prítomné) kvôli prevencii vnútornej prehrievania. Ventiláciu nesmie byť narušené prekrytím zariadenia novinami ako napr. noviny, kuchynské uteráky, záclony a pod.

OPPOZIORI!
Ne odprirajte pokriva. V notranjosti ni nobeni delov, ki jih uporabnik lahko sam popravi. Popravilo prepustite usposobljenemu osebju.
Ne postavljajte izdelka na lokacijo v bližini vira toplote, kot je radiator, ali na območje, ki je izpostavljeno neposredni sončni svetlobi, pretiranemu prahu, mehanskim tresenjem ali udarcem.
Izdelka ne sme biti izpostavljen kapljam ali brizganju in nobeni predmeti, napolnjen s tekočino, kot so vaze, se ne smejo postaviti na izdelek.
Nobenega od vira odprtega ognja, kot so žgane sveče, se ne sme postaviti na izdelek.
Zagotovi zadostno kroženje zraka in umaknite oviro na odprtini (če obstaja), zaradi preprečevanja kopičenja notranje toplote. Ventilacijo ne sme biti ovirani s prekrijenimi napravami s predmeti, kot so časopisi, prti, zavese, itn.

ADVERTENCIA!
No abra la tapa. No intente reparar el aparato usted mismo. Llévelo a reparar por personal calificado.
No coloque el aparato cerca de fuentes de calor excesivo o donde esté expuesto a luz solar directa, goteos, vibraciones o polvo.
Evite lugares, expuestos a humedad. No ponga objetos llenos de líquidos en la superficie de este aparato.
No se deben colocar fuentes de llama desnuda, como velas encendidas, en la superficie de este aparato.
Mantenga suficiente espacio alrededor del aparato para permitir una ventilación adecuada. No obstruya o tape las aberturas con objetos como periódicos, mantel, cortinas, etc.

VARNING!
Öppna ej locket. Inga användarvänliga delar finns. För reparationer vänd er till kvalificerad servicepersonal.
Ställ ej produkten vid en värmeälla t element i direkt solstrålning, damm, elektrisk vibration eller shock.
Produkten bör ej bli utsatt för droppande eller språk och inga objekt fyllda med vätskor som tex vaser skall ställas på produkten.
Öppna källor till öppen flamma som tända ljus bör placeras på produkten. Tillåt tillräcklig luftcirkulation och blockera ej eventuella ventiler för att undgå intern överhettning. Ventilen bör ej täckas av föremål såsom tidningar, dukar, gardiner etc.

FUNCTIONS

1. DC IN
Use a 9V DC regulated adapter (centre negative only).

2. INPUT JACK
1/4" mono audio jack, for connecting instrument.

3. OUTPUT JACK
1/4" mono audio jack, for signal output.

4. VOLUME
Adjusts output volume of the pedal when effect is engaged.

5. TONE
Adjust the tone of your guitar's input signal. At center your tone is unaffected. Counter-clockwise makes your tone darker, Clockwise makes your tone brighter.

6. GAIN
Adjusts the amount of overdrive.

7. TRUE BYPASS FOOTSWITCH
Press to turn on/off the effect. When turned off, the pedal is bypassing the circuit "true bypass".

SPECIFICATIONS


Input Impedance 470k Ohms

Output Impedance 1k Ohms

Power Supply AC adapter 9VDC, 500mAh centre negative

Current Draw 7mA

8. MODE
Select your overdrive mode:
Normal - Vintage inspired classic drive sounds.
Boost - A pushed overdrive, designed to encourage increased saturation in tube amplifiers by increasing the pedals output +6dB.

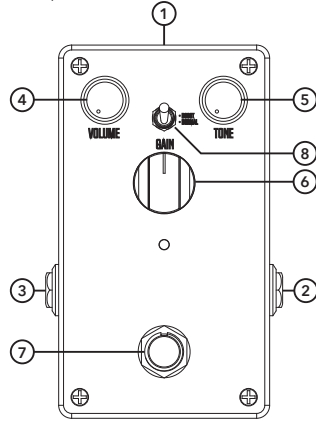

Dimensions 94mm (D) 42mm (W) 48mm (H)

Weight 135g