



NOVATONE SERIES

USER MANUAL

EN WARNING!

Do not open cover. No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.

Do not place the product in a location near a heat source such as a radiator, or in an area subject to direct sunlight, excessive dust, mechanical vibration or shock. The product must not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the product. Do not place naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the product. Allow adequate air circulation and avoid obstructing vents (if present) to prevent internal heat build-up. The ventilation must not be impeded by covering the appliance with items such as newspapers, table-cloths, curtains etc.

CZ VAROVÁNÍ!

Nezakrývejte. Uvnitř nejsou žádné součásti opravitelné uživatelem. S požadavkem na servis se obraďte na kvalifikované servisní oddělení. Neumísťujte produkt v blízkosti zdroje tepla, jako je radiátor, nebo na místo s přímým slunečním světlem, nadměrným prášením, mechanickými vibracemi nebo šokem. Produkt nesmí přijít do kontaktu s vodou a žádné objekty naplněné tekutinami, jako například vázy, by neměly být umístěny na produkt. Zdravé zotavení otevřeného ohně, jako například svíčky, by neměly být umístěny na produkt. Umožněte dostatečnou cirkulaci vzduchu a vyhněte se obstrukci ventilátorů (pokud jsou přítomné) pro předěti interního přehřívání. Ventilace nesmí být narušena překrytím zařízení výrobky jako např.: noviny, kuchyňské utěrky, záclony apod.

DK DVARSEL!

Dækslet må ikke åbnes. Ingen bruger-udskiftelige dele inden. Overlad service til kvalificeret service personale. Placer ikke produktet i nærheden af varmekilder såsom en radiator eller i direkte sollys, meget støv, mekaniske vibrationer eller stød. Produktet må ikke udsættes for vand eller stænk, og ingen genstande fyldt med væsker, f.eks. vaser, må bringes på produktet. Må ikke placere nær åben ild, tændte stearinlys må ikke placeres på produktet. Vær sikker på at der er tilstrækkelig luftcirkulation og undgå at dække ventiler (hvis der er nogen) for at undgå at produktet bliver varmt. Ventilatoren må ikke blokeres med overdækning af apparatet med genstande som aviser, dug, gardiner osv.

NL WAARSCHUWING!

Maak de behuizing niet open. Dit toestel bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden vervangen. Laat onderhoud over aan bevoegd onderhoudspersoneel. Plaats het product niet in de buurt van een hittebron zoals een radiator of in direct zonlicht of in een stofrijke omgeving, mechanische vibraties of schok. Plaats het product niet in de buurt van spatende of lekkende voorwerpen gevuld met een vloeistof zoals bijvoorbeeld een vaas. Er mogen geen open vlammen zoals aangestoken kaarsen op de apparatuur worden geplaatst. Zorg om overhitting te voorkomen voor voldoende ventilatie en bellemmer ventilatorroosters niet. Bedek het product niet met dingen zoals kranten, tafellakens, gordijnen etc.

FI VAROITUS!

Älä avaa kansiä. Et sisällä käyttäjä-huoltolettavia osia. Huolto saa suorittaa vain päteviä huoltotoimia. Älä säilytä tuotetta kuumien kuumien lähellä kuten patteri tai suorassa auringonpaistessa, pölyisessä, mekaanisissa värähtelissä tai iskussa. Tuotetta ei saa altistaa tippuville tai lioskeelle tai näennäistä sisäilmiä tuotteita kuten maljakko eivät saa olla tuotteen lähetyillä. Ävotulia kuten sytytetty kynttilä ei saa olla tuotteen päällä. Sallii riittävä ilmankierto ja välttää tuuletusaukkojen tukkiminen (jos sellaisia on olemassa) estämään sisäisen lämmön muodostuminen. Tuuletusta ei saa estää peittämällä laite esineillä, kuten sanomalehdillä, pöytäliinoilla, verhoilla jne.

FR ATTENTION!

Ne pas ouvrir le couvercle. Aucune pièce interne réparable par l'utilisateur. Confier la réparation à du personnel de réparation qualifié. Ne pas laisser l'appareil à proximité d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, dans un endroit directement exposé aux rayons du soleil, fort poussiéreux, ou pouvant subir des chocs mécaniques. L'appareil ne doit pas être exposé aux gouttes d'eau et aux éclaboussures, et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être posé dessus. Ne placer aucune source de flamme nue, telle qu'une bougie allumée, sur l'appareil. Assurer une circulation d'air suffisante et éviter d'obstruer les fentes (le cas échéant) afin d'éviter une surchauffe interne. La ventilation ne doit pas être bloquée en couvrant l'appareil avec des objets tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc.

DE WARNUNG!

Öffnen Sie nicht das Gehäuse. Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Überlassen Sie Wartungsarbeiten qualifiziertem Fachpersonal. Stellen Sie das Produkt nicht an einen Ort in der Nähe einer Wärmequelle wie etwa eines Heizkörpers oder in einem Bereich mit direktem Sonnenlicht, übermäßigem Staub, mechanischen Vibrationen oder Stößen. Schützen Sie das Produkt vor tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten, und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Produkt. Öffene Feuerquellen wie Kerzen dürfen nicht auf dem Gerät abgestellt werden. Sorgen Sie für eine ausreichende Luftzirkulation und vermeiden Sie, dass die Lüftungsschlitze (falls vorhanden) abgedeckt werden, um einen internen Wärmestau zu verhindern. Die Belüftung darf nicht durch Abdecken des Gerätes mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. blockiert werden.

IT AVVERTIMENTO!

Non aprire il coperchio. Se fosse necessario, riferirsi ad un esperto. Non esporre il prodotto a fonti di calore, luce del sole diretta, polvere, vibrazioni meccaniche o altri possibili shock. Non esporre il prodotto a perdite di liquido o a spruzzi. Non appoggiare nessun oggetto contenente acqua sul prodotto. Non esporre il prodotto a fuoco, candele o oggetti simili. Assicurarsi la circolazione dell'aria e non ostruire le ventole, se presenti, per evitare il surriscaldamento. La ventilazione non deve subire impedimenti dovuti a giornali, tovaglie, tende, ecc.

NO ADVARSEL!

Ikke åpne dekslet. Innholder ingen deler som kan brukes. Overlat reparasjon til kvalifisert servicepersonell. Ikke plasser produktet i nærheten av varmekilder som f.eks. en radiator, eller i områder som er utsatt for direkte sollys, mye støv, mekanisk vibrasjon eller støt. Produktet må ikke utsettes for drypp eller spruting, og gjenstander som er fylt med væsker, som f.eks. vaser, skal ikke plasseres på produktet. Åpne flammer, som f.eks. tente lys, bør ikke plasseres på produktet. Tillat tilstrekkelig luft sirkulasjon og unngå å blokkere ventiler (hvis tilstede) for å forhindre intern varmeoppsamling. Pass på at ventilasjon ikke hindres ved å unngå å dekke apparatet med ting som aviser, bordduker, gardiner osv.

PL OSTRZEŻENIE!

Nie otwierać pokryw. W środku nie są części nadających się do naprawy przez użytkownika. Prosimy pozostawić serwis dla wyszkolonego personelu. Nie umieszczaj produktu w pobliżu źródła ciepła, np. grzejnika, lub w bezpośrednim świetle słonecznym, kurzu, czy mechanicznym wibracjom. Produkt nie może być ekspozowany na kapanie lub chłapanie, a przedmioty wypełnione płynem, takie jak wazy, nie powinny być na nim umieszczane. Źródła otwartego ognia, takie jak np. świece, nie powinny być umieszczane na produkcie. Należy zapewnić odpowiednią wentylację i unikać blokowania otworów wentylacyjnych, aby uniknąć wzrostu temperatury. Wentylacja nie powinna być utrudniana poprzez nakrywanie urządzenia gazetami, obrusami czy zasłonami.

PT ATENÇÃO!

Não abra a tampa. Não tente a reparação do instrumento por si. Dirija-se a pessoal qualificado. Não aproxime a uma fonte de calor excessivo ou exponha o produto à luz solar, poeira, vibração ou choque. Não mantenha o produto num local húmido ou perto líquidos como vasos, etc. Não aproxime o produto a fontes de fogo vivo, como velas. Mantenha o produto num espaço suficientemente arejado de forma a evitar sobre-aquecimento. Não bloqueie a ventilação do instrumento, cobrindo-o com artigos como cortinas, toalhas de mesa ou jornais

SK VÝSTRAHA!

Neotvárať kryt. Vo vnútri nie sú žiadne súčasti, ktoré sú opraviteľné užívateľom. S požiadavkou na servis sa obráťte na kvalifikované servisné stredisko. Nevystavujte produkt do blízkosti akéhokoľvek tepelného zdroja ako napr. radiátora, alebo do kontaktu so slnečným žiarením, nadmerným prášnym prostredím, mechanickým vibráciám alebo šokom. Produkt nesmie prísť do kontaktu s vodou a žiadny objekt naplnený vodou, ako napr. váza, nesmie byť umiestnený na produkte. Žiadne výrobky s otvoreným ohňom, ako napr. sviečky, by nemali byť umiestnené na produkte. Umožnite dostatočnú cirkuláciu vzduchu a zabráňte obštrukcii ventilačných otvorov (ak sú prítomné) kvôli prevencii vnútorného prehrievania. Ventilácia nesmie byť narušená prekrytím zariadenia výrobkami ako napr. noviny, kuchynské utierky, záclony a pod.

SI OPOZORILO!

Ne odpirajte pokrova. V notranjosti ni nobenih delov, ki jih uporabnik lahko sam popravlja. Popravilo prepustite usposobljenemu osebju. Ne postavljajte izdelka na lokacijo v bližini vira toplote, kot je radiator, ali na območje, ki je izpostavljeno neposredni sončni svetlobi, pretrganem prahu, mehanskim tresljajem ali udarcem. Izdelek ne sme biti izpostavljen kapljanju ali brizganju in nobeni predmeti, napolnjeni z tekočino, kot so vaze, se ne smejo postaviti na izdelek. Nobenega od virov odprtega ognja, kot so vzgane sveče, se ne sme postavljati na izdelek. Zagotovite zadostno kroženje zraka in umaknite ovire na odprtinah (če obstajajo), zaradi preprečevanja kopičenja notranje toplote. Ventilacijo se ne sme ovirati s prekrivanjem naprave s predmeti, kot so časopisi, prti, zavese itn.


ES ¡ADVERTENCIA!

No abra la tapa. No intente reparar el aparato usted mismo. Lévelo a reparar por personal calificado. No coloque el aparato cerca de fuentes de calor excesivo o donde esté expuesto a luz solar directa, golpes, vibraciones o polvo. Evite lugares expuestos a humedad. No ponga objetos llenos de líquidos en la superficie de este aparato. No se deben colocar fuentes de llama desnuda, como velas encendidas, en la superficie de este aparato. Mantenga suficiente espacio alrededor del aparato para permitir una ventilación adecuada. No obstruya o tape las aberturas con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.

SE WARNING!

Öppna ej locket. Inga användarvänliga delar inuti. För reparation vänd er till kvalificerad servicepersonal. Ställ ej produkten vid en värmekälla t.ex element, i direkt solljus, damm, elektronisk vibration eller shock. Produkten bör ej bli utsatt för droppande eller stänk och inga objekt fyllda med vätskor som t.ex vaser skall ställas på produkten. Ingen källa till öppna flammor som t.ex tända ljus bör placeras på produkten. Tillåt tillräcklig luftcirkulation och blockera ej eventuella ventiler för att undvika intern överhettning. Ventilen bör ej täckas av föremål såsom tidningar, dukar, gardiner etc.

FRONT PANEL

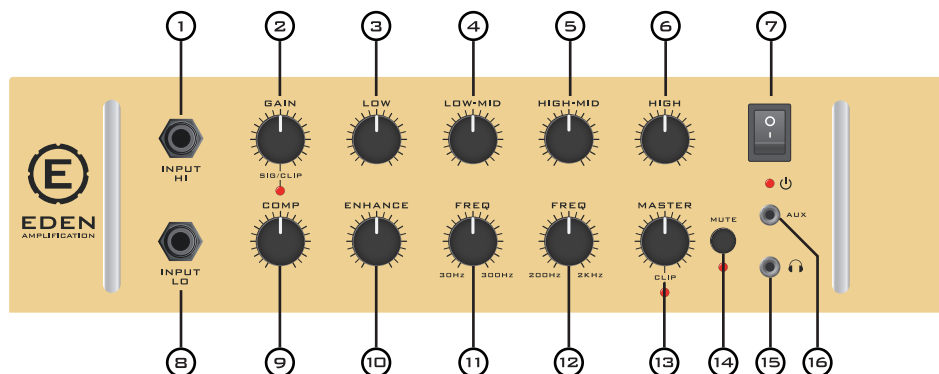

1. Hi input

For connecting an active bass guitar (with internal battery) to the amplifier via a 6.35mm (1/4") TS or TRS jack cable.

2. Gain

Controls the amount of bass signal inputted to the amplifier.

3. Low

Controls the low frequency level of the amplifier.

4. Low-Mid

Controls the low mid frequency level of the amplifier.

5. High-Mid

Control the high mid frequency level of the amplifier.

6. High

Controls the high frequency level of the amplifier.

7. Power

Turns the amplifier on or off. Note – when the amplifier is switched on, the LED light below the power switch will illuminate.

8. Lo Input

For connecting a passive bass guitar (without internal battery) to the amplifier with a 6.35mm (1/4") TS or TRS jack cable.

9. Compressor

Use this control to compress the bass signal.

10. Enhance

Eden tailored EQ modifier, adjust this to change your overall EQ shaping.

11. Frequency (30-300Hz)

Use this control to adjust the mid range frequencies in the range of 30-300Hz.

12. Frequency (200-2kHz)

Use this control to adjust the mid range frequencies in the range of 200-2kHz.

13. Master

Adjusts the overall output of the amplifier.

14. Mute

Mutes the output signal of the amp.


15. Headphones

Headphone output for the amplifier via a TRS 3.5mm jack cable.

16. Aux In

Use this to receive connection from auxillary devices such as mobile phones.

BACK PANEL

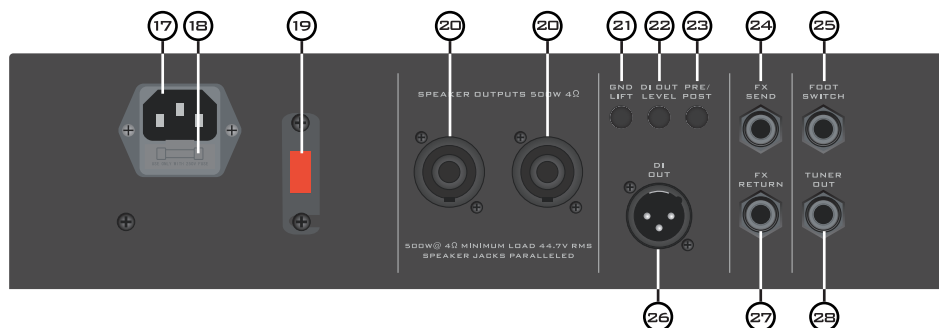

17. AC Input

For connecting your power cable, use only the cable provided with the unit.

18. Fuse

Protects your amplifier from power surges, always replace with the correct value fuse as stated on the back of the amplifier.

19. Voltage switch

Used to switch between 110 and 240 volts – To be used when using your amplifier in a different country .

20. Speakon outputs

Connect your Novatone head to any 4ohm bass cabinet using a speaker cable.

21. GND lift

Used to eliminate unwanted hum by interrupting the ground loops between equipment, preventing current flow along the cable shield between two devices.

22. DI out level

Reduces the output signal.

23. Pre/Post

In the “pre” setting the direct input signal is before the EQ, if “Post” then it is after.

24. FX Send

Sends a dry amplified and equalized signal to pedal(s) of your choice.

25. Footswitch

Used to connect the provided footswitch to the amplifier.

26. DI out

Send the amplified bass signal to a DAW or PA.





27. FX Return

Receives the wet signal from the FX loop.

28. Tuner out

Allows you to connect the tuner without putting it in the signal path.

HEAD INSTALLATION

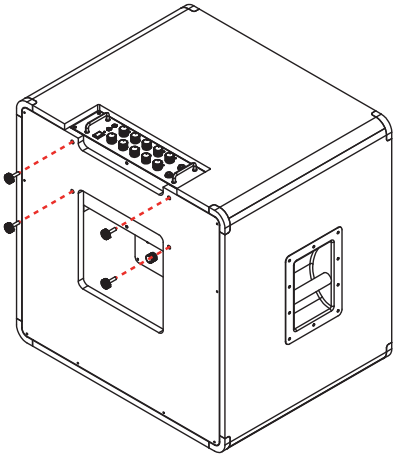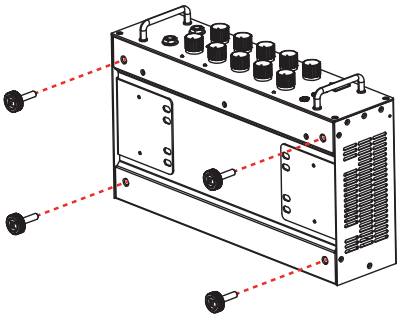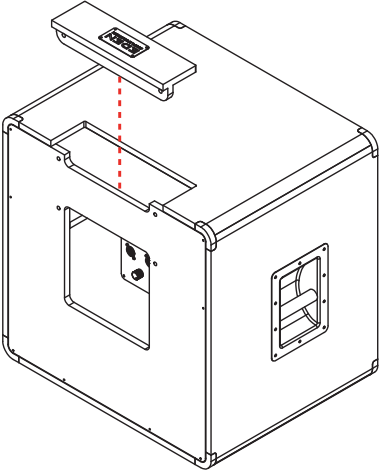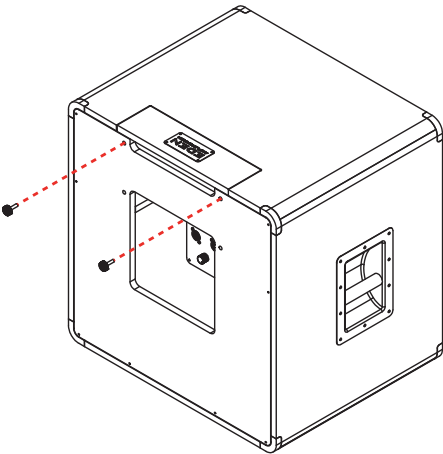

CUSTOM SETTINGS

Use this page to jot down your own custom settings.

GAIN SIG/CLIP	LOW	LOW-MID	HIGH-MID	HIGH
COMP	ENHANCE	FREQ 30Hz 300Hz	FREQ 200Hz 2KHz	MASTER CLIP

GAIN SIG/CLIP	LOW	LOW-MID	HIGH-MID	HIGH
COMP	ENHANCE	FREQ 30Hz 300Hz	FREQ 200Hz 2KHz	MASTER CLIP

GAIN SIG/CLIP	LOW	LOW-MID	HIGH-MID	HIGH
COMP	ENHANCE	FREQ 30Hz 300Hz	FREQ 200Hz 2KHz	MASTER CLIP

SPECIFICATIONS

E-NT112

Impedance 4 Ohm
Power rating 200 W
Product size 485 x 350 x 485mm
Inputs/ Outputs SPEAKON x 2

E-NT115

Impedance 4 Ohm
Power rating 300 W
Product size 575 x 400 x 575mm
Inputs/ Outputs SPEAKON x 2

E-NT210

Impedance 4 Ohm
Power rating 300 W
Product size 575 x 400 x 575mm
Inputs/ Outputs SPEAKON x 2

E-NT212

Impedance 4 Ohm
Power rating 500 W
Series/Parallel Parallel
Product size 600 x 480 x 600mm
Inputs/ Outputs SPEAKON x 2

E-NT410

Impedance 4 Ohm
Power rating 500 W
Series/Parallel Series & Parallel
Product size 700 x 470 x 700mm
Inputs/ Outputs SPEAKON x 2



SPECIFICATIONS

E-NT300

Output Wattage. 300W / 34.6RMS

Power

Consumption 220-240V 50/60Hz ~ T1.6A/250V
100-120V 50/60Hz ~ T3.15A/250V

Impedance 4 Ohm

Weight 3.13Kg

Size (W) 320mm x
(D) 176mm x
(H) 80mm

E-NT500

Output Wattage. 500W / 44.7RMS

Power

Consumption 150W
220-240V 50/60Hz ~ T3.15A/250V
100-120V 50/60Hz ~ T6.3A/250V

Impedance 4 Ohm

Weight 3.13Kg

Size (W) 320mm x
(D) 176mm x
(H) 80mm



WWW.EDENAMPS.COM
KETTLESTRING LANE | YORK | YO30 4XF | UNITED KINGDOM
LAHNSTRAßE 27 | 45478 MÜLHEIM AN DER RUHR | DEUTSCHLAND

If you have any more questions about this product, please do not hesitate to contact the
Gear4music Customer Service Team on: +44 (0) 330 365 4444 or info@gear4music.com