

WARNING!
Do not open cover. No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.
Do not place the product in a location near a heat source such as a radiator, or in an area subject to direct sunlight, excessive dust, mechanical vibration or shock.
The product must not be exposed to dripping or splashing and no liquids should be spilled with liquids, such as vases, shall be placed on the product.
No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the product.
Allow adequate air circulation and avoid obstructing vents (if present) to prevent internal heat build-up. The ventilation must not be impeded by covering the appliance with items such as newspapers, table cloths, curtains etc.
The mains plug is used to disconnect the appliance from the mains supply. Ensure that the mains outlet is easily accessible and remove the plug from the mains outlet if you are away from the appliance.

VAROVARNI!
Ne otvírejte kry. Uvnitř nejsou žádné servisní díly. Ověřte si požadavky na kvalifikované servisní personál.
Neumísťujte produkt v blízkosti zdroje tepla, jako je ohřívadlo, nebo na místo s přímým slunečním zářením, nadměrným prachem, nadměrným vibracím nebo šokem.
Produkt nesmí přijít do kontaktu s vodou a žádné objekty naplněné tekutinami, jako například vázy, by neměly být umístěny na produkt.
Žádné zdroje otevřeného ohně, jako například svíčky, by neměly být umístěny na produkt.
Umožněte dostatečnou cirkulaci vzduchu a vyhněte se obstrukci ventilátorů (pokud jsou přítomny) pro předcházení internímu přehřívání. Ventilace nesmí být narušena umístěním záclon, přehozů, tabulek, závěsů, záclon apod.
Hlavní kabel umožňuje odpojit zařízení od elektriny. Ujistěte se, že hlavní napájecí vstup je snadno dostupný a odpojte kabel pokud zaznamenate jakoukoliv abnormální na zařízení.

DVARESL!
Dette er ikke åbnes. Ingen bruger-udskiftelige dele inden. Overlad service til kvalificeret service personale.
Placer ikke produktet i nærheden af varmekilder såsom en radiator eller direkte sollys, meget støv, mekaniske vibrationer eller stød.
Produktet må ikke udsættes for vand eller stank, og ingen genstande fyldt med væsker, såsom vase, må ikke placeres på produktet.
Må ikke placeres nær åben ild, tændte stearinlys må ikke placeres på produktet.
Vær sikker på at der er tilstrækkelig luftcirkulation og undgå at dække ventiler (hvis der er nogen) for at undgå at produktet bliver varmt. Ventilationsen må ikke blokeres med overdækning af apparatet med genstande som avis, dug, gardiner osv.
Stikket bruges til at afbryde apparatet fra strømforsyningen. Sikker at stikkontakten er let tilgængelig og fjern stikket fra stikkontakten, hvis du bemærker noget unormalt med apparatet.

WAARSCHUWING!
Maak de behuizing niet open. Dit toestel bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden vervangen. Laat onderhoud over aan bevoegd onderhoudspersoneel.
Plaats het product niet in de buurt van een hittebron zoals een radiator of in direct zonlicht of in een stoffrijke omgeving, mechanische vibraties of schok.
Plaats het product niet in de buurt van spatdruppel of lekkende voorwerpen gevuld met vloeistof zoals bijvoorbeeld een vaas.
Er mogen geen open vlammen zoals aangestoken kaarsen op de apparatuur worden geplaatst.
Zorg om overhitting te voorkomen voor voldoende ventilatie en bellemmer ventilatieopeners niet. Bedek het product niet met dingen zoals kranten, tafellakens, gordijnen etc.
De stekker van dit apparaat wordt gebruikt om het apparaat aan en uit te zetten. Zorg ervoor dat het stopcontact gemakkelijk bereikbaar is en haal de stekker uit het stopcontact als u enige onregelmatigheid ondervindt.

VAROITUS!
Älä avoita kansiä. Ei sisällä käyttäjä-huolto-osia. Huolto saa suorittaa vain päteviä huoltajia.
Älä sällytä tuotetta minkään kuumien lähteiden kuten patterin tai suoraan auringonpaisteeseen, pölyiseen, mekaaniseen värähtelyä tai iskua tuottavaan tilaan.
Tuotetta ei saa altistaa tippuvälle tai loskivälle tai nesteitä sisältävälle tuotteen kuten maljallekoviä saa olla tuotteen lähetyllä.
Avotulla tulilla sytytetty kynttilä ei saa olla tuotteen päällä.
Säili ritäviä äännekorjeja ja vala tuuletusaukkojen tukkimoinn (jos sellaisia on olemassa) estämään sisäisen lämmön muodostumisen. Tuuletusta ei saa estää peittämällä late esineillä, kuten sanomalehdillä, pöytäliinoilla, verhoilla jne.
Verkkovirtapistokkeita käytetään irrottamaan late verkkovirrasta. Varmista, että pistokkeissa on helposti saatavilla ja motta pistokkeilla pistokkeissa, jos havaitset jotain epänormaalia laitteessa.

ATTENTION!
Ne pas ouvrir le couvercle. Aucune pièce interne réparable par l'utilisateur. Confier le réparat à du personnel de réparation qualifié.
Ne pas laisser l'appareil à proximité d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, dans un endroit directement exposé aux rayons du soleil, trop poussiéreux, ou pouvant subir des chocs mécaniques.
L'appareil ne doit pas être exposé aux gouttes d'eau et aux éclaboussures, et aucun objet de liquide, tel qu'un vase, ne doit être posé dessus.
Ne placer aucune source de flamme nue, telle qu'une bougie allumée, sur l'appareil.
Assurer une circulation d'air suffisante et éviter d'obstruer les fentes (le cas échéant) afin d'éviter une surchauffe interne. La ventilation ne doit pas être bloquée en couvrant l'appareil avec des objets tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc.
La prise secteur est utilisée comme dispositif de débranchement. La prise murale doit être facile d'accès, et en cas d'anomalie de l'appareil, débrancher la prise de courant au niveau de la prise murale.

WARNUNG!
Nicht öffnen. Keine Innenteile sind austauschbar. Überlassen Sie die Arbeit dem Benutzer zu wachsenden Teile. Überlassen Sie Wartungsarbeiten qualifiziertem Fachpersonal.
Stellen Sie das Produkt nicht in einer Ort in der Nähe einer Wärmequelle wie etwa eines Heizkörpers oder in einem Bereich mit direktem Sonnenlicht, übermäßigem Staub, mechanischen Vibrationen oder Stößen.
Schützen Sie das Produkt vor Tropfen und spritzenden Flüssigkeiten, und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Produkt.
Offene Feuerquellen wie Kerzen dürfen nicht auf dem Gerät abgestellt werden.
Sorgen Sie für eine ausreichende Luftzirkulation und vermeiden, dass die Lüftungsschlitze (falls vorhanden) abgedeckt werden, um einen internen Wärmestau zu verhindern. Die Belüftung darf nicht durch Abdecken des Gerätes mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. blockiert werden.
Der Netzstecker dient zum Trennen des Gerätes vom Netz. Vergewissern Sie sich, dass die Steckdose leicht zugänglich ist, und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie eine Anomalie mit dem Gerät bemerken.

AVVERTIMENTO!
Non aprire il coperchio. Se fosse necessario, riferirsi ad un esperto.
Non esporre il prodotto a fonti di calore, luce del sole diretta, polvere, vibrazioni meccaniche o altri possibili shock.
Non esporre il prodotto a perdite di liquido o a spruzzi. Non appoggiare nessun oggetto contenente acqua sul prodotto.

Non esporre il prodotto a fumo, candele o oggetti simili.
Assicurarsi la circolazione dell'aria e non ostruire le ventole, se presenti, per evitare surriscaldamento.
La ventilazione non deve subire impedimenti dovuti a giornali, tovaglie, tende, ecc.
La spina principale viene utilizzata per disconnettere il prodotto dalla principale fonte di energia. Assicurarsi che la spina sia facilmente accessibile e disconnettere l'unità nel caso si notassero dei difetti di funzionamento.

ADVARSEL!
Ikke åpne dekslet. Inneholder ingen deler som kan brukes. Overlat reparasjon til kvalifisert servicepersonell.
Ikke plasser produktet i nærheten av varmekilder som f.eks. en radiator, eller i områder som er utsatt for direkte sollys, mye støv, mekanisk vibrasjon eller støt.
Produktet må ikke utsettes for dryppende eller sprutende, og gjenstander som er fylt med væsker, som f.eks. vaser, skal ikke plasseres på produktet.
Apen ildtarmes, som f.eks. terte lys, bør ikke plasseres på produktet.
Tillat tilstrekkelig luftskiftelse og unngå å blokkere ventilert (hvis tilstede) for å forhindre intern varmpoppensamling. Plass på at ventilasjon ikke hindres ved å unngå å dække apparatet med ting som avis, bordduker, gardiner osv.
Stikkontakten brukes til å koble apparatet fra strømforsyningen. Forsikre deg om at stikkontakten er lett tilgjengelig og at støpselet ut av stikkontakten hvis du oppdager uregelmessigheter under bruk av apparatet.

OSTRZEŻENIE!
Nie otwierać pokryw. W środku nie ma części nadających się do naprawy przez użytkownika. Prosimy pozostawić serwis dla wykształconego personelu.
Nie umieszczaj produktu w pobliżu źródła ciepła, np. grzejnika, lub w bezpośrednim świetle słonecznym, kurzu, czy mechanicznym wibracjom.
Produkt ten nie może być eksploatowany na kapanie lub chlapanie, a przedmioty wysprężone plynami, takie jak wazy, nie powinny być umieszczane na produkcie.
Źródła otwartego ognia, takie jak np. świece, nie powinny być umieszczane na produkcie.
Należy zapewnić odpowiednią wentylację i unikać blokowania otworów wentylacyjnych, aby uniknąć wewnętrznej przegrzania. Wentylacja nie powinna być utrudniana poprzez nakrywanie urządzenia gazetami, obrusami czy zasłonami.
Wyższka sieciowa służy do odłączenia urządzenia od zasilania sieciowego.
Należy upewnić się, że gniazdo sieciowe jest łatwo dostępne, a w razie wystąpienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzenia odłączyć je od zasilania sieciowego.

ATENÇÃO!
Não abrir a tampa. Não tente a reparação do instrumento por si. Dirija-se a pessoal qualificado.
Não aproxime a uma fonte de calor excessivo ou exponha o produto à luz solar, poeira, vibração ou choque.
Não mantenha o produto num local húmido ou perto líquidos como vasos, etc.
Não aproxime o produto a fontes de fogo vivo, como velas.
Mantenha o produto num espaço suficientemente arejado de forma a evitar sobreaquecimento. Não bloqueie a ventilação do instrumento, cobrindo-o com artigos como jornais, toalhas de mesa ou cortinas.
O transformador é utilizado para conectar e desconectar o artigo da principal fonte de energia. Certifique-se que a ficha é facilmente acessível e que o artigo está devidamente ligado à corrente se detectar alguma anomalia com o funcionamento.

YŮSTRĀHA!
Necuvňte kryt. Uvnitř není sů žádné náadjící součásti, které sů opravitelné uživatelem. S požadavky na servis se obrátte na kvalifikované servisné středisko.
Ne umísťujte produkt do blízkosti akoholického přehřívání zdroja ako napr. radiátora, alebo do kontaktu so slnečným žiarením, nadměrným prachým prostredím, mechanickým vibráciám alebo šokom.
Produkt nesmí být do kontaktu s vodou a žádnéj objekt naplněný vodou, ako napr. váza, nesmie být umiestnený na produkt.
Žiadne výrobky s otvoreným ohňom, ako napr. sviečky, by nemali byť umiestnené na produkt.
Umožnite dostatočnú cirkuláciu vzduchu a zabránite obštrukcii ventiláčnych otvorov (ak sú prítomné) kvôli prevencii vnútorného prehrievania. Ventilácia nesmie byť narušená prečným zaradenia výrobkami ako napr. noviny, kuchynské uteráky, záclony a pod.
Hlavný kábel umožňuje odpojiť zariadenie od elektriny. Uistite sa, že hlavný napájecí vstup je ľahko dostupný a odpojte kábel ak zaznamenate akukolvek abnormálnu tu zariadení.

OPPOZIORILO!
Necuvňte kryt. Uvnitř nejsou žádné součásti, které si můžete opravit sami. Pro požadavky na opravu popovpte u specializované osobě.
Ne postavajte izdelka na lokaciji v bližini vira toplote, kot je radiator, ali na območju, kjer je izpostavljen neposredni sončni svetlobi, prahu, mehanskim tresljam ali udarcem.
Izdelek ne sme biti izpostavljen kapljam ali bržganju in nobeni predmet, napolnjen s tekočino, kot so vaze, ne smejo postaviti na izdelek.
Nobenega od virov odprtga ognja, kot so vzgane sveče, se ne sme postavljati na izdelek.
Zagotovite zadostno kroženje zraka in umaknite ovire na odprtinah (če obstajajo), zaradi preprečevanja kopičenja notranje toplote. Ventilacija se ne sme ovirati s (prekrivanjem naprave s predmeti, kot so časopisi, zavese itn.).
Omeženi vtis se uporablja za izklop naprave iz električnega omrežja. Poskrbite, da je omrežna vtična zatlaka dostopna in zvešče vtičak iz vtičnice, če opazite kakršno koli nepravilnost pri napravi.

ADVERTENCIA!
No abra la tapa. No intente reparar el aparato usted mismo. Llévelo a reparar por personal calificado.
No coloque el aparato cerca de fuentes de calor excesivo o donde esté expuesto a luz solar directa, golpes, vibraciones o polvo.
Evite lugares expuestos a humedad. No ponga objetos llenos de líquidos en la superficie de este aparato.
No se deben colocar fuentes de llama desmuda, como velas encendidas, en la superficie de este aparato.
Mantenga suficiente espacio alrededor del aparato para permitir una ventilación adecuada. No obstruya o tapie las aberturas con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
El enchufe se utiliza para desconectar el producto de la corriente. Si nota algún defecto, desconéctelo de la toma de corriente.

WARNING!
Nicht öffnen. Keine Innenteile sind austauschbar. Überlassen Sie die Arbeit dem Benutzer zu wachsenden Teile. Überlassen Sie Wartungsarbeiten qualifiziertem Fachpersonal.
Stellen Sie das Produkt nicht in einer räumlichen Nähe einer Wärmequelle wie etwa eines Heizkörpers oder in einem Bereich mit direktem Sonnenlicht, übermäßigem Staub, mechanischen Vibrationen oder Stößen.
Schützen Sie das Produkt vor Tropfen und spritzenden Flüssigkeiten, und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Produkt.
Offene Feuerquellen wie Kerzen dürfen nicht auf dem Gerät abgestellt werden.
Sorgen Sie für eine ausreichende Luftzirkulation und vermeiden, dass die Lüftungsschlitze (falls vorhanden) abgedeckt werden, um einen internen Wärmestau zu verhindern. Die Belüftung darf nicht durch Abdecken des Gerätes mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. blockiert werden.
Der Netzstecker dient zum Trennen des Gerätes vom Netz. Vergewissern Sie sich, dass die Steckdose leicht zugänglich ist, und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie eine Anomalie mit dem Gerät bemerken.




flanger pedal

Thank you for purchasing the Hartwood Chicago Flanger Pedal. To get the most out of your product, please read this manual carefully.

BOX CONTENTS

- 1 x Hartwood Chicago Flanger Pedal
- 1 x User Manual

FUNCTIONS

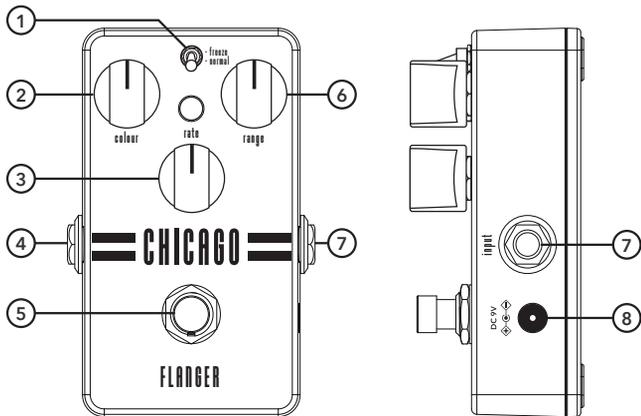

- 1. MODE**
Use this switch to alternate between freeze and normal modes.
- 2. COLOUR**
Use this control to adjust the resonance of the flanger effect.
- 3. RATE**
Use this control to determine the speed of the flanger effect.
- 4. OUTPUT**
Use this output to connect the pedal to the input of an additional pedal, or your amplifier.
- 5. FOOTSWITCH**
Use this footswitch to engage/disengage the distortion effect.
- 6. RANGE**
Use this control to adjust the intensity of the flanger effect.
- 7. INPUT**
Use this input to connect your instrument.
- 8. POWER INPUT**
Connect a regular 9V DC Power Adapter here to power the pedal.

SPECIFICATIONS

Controls Colour, Rate, Range

Modes Freeze, Normal

Input
Connection 6.35mm Mono Jack

Output
Connection 6.35mm Mono Jack

Input
Impedance 1M Ohms

Output 1k Ohms

Current Draw 4mA

Power Supply AC Adapter 9V DC, Centre Negative

Hartwood



MADE IN CHINA

KETTLESTRING LANE | YORK | YO30 4XF | UNITED KINGDOM
LAHNSTRASSE 27 | 45478 MÜLHEIM AN DER RUHR | DEUTSCHLAND

If you have any more questions about this product, please do not hesitate to contact the Gear4music Customer Service Team on: **+44 (0) 330 365 4444** or **info@gear4music.com**