



Clipster

QUICKSTART GUIDE
ENGLISH (3 – 6)

GUÍA DE INICIO RÁPIDO
ESPAÑOL (7 – 10)

GUIDE D'UTILISATION RAPIDE
FRANÇAIS (11 – 17)

GUIDA RAPIDA
ITALIANO (15 – 18)

KURZANLEITUNG
DEUTSCH (19 – 22)

SNELSTARTGIDS
NEDERLANDS (23 – 26)

QUICKSTART GUIDE (ENGLISH)

1. Make sure all items listed in the BOX CONTENTS are included in the box.
2. **READ SAFETY INSTRUCTION BOOKLET BEFORE USING THE PRODUCT.**
3. **MAKE SURE THAT YOU HAVE COMPLETELY CHARGED THE BATTERY PRIOR TO FIRST USE FOR MAXIMUM BATTERY LIFE.**

BOX CONTENTS

- Clipster
- Micro USB Cable
- Quickstart Guide
- Safety Instructions & Warranty Information Booklet

Go to www.ionaudio.com for product registration.


INTRODUCTION

Clipster features a classic style carabiner “hook” that attaches easily to a belt loop, backpack strap, or purse handle. Clipster is equipped with a rechargeable battery and Bluetooth® technology, enabling you to listen to your favorite music wirelessly anywhere. Its full-range speaker provides clear, undistorted audio indoors and outdoors. So go climb that towering, cloud-capped mountain. Go ride that uncharted bike trail. A new journey begins now with Clipster – your soundtrack to adventure!


Bluetooth is a registered trademark owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use by ION Audio is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

SETUP

1. Connect Clipster's hook to secure material such as a backpack loop, belt loop or purse handle.
2. Make sure the hook is locked into place (see pictures below).

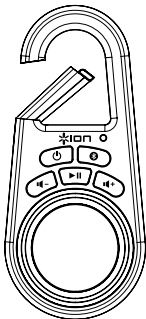



UNLOCKED

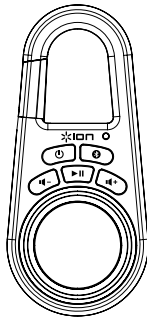

LOCKED

PARTS DESCRIPTION

1. **Power On/Off:** Hold this button down for 2 seconds to power Clipster on/off.
2. **Pairing button:** Hold this button down for 2 seconds to activate pairing mode on Clipster. If you do not unpair your device, Clipster will "remember" your device even if it is powered off then on again.
3. **LED:** Indicates various states of activity on Clipster. See the **Clipster LED activity** callout box for more details.
4. **Volume Down:** Decreases the speaker volume on Clipster.
5. **Volume Up:** Increases the speaker volume on Clipster.
6. **Play/Pause:** Press this button to start/pause music playback on a paired music device.
7. **Speaker:** This full-range speaker plays audio from a paired Bluetooth device.
8. **Clip:** Use this carabiner style "hook" to clip to a belt loop, backpack, or purse.
9. **Micro-USB Port:** Use the included micro-USB cable to connect this port to a computer USB port to charge Clipster.

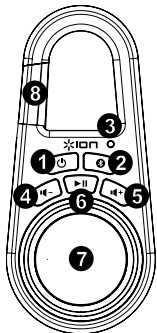

PAIRING A BLUETOOTH DEVICE

1. Turn on Clipster by pressing the power button for 2 seconds.
2. Hold the Pairing button for two seconds and wait until the blue Pairing LED blinks rapidly.
3. Navigate to your Bluetooth device's setup screen, find "ION Clipster" and connect.
4. If your device requires a passcode or PIN, enter the number zero ("0") four times.

Note: The next time you approach Clipster with your Bluetooth device, it will automatically re-pair.

5. If your Bluetooth device is not able to pair to Clipster, hold the Pairing button for 2 seconds on Clipster to break previous Bluetooth connections and reset the Bluetooth module.

Note: Maximum range will be achieved when using devices with Bluetooth 4.0.

6. To pair a new device, hold the Pairing button for 2 seconds.
7. To connect to another Bluetooth device, hold the Pairing button for 2 seconds. Repeat Step 3.
8. To disconnect a paired Bluetooth device, hold the Pairing button for 2 seconds.

Note: If you experience trouble pairing or playing music, update your device's OS.

Clipster LED activity:

Blinking Blue LED = Bluetooth pairing mode

Solid Blue LED = Connected to a Bluetooth device

Blinking Red LED = Battery is low and needs to be recharged

GUÍA DE INICIO RÁPIDO (ESPAÑOL)

1. Asegúrese que todos los artículos incluidos en la CONTENIDO DE LA CAJA estén incluidos en la caja.
2. **LEA EL FOLLETO DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.**
3. **PARA ASEGURAR UNA MÁXIMA VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA, CÁRGUELA COMPLETAMENTE ANTES DE USARLA POR PRIMERA VEZ.**

CONTENIDO DE LA CAJA

- Clipster
- Cable Micro USB
- Guía de inicio rápido
- Folleto de instrucciones de seguridad e información sobre la garantía


Visite www.ionaudio.com para registrar el producto.

INTRODUCCIÓN


Clipster incluye un "gancho" estilo carabinero clásico que puede fijarse fácilmente a un cinturón, correa de mochila o manija de cartera. Clipster está equipado con una batería recargable y tecnología Bluetooth®, que le permite escuchar su música favorita en forma inalámbrica desde cualquier lugar. Su altavoz de rango completo brinda un audio claro y sin distorsiones en ambientes interiores y exteriores. De modo que puede trepar a esa montaña cuya cima la tapan las nubes. Vaya en bicicleta por ese sendero que no figura en los mapas. ¡Comienza un nuevo viaje con Clipster —su pista de sonido que conduce a la aventura!

INSTALACIÓN

1. Conecte el gancho del Clipster a un material firme como la correa de una mochila, el cinturón o la manija de la cartera.
2. Asegúrese de que el gancho quede trabajo en su sitio (vea las ilustraciones de abajo).

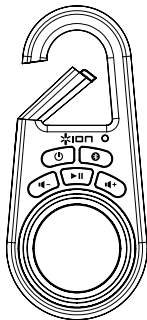



DESTRABADO

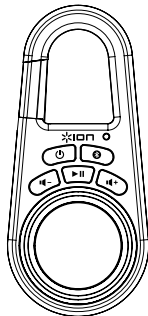

TRABADO

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

1. **Encendido/apagado:** Mantenga pulsado este botón durante 2 segundos para encender y apagar el Clipster.
2. **Botón de apareamiento:** Mantenga pulsado este botón durante 2 segundos para activar el modo de apareamiento del Clipster. Si no desaparea su dispositivo, el Clipster lo "recordará" aunque lo apague y vuelva a encender.
3. **LED:** Indica los diversos estados de actividad del Clipster. Para más detalles, vea el recuadro **Actividad de los LED del Clipster**.
4. **Bajar volumen:** Disminuye el volumen del altavoz del Clipster.
5. **Subir volumen:** Aumenta el volumen del altavoz del Clipster.
6. **Reproducir/Pausa:** Pulse este botón para iniciar o poner en pausa la reproducción de música en un dispositivo musical apareado.
7. **Altavoz:** Este altavoz de gama completa reproduce el audio proveniente de un dispositivo Bluetooth.
8. **Clip:** Use este gancho estilo carabinero para enganchar el equipo a un cinturón, mochila o cartera.
9. **Puerto Micro USB:** Use el puerto micro-USB cable incluido para conectarlo al puerto USB de una computadora a fin de cargar el Clipster.

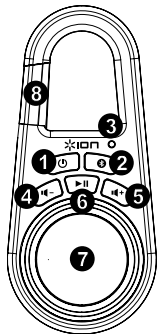

CÓMO APAREAR UN DISPOSITIVO BLUETOOTH

1. Encienda el Clipster pulsando el botón de encendido durante 2 segundos.
2. Mantenga pulsado el botón de apareamiento durante dos segundos y espere a que el LED Pairing destelle rápidamente con luz azul.
3. Navegue a la pantalla de configuración de su dispositivo Bluetooth, busque "ION Clipster" y conecte.
4. Si su dispositivo solicita un código de contraseña o PIN, ingrese el número ("0") cuatro veces.

Nota: La próxima vez que se acerque al Clipster con su dispositivo Bluetooth, se volverá a aparearse automáticamente.

5. Si su dispositivo Bluetooth no es capaz de aparearse con el Clipster, pulse el botón de apareamiento del Clipster para romper las conexiones Bluetooth anteriores y reinicie el módulo Bluetooth.

Nota: El alcance máximo se logra cuando se utilizan dispositivos con Bluetooth 4.0.

6. Para aparearse un nuevo dispositivo, mantenga pulsado el botón de apareamiento durante 2 segundos.
7. Para conectarse a otro dispositivo Bluetooth, mantenga pulsado el botón de apareamiento durante 2 segundos. Repita el paso 3.
8. Para desconectar un dispositivo Bluetooth apareado, mantenga pulsado el botón de apareamiento durante 2 segundos.

Nota: Si tiene problemas para aparearse su dispositivo o reproducir música, actualice el programa operativo de su dispositivo.

Actividad de los LED del Clipster:

LED azul parpadeante = Modo de apareamiento de Bluetooth

LED con luz azul permanente = Conectado a un dispositivo Bluetooth

LED rojo parpadeante = La batería tiene poca carga y debe recargarse

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE (FRANÇAIS)

1. Veuillez vous assurer que tous les articles énumérés dans la CONTENU DE LA BOÎTE sont inclus dans la boîte.
2. **VEUILLEZ LIRE LE LIVRET DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ AVANT D'UTILISER LE PRODUIT.**
3. **ASSUREZ-VOUS D'AVOIR COMPLÈTEMENT RECHARGÉ LA PILE AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION AFIN D'AUGMENTER SA DURÉE DE VIE.**

CONTENU DE LA BOÎTE

- Clipster
- Câble micro-USB
- Guide de démarrage rapide
- Consignes de sécurité et information concernant la garantie


Pour enregistrer le produit, veuillez visiter www.ionaudio.com.

PRÉSENTATION


Le Clipster dispose d'un mousqueton qui permet de le fixer sur une ceinture, un sac à dos ou à un sac à main. Il est doté d'une pile rechargeable et de la technologie Bluetooth®, vous permettant d'écouter votre musique sans fil de n'importe où. Son haut-parleur pleine gamme fournit un son clair et sans distorsion, à l'intérieur comme à l'extérieur. Vous pouvez maintenant écouter votre musique du haut de la plus grande montagne ou d'un sentier de vélo inexploré. Une nouvelle ère commence maintenant avec Clipster – votre bande sonore pour l'aventure!

INSTALLATION

1. Attachez le mousqueton du Clipster à une boucle de sac à dos, de ceinture ou à la poignée d'un sac à main.
2. Veillez à ce que le mousqueton soit bien verrouillé en place (voir photos ci-dessous).

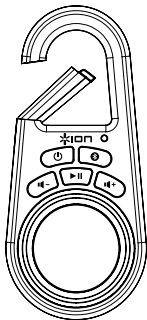



DÉVERROUILLÉ

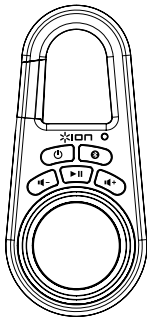

VERROUILLÉ

DESCRIPTION

1. **Interrupteur d'alimentation** : Maintenez ce bouton enfoncé pendant 2 secondes afin de mettre le Clipster sous et hors tension.
2. **Jumelage** : Maintenez ce bouton enfoncé pendant 2 secondes afin d'activer le mode de jumelage du Clipster. Si vous ne faites pas le déjumelage, le Clipster se souviendra de l'appareil même s'il est mis hors tension et à nouveau sous tension.
3. **DEL** : Indique les différents états d'activité du Clipster. Veuillez consulter l'encadré **Légende du témoin DEL** pour plus de détails.
4. **Volume -** : Cette touche permet de diminuer le volume du haut-parleur du Clipster.
5. **Volume +** : Cette touche permet d'augmenter le volume du haut-parleur du Clipster.
6. **Lecture/pause** : Cette touche permet de lancer la lecture ou de pauser la musique sur l'appareil jumelé.
7. **Haut-parleur** : Ce haut-parleur pleine gamme joue l'audio d'un appareil Bluetooth jumelé.
8. **Mousqueton** : Utilisez ce mousqueton afin de l'attacher à une ceinture, un sac à dos ou à un sac à main.
9. **Port micro-USB** : Utilisez le câble micro-USB inclus afin de relier ce port au port USB d'un ordinateur afin de recharger la pile du Clipster.

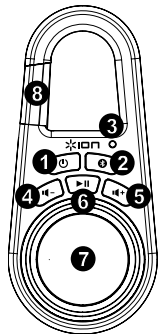

JUMELAGE D'UN APPAREIL BLUETOOTH

1. Allumez le Clipster en appuyant sur l'interrupteur d'alimentation pendant 2 secondes.
2. Maintenez la touche de jumelage enfoncée pendant deux secondes et attendez que la DEL de jumelage bleue clignote rapidement.
3. Accédez à l'écran de configuration de votre appareil Bluetooth et recherchez « ION Clipster » et lancez le jumelage.
4. Si votre appareil vous demande un mot de passe ou un NIP, saisissez le numéro zéro (« 0 ») quatre fois.

Remarque : La prochaine fois que vous approcherez votre appareil Bluetooth du Clipster, il devrait se jumeler automatiquement.

5. Si votre appareil Bluetooth ne parvient pas à se jumeler au Clipster, appuyez sur la touche de jumelage afin de supprimer la connexion à d'autres appareils Bluetooth et remettre à zéro le module Bluetooth.

Remarque : La plage maximale peut être atteinte avec l'utilisation d'appareils dotés de Bluetooth 4.0.

6. Pour jumeler un nouvel appareil, maintenez la touche de jumelage enfoncée pendant 2 secondes.
7. Pour jumeler un autre appareil, maintenez la touche de jumelage enfoncée pendant 2 secondes. Répétez l'étape 3.
8. Pour déjumeler un appareil Bluetooth, maintenez la touche de jumelage enfoncée pendant 2 secondes.

Remarque : Si vous éprouvez de la difficulté à jumeler votre appareil ou à faire jouer de la musique, faites une mise à jour du système d'exploitation de votre appareil.

Légende du témoin DEL

DEL bleue clignotante = Jumelage Bluetooth

DEL bleue fixe = Appareil Bluetooth jumelé

DEL rouge clignotante = Pile faible, doit être rechargée

GUIDA RAPIDA (ITALIANO)

1. Assicurarsi che tutti gli elementi elencati nella **CONTENUTI DELLA CONFEZIONE** si trovino nella confezione.
2. **LEGGERE ATTENTAMENTE IL LIBRETTO DELLE ISTRUZIONI DI SICUREZZA PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO.**
3. **PER GARANTIRE LA MASSIMA DURATA DELLA BATTERIA, ASSICURARSI DI AVERLA CARICATA COMPLETAMENTE PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO.**

CONTENUTI DELLA CONFEZIONE

- Clipster
- Cavo Micro USB
- Guida rapida
- Istruzioni di sicurezza e garanzia


Recarsi alla pagina www.ionaudio.com per la registrazione del prodotto.

INTRODUZIONE


Il Clipster ha una classica forma a “moschettone” e si fissa facilmente ad una cintura, ad uno zaino o al manico di una borsa. Il Clipster è dotato di una batteria ricaricabile e di tecnologia Bluetooth® che consentono di ascoltare la propria musica preferita senza fili, ovunque ci si trovi. Il suo altoparlante a gamma completa offre un audio nitido e non distorto al chiuso e all’aperto. Andate pure a scalare quella montagna torreggiante avvolta da nubi. Pedalate su quella pista non segnata sulle mappe. Un nuovo viaggio inizia ora con Clipster – la colonna sonora delle vostre avventure!

SETUP

1. Collegare il gancio del Clipster a un punto sicuro quale uno zaino, una cintura o al manico di una borsa.
2. Assicurarsi che il gancio sia ben fissato (si veda l'immagine qui di seguito).

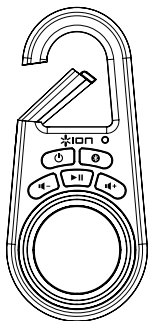


APERTO

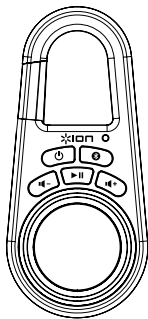

CHIUSO

DESCRIZIONE DELLE PARTI

1. **Accensione/spengimento (on/off):** tenere premuto questo pulsante per 2 secondi per accendere/spengere il Clipster.
2. **Tasto di accoppiamento:** tenere premuto questo tasto per 2 secondi per attivare la modalità di accoppiamento del Clipster. Se non si annulla l'accoppiamento del dispositivo, il SOUND SPLASH lo "ricorderà" anche se viene spento e riacceso.
3. **LED:** indica vari stati di attività del Clipster. Si veda la casella **attività Clipster LED** per maggiori dettagli.
4. **Volume giù:** abbassa il volume dell'altoparlante del Clipster.
5. **Volume su:** alza il volume dell'altoparlante del Clipster.
6. **Play/Pause:** premere questo pulsante per avviare/interrrompere momentaneamente la riproduzione della musica da un dispositivo accoppiato.
7. **Altoparlante:** questo altoparlante a gamma completa riproduce audio da un dispositivo Bluetooth accoppiato.
8. **Clip:** servirsi del suo stile a moschettone per agganciare il dispositivo a una cintura, a uno zaino o a una borsa.
9. **Porta micro-USB:** servirsi del cavo micro-USB in dotazione per collegare questa porta alla porta USB di un computer per caricare il Clipster.

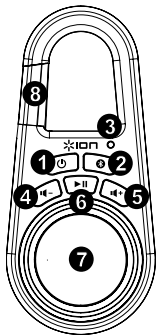

ALLINEAMENTO DI UN DISPOSITIVO BLUETOOTH

1. Accendere il Clipster premendo il tasto di accensione per 2 secondi.
2. Tenere premuto il tasto di accoppiamento per due secondi e attendere fino a quando il LED blu di accoppiamento lampeggia rapidamente.
3. Navigare nella schermata di configurazione del dispositivo Bluetooth, trovare "ION Clipster" e collegarlo.

Attività LED Clipster:

LED blu lampeggiante = Modalità di accoppiamento Bluetooth

LED blu fisso = Collegato a un dispositivo Bluetooth

LED rosso lampeggiante = La batteria è scarica, deve essere ricaricata

4. Se il dispositivo chiede un codice o PIN, inserire il numero zero ("0") quattro volte.
Nota bene: la prossima volta che ci si avvicina al Clipster con il dispositivo Bluetooth, questo si accoppierà automaticamente.
5. Se il dispositivo Bluetooth non è in grado di effettuare l'accoppiamento al Clipster, premere il tasto di accoppiamento (Pairing) del Clipster per interrompere collegamenti Bluetooth precedenti e azzerare il modulo Bluetooth.
Nota bene: la portata massima sarà raggiunta utilizzando dispositivi dotati di Bluetooth 4.0.
6. Per accoppiare un nuovo dispositivo, tenere premuto il tasto di accoppiamento per due 2 secondi.
7. Per collegare un altro dispositivo Bluetooth, tenere premuto il tasto di accoppiamento per due 2 secondi. Ripetere la fase 3.
8. Per scollegare un dispositivo Bluetooth accoppiato, tenere premuto il tasto di accoppiamento per due 2 secondi.
Nota bene: in caso di problemi nell'accoppiare gli apparecchi o nel riprodurre la musica, aggiornare il sistema operativo del dispositivo.

SCHNELLSTART-ANLEITUNG (DEUTSCH)

1. Achten Sie darauf, dass alle in der LIEFERUMFANG aufgeführten Teile in der Schachtel enthalten sind.
2. **LESEN SIE DIE SICHERHEITSHINWEISE, BEVOR SIE DAS PRODUKT VERWENDEN.**
3. **STELLEN SIE SICHER, DASS DIE BATTERIE VOR DER ERSTEN VERWENDUNG VOLLSTÄNDIG AUFGELADEN IST, UM EINE MAXIMALE BATTERIELEBENSDAUER ZU ERZIELEN.**

LIEFERUMFANG

- Clipster
- Mikro-USB-Kabel
- Schnellstart-Anleitung
- Sicherheitshinweise & Garantieinformationen


Besuchen Sie www.ionaudio.com, um Ihr Produkt zu registrieren.

EINFÜHRUNG


Clipster besitzt einen klassischen Karabinerhaken, der sich leicht an einer Gürtelschleufe, einem Rucksackgurt oder einem Handtaschenhenkel befestigen lässt. Clipster verfügt über einen wieder aufladbaren Akku und die Bluetooth®-Technologie, so dass Sie Ihre Lieblingsmusik überall drahtlos hören können. Seine Full-Range-Lautsprecher sorgen für eine klare, unverzerrte Audiowiedergabe sowohl im Haus als auch im Freien. Jetzt können Sie Bergspitzen erklimmen, die hoch in die Wolken ragen. Oder einen unerforschten Radweg nehmen. Mit Clipster beginnt eine neue Reise für Sie - Ihr Soundtrack für Ihre Abenteuer!

SETUP

1. Bringen Sie den Haken des Clipster an einem zugfesten Material an, wie etwa einem Rucksackgurt, einer Gürtelschleife oder dem Griff einer Handtasche.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Karabiner geschlossen ist und einrastet (siehe folgende Bilder).

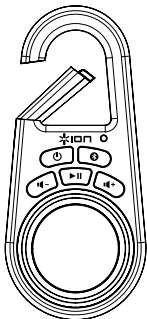



OFFEN

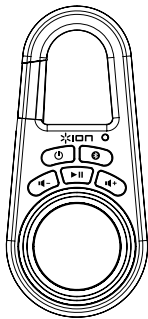

GESCHLOSSEN

BESCHREIBUNG DER TEILE

1. **Ein-/Ausschalter:** Halten Sie diese Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um Clipster ein-/auszuschalten.
2. **Koppel-Taste:** Halten Sie diese Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Koppel-Modus des Clipster zu aktivieren. Wenn Sie Ihr Gerät nicht entkoppeln, "erinnert" sich Clipster an Ihr Gerät, auch wenn es ausgeschaltet und wieder eingeschaltet wird.
3. **LED:** Zeigt verschiedene Aktivitäten des Clipster an. Beachten Sie den hervorgehobenen Text **Clipster LED-Aktivität** für nähere Details.
4. **Lautstärke reduzieren:** Reduziert die Lautstärke des Clipster.
5. **Lautstärke erhöhen:** Erhöht die Lautstärke des Clipster.
6. **Wiedergabe/Pause:** Drücken Sie diese Taste, um die Musikwiedergabe auf einem gekoppelten Musik-Player zu starten bzw. zu pausieren.
7. **Lautsprecher:** Der Full-Range-Lautsprecher spielt Audio von einem gekoppelten Bluetooth-Gerät.
8. **Clip:** Mit diesem karabinerähnlichem "Haken" können Sie das Gerät an Gürtelschlaufen, Rucksäcken oder Handtaschen befestigen.
9. **Mikro-USB-Port:** Verwenden Sie das mitgelieferte Mikro-USB-Kabel, um diesen Port mit dem USB-Port eines Computers zu verbinden, um Clipster aufzuladen.

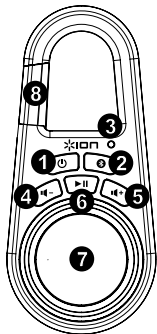

KOPPELN EINES BLUETOOTH-GERÄTS

1. Schalten Sie Clipster ein, indem Sie den Ein-/Ausschalter 2 Sekunden lang gedrückt halten.
2. Halten Sie die Koppel-Taste zwei Sekunden lang gedrückt und warten Sie, bis die blaue Koppel-LED schnell blinkt.
3. Navigieren Sie zum Setup-Bildschirm Ihres Bluetooth-Geräts, suchen Sie "ION Clipster" und verbinden Sie die Geräte.
4. Wenn Ihr Gerät nach einem Passwort oder einer PIN fragt, geben Sie viermal die Zahl Null ("0") ein.

Hinweis: Wenn Sie das nächste Mal ein Bluetooth-Gerät in die Nähe Ihres Clipster bringen, wird es automatisch gekoppelt.

5. Wenn Ihr Bluetooth-Gerät nicht mit Clipster gekoppelt werden kann, dann halten Sie die Koppel-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um die vorherigen Bluetooth-Verbindungen zu unterbrechen und setzen das Bluetooth-Modul zurück.
Hinweis: Die maximale Reichweite wird erreicht, wenn Sie Geräte mit Bluetooth 4.0 verwenden.
6. Um ein neues Gerät zu verbinden, halten Sie die Koppel-Taste 2 Sekunden lang gedrückt.
7. Um es mit einem anderen Bluetooth-Gerät zu verbinden, halten Sie die Koppel-Taste 2 Sekunden lang gedrückt. Wiederholen Sie Schritt 3.
8. Um ein gekoppeltes Bluetooth-Gerät zu trennen, halten Sie die Koppel-Taste 2 Sekunden lang gedrückt.

Hinweis: Wenn Sie Probleme bei der Musikwiedergabe oder beim Koppeln Ihres Gerätes haben, aktualisieren Sie das OS Ihres Gerätes.

Clipster LED-Aktivität:

Blau blinkende LED = Bluetooth-Koppelmodus

Durchgehend blau leuchtende LED = Mit einem Bluetooth-Gerät verbunden

Rot blinkende LED = Der Akku hat einen niedrigen Ladestand und muss aufgeladen werden

SNELSTARTGIDS (NEDERLANDS)

1. Zorg ervoor dat alle artikelen opgesomd in de **INHOUD VAN DE DOOS** zijn inbegrepen zich in de doos bevinden.
2. **LEES DE VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN VOORALEER HET PRODUCT TE GEBRUIKEN.**
3. **ZORG ERVOOR DAT DE ACCU VOOR HET EERSTE GEBRUIK VOLLEDIG IS OPGELADEN, VOOR EEN MAXIMALE LEVENSDUUR VAN DE ACCU.**

INHOUD VAN DE DOOS

- Clipster
- Micro-USB-kabel
- Snelstartgids
- Veiligheidsvoorschriften & boekje met garantie-informatie


Ga naar www.ionaudio.com voor productregistratie.

INLEIDING


De Clipster beschikt over een klassieke karabijnhaak die u gemakkelijk aan een riemlus, bandje van uw rugzak of de handgreep van uw handtas kunt bevestigen. De Clipster is voorzien van een herlaadbare batterij en Bluetooth®-technologie, waardoor u overal draadloos naar uw favoriete muziek kunt luisteren. De speaker met volledig bereik zorgt voor een duidelijk, onvervormd geluid, zowel binnen als buiten. Die torenhoge berg, die schuilgaat achter de wolken, kunt u dus nu gaan beklimmen. Of u kunt eindelijk die fietsroute berijden die op geen enkele kaart te vinden is. Met de Clipster begint u aan een nieuwe reis: een soundtrack voor avontuur!

INSTALLATIE

1. Verbindt de haak van de Clipster met een veilig materiaal zoals het lusje aan een rugzak, een riemlus of de handgreep van uw handtas.
2. Zorg ervoor dat de haak zich in de juiste positie bevindt.

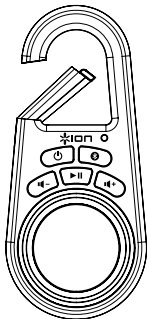



ONTGRENDELD

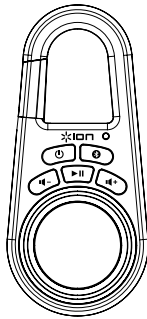

VERGRENDELD

BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN

1. **Voeding Aan/Uit:** Hou deze knop 2 seconden lang ingedrukt om de Clipster aan of uit te zetten.
2. **Koppelingsknop:** Hou deze knop 2 seconden lang ingedrukt om de Clipster in koppelmodus te zetten. Als u uw apparaat niet ontkoppelt, dan onthoudt de Clipster uw apparaat, ook al wordt het eerst uit- en daarna aangeschakeld.
3. **LED:** Geeft de verschillende activiteitsstatus van de Clipster weer. Zie voor meer details het bijschrift **Activiteits-LED Clipster**.
4. **Volume omlaag:** Vermindert het speakervolume op de Clipster.
5. **Volume omhoog:** Verhoogt het speakervolume op de Clipster.
6. **Afspelen/pauzeren:** Druk op deze knop om op een gekoppeld muziekapparaat het afspelen van muziek te starten/pauzeren.
7. **Speaker:** De speaker met vol bereik speelt audio af van een gekoppeld Bluetooth-apparaat.
8. **Clip:** Gebruik deze karabijnhaak om de Clipster vast te haken aan een riemlus, een rugzak of handtas.
9. **Micro-USB-poort:** Gebruik de meegeleverde micro-USB-kabel om deze poort aan te sluiten op de USB-poort van een computer en de Clipster op te laden.

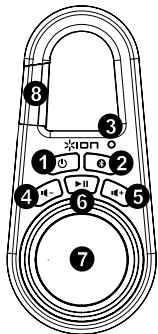

EEN BLUETOOTH-APPARAAT KOPPELEN

1. Zet de Clipster aan door 2 seconden lang op de aan/uit-knop te drukken.
2. Hou de koppelknop twee seconden lang ingedrukt en wacht tot de blauwe koppel-LED snel begint te knipperen.
3. Navigeer naar het instelscherm van uw Bluetooth-apparaat, zoek naar "ION Clipster" en maak verbinding.
4. Als uw apparaat een wachtwoord of PIN-code nodig heeft, voer dan vier keer nul ("0") in.

Opmerking: De volgende keer dat u de Clipster met uw Bluetooth-apparaat benadert, zal het automatisch opnieuw verbinding maken.

5. Als uw Bluetooth-apparaat zich niet kan koppelen aan de Clipster, druk dan twee seconden lang de koppelknop in om de vorige Bluetooth-verbindingen te verbreken en de Bluetooth-module opnieuw in te stellen.

Opmerking: Voor het maximumbereik moeten apparaten met Bluetooth 4.0 worden gebruikt.

6. Om een nieuw apparaat te koppelen, moet u de koppelknop 2 seconden lang ingedrukt houden.
7. Om verbinding te maken met een ander Bluetooth-apparaat, moet u de koppelknop 2 seconden lang ingedrukt houden. Herhaal stap 3.
8. Om een gekoppeld Bluetooth-apparaat te ontkoppelen, moet u de koppelknop 2 seconden lang ingedrukt houden.

Opmerking: Als u problemen ondervindt bij het koppelen van uw apparaat of het afspeelen van muziek, update dan het besturingssysteem van uw apparaat.

LED-activiteit Clipster:

Knipperende Blauwe LED = koppelmodus Bluetooth

Effen Blauwe LED = verbonden met een Bluetooth-apparaat

Knipperende rode LED = de batterij is bijna leeg en moet herladen worden.

SPECIFICATIONS

Battery: Built-in rechargeable lithium-Ion battery

Battery Life: 3.3 hours (with volume at 70%)

Power: Power adapter sold separately. You may use your tablet's/smartphone's 10W or 5W USB power adapter. 10W, 5V DC, 2.1A recommended for fastest charge time.

Speaker Output: 1.5W

Supported Bluetooth Profile: A2DP

www.ionaudio.com

MANUAL VERSION 1.1