



## **PARTYTIME**

### **Quickstart Guide**

English ( 3 – 4 )

### **Guía de inicio rápido**

Español ( 5 – 6 )

### **Guide d'utilisation rapide**

Français ( 7 – 8 )

### **Guida rapida**

Italiano ( 9 – 10 )

### **Schnellstart-Anleitung**

Deutsch ( 11 – 12 )

### **Snelstartgids**

Nederlands ( 13 – 14 )

### **Snabbstartsguide**

Svenska ( 15 – 16 )

### **Pikakäyttöopas**

Suomi ( 17 – 18 )

### **Appendix**

English ( 19 )



# Quickstart Guide (English)

## Support

For product registration, visit the ION website: [ionaudio.com](http://ionaudio.com)

For the latest information about this product, visit [ionaudio.com/partytime](http://ionaudio.com/partytime)

For additional product support, visit [ionaudio.com/support](http://ionaudio.com/support)

For safety/warranty information, visit [ionaudio.com/warranty](http://ionaudio.com/warranty)

**WARNING: DO NOT splash or immerse in water or other liquids. Not for use in rain. Use only in dry locations.**



**WARNING: DO NOT look directly into the dome light. Do not sit, stand, or apply pressure on the dome light.**

### BOX CONTENTS

- Party Time
- Audio Cable with 1/8" (3.5mm) connectors
- Quickstart Guide
- Safety Instructions & Warranty Information Booklet

## Quick Setup / Connection Diagram



1. Make sure all items listed in Box Contents at the beginning of this guide are included in the box.
2. **READ SAFETY INSTRUCTION BOOKLET BEFORE USING THE PRODUCT.**
3. For optimal performance, place Party Time in the center of the room so it is unobstructed by walls, furniture, etc.
4. Turn down the Master Volume on the Party Time.
5. Turn on Party Time.
6. Connect your music player with an audio cable or Bluetooth (see *Connecting with a Bluetooth Device* for more details on this).
7. Adjust the volume on your music player and on Party Time as needed.
8. Press the Party Light button on Party Time to turn the lights on or off.
9. Turn off Party Time when not in use.

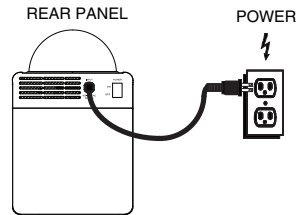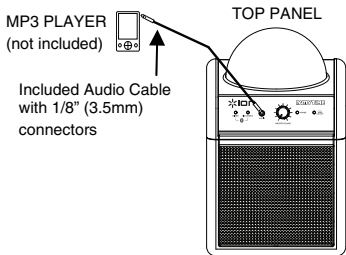

## Diagram and Parts Description

- Auxiliary Input:** This stereo 1/8" input can be used to connect a smartphone, MP3 player, or other audio sources.
- Bluetooth:** The Paired LED will be lit when a device is paired to PARTY TIME. This LED will not be lit when PARTY TIME is first powered on (unless it was previously paired with a device). Press the Disconnect button to disconnect a paired Bluetooth device.
- Master Volume Control:** This adjusts the speaker's main mix volume, which includes Microphone Input, Auxiliary Input, and the audio of a paired Bluetooth device.
- Power LED:** Indicates whether PARTY TIME is on or off.
- Party Light Button:** Press this button to turn the lights on/off.
- Dome:** The lights in the dome can react to the music playing.
- Power Input:** The integrated power cable is connected here.
- Power ON/OFF Switch:** Turns PARTY TIME on or off.
- Air Vents:** These vents ensure the light dome operates efficiently.  
**Note:** Please ensure these vents do not get covered or blocked.

**\*WARNING:** Do not look directly into the dome light. Do not sit, stand, or apply pressure on the dome light.

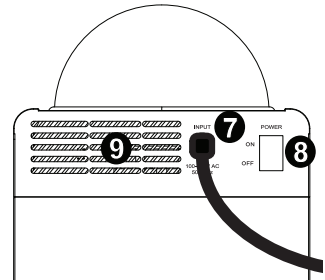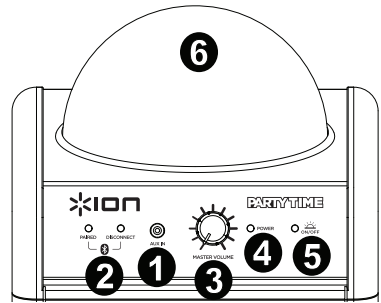

## Troubleshooting

**If the sound is distorted:** Try lowering the volume control of your sound source or musical instrument. Also, try to reduce the overall volume of PARTY TIME.

**If there is too much bass:** Try adjusting the tone or EQ control on your sound source to lower the bass level. This will allow you to play the music louder before clipping (distortion) occurs.

## Connecting with a Bluetooth Device

- Turn on PARTY TIME using the power switch.
- Navigate to your Bluetooth device's setup screen, find "Party Time" and connect.  
**Note:** The next time you approach PARTY TIME with your Bluetooth device, it will automatically re-connect.  
**Note:** If your Bluetooth device prompts for a pairing code, enter '0000'.
- If your Bluetooth device is not able to connect to PARTY TIME, press the Bluetooth Disconnect button on PARTY TIME to break previous Bluetooth connections and reset the Bluetooth module.  
**Note:** Maximum range will be achieved when using devices with Bluetooth 4.0.
- The **Paired LED** will light up solid when it is 'paired'.
- Start music playback from your Bluetooth device.
- To connect to another Bluetooth device, press the Bluetooth Disconnect button. Repeat Step 2.
- To disconnect a connected Bluetooth device, press the Bluetooth Disconnect button.  
**Note:** If you experience trouble connecting or playing music, update your device's OS.

# Guía de inicio rápido (Español)

## Soporte

Para registrar el producto, visite el sitio web de ION: [ionaudio.com](http://ionaudio.com)

Para obtener la información más completa acerca de este producto, visite [ionaudio.com/partytime](http://ionaudio.com/partytime)

Para soporte adicional del producto, visite [ionaudio.com/support](http://ionaudio.com/support)

Para información acerca de la seguridad y la garantía, visite [ionaudio.com/warranty](http://ionaudio.com/warranty)

### CONTENIDO DE LA CAJA



- Party Time
- Cable de audio con conectores de 1/8 pulg. (3.5 mm)
- Guía de inicio rápido
- Folleto de información sobre la seguridad y la garantía

**ADVERTENCIA:** NO salpique ni sumerja el producto en agua u otros líquidos. No lo use bajo la lluvia. Úselo sólo en lugares secos.

**ADVERTENCIA:** NO mire directamente a la luz del domo. No se siente, se pare o aplique presión sobre la luz del domo.

## Diagrama de instalación y conexión rápida

1. Asegúrese que todos los artículos incluidos en Contenido de la caja, al comienzo de esta guía, estén incluidos en la caja.
2. LEA EL FOLLETO DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.
3. Para lograr un rendimiento óptimo, coloque el Party Time en el centro de la sala donde no esté obstaculizado por paredes, muebles, etc.
4. Baje el control de volumen maestro del Party Time.
5. Encienda el Party Time.
6. Conecte su reproductor de música con un cable de audio o Bluetooth (para obtener más detalles de esto, consulte *Conexión con un dispositivo Bluetooth*).
7. Ajuste el volumen en su reproductor musical y en el Party Time según sea necesario.
8. Pulse el botón Party Light (Luz de fiesta) en el Party Time para encender o apagar las luces.
9. Apague el Party Time cuando no lo use.

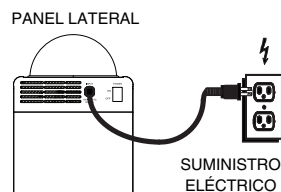
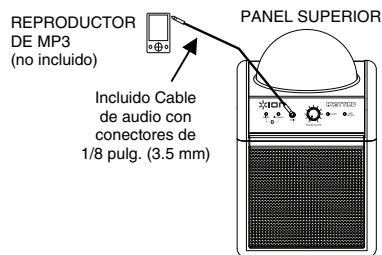


## Diagrama y Descripción

1. **Entrada auxiliar:** Esta entrada de 1/8" estéreo se puede usar para conectar un smartphone, MP3 u otra fuente de audio.
2. **Bluetooth:** El LED **Paired** (Apareado) se enciende cuando se aparea un dispositivo al PARTY TIME. Este LED no se enciende cuando el PARTY TIME se enciende por primera vez (a menos que hubiera sido apareado previamente con un dispositivo). Pulse el botón **Disconnect** (Desconectar) para desconectar un dispositivo Bluetooth apareado.
3. **Control de volumen maestro:** Este control ajusta el volumen de la mezcla principal del altavoz, que incluye la entrada de micrófono, la entrada auxiliar, y el audio de un dispositivo Bluetooth apareado.
4. **LED de encendido:** Indica cuando el PARTY TIME está encendido o apagado.

**\* ADVERTENCIA:** No mire directamente a la luz del domo. No se siente, se pare o aplique presión sobre la luz del domo.

5. **Botón Party Light:** Pulse este botón para encender y apagar las luces.
6. **Domo:** Las luces del domo pueden reaccionar a la música que se reproduce.
7. **Entrada de corriente:** El cable de corriente integrado se conecta aquí.
8. **Interruptor de encendido/apagado:** Enciende y apaga el PARTY TIME.
9. **Ventiladores:** Estas ventilaciones aseguran que la luz del dome funcione eficientemente.  
**Nota:** Asegúrese de que estas ventilaciones no queden obstruidas o bloqueadas.

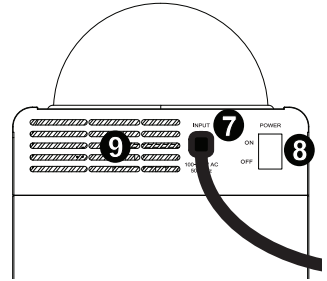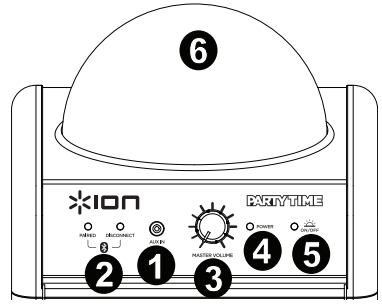

## Solución de Problemas

**Si el sonido está distorsionado:** Pruebe bajando el control de volumen de su fuente de sonido. Pruebe también reduciendo el volumen general del PARTY TIME.

**Si hay demasiados graves:** Intente ajustando el control de tono o ecualización de su fuente de sonido para reducir el nivel de graves. De esta forma podrá reproducir la música con más volumen antes de que se produzca el recorte (distorsión).

## Conexión con un dispositivo Bluetooth

1. Encienda el PARTY TIME usando el interruptor de encendido.
2. Navegue a la pantalla de configuración de su dispositivo Bluetooth, busque "Party Time" y conecte.  
**Nota:** Si su dispositivo Bluetooth solicita un código de apareamiento, ingrese '0000'.
3. Si su dispositivo Bluetooth no es capaz de conectarse al PARTY TIME, pulse el botón Bluetooth Disconnect (Desconexión de Bluetooth) del PARTY TIME para cortar las conexiones con Bluetooth anteriores y reinicie el módulo Bluetooth.  
**Nota:** El alcance máximo se logra cuando se utilizan dispositivos con Bluetooth 4.0.
4. El **Paired** (Apareado) LED Party Time se enciende con luz permanente cuando está 'apareado'.
5. Comience la música reproducción desde su dispositivo Bluetooth.
6. Para conectarse a otro dispositivo Bluetooth, pulse el botón Bluetooth Disconnect. Repita el paso 2.
7. Para desconectar un dispositivo Bluetooth conectado, pulse el botón Bluetooth Disconnect.  
**Nota:** Si tiene problemas para conectarse o reproducir música, actualice el programa operativo de su dispositivo.

# Guide d'utilisation rapide (Français)

## Assistance technique

Pour enregistrer ce produit, veuillez visiter le site d'ION Audio : [ionaudio.com](http://ionaudio.com)

Pour les toutes dernières informations concernant ce produit, veuillez visiter le site [ionaudio.com/partytime](http://ionaudio.com/partytime)

Pour de l'assistance supplémentaire, veuillez visiter le site [ionaudio.com/support](http://ionaudio.com/support)

Pour de plus amples informations concernant les consignes de sécurité/la garantie, veuillez visiter le site [ionaudio.com/warranty](http://ionaudio.com/warranty)

### CONTENU DE LA BOÎTE



- Party Time
- Câble audio avec connecteurs 1/8" po (3,5 mm)
- Guide d'utilisation rapide
- Le livret des consignes de sécurité et des informations concernant la garantie

**MISE EN GARDE : NE PAS** exposer l'appareil aux éclaboussures ou l'immerger dans de l'eau ou autres liquides. Ne pas utiliser sous la pluie. Utiliser seulement dans des endroits secs.

**MISE EN GARDE : NE PAS** regarder directement dans la lumière du dôme. Ne pas s'asseoir, se tenir debout ou exercer une pression sur le dôme.

## Démarrage rapide / Schéma de connexion

1. Assurez-vous que tous les articles énumérés dans la section Contenu de la boîte au début de ce guide sont inclus dans la boîte.
2. **VEUILLEZ LIRE LE LIVRET DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ AVANT D'UTILISER LE PRODUIT.**
3. Pour une performance optimale, placez le Party Time dans le centre de la pièce afin qu'il n'y ait aucune obstruction créée par des murs, des meubles, etc.
4. Mettez le bouton Master Volume du Party Time au plus bas.
5. Mettez le Party Time sous tension.
6. Branchez votre lecteur de musique avec un câble audio ou par Bluetooth (consultez la section *Jumelage d'un appareil Bluetooth* pour de plus amples détails).
7. Réglez le volume de votre lecteur de musique et du Party Time au niveau souhaité.
8. Appuyez l'interrupteur d'éclairage (Party Light) du Party Time pour activer ou désactiver le jeu de lumière.
9. Mettez le Par Party Time ty hors tension lorsque vous ne l'utilisez pas.

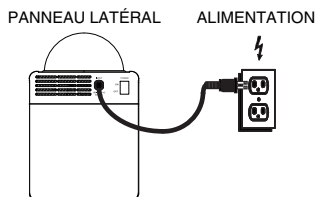
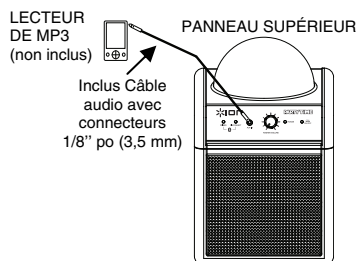


## Schéma et Description

1. **Entrée auxiliaire :** Cette entrée stéréo 1/8 po permettent de brancher un lecteur de téléphone, un lecteur MP3 ou autres sources audio.
2. **Bluetooth :** La DEL de jumelage sera allumée lorsqu'un périphérique est jumelé au PARTY TIME. Cette DEL ne sera pas allumée lorsque le PARTY TIME est d'abord alimenté (à moins qu'il a été jumelé avec un périphérique auparavant). Appuyez sur le bouton **Disconnect** pour déconnecter le d'un périphérique Bluetooth jumelé.
3. **Volume général :** Ce bouton permet de régler le volume du mix général qui comprend l'entrée microphone, l'entrée auxiliaire, et l'audio d'un périphérique Bluetooth jumelé.

**\* MISE EN GARDE :** Ne pas regarder directement dans la lumière du dôme. Ne pas s'asseoir, se tenir debout ou exercer une pression sur le dôme.

4. **Témoin d'alimentation DEL** : Indique si le PARTY TIME est sous ou hors tension.
5. **Interrupteur d'éclairage** : Cette touche permet d'activer/désactiver le jeu de lumière.
6. **Dôme** : Les lumières du dôme peuvent réagir à la musique.
7. **Entrée d'alimentation** : Le câble d'alimentation intégré est branché ici.
8. **Interrupteur Marche/Arrêt** : Permet de mettre le PARTY TIME sous et hors tension.
9. **Ventilateurs** : Ces d'assurer bouches d'air le bon fonctionnement du dôme.  
**Remarque** : Veuillez vous assurer que ces orifices de ventilation ne sont jamais recouverts ou obstrués.

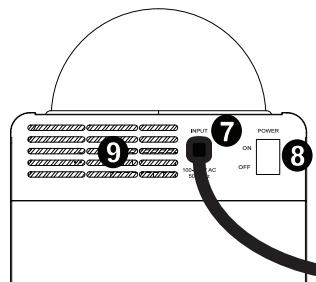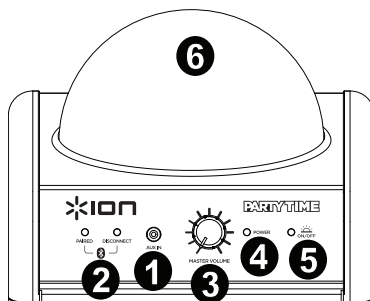

## Guide de Dépannage

**Lorsqu'il y a de la distorsion** : Essayez de diminuer le volume sur l'appareil d'entrée audio. Essayez également de réduire le volume général du PARTY TIME.

**Lorsqu'il y a trop de basses fréquences** : Essayez de régler le niveau de tonalité et d'égalisation sur l'appareil de source d'entrée audio afin de diminuer le niveau des basses fréquences. Cela vous permettra d'augmenter le volume de la musique avant que l'écrêtage se produise.

## Jumelage d'un appareil Bluetooth

1. Allumez le PARTY TIME avec l'interrupteur d'alimentation.
2. Accédez à l'écran de configuration de votre appareil Bluetooth, recherchez « Party Time » et lancez le jumelage.  
**Remarque** : Si votre périphérique Bluetooth vous demande d'entrer un code de jumelage, entrez « 0000 ».  
**Remarque** : La prochaine fois que vous approcherez votre appareil Bluetooth du PARTY TIME, il devrait se jumeler automatiquement.
3. Si votre périphérique Bluetooth ne parvient pas à se jumeler au PARTY TIME, appuyez sur la touche Bluetooth Disconnect du PARTY TIME afin de supprimer la connexion à d'autres périphériques Bluetooth et remettre à zéro le module Bluetooth.  
**Remarque** : La plage maximale peut être atteinte avec l'utilisation d'appareils dotés de Bluetooth 4.0.
4. La jumelage DEL du PARTY TIME s'allumera lorsque le jumelage est réussi.
5. Lancez la musique lecture de votre périphérique Bluetooth.
6. Pour vous connecter à un autre appareil Bluetooth, appuyez sur la touche Bluetooth Disconnect. Répétez l'étape 2.
7. Appuyez sur la touche Bluetooth Disconnect pour déjumeler l'appareil Bluetooth déjà branché.  
**Remarque** : Si vous éprouvez de la difficulté à jumeler votre appareil ou à faire jouer de la musique, faites une mise à jour du système d'exploitation de votre appareil.



# Guida Rapida (Italiano)

## Assistenza

Per effettuare la registrazione del prodotto, recarsi alla pagina Web di ION: [ionaudio.com](http://ionaudio.com)

Per conoscere le ultime informazioni in merito a questo prodotto, recarsi alla pagina [ionaudio.com/partytime](http://ionaudio.com/partytime)

Per ulteriore assistenza, recarsi alla pagina [ionaudio.com/support](http://ionaudio.com/support)

Per informazioni sulla sicurezza/garanzia, recarsi alla pagina [ionaudio.com/warranty](http://ionaudio.com/warranty)

### CONTENUTI DELLA CONFEZIONE



- Party Time
- Cavo audio con connettori da 1/8" (3,5mm)
- Guida rapida
- Libretto di istruzioni di sicurezza e garanzia

**AVVERTENZA:** *NON schizzare né immergere in acqua o in altri liquidi. Non va utilizzato sotto la pioggia. Utilizzare il prodotto unicamente in luoghi asciutti.*

**AVVERTENZA:** *NON guardare direttamente la lampada a cupola. Non sedersi, stare in piedi, né applicare pressione sulla lampada a cupola.*

## Guida rapida / Schema dei collegamenti

1. Assicurarsi che tutti gli elementi elencati nel paragrafo "Contenuti della confezione" sul frontespizio della presente guida si trovino nella confezione.
2. **LEGGERE ATTENTAMENTE IL LIBRETTO DELLE ISTRUZIONI DI SICUREZZA PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO.**
3. Per ottenere prestazioni ottimali, collocare l'Party Time al centro della stanza in modo che non sia ostacolato da pareti, mobili, ecc.
4. Abbassare il Volume Master sul Party Time.
5. Accendere il Party Time.
6. Collegare il lettore musicale con un cavo audio o Bluetooth (per maggiori informazioni in merito, si veda il paragrafo *Collegamento di un dispositivo Bluetooth*).
7. Regolare il volume del lettore musicale e del Party Time come desiderato.
8. Premere il tasto Party Light sul Party Time per accendere o spegnere le luci.
9. Spegnere il Party Time quando non è in uso.

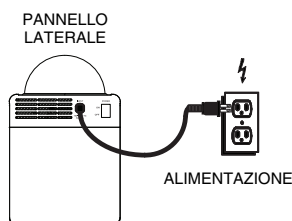
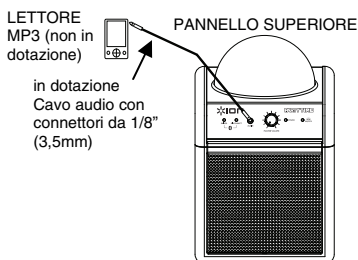


## Diagramma e Descrizione

1. **Ingresso ausiliario:** questo ingresso stereo da 1/8" può essere utilizzato per collegare un smartphone, un lettore MP3 o altre sorgenti audio.
2. **Bluetooth:** il LED **accoppiato** sarà acceso quando un dispositivo è accoppiato al PARTY TIME. Il LED non sarà acceso quando il PARTY TIME viene acceso (a meno che non fosse accoppiato in precedenza con un dispositivo). Premere il pulsante **Disconnect (scollega)** di un dispositivo Bluetooth accoppiato.

**\* AVVERTENZA:** non guardare direttamente la lampada a cupola. Non sedersi, stare in piedi, né applicare pressione sulla lampada a cupola.

3. **Comando volume Master:** questo comando regola il volume principale di mix dell'altoparlante, che comprende l'ingresso microfono, l'ingresso ausiliario (aux), e l'audio di un dispositivo Bluetooth accoppiato.
4. **LED di alimentazione:** indica se il PARTY TIME è acceso o spento.
5. **Tasto Party Light:** premere questo tasto per accendere e spegnere le luci.
6. **Dome (cupola):** Le luci della cupola possono rispondere alla musica che suona.
7. **Ingresso di alimentazione:** il cavo di alimentazione integrato va collegato a questo livello.
8. **Ingresso cavo di adattatore:** inserire il cavo di adattatore in dotazione per alimentazione l'apparecchio.
9. **Ventole:** queste aperture assicurarsi che la cupola luminosa funzioni in maniera efficiente.  
**Nota bene:** assicurarsi che le ventole non vengano coperte o ostruite.

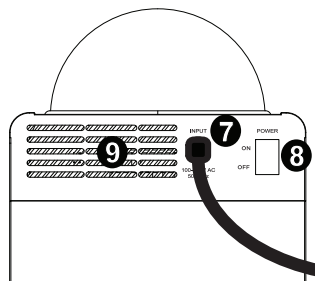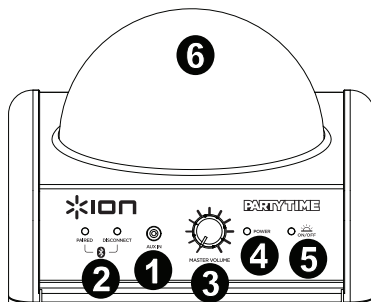

## Risoluzione di Problemi

**Il suono è distorto:** provare ad abbassare il volume della propria fonte audio. Inoltre, provare a ridurre il volume complessivo del PARTY TIME.

**Eccessivi bassi:** provare a regolare la tonalità o il comando EQ a livello della fonte audio per abbassare il livello dei bassi. Ciò permetterà di suonare la musica più forte prima che salti (che si verifichi distorsione).

## Collegamento a un dispositivo Bluetooth

1. Accendere il PARTY TIME servendosi dell'apposito interruttore.
2. Navigare nella schermata di configurazione del dispositivo Bluetooth, trovare "Party Time" e collegarlo.  
**Nota bene:** se il dispositivo Bluetooth richiede un codice, inserire '0000'.  
**Nota bene:** la prossima volta che ci si avvicina al PARTY TIME con il dispositivo Bluetooth, questo si accoppierà automaticamente.
3. Se il dispositivo Bluetooth non è in grado di effettuare l'accoppiamento al PARTY TIME, premere il tasto Bluetooth Disconnect del PARTY TIME stesso per interrompere collegamenti Bluetooth precedenti e azzerare il modulo Bluetooth.  
**Nota bene:** la portata massima sarà raggiunta utilizzando dispositivi dotati di Bluetooth 4.0. Il accoppiato LED del PARTY TIME rimarrà illuminato quando è "accoppiato".
4. Avviare la musica riproduzione del dispositivo Bluetooth.
5. Per collegare un altro dispositivo Bluetooth, premere il tasto Bluetooth Disconnect. Ripetere la fase 2.
6. Per scollegare un dispositivo Bluetooth collegato, premere il tasto Bluetooth Disconnect.  
**Nota bene:** in caso di problemi nell'accoppiare gli apparecchi o nel riprodurre la musica, aggiornare il sistema operativo del dispositivo.

# Schnellstart-Anleitung (Deutsch)

## Kundendienst

Um Ihr Produkt zu registrieren, besuchen Sie die ION-Website auf: [ionaudio.com](http://ionaudio.com)

Die neuesten Informationen zu diesem Produkt finden sie auf [ionaudio.com/partytime](http://ionaudio.com/partytime)

Um weitere Unterstützung zu Ihrem Produkt zu erhalten, besuchen sie [ionaudio.com/support](http://ionaudio.com/support)

Für Informationen zur Sicherheit/Garantie, besuchen sie [ionaudio.com/warranty](http://ionaudio.com/warranty)

### INHALT DER VERPACKUNG



- Party Time
- Audiokabel mit 1/8" (3,5 mm)
- Schnellstart-Anleitung
- Broschüre mit den Sicherheits- und Garantierichtlinien

**ACHTUNG:** VERMEIDEN Sie es, das Gerät mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten zu bespritzen und tauchen Sie das Gerät niemals in eine Flüssigkeit. Verwenden Sie das Gerät nicht bei Regen. Verwenden Sie es nur in trockenen Räumen.

**WARNUNG:** Blicken Sie NICHT direkt in das Licht der Kuppel. Vermeiden Sie es, auf der Lichtkuppel zu stehen, zu sitzen oder Druck auf die Kuppel auszuüben.

## Schnelles Einrichten / Anschlussdiagramm

1. Achten Sie darauf, dass alle am Beginn dieser Anleitung aufgeführten Teile in der Schachtel enthalten sind.
2. LESEN SIE DIE SICHERHEITSHINWEISE, BEVOR SIE DAS PRODUKT VERWENDEN.
3. Um eine optimale Leistung zu erzielen, platzieren Sie Party Time am besten in der Raummitte, damit das Gerät nicht durch Wände, Möbel usw. behindert wird.
4. Regeln Sie die Gesamtlautstärke am Party Time herunter.
5. Schalten Sie den Party Time ein.
6. Verbinden Sie Ihren Musik-Player mit einem Audiokabel oder via Bluetooth (siehe *Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät* für weitere Details zu diesem Thema).
7. Stellen Sie die Lautstärke auf Ihrem Musik-Player und am Party Time nach Wunsch ein.
8. Drücken Sie den Partylichtschalter, um die Lichter des Party Time ein- oder auszuschalten.
9. Schalten Sie den Party Time aus, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist.

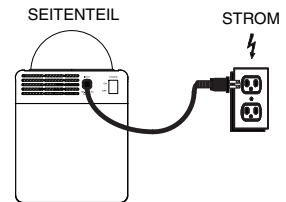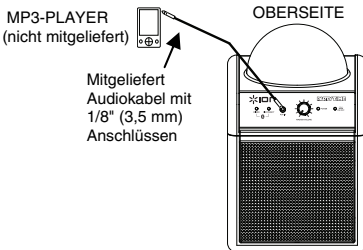


## Bedienelemente

1. **AUX-Eingang:** Dieser 1/8"-Stereo-Eingang kann dazu verwendet werden, smartphone, einen MP3-Player oder eine andere Audio-Quelle anzuschließen.
2. **Bluetooth:** Die **Koppel-LED** leuchtet, wenn ein Gerät mit dem PARTY TIME gekoppelt ist. Diese LED leuchtet nicht, wenn der PARTY TIME zum ersten Mal eingeschaltet wird (es sei denn, er wurde zuvor mit einem Gerät gekoppelt). Drücken Sie die Taste **Trennen**, um ein angeschlossenes Bluetooth-Gerät zu trennen.
3. **Gesamtlautstärkeregler:** Regelt die Gesamtlautstärke des Lautsprechers. Dies beinhaltet den Mikrofon-Eingang, den AUX-Eingang, und das Audiosignal eines gekoppelten Bluetooth-Geräts.

**\* WARNUNG:** Blicken Sie nicht direkt in das Licht der Kuppel. Vermeiden Sie es, auf der Lichtkuppel zu stehen, zu sitzen oder Druck auf die Kuppel auszuüben.

4. **Power-LED:** Zeigt an, ob PARTY TIME ein- oder ausgeschaltet ist.
5. **Partylichtschalter:** Drücken Sie diese Taste, um die Lichter ein-/auszuschalten.
6. **Kuppel:** Die Lichter in der Kuppel reagieren auf die gespielte Musik.
7. **Stromversorgung:** Das integrierte Netzkabel wird hier angeschlossen.
8. **Power ON/OFF Schalter:** Schaltet den PARTY TIME an oder aus.
9. **Ventilatoren:** Diese Ventilatoren sorgen dafür, dass die Lichtkuppel ordnungsgemäß funktioniert.  
**Hinweis:** Bitte achten Sie darauf, dass diese Lüftungsöffnungen nicht verdeckt oder blockiert werden.

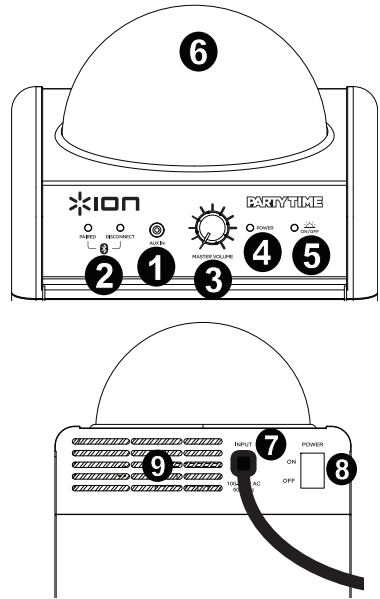

## Fehlerbehebung

**Der Ton klingt verzerrt:** Drehen Sie den Lautstärkereger an Ihrer Tonquelle. Versuchen Sie auch, die Gesamtlautstärke des PARTY TIME zu reduzieren.

**Zu viel Bass:** Versuchen Sie, den Ton- oder EQ-Regler Ihrer Tonquelle anzupassen, um den Bass zu verringern. Dies ermöglicht Ihnen, die Musik lauter abzuspielen, bevor der Klang verzerrt.

## Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät

1. Schalten Sie den PARTY TIME mit dem Netzschalter ein.
2. Navigieren Sie zum Setup-Bildschirm Ihres Bluetooth-Geräts, suchen Sie "Party Time" und verbinden Sie die Geräte.  
**Hinweis:** Wenn Ihr Bluetooth-Gerät die Eingabe eines Koppel-Codes anfordert, geben Sie '0000' ein.  
**Hinweis:** Wenn Sie das nächste Mal ein Bluetooth-Gerät in die Nähe des PARTY TIME bringen, wird es automatisch wieder eine Verbindung herstellen.
3. Wenn Ihr Bluetooth-Gerät keine Verbindung zum PARTY TIME herstellen kann, drücken Sie am PARTY TIME die Taste Bluetooth Trennen, um frühere Bluetooth-Verbindungen zu trennen und das Bluetooth-Modul zurückzusetzen.  
**Hinweis:** Die maximale Reichweite wird erzielt, wenn Sie Geräte mit Bluetooth 4.0 verwenden.
4. Die gekoppelt PARTY TIME LED wird durchgehend leuchten, wenn die Geräte "gekoppelt" sind.
5. Starten Sie die Musik Wiedergabe auf Ihrem Bluetooth-Gerät.
6. Um eine Verbindung mit einem anderen Bluetooth-Gerät herzustellen, drücken Sie die Taste Bluetooth Trennen. Wiederholen Sie Schritt 2.
7. Um ein angeschlossenes Bluetooth-Gerät zu trennen, drücken Sie die Taste Bluetooth Trennen.  
**Hinweis:** Wenn Sie Probleme bei der Musikwiedergabe oder beim Verbinden Ihres Gerätes haben, aktualisieren Sie das OS Ihres Gerätes.



**Allgemeinhinweis zur Konformitätserklärung:** Hiermit erklären wir, daß sich das Gerät Party Time in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der europäischen Richtlinie 1999/5/EG befindet. Die vollständige EG Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse angefordert werden:

inMusic GmbH  
Halskestrasse 16-18  
D – 47877 Willich  
GERMANY

# Snelstartgids (Nederlands)

## Ondersteuning

Bezoek voor productregistratie de website van ION: [ionaudio.com](http://ionaudio.com)

Surf naar [ionaudio.com/partytime](http://ionaudio.com/partytime) voor de laatste informatie over dit product

Surf voor bijkomende productondersteuning naar [ionaudio.com/support](http://ionaudio.com/support)

Surf voor informatie over veiligheid/garantie naar [ionaudio.com/warranty](http://ionaudio.com/warranty)

### INHOUD VERPAKKING



- Party Time
- Audiokabel met connectoren van 1/8" (3,5 mm)
- Snelstartgids
- Veiligheids- en garantie-informatie

**WAARSCHUWING: NIET BESPATTEN** of onderdompelen in water of andere vloeistoffen. Niet gebruiken in de regen. Enkel op droge plekken gebruiken.

**WAARSCHUWING: KIJK NIET RECHTSTREEKS** in het licht van de bal. Ga niet zitten, noch staan en oefen geen druk uit op de lichtbal.

## Snelle opstelling / Verbindingschema

1. Zorg ervoor dat de doos alle voorwerpen bevat, opgesomd in Inhoud van de doos aan het begin van deze gids.
2. LEES DE BROCHURE MET VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN VOORALEER HET PRODUCT TE GEBRUIKEN.
3. Plaats de Party Time voor optimale prestaties in het midden van de kamer, zodat hij niet wordt gehinderd door muren, meubels, enz.
4. Zet de hoofdvolumeknop van de Party Time op de laagste stand.
5. Zet de Party Time aan.
6. Verbind uw muzikspeler met een audiokabel of via Bluetooth (zie voor meer details *Verbinding maken met een Bluetooth-apparaat*).
7. Pas het volume op uw muzikspeler en op de Party Time aan naar behoefte.
8. Druk op de Party Time op de partylichtknop om de verlichting aan of uit te zetten.
9. Zet de Party Time uit wanneer hij niet wordt gebruikt.

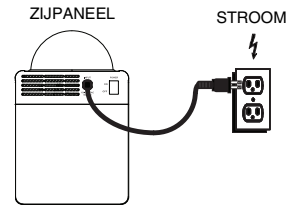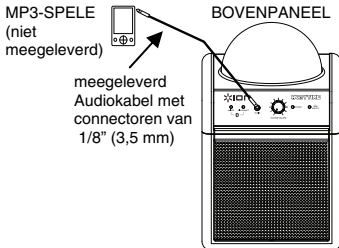


## Diagram en Beschrijving Onderdelen

1. **Aux-ingang:** Deze stereo 1/8"-ingang kan worden gebruikt om een smartphone, mp3-speler of andere geluidsbron te verbinden.
2. **Bluetooth:** De LED **Gekoppeld** begint te branden wanneer er een apparaat aan de PARTY TIME wordt gekoppeld. Deze LED licht niet op wanneer de PARTY TIME voor het eerst wordt aangezet (tenzij het voorheen aan een apparaat was gekoppeld). Druk op de knop **Verbinding verbreken** om een gekoppeld Bluetooth-apparaat.

**\* WAARSCHUWING:** Kijk niet rechtstreeks in het licht van de koepel. Niet zitten, staan noch druk uitoefenen op de lichtkoepel.

3. **Hoofdvolumeregeling:** Hiermee past u het maximale volume van de hoofdmix in de luidspreker aan. Tot de hoofdmix behoren de microfooningang, de aux-ingang, en het geluidssignaal van een gekoppeld Bluetooth-apparaat.
4. **Stroom-LED:** Geeft aan of PARTY TIME aan- of uitgeschakeld is.
5. **Partylichtknop:** Druk op deze knop om de verlichting aan of uit te zetten
6. **Bal:** De lichten in de koepel kunnen reageren op muziek die wordt afgespeeld.
7. **Stroomingang:** De geïntegreerde stroomkabel wordt hier aangesloten.
8. **Stroom AAN/UIT schakelaar:** Schakelt de PARTY TIME in of uit.
9. **Ventilatoren:** De ventilatieopeningen efficiënte werking van de lichtbal te garanderen.  
**Opmerking:** Zorg ervoor dat deze ventilatieopeningen niet bedekt of geblokkeerd zijn.

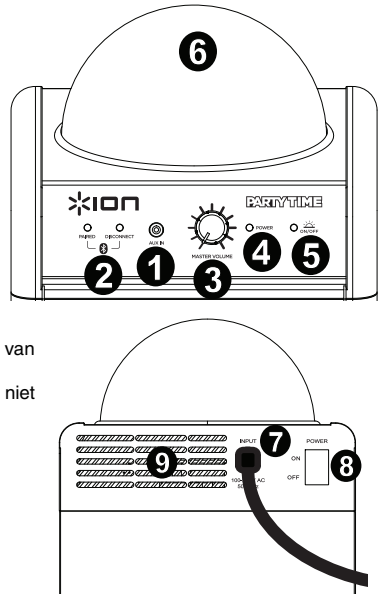

## Problemen Oplossen

**Het geluid is vervormd:** Probeer het volumeniveau aan de geluidsbron lager te zetten. Probeer ook om het hoofdvolume van de PARTY TIME te verminderen.

**Er zijn teveel bassen:** Probeer op de toon- of EQ-bedieningsknoppen aan uw geluidsbron het niveau van de lage tonen te verlagen. Dit stelt u in staat de muziek luider te zetten vooraleer "afgeknipte" (vervormde) klanken optreden.

## Een bluetooth-apparaat koppelen

1. Zet de PARTY TIME aan met de aan/uitschakelaar.
2. Navigeer naar het instelscherm van uw Bluetooth-apparaat, zoek naar "Party Time" en maak verbinding.  
**Opmerking:** Als uw Bluetooth-apparaat om een koppelingscode verzoekt, voer dan '0000' in.  
**Opmerking:** De volgende keer dat u met uw Bluetooth-apparaat de PARTY TIME nadert, zal het automatisch opnieuw verbinding maken.
3. Als uw Bluetooth-apparaat geen verbinding kan maken met de PARTY TIME, druk dan op de knop Verbinding verbreken op de PARTY TIME om de vorige Bluetooth-verbindingen te verbreken en de Bluetooth-module opnieuw in te stellen.  
**Opmerking:** Voor het maximumbereik moeten apparaten met Bluetooth 4.0 worden gebruikt.
4. Na 'koppeling' gaat de LED op PARTY TIME ononderbroken branden.
5. Begin het muziek afspelen op uw Bluetooth-apparaat.
6. Om verbinding te maken met een ander Bluetooth-apparaat, drukt u op de knop Bluetooth-verbinding verbreken. Herhaal stap 2.
7. Druk op de knop Bluetooth-verbinding verbreken om een verbinding met een Bluetooth-apparaat te verbreken.  
**Opmerking:** Als u problemen ondervindt bij het koppelen van uw apparaat of het afspelen van muziek, update dan het besturingssysteem van uw apparaat.

# Snabbstartsguide (Svenska)

## Stöd

För produktregistrering skall du besöka ION-webbsidan: [ionaudio.com](http://ionaudio.com)

För senaste information om denna produkt skall du besöka webbsidan [ionaudio.com/partytime](http://ionaudio.com/partytime)

För ytterligare produktstöd skall du besöka webbsidan [ionaudio.com/support](http://ionaudio.com/support)

För säkerhets- och garantiinformation skall du besöka webbsidan [ionaudio.com/warranty](http://ionaudio.com/warranty)

**WARNING: STÅNK INTE eller DOPPA INTE i vatten eller andra vätskor. Använd inte vid regn. Använd endast på torra platser.**



**WARNING: TITTA INTE direkt i takbelysningen. Sitt inte, stå inte och tryck inte på takbelysningen.**

### FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

- Party Time
- Ljudkabel med 1/8" (3.5mm) Kontakter
- Snabbstartsguide
- Säkerhetsanvisningar och garantiuppgifter

## Snabbinställning / kopplingsdiagram


1. Försäkra dig att alla delar som listas i förpackningens innehåll i början av denna bruksanvisning finns med i förpackningen.
2. **LÄS SÄKERHETSANVISNINGARNA INNAN DU ANVÄNDER DENNA PRODUKT.**
3. För optimal prestanda, placera Party Time i mitten av rummet, så att den inte hindras av väggar, möbler osv.
4. Sänk Huvudvolymen på Party Time.
5. Slå på Party Time.
6. Anslut din musikspelare med en ljudkabel eller via Bluetooth (se kapitlet *Ansluta med en Bluetooth-apparat* för mer information om detta).
7. Justera volymen på din musikspelare och på Party Time som det behövs.
8. Tryck på Partyljus-knappen på Party Time för att sätta på eller stänga av lamporna.
9. Stäng av Party Time om du inte använder den.

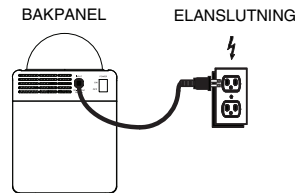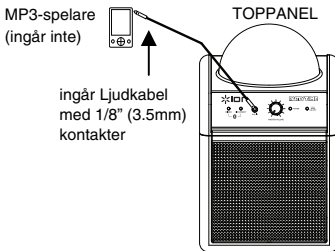

## Diagram Och Delar Beskrivning


1. **Aux-ingång:** Till denna 1/8" stereo-anslutning kan du ansluta en smartphone MP3-spelare eller någon annan ljudkälla.
2. **Bluetooth:** Indikatorlampan **Paired** tänds när en apparat har parkopplats med PARTY TIME. Indikatorlampan tänds inte genast när du slår på PARTY TIME (om den inte redan tidigare har parkopplats med någon apparat). Tryck på knappen **Disconnect** när du vill koppla loss en parkopplad Bluetooth-apparat.
3. **Master-ljudreglage:** Med detta reglage kan du justera den totala ljudstyrkan för högtalarna, dvs. mikrofoningång, aux-ingång och ljudstyrkan för en Bluetooth-apparat som parkopplats med enheten.
4. **Indikatorlampa Power:** Lyser när PARTY TIME är påslagen.
5. **Partyljus-knapp:** Tryck på denna knapp för att sätta på/stänga av lamporna.
6. **Kupa:** Ljusen i kupolen reagera på musikuppspelning.
7. **Strömingång:** Den integrerade strömkabeln är ansluten här.
8. **ON/OFF-strömbrytare:** Med denna knapp kan du starta och stänga av PARTY TIME.

**\* WARNING: Titta inte direkt in i kupolen ljus. Sitt inte, stå eller utöva påtryckningar på kupolen ljus.**

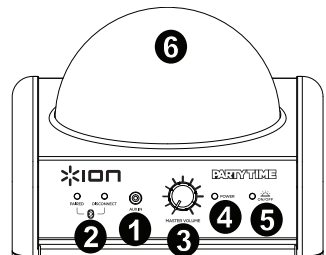

9. **Fläktar:** Dessa fläktar säkerställa att takbelysningen fungerar på ett effektivt sätt.

**Anmärkning:** Försäkra dig att dessa fläktar inte är täckta över eller att de inte blockeras.

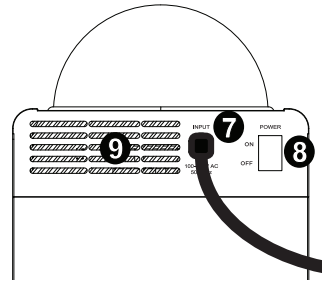

## Felsökning

**Ljudet spricker:** Pröva på att minska på ljudkällans ljudstyrka. Pröva också på att minska ljudstyrkan för hela PARTY TIME.

**För mycket bas:** Pröva på att justera ljudkällans tonkontroll eller EQ för att minska basen. På det viset kan du spela musik med högre volym innan ljudet börjar skära sig (spricka).

## Ansluta med en Bluetooth-apparat

- Slå på PARTY TIME med strömbrytaren.
- Gå till inställningsskärmen på din Bluetooth-apparat, hitta "Party Time" och anslut.  
**Anmärkning** Om din Bluetooth-apparat frågar efter en kod för parkoppling ger du koden "0000".  
**Anmärkning:** Nästa gång du närmar dig PARTY TIME med din Bluetooth-apparat kommer den att anslutas automatiskt.
- Om din Bluetooth-apparat inte kan anslutas till PARTY TIME, tryck in Bluetooth Disconnect-knappen på PARTY TIME för att avsluta tidigare Bluetooth-anslutningar och återställa Bluetooth-modulen.  
**Anmärkning:** Bästa räckvidd uppnås med en apparat med Bluetooth 4.0.
- PARTY TIMEs parkopplad indikatorlampa tänds när parkopplingen har lyckats och lyser kontinuerligt så länge enheten är parkopplad till en Bluetooth-apparat.
- Påbörja musiken uppspelningen från din Bluetooth-apparat.
- Om du vill ansluta en annan Bluetooth-apparat, tryck på Bluetooth Disconnect-knappen. Upprepa steg 2.
- För att koppla från en ansluten Bluetooth-apparat, tryck på Bluetooth Disconnect-knappen.  
**Anmärkning:** Om du upplever problem med anslutningen eller uppspelningen av musik, uppdatera operativsystemet på din apparat.



# Pikakäyttöopas (Suomi)

## Tuki

Vieraile tuotteen rekisteriin liittyen ION-verkkosivustolla osoitteessa:  
**ionaudio.com**

Uusimmat tiedot tästä tuotteesta löytyvät osoitteesta  
**ionaudio.com/partytime**

Tuotteeseen liittyvää lisätukea löytyy osoitteesta **ionaudio.com/support**

Turvallisuutta ja takuuta koskevat tiedot löytyvät osoitteesta  
**ionaudio.com/warranty**

*VAROITUS: ÄLÄ roiskuta tai upota veteen tai muihin nesteisiin. Älä käytä sateessa. Käytä vain kuivissa paikoissa.*

*VAROITUS: ÄLÄ katso suoraan kattovalaistukseen. ÄLÄ istu, seiso tai kohdista painetta kattovalaistukseen.*



### PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

- Party Time
- Äänitaajuuskaapelin 1/8" (3,5 mm) liitin
- Pikakäyttöopas
- Turvallisuusohjeet ja takuutiedot

## Pika-asennus / kytkentäkaavio

1. Varmista, että kaikki tämän oppaan alussa mainitut laatikon sisältöön kuuluvat tarvikkeet ovat mukana.
2. LUE TURVAOHJEET ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÖÄ.
3. Jos haluat saavuttaa optimaalisen tehon, sijoita Party Time huoneen keskelle, niin että seinät, huonekalut, jne. eivät estä sitä.
4. Käännä Party Time -laitteen äänenvoimakkuutta alas.
5. Kytke Party Time päälle.
6. Kytke musiikkilaitteesi äänikaapelilla tai Bluetoothilla (katso lisätietoja kohdasta *Kytkeminen Bluetooth -laitteella*).
7. Säädä musiikkilaitteesi ja Party Time -laitteesi äänenvoimakkuutta tarvittaessa.
8. Kytke valot päälle tai pois päältä painamalla Party Light -painiketta Party Time -toiminnossa.
9. Kytke Party Time pois päältä, kun sitä ei käytetä.


Toimitukseen  
Äänitaajuuskaapelin  
1/8" (3,5 mm) liitin

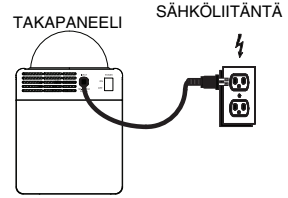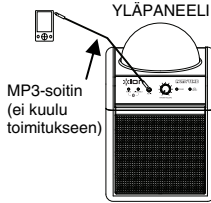


## Laitteen Osat

1. **AUX-tulo:** Tähän 1/8" stereo-liitäntään voit liittää smartphone MP3-soittimen tai muun äänilähteen.
2. **Bluetooth:** The Paired-merkkivalo syttyy, kun jokin laite on liitetty pariksi PARTY TIME-laitteen kanssa. Merkkivalo ei syty heti, kun kytket PARTY TIME-laitteen virran päälle (ellei sitä ole jo aikaisemmin liitetty pariksi jonkin laitteen kanssa). Paina **Disconnect**-painiketta, kun haluat kytkeä pariksi liitetyn Bluetooth-laitteen irti.
3. **Master-äänenvoimakkuuden säädin:** Tällä säätimellä säädetään kaiuttimien kokonaisäänenvoimakkuutta, eli mikrofonituloa, aux-tuloa ja yksikön kanssa pariksi liitetyn Bluetooth-laitteen ääntä.
4. **Virran merkkivalo:** Palaa, kun PARTY TIME on päällä.
5. **Party Light -painike:** Kytke tällä painikkeella valot päälle tai pois päältä.
6. **Kupu:** Valot kupolissa reagoida valittuun väli tilaan.
7. **Virransyöttö:** Integroitu virtajohto kytketään tähän.
8. **ON/OFF-virtakytkin:** Tällä voit kytkeä PARTY TIME in päälle ja päältä pois.

*\*VAROITUS: Älä katso suoraan valokuppuun. Älä myöskään istu tai seiso valokuvun päällä tai paina sitä millään tavalla.*

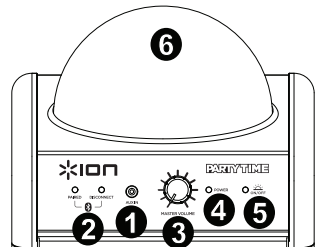

9. **Tuulettimet:** Nämä ilman tulo- toimivat varmistetaan, että valokupu toimii tehokkaasti.  
**Huomautus:** Varmista, että näitä aukkoja ei peitetä tai tukita.

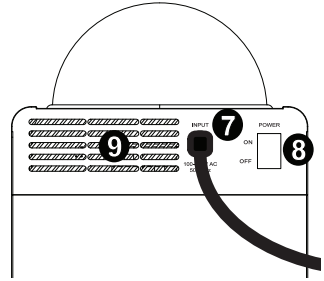

## Vianetsintä

**Jos ääni säröilee:** Kokeile pienentää äänilähteen tai soittimen äänenvoimakkuutta. Kokeile pienentää myös koko PARTY TIME in äänenvoimakkuutta.

**Jos bassoa on liikaa:** Kokeile säätää äänilähteen äänensävysäädintä tai EQ: ta vähentääksesi bassoa. Näin pystyt soittamaan musiikkia kovempaa ennen kuin ääni alkaa leikata (säröillä).

## Bluetooth-laitteen yhdistäminen

1. Kytke PARTY TIME päälle virtakytkimestä.
2. Siirry Bluetooth-laitteesi asetusruudule, etsi "PARTY Time" ja kytke.  
**Huomaa:** Jos Bluetooth-laitteesi kysyy tunnusta pariiksi liittämistä varten, anna koodi "0000".
3. Jos Bluetooth-laite ei pysty kytkeytymään PARTY TIME, paina Bluetooth Disconnect -painiketta PARTY TIMEissa irrottaaksesi edelliset Bluetooth-kytkennät ja palauta Bluetooth-moduuli.  
**Huomaa:** Maksimivaihteluväli saavutetaan, kun laitteita käytetään Bluetooth 4.0:n kanssa.
4. PARTY TIME pariiksi in merkkivalo syttyy, kun pariiksi liittäminen on onnistunut ja palaa koko ajan, kun laite on parina jonkin Bluetooth-laitteen kanssa.
5. Aloita musiikkiin toisto Bluetooth-laitteestasi.
6. Jos haluat yhdistää toiseen Bluetooth-laitteeseen, paina Bluetooth Disconnect -painiketta. Toista vaihe 2.
7. Jos haluat irrottaa kytketystä Bluetooth-laitteesta, paina Bluetooth Disconnect -painiketta.  
**Huomaa:** Jos musiikkiin kytkemisessä tai sen toistamisessa esiintyy ongelmia, päivitä laitteesi käyttöjärjestelmä.

## Appendix (English)

### Specifications

**Dimensions: (length x width x height):** 6.5" x 7.5" x 9.5"; 165.1 mm x 190.5 mm x 241.3 mm

**Weight:** 3.45 lbs.; 1.56 kg

**Output Power:** 8W Peak

**Speaker:** Full-range speaker

**Frequency Response:** (-3dB): 80 Hz – 23 kHz (Aux)

**Supported Bluetooth Profile:** A2DP

**Bluetooth Range:** Up to 100 feet\*

*Specifications are subject to change without notice.*

*\*Bluetooth range is affected by walls, obstructions, and movement. For optimal performance, place Party Time in the center of the room so it is unobstructed by walls, furniture, etc.*

### Trademarks and Licenses

ION Audio is a trademark of ION Audio, LLC, registered in the U.S. and other countries.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by ION Audio is under license.

All other product or company names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

For the electrostatic discharge (ESD) test of EN301 489-1/17, it was found that manual operation is needed to resume normal operation as intended after the test.

**ionaudio.com**