

WARNING!
Do not open cover! No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.
Do not place the product in a location near a heat source such as a radiator, or in an area subject to direct sunlight, excessive dust, mechanical vibration or shock.
The product must not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the product.
No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the product.
Allow adequate air circulation and avoid obstructing vents (if present) to prevent internal heat build-up. The ventilation must not be impeded by covering the appliance with items such as newspapers, table cloths, curtains etc.
The mains plug is used to disconnect the appliance from the mains supply. Ensure that the mains outlet is easily accessible and remove the plug from the mains outlet should you experience any abnormality with the appliance.

VAROITUS!
Näyttämättä avoimet osat eivät ole käyttäjien korjattavissa. Suojakäsiä on sersiv se odottaa na kvaalifikaatioon servisiin odottelen.
Älä aseta tuotetta lämpölähteiden lähelle, eikä radiatori, nebo naisto s primrým slunečným svícením, nadměrným pražením, mechanickým nárazem nebo šokem.
Produkt nesmí přijít do kontaktu s vodou a žádné objekty naplněné tekutinami, jako například vázy, by neměly být umístěny nad produktem.
Žádné zápalné otevřené ohně, jako například svíčky, by neměly být umístěny na produkt.
Umožněte dostatečnou cirkulaci vzduchu a vyhněte se obstrukci ventilátorů (pokud jsou přítomny) pro předjetí interálního přehřívání. Ventilace nesmí být narušena žádnými předměty, které by naplnily kapalinou, závěsy, záclony apod.
Hlavní kabel umožňuje odpojit zařízení od elektriny. Ujistěte se, že hlavní napájecí výstup je snadno dostupný a odepjte kabel pokud zaznamenate jakoukoliv abnormitu na zařízení.

DVARSERI
Dönselst må ikke åbnes. Ingen bruger-udskiftelige dele indeni. Overlæd service til kvalificeret service personale.
Placer ikke produktet i nærheden af varmekilder såsom en radiator eller i direkte sollys, meget støv, mekaniske vibrationer eller stød.
Produktet må ikke udsættes for vand eller stank, og ingen genstande fyldt med væsker, som f.eks. vaser, skal ikke placeres på produktet.
Må ikke placere nær åben ild, tændte stearinlys må ikke placeres på produktet.
Vær sikker på at der er tilstrækkelig luftcirkulation og undgå at dække ventiler (hvis der er nogen) for at undgå at produktet bliver varmt. Ventilatorerne må ikke blokeres med overdækning af apparatet med genstande som avis, dug, gardiner osv.
Stikket bruges til at afbryde apparatet fra strømforsyningen. Sikker at stikket ikke er let tilgængeligt, og fjern stikket fra stikkontakten, hvis du bemærker noget unormalt med apparatet.

WAARSCHUWING!
Maak de behuizing niet open. Dit toestel bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden vervangen. Laat onderhoud over aan bevoegd onderhoudspersoneel.
Plaats het product niet in de buurt van een hittebron zoals een radiator of in direct zonlicht of in een stofrijke omgeving, mechanische vibratie of schok.
Plaats het product niet net in de buurt van spatende of lekkende voorwerpen gevuld met vloeistof zoals bijvoorbeeld een vaas.
Er mogen geen open vlammen zoals aangestoken kaarsen op de apparatuur worden geplaatst.
Zorg om overhitting te voorkomen voor voldoende ventilatie en bellemmer ventilatieoorters niet. Bedek het product niet met dingen zoals kranten, tafellakens, gordijnen etc.
De stekker van dit apparaat wordt gebruikt om het apparaat aan en uit te zetten. Zorg ervoor dat het stopcontact gemakkelijk bereikbaar is en haal de stekker uit het stopcontact als u enige onregelmatigheid ondervindt.

VAROITUS!
Älä avaa kansiä. Ei sisällä käyttäjiä-huoltoettavia osia. Huolto saa suorittaa vain pätevät huoltajat.
Älä sällitely tuotetta mikään kuumien lähellä kuten patterit tai suoraan auringonpaisteesta, pölysestä, mekaanisesta värähtelystä tai iskusta.
Tuotetta ei saa altistaa tippuvale tai liikkeelle tai nesteitä sisältäviä tuotteita kuten maljakko eväit saa olla tuotteen lähetyllä.
Avotulia kuten syttyneitä kynttiliä ei saa olla tuotteen päällä.
Salli rittava ilmakierros ja valta tuuletusaukkojen tukkiminen (jos sellaisia on olemassa) estämään sisäisen lämmön muodostumisen. Tuuletusta ei saa estää peittämällä laite esineillä, kuten sanomalehdillä, pöytäliinoilla, verhoilla jne.
Verkkovirtapistoketta käytetään irrottamaan laite verkkovirrasta. Varmista, että pistoketta on helpposti saatavilla ja irrotta pistoketta pistoksesta, jos havaitset jotain epänormaalia laitteesta.

ATTENTION!
Ne pas ouvrir le couvercle. Assurez piéce interne réparable par l'utisateur. Confier la réparation à du personnel de réparation qualifié.
Ne pas laisser l'appareil à proximité d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, dans un endroit directement exposé aux rayons du soleil, trop poussiéreux, ou pouvoir subir des chocs mécaniques.
L'appareil ne doit pas être exposé aux gouttes d'eau, et aux éclaoussures, et aucun objet rempli de liquide ne doit être posé dessus, de même que des objets chauds.
Ne placer aucune source de flamme nue, telle qu'une bougie allumée, sur l'appareil.
Assurez une circulation d'air suffisante et évitez d'obstruer les fentes (le cas échéant) afin d'éviter une surchauffe interne. La ventilation ne doit pas être bloquée en couvrant l'appareil avec des objets tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc.
La prise secteur est utilisée comme dispositif de débarranchement. La prise murale doit être facile d'accès, et en cas d'anomalie de l'appareil, débrancher la prise de courant au niveau de la prise murale.

WARNING!
Bitte Sie nicht das Gehäuse. Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer zu Wartenden Teile. Überlassen Sie Wartungsarbeiten qualifiziertem Fachpersonal.
Stellen Sie das Produkt nicht in einen Ort in der Nähe einer Wärmequelle wie etwa eines Heizkörpers oder in einem Bereich mit direktem Sonnenlicht, Übermäßigem Staub, mechanischen Vibrationen oder Stößen.
Schützen Sie das Produkt vor Regen und spritzenden Flüssigkeiten, und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Produkt.
Öffnen Sie Feuerquellen wie Kerzen dürfen nicht auf dem Gerät abgestellt werden.
Sorgen Sie für eine ausreichende Lüftung und vermeiden Sie, dass die Lüftungsschlitze (falls vorhanden) abgedeckt werden, um einen internen Wärmestau zu verhindern. Die Belüftung darf nicht durch Abdecken des Gerätes mit Gegenständen wie Zeitungen oder Vorhängen usw. blockiert werden.
Der Netzstecker dient zum Trennen des Gerätes vom Netz. Vergewissern Sie sich, dass die Steckdose leicht zugänglich ist, und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie eine Anomalie mit dem Gerät bemerken.

AVVERTIMENTO!
Non aprire il coperchio. Se fosse necessario, riferirsi ad un esperto.
Non esporre il prodotto a fonti di calore, luce del sole diretta, polvere, vibrazioni meccaniche o altri possibili shock.
Non esporre il prodotto a perdite di liquido o a spruzzi. Non appoggiare nessun oggetto contenente acqua sul prodotto.

Non esporre il prodotto a fuoco, candele o oggetti simili.
Assicurarsi la circolazione dell'aria e non ostruire le ventole, se presenti, per evitare il surriscaldamento. La ventilazione non deve subire impedimenti dovuti a giornali, tovaglie, tende, ecc.
La spina principale viene utilizzata per disconnettere il prodotto dalla principale fonte di energia. Assicurarsi che la spina sia facilmente accessibile e disconnettere l'unità nel caso si notassero dei difetti di funzionamento.

ADVASELI!
Älä åpne dekselen. Imneholder ingen deler som kan brukes. Overlæt reparation til kvalifisert servicepersonell.
Ikke plasser produktet i nærheten av varmekilder som f.eks. en radiator, eller i områder som er utsatt for direkte sollys, mye støv, mekanisk vibrasjon eller støt.
Produktet må ikke utsettes for dryppende eller sprutende, og gjenstander som er fylt med væsker, som f.eks. vaser, skal ikke plasseres på produktet.
Åpne flammer, som f.eks. tennelys, bør ikke plasseres på produktet.
Tillat tilstrekkelig luftskiftelse og unngå å blokkere ventilert (hvis tilstede) for å forhindre intern varmeoppsamlning. Pass på at ventilasjon ikke hindres ved å unngå å dekke apparatet med ting som aviser, bordkluter, gardiner osv.
Stikkontakten brukes til å koble apparatet fra strømforsyningen. Forsikre deg om at stikkontakten er lett tilgjengelig og at støpselet ut av stikkontakten hvis du oppdager uregelmessigheter under bruk av apparatet.

OSTRZEŻENIE!
Nie otwierać pokryw. W środku nie ma części nadających się do naprawy przez użytkownika. Prosimy pozostawić serwis dla wyszkolonego personelu.
Nie umieszczaj produktu w pobliżu źródła ciepła, np. grzejnika, lub w bezpośrednim świetle słonecznym, kurzu, czy mechanicznym wibracjom.
Produkt ten nie może być eksploatowany na kapanie lub chłapanie, a przedmioty wypełnione płynami, takie jak wazy, nie powinny być umieszczane na urządzeniu.
Źródła otwartego ognia, takie jak np. świece, nie powinny być umieszczane na produkcie.
Należy zapewnić odpowiednią wentylację i unikać blokowania otworów wentylacyjnych, aby uniknąć wewnętrzznego wzrostu temperatury. Wentylacja nie powinna być utrudniana poprzez nakrywanie urządzenia gazetami, obrusami czy zasłonami.
Wykryła sieciowa służa do odłączenia urządzenia od zasilania sieciowego.
Należy upewnić się, że gniazdo sieciowe jest łatwo dostępne, a w razie wystąpienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzenia odłączyć je od zasilania sieciowego.

ATENÇÃO!
Não abrir a tampa. Não tente a reparação do instrumento por si. Dirija-se a pessoal qualificado.
Não aproxime a uma fonte de calor excessivo ou exponha o produto à luz solar, poeira, vibração ou choque.
Não mantenha o produto num local húmido ou perto líquidos como vasos, etc.
Não aproxime o produto a fontes de fogo vivo, como velas.
Mantenha o produto num espaço suficientemente arejado de forma a evitar sobre-aquecimento. Não bloqueie a ventilação do instrumento, cobrindo-o com artigos como cortinas, toalhas de mesa ou jornais.
O transformador é utilizado para conectar e desconectar o artigo da principal fonte de energia. Confirme-se que a ficha é facilmente acessível e que o artigo está devidamente ligado à corrente se detectar alguma anomalia com o funcionamento.

YŮSTRĀHAI!
Neotkrývajte kryt. Vo vnútri nie sú žiadne súčiastky, ktoré sú opraviteľné užívateľom. S požiadavkou na servis sa obráťte na kvalifikované servisné stredisko.
Neumiesťujte produkt do blízkosti akéhokoľvek tepleho zdroja ako napr. radiátora, alebo do kontaktu so slnečným žiarením, nadmerným prášnym prostredím, mechanickým vibráciám alebo šokom.
Produkt nesmí byť do kontaktu s vodou a žiadny objekt naplnený vodou, ako napr. váza, nesmie byť umiestnený na produkt.
Žiadne výrobky s otvoreným ohňom, ako napr. sviečky, by nemali byť umiestnené na produkt.
Umožnite dostatočnú cirkuláciu vzduchu a zabráňte obstrukcii ventilačných otvorov (ak sú prítomné) kvôli prevencii vnútorného prehrievania. Ventilácia nesmie byť narušená prečnými zariadenia výrobkami ako napr. noviny, kuchynské uteráky, záclony a pod.
Hlavný kábel umožňuje odpojiť zariadenie od elektriny. Uistite sa, že hlavný napájecí výstup je ľahko dostupný a odepjte kábel ak zaznamenate akukkoľvek abnormitu na zariadení.

OPZOZORIO!
Ne otvarajte pokrova. V notranjosti ni nobenih delov, ki jih uporabnik lahko sam popravi. Popravilo prepustite usposobljenemu osebju.
Ne postavljajte izdelka na lokacijo v bližini vira toplote, kot je radiator, ali na območje, ki je izpostaveno neposredni sončni svetlobi, prahu, pretresom, treslajem ali udarcem.
Izdelek ne sme biti izpostavljen kapljamu ali bržganju in nobeni predmeti, napolnjeni z vodo, kot so vaze, ne smejo postaviti na izdelek.
Nobenega ne doloj otvorenega ognja, kot so vžgane sveče, se ne sme postavljati na izdelek.
Zagotovite zadostno kroženje zraka in umaknite vire na odprtinah (če obstajajo), zaradi preprečevanja kopičenja notranje toplote. Ventilacijo se ne sme ovirati s prekrivanjem naprave s predmeti, kot so časopisi, prti, zavese itn.
Omrežni vič se uporablja za izklop naprave iz električnega omrežja. Poskrbite, da je omrežna vtičnica zlahka dostopna in vtičnice vtičnice, če opazite kakršno koli nepravilnost pri napravi.

ADVERTENCIA!
No abra la tapa. No intente reparar el aparato usted mismo. Llévelo a reparar por personal calificado.
No coloque el aparato cerca de fuentes de calor excesivo o donde esté expuesto a luz solar directa, golpes, vibraciones o polvo.
Evite lugares expuestos a humedades. No ponga objetos llenos de líquidos en la superficie de este aparato.
No se debe cubrir fuentes de llama desnuda, como velas encendidas, en la superficie de este aparato.
Mantenga suficiente espacio alrededor del aparato para permitir una ventilación adecuada. No obstruya o tape las aberturas con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
El enchufe se utiliza para desconectar el producto de la corriente. Si nota algún defecto, desconéctelo de la toma de corriente.

VARNING!
Öppna ej locket. Inga användarvänliga delar inuti. För reparationer vänd er till kvalificerad servicepersonal.
Ställ ej produkten vid en värmeälla t ex element, i direkt solljus, damm, elektronisk vibration eller shock.
Produkten bör ej bli utsatt för droppande eller stänk och inga objekt fyllda med vätskor som t ex vaser skall ställas på produkten.
Ingen källa till öppen flamma som t ex tända ljus bör placeras på produkten.
Tillåt tillräcklig luftcirkulation och blockera ej eventuella ventiler för att undvika intern överhettning. Ventilen bör ej täckas av föremål såsom tidningar, dukar, gardiner etc.
Nätkontakten används för att koppla bort apparaten från elnättaget. Se till att elnättaget är lättillgängligt och avbryta kontakten från elnättag om du upptäcker något abnormt med produkten.

Hartwood


reverb pedal

Thank you for purchasing the Hartwood Mojave Reverb Pedal. To get the most out of your product, please read this manual carefully.

BOX CONTENTS

- 1 x Hartwood Mojave Reverb Pedal
- 1 x User Manual

FUNCTIONS

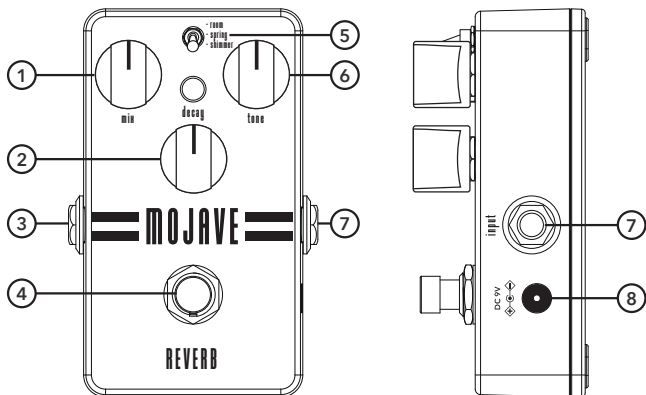

1. MIX

Adjusts the amount of effected signal. Fully counter-clockwise is 100% dry signal fully clockwise is only effected signal (100% wet), mid-way is 50% wet, 50% dry.

2. DECAY

Adjusts output volume of the pedal when effect is engaged.

3. OUTPUT JACK

1/4" mono audio jack, for signal output.

4. TRUE BYPASS FOOTSWITCH

Press to turn on/off the effect. When turned off, the pedal is bypassing the circuit "true bypass".

5. MODE

Choose your reverb type:

Room - Based on the sound of a small to medium sized acoustic space.

Spring - Digitally recreating the classic vintage spring reverb tones of the 1950's and 1960's.

Shimmer - A tasteful modulated reverb with subtle spacey pitch effects and a long trailing 'big room' sound.

6. TONE

Adjust the tone of your guitars effected reverb signal. At center your tone is unaffected. Counter-clockwise makes your tone darker, Clockwise makes your tone brighter.

7. INPUT JACK

1/4" mono audio jack, for connecting instrument.

8. DC IN

Use a 9V DC regulated adapter (center negative only).

SPECIFICATIONS

Input Impedance..... 470k Ohms

Output Impedance 1k Ohms

Power Supply..... AC adapter 9VDC, 500mAh centre negative

Current Draw 68mA

Dimensions..... 58 x 104 x 50mm

Weight..... 135g

Hartwood



MADE IN
CHINA

KETTLESTRING LANE | YORK | YO30 4XF | UNITED KINGDOM
LAHNSTRASSE 27 | 45478 MÜLHEIM AN DER RUHR | DEUTSCHLAND

If you have any more questions about this product, please do not hesitate to contact the Gear4music Customer Service Team on: **+44 (0) 330 365 4444** or **info@gear4music.com**