

WARNING!
Do not open cover! No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.
Do not place the product in a location near a heat source such as a radiator, or in an area subject to direct sunlight, excessive dust, mechanical vibration or shock.
The product must not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the product.
No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the product.
Allow adequate air circulation and avoid obstructing vents (if present) to prevent internal heat build-up. The ventilation must not be impeded by covering the appliance with items such as newspapers, table cloths, curtains etc.
The mains plug is used to disconnect the appliance from the mains supply. Ensure that the mains outlet is easily accessible and remove the plug from the mains outlet with any abnormality with the appliance.

VAROITUS!
Näyttämättä avoimaa. Älä avaa käyttäjän ulkopuolella olevia osia. Huolto saa suorittaa vain pätevän huoltajan.
Älä salli täyttämättä kuumaa kuumaa lämmästä kuumaa puuttia tai suoraan aurinkoenergiaa, polttaa, mekaanisia värähtelyjä tai iskua.
Tuotetta ei saa altistaa tippuvaleille tai kuumille tai nestettä sisältäville tuotteille kuten maljakko eväit saa olla tuotteen lähetyllä.
Älä tuuletä kuteu syytettyä kyttilää ei saa olla tuotteen päällä.
Salla rittava ilmaraketti ja valta tuuletä sukkojen tukkiminen (jos sellaisia on olemassa) estämään sisäisen lämmön muodostumisen. Tuuletusta ei saa estää peittämällä laite esineillä, kuten sanomalehdillä, pöytänoililla, verhoilla jne.
Verkkovirtapistoletta käytetään irrottamaan laite verkkoavasta. Varmistu, että pistotulasta on helposti saatavilla ja irrotta pistotulasta pistotulasta, joi havaitset jotain epänormaalia laitteessa.

DVARSERI
Döskt mäs ääke äbnes. Ingen bruger-udsiktfelge dele inden. Overlæt service til kvalificeret service personale.
Placer ikke produktet i nærheden af varmekilder såsom en radiator eller i direkte sollys, meget støv, mekaniske vibrationer eller stød.
Produktet må ikke udsættes for vand eller stank, og ingen genstande flydt med vand eller væsker, som f.eks. vaser, skal ikke placeres på produktet.
Må ikke placeres nær åben ild, tændte stearinlys må ikke placeres på produktet.
Vær sikker på at der er tilstrækkelig luftcirkulation og undgå at dække ventiler (hvis der er nogen) for at undgå at produktet bliver varmt. Ventilatorerne må ikke blokeres med overdækning af apparatet med genstande som aviser, dug, gardiner osv.
Stikket bruges til at afbryde apparatet. Sikker at stikket ikke er let tilgængeligt, og fjern stikket fra stikkontakten, hvis du bemærker noget unormalt med apparatet.

WAARSCHUWING!
Maak de behuizing niet open. Dit toestel bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden vervangen. Laat onderhoud over aan bevoegd onderhoudspersoneel.
Plaats het product niet in de buurt van een hittebron zoals een radiator of in direct zonlicht of in een stofrijke omgeving, mechanische vibratie of schok.
Plaats het product niet in de buurt van spatende of lekkende voorwerpen gevuld met vloeistof zoals bijvoorbeeld een vaas.
Er mogen geen open vlammen zoals aangestoken kaarsen op de apparatuur worden geplaatst.
Zorg om overhitting te voorkomen voor voldoende ventilatie en bellemmer ventilatieopeners niet. Bedek het product niet met dingen zoals kranten, tafellakens, gordijnen etc.
De stekker van dit apparaat wordt gebruikt om het apparaat aan en uit te zetten. Zorg ervoor dat het stopcontact gemakkelijk bereikbaar is en haal de stekker uit het stopcontact als u enige onregelmatigheid ondervindt.

VAROITUS!
Älä avaa laattia. Ei sallia käyttäjän huoltettavia osia. Huolto saa suorittaa vain pätevän huoltajan.
Älä sallia täyttämättä kuumaa kuumaa lämmästä kuumaa puuttia tai suoraan aurinkoenergiaa, polttaa, mekaanisia värähtelyjä tai iskua.
Tuotetta ei saa altistaa tippuvaleille tai kuumille tai nestettä sisältäville tuotteille kuten maljakko eväit saa olla tuotteen lähetyllä.
Älä tuuletä kuteu syytettyä kyttilää ei saa olla tuotteen päällä.
Salla rittava ilmaraketti ja valta tuuletä sukkojen tukkiminen (jos sellaisia on olemassa) estämään sisäisen lämmön muodostumisen. Tuuletusta ei saa estää peittämällä laite esineillä, kuten sanomalehdillä, pöytänoililla, verhoilla jne.
Verkkovirtapistoletta käytetään irrottamaan laite verkkoavasta. Varmistu, että pistotulasta on helposti saatavilla ja irrotta pistotulasta pistotulasta, joi havaitset jotain epänormaalia laitteessa.

ATTENTION!
Ne pas ouvrir le couvercle. Assurez prise interne réparable par l'utilisateur. Confier la réparation à du personnel de réparation qualifié.
Ne pas laisser l'appareil à proximité d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, dans un endroit directement exposé aux rayons du soleil, trop poussiéreux, ou pouvant subir des chocs mécaniques.
L'appareil ne doit pas être exposé aux gouttes d'eau et aux éblouissements, et aucun objet rempli de liquide ne doit être posé dessus, de même que des objets chauds.
Ne placez aucune source de flamme nue, telle qu'une bougie allumée, sur l'appareil.
Assurez une circulation d'air suffisante et évitez d'obstruer les fentes (le cas échéant) afin d'éviter une surchauffe interne. La ventilation ne doit pas être bloquée en couvrant l'appareil avec des objets tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc.
La prise secteur est utilisée comme dispositif de débarrasement. La prise murale doit être facile d'accès, et en cas d'anomalie de l'appareil, débrancher la prise de courant au niveau de la prise murale.

WARNING!
Öffnen Sie nicht das Gehäuse. Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Überlassen Sie Wartungsarbeiten qualifiziertem Fachpersonal.
Stellen Sie das Produkt nicht in einen Ort in der Nähe einer Wärmequelle wie etwa eines Heizkörpers oder in einem Bereich mit direktem Sonnenlicht, Überhitzung, Staub, mechanischen Vibrationen oder Stößen.
Schützen Sie das Produkt vor tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten, und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Produkt.
Öffnen Sie Feuerquellen wie Kerzen dürfen nicht auf dem Gerät abgestellt werden.
Sorgen Sie für eine ausreichende Lüftung und vermeiden Sie, dass die Lüftungsschlitze (falls vorhanden) abgedeckt werden, um einen internen Wärmestau zu verhindern. Die Belüftung darf nicht durch Abdecken des Gerätes mit Gegenständen wie Zeitungshüllen, Vorhängen usw. blockiert werden.
Der Netzstecker dient zum Trennen des Gerätes vom Netz. Vergewissern Sie sich, dass die Steckdose leicht zugänglich ist, und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie eine Anomalie mit dem Gerät bemerken.

AVVERTIMENTO!
Non aprire il coperchio. Se fosse necessario, riferirsi ad un esperto.
Non esporre il prodotto a fonti di calore, luce del sole diretta, polvere, vibrazioni meccaniche o altri possibili shock.
Non esporre il prodotto a perdite di liquido o a spruzzi. Non appoggiare nessun oggetto contenente acqua sul prodotto.

Non esporre il prodotto a fuoco, candele o oggetti simili.
Assicurarsi la circolazione dell'aria e non ostruire le ventole, se presenti, per evitare il surriscaldamento.
La ventilazione non deve subire impedimenti dovuti a giornali, tovaglie, tendine, ecc.
La spina principale viene utilizzata per disconnettere il prodotto dalla principale fonte di energia. Assicurarsi che la spina sia facilmente accessibile e disconnettere il cavo se ci sono notati dei difetti di funzionamento.

ADVÆRSEL!
Ikke åbne dækslet. Imeholder ingen dele som kan bruges. Overlæt reparation til kvalificeret servicepersonel.
Ikke placere produktet i nærheden af varmekilder som f.eks. en radiator, eller i områder som er udsat for direkte sollys, nyv støv, mekanisk vibration eller støt.
Produktet må ikke udsættes for dryppende eller sprutning, og genstande som er fyldt med væsker, som f.eks. vaser, skal ikke placeres på produktet.
Åbne flammer, som f.eks. tænde lys, bør ikke placeres på produktet.
Tilslut tilstrækkelig luftcirkulation og undgå at blokere ventiler (hvis tilsluttede) for at forhindre intern varmeopbygning. Pass på at ventilasjon ikke hindres ved å unngå å dække apparatet med ting som aviser, bordklær, gardiner osv.
Stikkontakten brukes til å koble apparatet fra strømforsyningen. Forsikre deg om at stikkontakten er lett tilgjengelig og at støpselet ut av stikkontakten hvis du oppdager uregelmessigheter under bruk av apparatet.

OSTRZEŻENIE!
Nie otwierać pokryw. W środku nie ma części nadających się do naprawy przez użytkownika. Prosimy pozostawić serwis dla wyszkolonego personelu.
Nie umieszczaj produktu w pobliżu źródła ciepła, np. grzejnika, lub w bezpośrednim świetle słonecznym, kurzu, czy mechanicznym wibracjom.
Produkt ten nie może być eksploatowany na kapanie lub chłapanie, a przedmioty wypełnione płynami, takie jak wazy, nie powinny być na nim umieszczane.
Źródła otwartego ognia, takie jak np. świece, nie powinny być umieszczane na produkcie.
Należy zapewnić odpowiednią wentylację i unikać blokowania otworów wentylacyjnych, aby uniknąć wewnętrzznego wzrostu temperatury. Wentylacja nie powinna być utrudniana poprzez nakrywanie urządzenia gazetami, obrusami czy zaskonami.
Wykryz sieciowa służy do odłączenia urządzenia od zasilania sieciowego.
Należy upewnić się, że gniazdo sieciowe jest łatwo dostępne, a w razie wystąpienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzenia odłączyć je od zasilania sieciowego.


ATENÇÃO!
Não abrir a tampa. Não tente a reparação do instrumento por si. Dirija-se a pessoal qualificado.
Não aproxime a uma fonte de calor excessivo ou exponha o produto à luz solar, poeira, vibração ou choque.
Não mantenha o produto num local húmido ou perto líquidos como vasos, etc.
Não aproxime o produto a fontes de fogo vivo, como velas.
Mantenha o produto num espaço suficientemente arejado de forma a evitar sobre-aquecimento. Não bloqueie a ventilação do instrumento, cobrindo-o com artigos como cortinas, toalhas de mesa ou jornais.
O transformador é utilizado para conectar e desconectar o artigo da principal fonte de energia. Certifique-se que a ficha é facilmente acessível e que o artigo está devidamente ligado à corrente se detectar alguma anomalia com o funcionamento.

YŮSTRĀHAI!
Neotvārtat kyt. Vot vnutri ne sū žiadnės sūdašt, kotrės sū opatrinėly vntėliatorom. S požiadvim na servis sa obrāte na kvalifikavone servisnė stredisko.
Neuviskite produktą prie šilumos šaltinio, tiesioginio saulės spinduliuotės, dulkių, mechaninių vibracijų ar šoko.
Produktą nespauskite į kontaktą su vodu ar žiadnį objektą napilnų vodu, ako napr. vazų, nesmė būtų umiestinėj na produkt.
Žiadnė vntėlybų su atvėrimo oršiom, ako napr. sėvėčy, by nemal būtų umiestinėj na produkt.
Umožintė dostatūnū cirkuliacū vntėliu ar zabartė obstrukciū vntėliavinių atvėrū (ak tū grilnė) kviči prevenci vntėrūnėio prešėvima. Ventiliacij nesmė būtų naršėnėj prietaisų zarėdima vntėliom ako napr. novyn, kuchynskė utėrly, žadonj apd.
Hlavni kabeli umozūnėje opdojz zarėdanie od elektriny. Ustite sa, žė hlavni napajicj vntyp je namo dostupny a opdoje kabel ak zarėdnamė akukolėvėk abnormalitu na zarėdani.

OPZOZORIO!
Ne otvartat pokrývku. V notranosti ni nobeni delov, ki jih uporabnik lahko sam popravi. Popravilo prepustite usposobljenemu osebju.
Ne postavljate izdelka na lokacijo v bližini vira toplote, kot je radiator, ali na območje, ki je izpostavljeno neposredni sončni svetlobi, prahu, pretisnem prahu, mehanišnim tresljajem ali udarcem.
Izdelek ne sme biti izpostavljen kapljamu ali bržganju in nobeni predmeti, napolnjen z vodo, kot so vaze, ne smejo postaviti na izdelke.
Nobenega ne sme postavljati nad ognelno, kot so vžgane sveče, se ne sme postavljati na izdelke.
Zagotovite zadostno kroženje zraka in umaknite ovire na odprtinah (če obstajajo), zaradi preprečevanja kopičenja notranje toplote. Ventilacijo se ne sme ovirati s prekrivanjem naprave s predmeti, kot so časopisi, prti, zavese itn.
Omrežni vič se uporablja za izklop naprave iz električnega omrežja. Poskrbite, da je omrežna vtičnica zlahka dostopna in vtičnice vtičnice, če opazite kakršno koli nepravilnost pri napravi.

ADVERTENCIA!
No abra la tapa. No intente reparar el aparato usted mismo. Llévelo a reparar por personal calificado.
No coloque el aparato cerca de fuentes de calor excesivo o donde esté expuesto a luz solar directa, golpes, vibraciones o polvo.
Evite lugares expuestos a humedad. No ponga objetos llenos de líquidos en la superficie de este aparato.
No se debe colocar fuentes de llama desnuda, como velas encendidas, en la superficie de este aparato.
Mantenga suficiente espacio alrededor del aparato para permitir una ventilación adecuada. No obstruya o tape las aberturas con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
El enchufe se utiliza para desconectar el producto de la corriente. Si nota algún defecto, desconéctelo de la toma de corriente.

VARNING!
Öppna ej locket. Inga användarvänliga delar inuti. För reparationer vänd er till kvalificerad servicepersonal.
Ställ ej produktin vid en värmeälla t ex element, i direkt solljus, damm, elektronisk vibration eller shock.
Produkten bör ej bli utsatt för droppande eller stänk och inga objekt fyllda med vätskor som t ex vaser skall ställas på produkten.
Ingen källa till öppen flamma som t ex tända ljus bör placeras på produkten.
Tillat tillräcklig luftcirkulation och blockera ej eventuella ventiler för att undvika intern överhettning. Ventilen bör ej täckas av föremål såsom tidningar, dukar, gardiner etc.
Nätkontakten används för att koppla bort apparaten från elnätet. Se till att elnätet är lättillgängligt och att värmekontakten från elnätet är om upptäcker något abnormt med produkten.

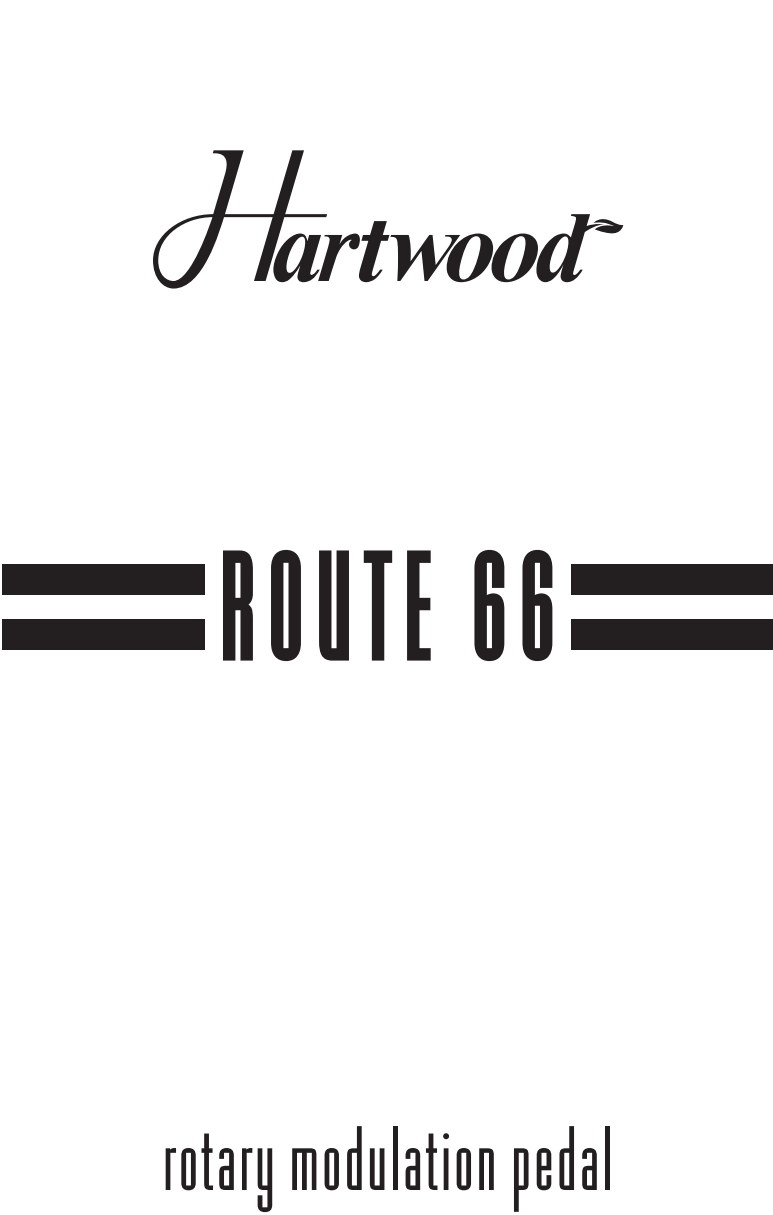


Thank you for purchasing the Hartwood Route 66 Rotary Modulation Pedal. To get the most out of your product, please read this manual carefully.

BOX CONTENTS

- 1 x Hartwood Route 66 Rotary Modulation Pedal
- 1 x User Manual

FUNCTIONS

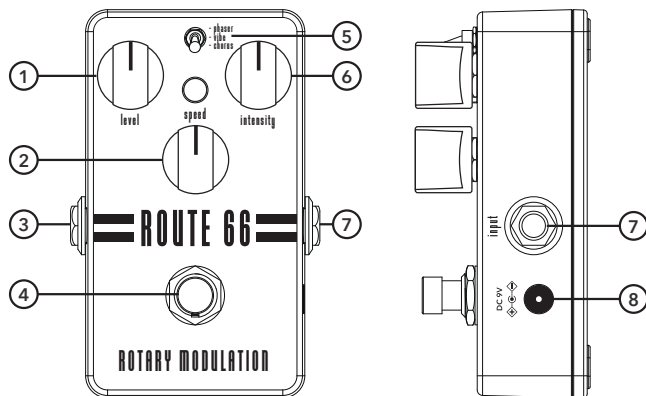

1. LEVEL

Use this control to increase or decrease the level of the pedal.

2. SPEED

Use this control to determine the speed of the modulation effect.

3. OUTPUT JACK

Use this output to connect the pedal to the input of an additional pedal, or your amplifier.

4. FOOTSWITCH

Use this footswitch to engage/disengage the pedal.

5. MODE

Use this switch to toggle between the 3 modulation modes: Phaser, Vibe and Chorus.

6. INTENSITY

Use this control to increase or decrease the intensity of the modulation effect.

7. INPUT JACK

Use this input to connect your instrument.

8. POWER INPUT

Connect a regular 9V DC Power Adapter here to power the pedal.

SPECIFICATIONS

Controls..... Level, Speed, Intensity, Mode

Modes Phaser, Vibe, Chorus

Input Connection 6.35mm Mono Jack

Output Connection..... 6.35mm Mono Jack

Input Impedance..... 2.2M Ohms

Output Impedance 10K Ohms

Current Draw 100mA

Power Supply..... AC Adapter 9V DC, Centre Negative

Dimensions..... 58 x 104 x 50mm

Hartwood



MADE IN
CHINA

KETTLESTRING LANE | YORK | YO30 4XF | UNITED KINGDOM
LAHNSTRASSE 27 | 45478 MÜLHEIM AN DER RUHR | DEUTSCHLAND

If you have any more questions about this product, please do not hesitate to contact the Gear4music Customer Service Team on: **+44 (0) 330 365 4444** or **info@gear4music.com**