

WARNING!
Do not open cover. No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.
Do not place the product in a location near a heat source such as a radiator, or in an area subject to direct sunlight, excessive dust, mechanical vibration or shock.
The product must not be exposed to dripping or splashing and no liquids should be filled with liquids, such as vases, shall be placed on the product.
No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the product.
Allow adequate air circulation and avoid obstructing vents (if present) to prevent internal heat build-up. The ventilation must not be impeded by covering the appliance with items such as newspapers, table-cloths, curtains etc.
The mains plug is used to disconnect the appliance from the mains supply. Ensure that the mains outlet is easily accessible and remove the plug from the mains outlet if you are using any abnormality with the appliance.

VAROVÁNÍ
Nepřipravujte si výrobek k otevření ani opravě. Upravěním uživatelem. S požadavkami na servis se obracejte na kvalifikované servisní oddělení.
Nemístejte produkt v blízkosti zdroje tepla, jako je radiátor, nebo na místo s přímým slunečním zářením, nadměrným prachem, nadměrným vibracím nebo šokem.
Produkt nesmí přijít do kontaktu s vodou a žádné objekty naplněné tekutinami, jako například vázami, nebo nikdy být umístěn na produkt.
Žádné zdroje otevřeného ohně, jako například svíčky, by neměly být umístěny na produkt.
Umožněte dostatečnou cirkulaci vzduchu a vyhněte se obstrukci ventilátorů (pokud jsou přítomny) nebo předejte interiovi přehřívání. Ventilace nesmí být narušena umístěním záclon, přehozů, kurtin, závěsů apod.
Hlavní kabel umožňuje odpojit zařízení od elektriny. Ujistěte se, že hlavní napájecí výstup je snadno dostupný a odpojte kabel pokud zaznamenate jakoukoliv abnormální na zařízení.

DVARESLI
Djelstera ikke åbnes. Ingen bruger-udskiftelige dele inden. Overlat service til kvalificeret service personale.
Placer ikke produktet i nærheden af varmekilder såsom en radiator eller i direkte sollys, meget støv, mekaniske vibrationer eller stød.
Produktet må ikke udsættes for vand eller stank, og ingen genstande fyldt med væsker, såsom vaser, skal ikke placeres på produktet.
Må ikke placere på et der er tilstrækkelig luftcirkulation og undgå at dække ventiler (hvis der er nogen) for at undgå at produktet bliver varmt. Ventilationen må ikke blokeres med overdækning af apparatet med genstande som aviser, dug, gardiner osv.
Stikket bruges til at afbryde apparatet fra strømforsyningen. Sikker at stikkontakten er let tilgængelig og fjern stikket fra stikkontakten, hvis du bemærker noget unormalt med apparatet.

WAARSCHUWING!
Maak de behuizing niet open. Dit toestel bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden vervangen. Laat onderhoud over aan bevoegd onderhoudspersoneel.
Plaats het product niet in de buurt van een hittebron zoals een radiator of in direct zonlicht of in een stofrijke omgeving, mechanische vibratie of schok.
Plaats het product niet in de buurt van spatwater of lekkende voerwerpen gevuld met vloeistof zoals bijvoorbeeld een vaas.
Er mogen geen open vlammen zoals aangestoken kaarsen op de apparatuur worden geplaatst.
Zorg om overhitting te voorkomen voor voldoende ventilatie en bellemmer ventilatieopeners niet. Bedek het product niet met dingen zoals kranten, tafellakens, gordijnen etc.
De stekker van dit apparaat wordt gebruikt om het apparaat aan en uit te zetten. Zorg ervoor dat het stopcontact gemakkelijk bereikbaar is en haal de stekker uit het stopcontact als u enige onregelmatigheid ondervindt.

VAROITUS!
Älä avaa koteloa. Ei sisällä käytettä huolto-osia. Huolto saa suorittaa vain pätevä huoltosa.
Säilytä tuotetta miinaän kuuman läheillä kuten pöytä tai suoraan aurinkoenergialle, pölyisessä, mekaanisessa värähtelissä tai iskussa.
Tuotetta ei saa altistaa tippuvälle tai loskelevalle nesteille sisäilmaa tuottavia kuten maljakko eivätkä saa olla tuotteen lähetyillä.
Avotulla kuten syytetyä kynttilä ei saa olla tuotteen päällä.
Säili ritäviä äännekorjeja ja vala tuuletusaukkojen tukkimoina (jos sellaisia on olemassa) estämään sisäisen lämmön muodostumisen. Tuuletusta ei saa estää peittämällä late esineillä, kuten sanomalehdillä, pöytäliinoilla, verhoilla jne.
Verkkövirtapisteetä käytetään irrottamaan late verkkovirrasta. Varmista, että pistotulosa on helpposti saatava ja irrotta pistotulosa pistotulosa, jos havaitset jotain epänormaalia laitteessa.

ATTENTION!
Ne pas ouvrir le couvercle. Assurez prise interne réparable par l'utilisateur. Confier la réparation au personnel de réparation qualifié.
Ne pas laisser l'appareil à proximité d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, dans un endroit directement exposé aux rayons du soleil, trop poussiéreux, ou pouvant subir des chocs mécaniques.
L'appareil ne doit pas être exposé aux gouttes d'eau et aux éclaboussures, et aucun objet de liquide, tel qu'un vase, ne doit être posé dessus.
Ne placer aucune source de flamme nue, telle qu'une bougie allumée, sur l'appareil.
Assurez une circulation d'air suffisante et évitez d'obstruer les fentes (le cas échéant) afin d'éviter une surchauffe interne. La ventilation ne doit pas être bloquée en couvrant l'appareil avec des objets tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc.
La prise secteur est utilisée comme dispositif de débranchement. La prise murale doit être facile d'accès, et en cas d'anomalie de l'appareil, débrancher la prise de courant au niveau de la prise murale.

WARNUNG!
Nicht das Gehäuse. Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer zu wahren Teile. Überlassen Sie Wartungsarbeiten qualifiziertem Fachpersonal.
Stellen Sie das Produkt nicht in einer Ort in der Nähe einer Wärmequelle wie etwa eines Heizkörpers oder in einem Bereich mit direktem Sonnenlicht, übermäßigem Staub, mechanischen Vibrationen oder Stößen.
Schützen Sie das Produkt vor tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten, und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Produkt.
Offene Feuerquellen wie Kerzen dürfen nicht auf dem Gerät abgestellt werden.
Sorgen Sie für eine ausreichende Luftzirkulation und vermeiden, dass die Lüftungsschlitze (falls vorhanden) abgedeckt werden, um einen internen Wärmestau zu verhindern. Die Belüftung darf nicht durch Abdecken des Gerätes mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. blockiert werden.
Der Netzstecker dient zum Trennen des Gerätes vom Netz. Vergewissern Sie sich, dass die Steckdose leicht zugänglich ist, und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie eine Anomalie mit dem Gerät bemerken.

AVVERTIMENTO!
Non aprire il coperchio. Se fosse necessario, riferirsi ad un esperto.
Non esporre il prodotto a fonti di calore, luce del sole diretta, polvere, vibrazioni meccaniche o altri possibili shock.
Non esporre il prodotto a perdite di liquido o a spruzzi. Non appoggiare nessun oggetto contenente acqua sul prodotto.

Non esporre il prodotto a fiamme, candele o oggetti simili.
Assicurarsi la circolazione dell'aria e non ostruire le ventole, se presenti, per evitare surriscaldamento. La ventilazione non deve subire impedimenti dovuti a giornali, tovaglie, tende, ecc.
La spina principale viene utilizzata per disconnettere il prodotto dalla principale fonte di energia. Assicurarsi che la spina sia facilmente accessibile e disconnettere l'unità nel caso si notassero dei difetti di funzionamento.

ADVARSEL!
Ikke åpne dekslet. Imeholder ingen deler som kan brukes. Overlat reparasjon til kvalifisert servicepersonell.
Ikke plasser produktet i nærheten av varmekilder som f.eks. en radiator, eller i områder som er utsatt for direkte sollys, mye støv, mekanisk vibrasjon eller støt.
Produktet må ikke udsættes for dryppende eller sprutende, og genstander som er fylt med væsker, som f.eks. vaser, skal ikke plasseres på produktet.
Apne flammes, som f.eks. terte lys, bør ikke plasseres på produktet.
Tilatt tilstrekkelig luftstrømning og unngå å blokkere ventiler (hvis tilstede) for å forhindre intern varmpopping. Pass på at ventilasjon ikke hindres ved å unngå å dække apparatet med ting som aviser, bordkluter, gardiner osv.
Stikkontakten brukes til å koble apparatet fra strømforsyningen. Forsikre deg om at stikkontakten er lett tilgjengelig og fjern stikket fra stikkontakten hvis du oppdager uregelmessigheter under bruk av apparatet.

OSTRZEŻENIE!
Nie otwieraj pokrywę. W środku nie ma części nadających się do naprawy przez użytkownika. Prosimy pozostawić serwis dla wyszkolonego personelu.
Nie umieszczaj produktu w pobliżu źródła ciepła, np. grzejnika, lub w bezpośrednim świetle słonecznym, kurzu, czy mechanicznym wibracjom.
Produkt ten nie może być eksploatowany na kapanie lub chłapanie, a przedmioty wysprężone plynami, takie jak wazy, nie powinny być umieszczane na produkcie.
Źródła otwartego ognia, takie jak np. świece, nie powinny być umieszczane na produkcie.
Należy zapewnić odpowiednią wentylację i unikać blokowania otworów wentylacyjnych, aby uniknąć wewnętrznej przegrzania. Wentylacja nie powinna być utrudniana poprzez nakrywanie urządzenia gazetami, obrusami czy zasłonami.
Wtyczka sieciowa służy do odłączenia urządzenia od zasilania sieciowego. Ubezpiecz się, że gniazdo sieciowe jest łatwo dostępne, a w razie wystąpienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzenia odłączyć je od zasilania sieciowego.


ATENÇÃO!
Não abra a tampa. Não tente a reparação do instrumento por si. Dirija-se a pessoal qualificado.
Não aproxime a uma fonte de calor excessivo ou exponha o produto à luz solar, poeira, vibração ou choque.
Não mantenha o produto num local húmido ou perto líquidos como vasos, etc.
Não aproxime o produto a fontes de fogo vivo, como velas.
Mantenha o produto num espaço suficientemente arejado de forma a evitar sobreaquecimento. Não bloqueie a ventilação do instrumento, cobrindo-o com artigos como jornais, toalhas de mesa ou cortinas.
O transformador é utilizado para conectar e desconectar o artigo da principal fonte de energia. Confirme-se que a ficha é facilmente acessível e que o artigo está devidamente ligado à corrente se detectar alguma anomalia com o funcionamento.

VÝSTRAHA!
Nevyotvíraj kryt. Vo vnútri nie sú zdieľané súčasti, ktoré sú opraviteľné užívateľom. S požiadavkami na servis sa obráťte na kvalifikované servisné stredisko.
Nevystráňte produkt do blízkosti akýchkoľvek tepelného zdroja ako napr. radiátora, alebo do kontaktu so slnečným žiarením, nadmerným prachom prostredím, mechanickým vibráciám alebo šokom.
Produkt nesmí mať do kontaktu s vodou a žiadny objekt naplnený vodou, ako napr. váza, nesmie byť umiestnený na produkt.
Žiadne výrobky s otvoreným ohňom, ako napr. sviečky, by nemali byť umiestnené na produkt.
Umožnite dostatočnú cirkuláciu vzduchu a zabráňte obstrukci ventiláčnych otvorov (ak sú prítomné) kvôli prevencii vnútorného prehrievania. Ventilácia nesmie byť narušená pretýmým zariadenia výrobkami ako napr. noviny, kuchynské uteráky, záclony a pod.
Hlavný kábel umožňuje odpojiť zariadenie od elektriny. Uistite sa, že hlavný napájecí výstup je ľahko dostupný a odpojte kábel ak zaznamenate akukolvek abnormailtu na zariadení.

OPPOZIORILO!
Nacoprire il coperchio. In notranjosti ni nobeni delov, ki jih uporabnik lahko sam popravila. Popravilo prepustite uoposobljenemu osebju.
Ne postavljate izdelka na lokaciji v bližini vira toplote, kot je radiator, ali na območju, ki je izpostaven neposredni sončni svetlobi, prahu, mehanskim treslajem ali udarcem.
Izdelek ne sme biti izpostavljen kapljamu ali bržganju in nobeni predmet, kot je vaza, ne sme biti postavljen na izdelek.
Nobenega od virov odprtga ognja, kot so vžgane sveče, se ne sme postavljati na izdelek.
Zagotovitve zadostno kroženje zraka in umaknite ovire na odprtinah (če obstajajo), zaradi preprečevanja kopičenja notranje toplote. Ventilacija se ne sme ovirati s prekrivanjem naprave s predmeti, kot so časopisi, zavese, itd.
Omeženi vtis se uporablja za izklop naprave iz električnega omrežja. Poskrbite, da je omežna vtičnica zlahka dostopna in izvedite vtičnik iz vtičnice, če opazite kakršno koli nepravilnost pri napravi.

ADVERTENCIA!
No abra la tapa. No intente reparar el aparato usted mismo. Llévelo a reparar por personal calificado.
No coloque el aparato cerca de fuentes de calor excesivo o donde esté expuesto a luz solar directa, golpes, vibraciones o polvo.
Evite lugares expuestos a humedad. No ponga objetos llenos de líquidos en la superficie de este aparato.
No se deben colocar fuentes de llama desahada, como velas encendidas, en la superficie de este aparato.
Mantenga suficiente espacio alrededor del aparato para permitir una ventilación adecuada. No obstruya o tapie las aberturas con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
El enchufe se utiliza para desconectar el producto de la corriente. Si nota algún defecto, desconéctelo de la toma de corriente.

WARNINGS!
Opnja je pokrov. Inga användarvänliga delar inuti. För reparationer vänd er till kvalificerad servicepersonell.
Ställ ej produktin vid en värmeälla t.ex. element, i direkt solljus, damm, elektronisk vibrasjon eller shock.
Produkten bör ej bli utsatt för droppande eller stänk och inga objekt fyllda med vätskor som t.ex. vasor skall ställas på produktin.
Ingen källa till öppen flamma som t.ex. tända lys bör placeras på produktin.
Tillatt tillräcklig luftcirkulation och blockera ej eventuella ventiler för att undvika intern överhettning. Ventilen bör ej täckas av föremål såsom tidningar, dukar, gardiner etc.
Nätkontakten används för att koppla bort apparaten från elnätet. Se till att eluttaget är lättåtkomligt och avlänga kontakten från eluttaget om du upptäcker något abnormt med produktin.

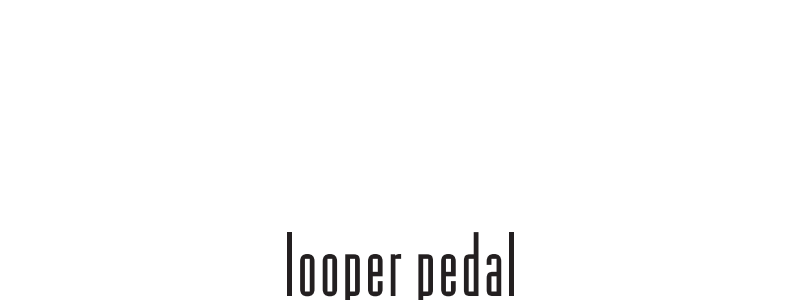


Thank you for purchasing the Hartwood Orlando Looper Pedal. To get the most out of your product, please read this manual carefully.

BOX CONTENTS

- 1 x Hartwood Orlando Looper Pedal
- 1 x User Manual

FUNCTIONS

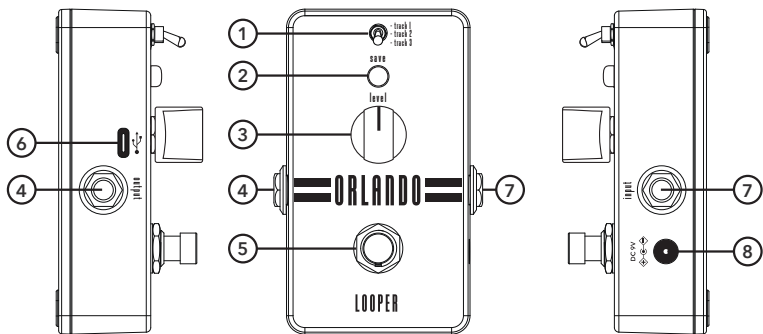

1. TRACK SWITCH

Choose the track to begin your loop session. Each track can record an unlimited number of loops/overdubs up to a maximum of 30 minutes per track.

2. SAVE

Press and hold when stopped to save the loop to your selected track.

3. LEVEL

Adjusts output volume of the pedal when effect is engaged.

4. OUTPUT JACK

Use this output to connect the pedal to the input of an additional pedal, or your amplifier.

5. TRUE BYPASS FOOTSWITCH

Press to turn on/off the effect. When turned off, the pedal is bypassing the circuit "true bypass".

6. USB

Download and upload .WAV files to each of the 3 tracks.

7. INPUT JACK

Use this input to connect your instrument.

8. POWER INPUT

Connect a regular 9V DC Power Adapter here to power the pedal.

SPECIFICATIONS

Input Connection 6.35mm Mono Jack

Output Connection..... 6.35mm Mono Jack

Input Impedance..... 470K Ohms

Output Impedance 1k Ohms

Current Draw 70mA

Power Supply..... AC Adapter 9V DC, Centre Negative

Dimensions..... 58 x 104 x 50mm

Storage Capacity..... 8GB

File Format..... WAV

OPERATION	FUNCTION	LED
Press switch	Start recording	Red
Press switch when recording	Play recorded music	Green
Press switch when playing	Overdub	Red
Press and hold switch when playing	Delete or recover the previous layer	Green flashing
Double press switch when playing	Stop	Green Flashing
Press and hold switch when stopped	Delete all files	Off
Press and hold SAVE when stopped	Save files	Red Flashing



MADE IN CHINA

KETTLESTRING LANE | YORK | YO30 4XF | UNITED KINGDOM
LAHNSTRASSE 27 | 45478 MÜLHEIM AN DER RUHR | DEUTSCHLAND

If you have any more questions about this product, please do not hesitate to contact the Gear4music Customer Service Team on: **+44 (0) 330 365 4444** or **info@gear4music.com**