


SubZero

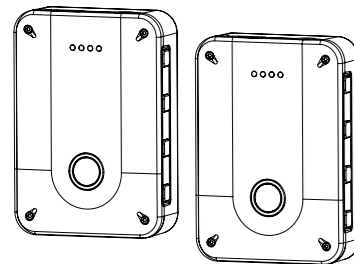

VOXLINK-POCKET USER MANUAL

Thank you for purchasing the SubZero VOXLINK Pocket Wireless In-Ear Monitor System. To get the most out of your product, please read this manual carefully.

BOX CONTENTS

- 1 x VOXLINK Pocket Wireless Transmitter
- 1 x VOXLINK Pocket Wireless Receiver
- 1 x USB A to USB C Charging Cable
- 2 x Stereo 3.5mm audio minijack
- 1 x Manual


FEATURES

- Lossless, professional quality audio transmission
- Up to 30 metres of transmission range
- Compact size for easy portability
- Run up to 4 systems simultaneously

SPECIFICATIONS


| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Sample Rate | 24-bit/48kHz Lossless |
| Wireless Frequency | 2.4GHz |
| Effective Distance..... | Up to 30m |
| Frequency Response..... | 20Hz-20kHz, +1dB/-3dB |
| Audio Delay | Mono: 4.5ms/Stereo: 10.8ms |
| Battery Capacity (Tx/Rx) | 780mAh/450mAh |
| Battery Life (Tx/Rx) | 6hrs/6hrs |
| Charging Time (Tx/Rx)..... | 2.5hrs/1.8hrs |
| Battery Nominal Voltage..... | 3.7V |
| Dimensions | 60 x 40 x 15mm |
| Weight (Tx/Rx) | 35g/29g |

TRANSMITTER

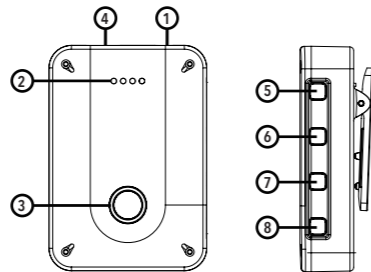

- 1. 3.5mm Minijack Input**
Connect your output device here via the provided 3.5mm minijack cable.
- 2. Battery LED Indicator**
Indicates the battery level of the transmitter.
- 3. Function LED Indicator**
Indicates the current status of the transmitter.
- 4. USB-C Charging Port**
Use the provided USB cable to charge the device.
- 5. Stereo Mode**
Press and hold this button to turn stereo mode on or off.
- 6. Mono Mode**
Press and hold this button to turn mono mode on or off.
- 7. Pair Button**
Press and hold this button to pair with a receiver.
- 8. Mute**
Press and hold this button to turn mute mode on or off.

RECEIVER

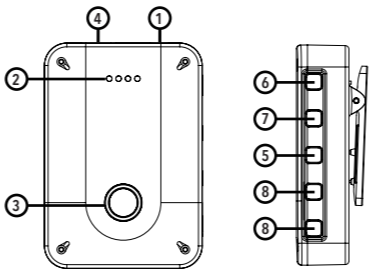

- 1. 3.5mm Minijack Input**
Connect your IEM earphones here to hear the audio from the transmitter.
- 2. Battery LED Indicator**
Indicates the battery level of the receiver.
- 3. Function LED Indicator**
Indicates the current status of the receiver.
- 4. USB-C Charging Port**
Use the provided USB cable to charge the device.
- 5. Pair Button**
Press and hold this button to pair with the transmitter.
- 6. Stereo Mode**
Press and hold this button to turn stereo mode on or off.
- 7. Mono Mode**
Press and hold this button to turn mono mode on or off.
- 8. Volume +/-**
Press these buttons to adjust the volume of the audio.

LED INDICATOR CHART

Transmitter

Paired/Unpaired: Solid Light
Pairing: Blinking Light
Stereo Mode: Green
Mono Mode: Blue
Mute (Stereo): Yellow
Mute (Mono): Purple

Receiver

Paired/Unpaired: Solid Light
Pairing: Blinking Light
Stereo Mode: Green
Mono Mode: Blue
Volume Level 1-5: 1-5 segments of the LED indicator are displayed

SETUP

1. Connect the wireless transmitter to the output of a mobile phone, mixer, or other audio source.
2. Connect the receiver to your headphones or powered speaker system.
3. Power on both the transmitter and receiver.
4. Press and hold the pairing button on each device until the LED indicators turn on and remain steady (not flashing). This indicates a successful pairing.

Note:

Both devices must be powered on using the same mode—either Stereo or Mono.

Pairing Multiple Receivers to One Transmitter

1. Turn on the transmitter and the first receiver.
2. Press and hold the pairing buttons on both devices until the Function LEDs remain steadily lit, confirming successful pairing.
3. Turn on the next receiver, then press and hold the pairing buttons on both the transmitter and the new receiver.
4. Once the Function LED on the new receiver is steady, pairing is complete. The transmitter's Function LED may temporarily turn off and then return to indicate ongoing operation.
5. Repeat this process for any additional receivers you wish to pair.

TROUBLESHOOTING

The device will not power on or respond:

If the device has been unused for a long period or was powered off with a low battery and left uncharged, it may enter a protection mode. In this state, the battery must be recharged to reactivate. Allow time for the battery to begin charging before attempting to power on.

The device powers on, but no sound is heard:

- Ensure the pairing indicator lights on both the transmitter and receiver are steady, indicating a successful connection.
- Confirm that both devices are set to the same mode—either Stereo or Mono. Devices in different modes cannot pair.
- If the transmitter's function light is purple (mono) or yellow (stereo), the unit is in mute mode. Long-press the Mute button to deactivate it.
- Check that the receiver volume is not set to zero. Increase the volume if necessary.

Strange noise occurs during use:

- This may be caused by electromagnetic interference, extended transmission distance, or physical obstructions between the transmitter and receiver. Try reducing the distance between devices and removing obstacles to ensure a stable connection.

The device will not charge properly:

- Lithium batteries may enter a protective state when completely depleted. In such cases, allow the device to charge for at least 10 minutes to activate the battery before attempting use.

Additional Warnings

- Avoid exposing the device to rain or humidity to prevent electric shock.
- Turn off the device before charging to optimize charging efficiency.
- Listening at high volumes for extended periods may cause hearing damage—adjust volume accordingly.

Can multiple receivers connect to a single transmitter at once?

- Yes, multiple receivers can be paired with one transmitter. Please refer to the "Setup" section for detailed instructions.

WWW.GEAR4MUSIC.COM
KETTLESTRING LANE | YORK | YO30 4XF | UNITED KINGDOM
LAHNSTRASSE 27 | 45478 MÜLHEIM AN DER RUHR | DEUTSCHLAND

If you have any more questions about this product, please do not hesitate to contact the Gear4music Customer Service Team on:
+44 (0) 330 365 4444 or info@gear4music.com

USING MULTIPLE RECEIVERS OR MULTIPLE TRANSMITTERS

Not only can the VOXLINK Pocket support multiple receivers to one transmitter, you can

run up to 4 transmitters simultaneously.

One Transmitter to Multiple Receivers

- Ensure all the receivers and the transmitter are turned off before starting the pairing process. Ensure that the receivers are near to the transmitter during the following steps.
- Turn on all the receivers that you want to pair to the transmitter. The ring indicator should be flashing green on all of the devices.
- Turn on the transmitter and allow the receivers to automatically pair with it. When the ring indicator shows a solid green light, that means the receiver has been successfully paired.
- Play your desired audio through the transmitter and check that each of the receivers are playing it back.

Using Multiple Receivers Simultaneously

- Ensure that the transmitters are a least 30cm apart from each other to avoid any interference between channels.
- Complete the steps shown above for each of the transmitters one at a time to make sure that the receivers are appropriately paired.
- If you want to change which transmitter a recevier is paried to, press the PAIR button to cycle through the available channels until it pairs to the correct transmitter.

EN **WARNING!**

Do not open cover. No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel

Do not place the product in a location near a heat source such as a radiator, or in an area subject to direct sunlight, excessive dust, mechanical vibration or shock
The product must not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the product
No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the product
Do not attempt to remove the rechargeable lithium-ion battery from this product. Contact a qualified professional for removal.

FR **AVERTISSEMENT!**

CZ **VAROVÁNÍ!**

Nezakrývejte. Uvnitř nejsou žádné součásti opravitelné uživatelem. S požadavkem na servis se odkažte na kvalifikované servisní oddělení.
Neumisťujte produkt v blízkosti zdroje tepla, jako je radiátor, nebo na místo s přímým slunečním světlem, nadměrným prašením, mechanickými vibracemi nebo šokem.
Produkt nesmí přijít do kontaktu s vodou a žádné objekty naplněné tekutinami, jako například vázy, by neměly být umístěny na produkt.
Žádné zdroje otevřeného ohně, jako například svíčky, by neměly být umístěny na produkt.
Nepokoušejte se vyjmout dobíjecí li-ion baterii z tohoto produktu. Pro vyjmutí kontaktujte prosím kvalifikovaného pracovníka.

DK **DVARSEL!**

Dækslet må ikke åbnes. Ingen bruger-udskeftelige dele indeni. Overlad service til kvalificeret service personale
Placer ikke produktet i nærheden af varmekilder såsom en radiator eller i direkte sollys, meget støv, mekaniske vibrationer eller stød
Produktet må ikke udsættes for vand eller stænk, og ingen genstande fyldt med væsker, f.eks. vaser, må anbringes på produktet
Må ikke placeres nær åben ild, tændte stearinlys må ikke placeres på produktet
Forsøg ikke at fjerne det genopladelige lithium-ion batteri fra dette produkt. Kontakt en kvalificeret professionel for at fjerne det

NL **WAARSCHUWING!**

Maak de behuizing niet open. Dit toestel bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden vervangen. Laat onderhoud over aan bevoegd onderhoudspersoneel.
Plaats het product niet in de buurt van een hittebron zoals een radiator of in direkt zonlicht of in een stofrijke omgeving, mechanische vibratie of schok.
Plaats het product niet in de buurt van spatende of lekkende voorwerpen gevuld met een vloeistof zoals bijvoorbeeld een vaas.
Er mogen geen open vlammen zoals aangestoken kaarsen op de apparatuur worden geplaast.
Probeer de oplaadbare lithium-ion-accu niet uit dit product te verwijderen. Neem contact op met een gekwalificeerde professional voor verwijdering

FI **VAROITUS!**

Älä avaa kantta. Ei sisällä käyttäjä-huollettavia osia. Huollot saa suorittaa vain pätevä huoltomies.
Neumisfujte produkt v blízkosti zdroje tepla, jako je radiátor, nebo na místo s přímým slunečním světlem, nadměrným prašením, mechanickými vibracemi nebo šokem.
Produkt nesmí přijít do kontaktu s vodou a žádné objekty naplněné tekutinami, jako například vázy, by neměly být umístěny na produkt.
Žádné zdroje otevřeného ohně, jako například svíčky, by neměly být umístěny na produkt.
Nepokoušejte se vyjmout dobíjecí li-ion baterii z tohoto produktu. Pro vyjmutí kontaktujte prosím kvalifikovaného pracovníka.

FR **ATTENTION!**

Ne pas ouvrir le couvercle. Aucune pièce interne réparable par l'utilisateur. Confier la réparation a du personnel de réparation qualifié
Ne pas laisser l'appareil à proximité d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, dans un endroit directement exposé aux rayons du soleil, trop poussiéreux, ou pouvant subir des chocs mécaniques
L'appareil ne doit pas être exposé aux gouttes d'eau et aux éclaboussures, et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être posé dessus
Ne placer aucune source de flamme nue, telle qu'une bougie allumée, sur l'appareil
Ne tentez en aucun cas d'enlever la batterie rechargeable lithium-ion de ce produit. Veuillez contacter un professionnel pour la retirer

DE **WARNUNG!**

Öffnen Sie nicht das Gehäuse. Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Überlassen Sie Wartungsarbeiten qualifiziertem Fachpersonal.
Stellen Sie das Produkt nicht an einen Ort in der Nähe einer Wärmequelle wie etwa eines Heizkörpers oder in einem Bereich mit direktem Sonnenlicht, übermäßigem Staub, mechanischen Vibrationen oder Stößen.
Schützen Sie das Produkt vor tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten, und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Produkt.
Offene Feuerquellen wie Kerzen dürfen nicht auf dem Gerät abgestellt werden
Versuchen Sie nicht, den wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku aus diesem Produkt zu entfernen. Wenden Sie sich zum Entfernen an qualifiziertes Fachpersonal.

IT **AVVERTIMENTO!**

Non aprire il coperchio. Se fosse necessario, riferirsi ad un esperto.
Non esporre il prodotto a fonti di calore, luce del sole diretta, polvere, vibrazioni meccaniche o altri possibili shock.
Non esporre il prodotto a perdite di liquido o a spruzzi. Non appoggiare nessun oggetto contenente acqua sul prodotto.
Non esporre il prodotto a fuoco, candele o oggetti simili.
Non tentare di rimuovere la batteria ricaricabile agli ioni di litio da questo prodotto. Per la sostituzione della batteria rivolgersi a un professionista qualificato.

NO **ADVARSEL!**

Ikke åpne dekslet. Inneholder ingen deler som kan brukes. Overlat reperasjon til kvalifisert servicepersonell.
Ikke plasser produktet i nærheten av varmekilder som f.eks. en radiator, eller i områder som er utsatt for direkte sollys, mye støv, mekanisk vibrasjon eller støt.
Produktet må ikke utsettes for drypping eller spruting, og gjenstander som er fylt med væsker, som f.eks. vaser, skal ikke plasseres på produktet.
Åpne flammer, som f.eks. tente lys, bør ikke plasseres på produktet.
Ikke forsøk å fjerne de oppladbare litium-ion batteriet fra dette produktet. Kontakt en kvalifisert profesjonell for fjerning.

PL **OSTRZEŻENIE!**

Ne otwierać pokrywy. W środku nie ma części nadających się do naprawy przez użytkownika. Prosimy pozostawić serwis dla wyszkolonego personelu.
Nie umieszczaj produktu w pobliżu źródła ciepła, np. grzejnika, lub w bezpośrednim świetle słonecznym, kurzu, czy mechanicznym wibracjom.
Produkt ten nie może być ekspozowany na kapanie lub chlapanie, a przedmioty wypełnione płynami, takie jak wazy, nie powinny być na nim umieszczone.
Źródła otwartego ognia, takie jak np. świece, nie powinny być umiejscowiane na produkcie.
Nie próbuj usuwać litowo-jonowej baterii powtórnego ładowania z tego produktu. Skontaktuj się z wykwalifikowanym specjalistą w celu usunięcia.

PT **ATENÇÃO!**

Não abra a tampa. Não tente a reparação do instrumento por si. Dirija-se a pessoal qualificado
Não aproxime a uma fonte de calor excessivo ou exponha o produto à luz solar, poeira, vibração ou choque
Não mantenha o produto num local húmido ou perto líquidos como vasos, etc.
Não aproxime o produto a fontes de fogo vivo, como velas
Não tente remover a bateria recarregável de íões de lítio deste produto. Contacte um profissional qualificado para a sua remoção.

SK **VÝSTRAHA!**

Neotvárajte kryt. Vo vnútri nie sú žiadne súčasti, ktoré sú opraviteľné užívateľom. S požiadavkou na servis sa obráťte na kvalifikované servisné stredisko.
Nevystavujte produkt do blízkosti akéhokolvek tepelného zdroja ako napr. radiátora, alebo do kontaktu so slnečným žiarením, nadmerným prašným prostredím, mechanickým vibráciám alebo šokom.
Produkt nesmie prísť do kontaktu s vodou a žiadny objekt naplnený vodou, ako napr. váza, nesmie byť umiestnený na produkt.
Žiadne výrobky s otvoreným ohňom, ako napr. sviečky, by nemali byť umiestnené na produkt.
Nepokúšajte sa sami vyberať lítiovo-iónovú batériu z tohoto produktu. Kontaktujte za účelom jej odstránenia kvalifikovaného profesionála.

SI **OPOZORILO!**

Ne odpirajte pokrova. V notranjosti ni nobenih delov, ki jih uporabnik lahko sam popravlja. Popravilo prepustite usposobljenemu osobju
Ne postavljajte izdelka na lokacijo v bližini vira toplote, kot je radiator, ali na območje, ki je izpostavljeno neposredni sončni svetlobi, pretiranem prahu, mehanskim tresljajem ali udarcem
Izdelek ne sme biti izpostavljen kapljanju ali brizganju in nobeni predmeti, napolnjeni z vodo, kot so vaze, se ne smejo postaviti na izdelek
Nobenega od virov odprtega ognja, kot so vžgane sveče, se ne sme postavljati na izdelek
Iz tega izdelka ne poskušajte odstraniti polnilne litij-ionske baterije za ponovno polnje. Za odstranitev se obrnite na za to usposobljenega strokovnjaka.

ES **¡ADVERTENCIA!**

No abra la tapa. No intente reparar el aparato usted mismo. Llévelo a reparar por personal calificado.
No coloque el aparato cerca de fuentes de calor excesivo o donde esté expuesto a luz solar directa, golpes, vibraciones o polvo.
Evite lugares expuestos a humedad. No ponga objetos llenos de líquidos en la superficie de este aparato.
No se deben colocar fuentes de llama desnuda, como velas encendidas, en la superficie de este aparato.
No intente quitar la batería recargable de iones de litio de este producto. Póngase en contacto con personal calificado para su extracción

SE **VARNING!**

Öppna ej locket. Inga användarvänliga delar inuti. För reparationer vänd er till kvalificerad servicepersonal
Ställ ej produkten vid en värmekälla t.ex element, i direkt solljus, damm, elektronisk vibration eller shock.
Produkten bör ej bli utsatt för droppande eller stänk och inga objekt fyllda med vätskor som t.ex vaser skall ställas på produkten.
Ingen källa till öppna flammor som t.ex tända ljus bör placeras på produkten.
Försök inte avlägsna uppladdningsbart litium-jon-batteri från denna produkt. Kontakta en kvalificerad professionell för avlägsning