

# COSMOS

## LED UPLIGHTERS

### UL612 / UL412 / ULCFC USER MANUAL

## WARNING!

Do not open cover. No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.  
Do not place the product in a location near a heat source such as a radiator, or in an area subject to direct sunlight, excessive dust, mechanical vibration or shock  
The product must not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the product  
No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the product  
Allow adequate air circulation and avoid obstructing vents (if present) to prevent internal heat build-up. The ventilation must not be impeded by covering the appliance with items such as newspapers, table cloths, curtains etc.  
The mains plug is used to disconnect the appliance from the mains supply. Ensure that the mains outlet is easily accessible and remove the plug from the mains outlet if you notice any abnormality with the appliance.  
Do not attempt to remove the rechargeable lithium-ion battery from this product. Contact a qualified professional for removal.

## VAROAVIN!

Nezavkrejte, nimiteljko židne součásti opravatelé uživatelem. S požadavkem na servis se odkaže na kvalifikovaného servisního odborníka.  
Neumísťujte produkt v blízkosti zdroje tepla, jako je radiátor, nebo na místo s přímým slunečním světlem, nadměrným prachem, mechanickými vibracemi nebo šokem.  
Produkt nesmí přijít do kontaktu s vodou a žádné objekty naplněné tekutinami, jako například vázy, by neměly být umístěny na produkt. Žádné zdroje otevřeného ohně, jako například svíčky, by neměly být umístěny na produkt.  
Umožněte dostatečnou cirkulaci vzduchu a vyhněte se obtokům ventilátorů (pokud jsou přítomny) pro předjetí interiérové přehřátosti. Ventilace nesmí být narušena překrytím zařízení výrobky jako např. noviny, kuchyňské utěrky, záclony apod.  
Hlavní kabel umožňuje odpojit li-ion baterii od elektriny. Ujistěte se, že hlavní napájecí výstup je snadno dostupný a odpojte kabel pokud zaznamenáte jakoukoliv abnormalitu na zařízení.  
Nepokoušejte se vymout oddělitelný náboj z této jednotky. Pro vyjmutí kontaktujte prosím kvalifikovaného pracovníka.

## DVARSEL!

Dávklet má ikke åbnes. Ingen bruger-udskiftelige dele indeni. Overlad service til kvalificeret service personale. Placer ikke produktet i nærheden af varmekilder såsom radiator eller i direkte sollys, meget støv, mekaniske vibrationer eller stød.  
Produktet må ikke udsættes for vand eller sårk, og ingen genstande fyldt med væsker, f.eks. vaser, må anbringes på produktet.  
Må ikke placeres nær ilden, tændte stearinlys må ikke placeres på produktet.  
Var sikker på at der er tilstrækkelig luftcirkulation og undgå at dække ventiler (hvis der er nogen) for at undgå at produktet bliver varmt. Ventilatorerne må ikke blokeres med overdækning af apparatet med genstande som aviser, dagbøger, gardiner osv. Stikket bruges til at afbryde apparatet fra strømmen. Sikre at stikkontakten er let tilgængelig, og fjern stikket fra stikkontakten, hvis du bemærker noget unormalt med apparatet. Forsøg ikke at fjerne det genopladelige lithium-ion batteri fra dette produkt. Kontakt en kvalificeret professionel for at fjerne det.

## WAARSCHUWING!

Maak de behuizing niet open. Dit toestel bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden vervangen. Laat onderhoud over aan bevoegd onderhoudspersoneel.  
Plaats het product niet in de buurt van een hittebron zoals een radiator of in direct zonlicht of in een stofrijke omgeving, mechanische vibratie of schok.  
Plaats het product niet in de buurt van spatende of lekkende voorwerpen gevuld met een vloeistof zoals bijvoorbeeld een vaas. Er mogen geen open vlammen zoals aangestoken kaarsen op de apparatuur worden geplaatst. Zorg om overhitting te voorkomen voor voldoende ventilatie en bemlemmer ventilatorrooster niet. Bedek het product niet met dingen zoals kranten, tafellakens, gordijnen etc.  
De stekker van dit lithium-ion accu net uit het apparaat aan en uit te zetten. Zorg ervoor dat het stopcontact gemakkelijk beschikbaar is en haal de stekker uit het stopcontact als u enige onregelmatigheden ervaart.  
Probeer de oplaadbare lithium-ion-accu niet uit dit product te verwijderen. Neem contact op met een gekwalificeerde professional voor verwijdering.

## VAROITUS!

Aia avaa kante. Ei sisällä käyttäjä-huuletettavia osia. Huollot saa suorittaa vain pätevä huoltomies.  
Älä säilytä tuotetta kukaan laihella kukaan patteri tai suoraan auringonpaistesta, pölyisestä, mekaanisesta väkimmästä tai iskusta.  
Tuotetta ei saa altistaa tippuville tai loiskeille tai nestettä sisältäville tuotteita kuten maljako eivät saa olla tuotteen läheltä.  
Avuulla kukaan sytytetty kynttilä ei saa olla tuotteen päällä.  
Salli iintäminen ja välit tuotteen käyttäjien tukkiminen (jos sellaisia on olemassa) estämään sisäisen lämmön muodostumista. Tuuletusta ei saa estää peittämillä laite esineillä, kuten sanomalehdillä, pöytälaivoilla, verhoilla jne.  
Verkkovirtapiirroksia käytetään irrottamalla laite verkkovirrasta. Varmista, että pistotulosta on helposti saatavilla ja irota pistotulosta pistotulosta, jos havaitset jotain epänormaalia tuotteen kanssa. Älä yritä poistaa ladattavaa litiumionipatteria tästä tuotteesta. Älä yllätyttyä asiantuntijaa, mikäli haluat poistaa patterin tuottesta.

## ATTENTION!

Ne pas ouvrir le couvercle. Aucune pièce interne réparable par l'utilisateur. Confier la réparation à du personnel de réparation qualifié.  
Ne pas laisser l'appareil à proximité d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, dans un endroit directement exposé aux rayons du soleil, trop poussiéreux, ou pouvant subir des chocs mécaniques.  
L'appareil ne doit pas être placé sous gouttes d'eau ou des échoussures, et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être posé dessus.  
Ne placer aucune source de flamme nue, et éviter toute bougie allumée, sur l'appareil.  
Assurer une circulation d'air suffisante et éviter d'obstruer les fentes (le cas échéant) afin d'éviter une surchauffe interne. La ventilation ne doit pas être bloquée en couvrant l'appareil avec des objets tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc. La prise secteur est utilisée comme dispositif de débranchement. La prise murale doit être facile d'accès, et en cas d'annulation de l'appareil, débrancher la prise de courant au niveau de la prise murale. Ne tentez en aucun cas d'enlever la batterie rechargeable lithium-ion de ce produit. Veuillez contacter un professionnel pour la retirer.

## WARNING!

Öffnen Sie nicht das Gehäuse. Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Überlassen Sie Wartungsarbeiten qualifiziertem Fachpersonal.  
Stellen Sie das Produkt nicht an einen Ort in der Nähe einer Wärmequelle wie etwa eines Heizkörpers oder in einem Bereich mit direktem Sonnenlicht, übermäßigem Staub, mechanischen Vibrationen oder Stößen.  
Schützen Sie das Produkt vor tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten, und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Produkt.  
Öffne Feuerquellen wie Kerzen dürfen nicht auf dem Gerät abgestellt werden.  
Sorgen Sie für eine ausreichende Luftzirkulation und vermeiden Sie, dass die Lüftungsschlitze (falls vorhanden) abgedeckt werden, um einen internen Wärmestau zu verhindern. Die Belüftung darf nicht durch Abdecken des Gerätes mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. blockiert werden.  
Der Netzstecker dient zum Trennen des Gerätes vom Netz. Vergewissern Sie sich, dass die Steckdose leicht zugänglich ist, und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie eine Anomalie mit dem Gerät bemerken. Versuchen Sie nicht, den wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku aus diesem Produkt zu entfernen. Wenden Sie sich zum Entfernen an qualifiziertes Fachpersonal.

## AVVERTIMENTO!

Non aprire il coperchio. Se fosse necessario, riferirsi ad un esperto. Non esporre il prodotto a fonti di calore, luce del sole diretta, polvere, vibrazioni meccaniche o altri possibili shock. Non esporre il prodotto a perdite di liquido o a spruzzi. Non appoggiare nessun oggetto contenente acqua sul prodotto.

## EN

Non esporre il prodotto a fuoco, candele o oggetti simili. Assicurarsi la circolazione dell'aria e non ostruire le ventole, se presenti, per evitare il surriscaldamento. La ventilazione non deve subire impedimenti dovuti a giornali, tovaglie, tende, ecc. La spina principale viene utilizzata per disconnettere il prodotto dalla principale fonte di energia. Assicurarsi che la spina sia facilmente accessibile e disconnettere l'unità nel caso si notassero dei difetti di funzionamento. Non tentare di rimuovere la batteria ricaricabile agli ioni di litio da questo prodotto. Per la sostituzione della batteria rivolgersi a un professionista qualificato.

## ADVARSEL!

Ikke åpne dekslet. Inneholder ingen deler som kan brukes. Overlat reparasjon til kvalifisert servicepersonell. Ikke plasser produktet i nærheten av varmekilder som f.eks. radiator, eller i område som er utsatt for direkte sollys, mye støv, mekaniske vibrasjoner eller støt.  
Produktet må ikke utsettes for vann eller sårk, og gjenstander som er fylt med væsker, som f.eks. vaser, skal ikke plasseres på produktet. Åpne flammer, som f.eks. tennlys, lys, bør ikke plasseres på produktet.  
Tillat tilstrekkelig luftcirkulasjon og unngå å blokkere ventiler (hvis tilstede) for å forhindre intern varmesamling. Pass på at ventilasjon ikke hindres ved å unngå å dekke apparatet med ting som aviser, bordkunder, gardiner osv. Stikkontakten brukes til å koble apparatet fra strømforsyningen. Forsikre deg om at stikkontakten er lett tilgjengelig og ta stikkontakt ut av stikkontakten hvis du oppdager uregelmessigheter under bruk av apparatet. Ikke forsøk å fjerne de oppladbare lithium-ion batteriet fra dette produktet. Kontakt en kvalifisert profesjonell for fjerning.

## OSTRZEŻENIE!

Nie otwierać pokryw! W środku nie ma części nadających się do naprawy przez użytkownika. Prosimy pozostawić serwis dla wyspecjalizowanego personelu. Nie umieszczaj produktu w pobliżu źródła ciepła, np. grzejnika, lub w bezpośrednim świetle słonecznym, kurzu, czy mechanicznym wibracjom. Produkt ten nie może być eksponowany na kapiące lub chlapiące, a przedmiotowe wypełnione płynami, takie jak wazy, nie powinny być na nim umieszczane. Żródła otwartego ognia, takie jak np. świece, nie powinny być umieszczane na produkcie. Należy zapewnić odpowiednią wentylację i uniknąć blokowania otworów wentylacyjnych, aby uniknąć nagromadzenia ciepła wewnątrz wentylacji. Wentylacja nie powinna być zbudowana poprzez nakrywanie urządzenia gazetami, obcisłymi czy zasłonami.  
Wychyć sekcję styku do odłączenia urządzenia od zasilania sieciowego. Należy upewnić się, że gniazdo sieciowe jest łatwo dostępne, a w razie wystąpienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzenia odłączyć je od zasilania sieciowego. Nie próbuj usuwać litowo-jonowej baterii powtórnie ładowaną z tego produktu. Skontaktuj się z wykwalifikowanym specjalistą w celu usunięcia.

## ATENÇÃO!

Não abra a tampa. Não tente a reparação do instrumento por si. Dirija-se a pessoal qualificado.  
Não aproxime a uma fonte de calor excessivo ou exponha o produto à luz solar, poeira, vibração ou choque.  
Não mantenha o produto num local húmido ou perto líquidos como vasos, etc.  
Não aproxime o produto a fontes de fogo vivo, como velas.  
Mantenha o produto num espaço suficientemente arejado de forma a evitar sobre-aquecimento. Não bloqueie a ventilação do instrumento, cobrindo-o com artigos como cortinas, toalhas de mesa ou jornal.  
O transformador é utilizado para conectar e desconectar o artigo da principal fonte de energia. Certifique-se que a ficha é facilmente acessível e que o artigo está devidamente ligado à corrente se detetar alguma anomalia com o funcionamento.  
Não tente remover a bateria recarregável de íões de lítio deste produto. Contacte um profissional qualificado para a sua remoção.

## VÝSTRAHA!

Neotvírajte kryt. Vo vnútri nie sú žiadne súčiastky, ktoré sú opraviteľné užívateľom. S požiadavkou na servis sa obráťte na kvalifikované servisné stredisko.  
Nevytvárajte produkt do blízkosti akéhokoľvek tepleného zdroja ako napr. radiátora, alebo do kontaktu so slnečným žiarením, prachom, mechanickými vibráciami alebo šokom.  
Produkt nesmie prísť do kontaktu s vodou a žiadny objekt naplnený vodou, ako napr. váza, nesmie byť umiestnený na produkt. Žiadne výrobky s otvoreným ohňom, ako napr. sviečky, by nemali byť umiestnené na produkt. Umožnite dostatočnú cirkuláciu vzduchu a zabráňte obštrukcii ventilátorových otvorov (ak sú prítomné) kvôli prevencii vnútornej prehrievanosti. Ventilácia nesmie byť narušená prekrytím zariadenia výrobkami ako napr. noviny, kuchynské utierky, záclony a pod.  
Hlavný kábel umožňuje odpojiť zariadenie od elektriny. Uistite sa, že hlavný napájecí výstup je ľahko dostupný a odpojte kábel ak zaznamenáte akúkoľvek abnormalitu na zariadení.  
Nepokúšajte sa sami vybrať litovo-iónovú batériu z tohto produktu. Kontaktujte za účelom jej odstránenia kvalifikovaného profesionála.

## OPOZORIO!

Ne otvarajte poklop. Nemojte otvarati ni nebinih delov, ki jih uporabnik lahko sam popravlja. Popravilo prepustite usposobljenemu osebju.  
Ne postavljajte izdelka na lokaciji v bližini vira toplote, kot je radiator, ali na območje, ki je izpostavljeno neposredni sončni svetlobi, prahu, mehaničnim tresljajem ali udarcem.  
Izdelek ne sme biti izpostavljen kapljam ali brizganju in nobeni predmeti, napolnjeni z vodo, kot so vaze, se ne smejo postaviti na izdelek.  
Nobenega od vira odprtega ognja, kot so vžgane sveče, se ne sme postavljati na izdelek.  
Zagotovite zadostno kroženje zraka in unaknite ovire na odprtini (če obstajajo), zaradi preprečevanja kopičenja notranje toplote. Ventilacijo se ne sme ovirati s prekrivanjem naprave s predmeti, kot so časopisi, pri, zavese Itj.  
Omejni vir se uporablja za izklop naprave iz električnega omrežja. Poskrbite, da je omežna zizialna zialka dostopna in izvečite vir iz zizialce, če opazite kakršno koli nepravilnost pri napravi.  
Izdelek ne poskušajte odstraniti polnitve litij-ionske baterije za ponovno polnjenje. Za odstranitev se obrnite na za to usposobljenega strokovnjaka.

## ¡ADVERTENCIA!

No abra la tapa. No intente reparar el aparato usted mismo. Lévelo a reparar por personal calificado.  
No coloque el aparato cerca de fuentes de calor excesivo o donde se expone a la luz solar directa, golpes, vibraciones o polvo. Evite lugares expuestos a humedad. No ponga objetos llenos de líquidos en la superficie de este aparato. No se deben colocar fuentes de llama desmida, como velas encendidas, en la superficie de este aparato. Mantenga suficiente espacio alrededor del aparato para permitir una ventilación adecuada. No obstruya o tape las aberturas con objetos como periódicos, mantelitos, cortinas, etc.  
El enchufe se utiliza para desconectar el producto de la corriente. Si nota algún defecto, desconecte de la toma de corriente. No intente quitar la batería recargable de iones de litio de este producto. Póngase en contacto con personal calificado para su extracción.

## WARNING!

Öpnen ej lockit. Inga användarvänliga delar inuti. För reparationer vänd er till kvalificerad servicepersonal.  
Ställ ej produkten vid en varmekälla i exempelvis, i direkt solljus, damm, elektronisk vibration eller shock.  
Produkten bör ej bli utsatt för droppande eller stänk och ingen följda med vätskor som t.ex. vaser skall ställas på produkten. Ingen källa till öppen flamma som t.ex. tända ljus bör placeras på produkten.  
Tillåt tillräcklig luftcirkulation och blockera ej eventuella ventiler för att undvika intern överhettning. Ventilen bör ej täckas av föremål såsom tidningar, dukar, gardiner etc.  
Nätkontakten används för att koppla bort apparaten från eluttaget. Se till att eluttaget är lättillgängligt och avlägsna kontakten från eluttaget om du upptäcker något abnormalt med produkten.  
Försök inte avlägsna uppladdningsbart litium-jon-batteri från denna produkt. Kontakta en kvalificerad professionell för avlägsnning.

## NO

## PL

## PT

## SK

## SI

## ES

## SE

---

## INTRODUCTION

Thank you for purchasing the COSMOS UL Series LED Uplighter / Uplighter Flight Case. To get the most out of your product, please read this manual carefully.

### UL612 / UL412

#### CONTENTS

- 1x COSMOS UL Series LED Uplighter
- 1x Powercon Cable
- 1x Remote
- 1x Manual

#### FEATURES

- Long Battery Life
- Billions of colour options
- Control many uplighters at once via remote, WiFi or Wireless DMX
- Durable metal casing

### ULCFC

#### CONTENTS

- 1x COSMOS Uplighter Charging Flight Case
- 1x UK Powercon Power Cable
- 1x EU Powercon Power Cable
- 6x Powercon Connecting Cables
- 1x Manual


#### FEATURES

- Charge up to 6 COSMOS Uplighters At Once
- Easily Transport Your Lights Anywhere
- Durable Design



---

## FUNCTIONS

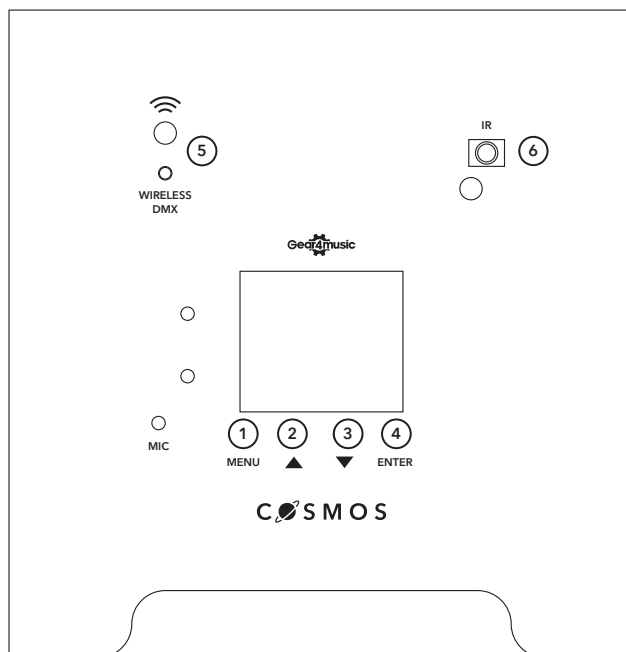

### FRONT PANEL

#### 1. Menu

Moves to the previous menu option.

#### 2. Up

Navigates up in the menu.

#### 3. Down

Navigates down in the menu.

#### 4. Enter

Selects the highlighted option.

#### 5. Wireless LED Indicator


Indicates whether the WiFi Mode is on, connected to a wireless DMX device, or is off.

#### 6. IR Sensor

Receives signals from remote control.

---

## FUNCTIONS

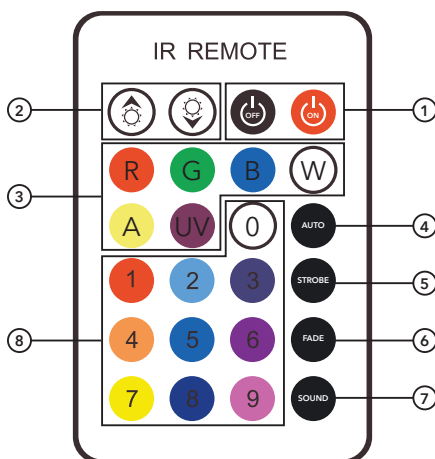

### REMOTE CONTROL

#### 1. Power On/Off

Turns the power to the light on or off.

#### 2. Brightness Up/Down

Turns the brightness of the light up or down.

#### 3. RGBWA +UV Colour selector

Turns on the selected colour's LEDs (Red, Green, Blue, White, Amber or Ultraviolet).

#### 4. Auto Mode

Turns on the auto colour chase mode.

#### 5. Strobe Mode

Turns on the auto strobe mode.

#### 6. Fade Mode

Turns on the auto fade mode.

#### 7. Sound Mode

Turns on the sound activation mode.

#### 8. Colour Presets/Speed Adjustment (0-9)

Static Mode: Changes the colour of the light to the one shown on the button.

---

## OPERATION

### SETUP

#### 1. Unpacking and Inspection

- Carefully remove the uplighter from the packaging.
- Inspect the unit for any visible damage.
- Ensure all included accessories, such as the remote control, power adapter, and user manual, are present.

#### 2. Charging the Uplighter

- Connect the uplighter to the provided power adapter.
- Plug the adapter into a standard power outlet. The charging indicator will light up.
- Once fully charged, disconnect from power to preserve the health of the battery.

#### 3. Turning On and Off

- Turn the uplighter on by pressing the power switch found underneath the uplighter.
- To turn off, press the OFF button on the remote or press the power switch underneath the uplighter again

### CONNECTING VIA LED LAMP APP

1. Download and install the LED LAMP app on your smartphone via the QR Code.
2. Navigate to the SHOW menu on the uplighter and select Wi-Fi Mode (Option 5 in the menu). The display will show "LED-XXX" under the Wi-Fi icon.
3. Open your device's Wi-Fi settings and connect to the "LED-XXX" network.
4. Open the app. The light will appear as LED LIGHT. Click on the icon to open the control screen, where you can control the brightness, colour and effect of the light.

### Controlling Multiple Lights Simultaneously via LED LAMP APP

1. Navigate to the DMX menu on all of the lights that you want to control at the same time.
2. Make sure that the DMX number and the colour of the Wireless LED Indicator are all the same.
3. Choose a light to be your 'Master' light by navigating to the SHOW menu and following the connection instructions above. The LED indicators on the 'Slave' lights will start flashing green to indicate that they are connected.
4. Now when the parameters are changed on the control screen, all of the lights that have been connected together will change.

#### Note:

You can have up to 7 different groups of lights being controlled at the same time using this method.

---

## OPERATION

### MASTER/SLAVE OPERATION OFFLINE

To create a chain of master and slave lights without using the LED LAMP APP or a lighting desk, you will need to daisychain them together with powercon cables.

1. Connect the lights you want running simultaneously with DMX cables.
2. Make sure that the DMX number and the colour of the Wireless LED Indicator are all the same.
3. Choose a light to be your 'Master' light and navigate to either the SHOW, SOUND or COLOR menu.
4. Select your desired effect or colour. This will make all of the lights run the effect or colour simultaneously.

Note:

If you break the chain by disconnecting one of the lights, all of the lights down the chain from it will turn off.

### CHARGING YOUR LIGHTS

1. Make sure that the power is disconnected from the flight case and that all of your uplighters have been turned off.
2. Place the lights upside down in the slots so that the power sockets are easily accessible.
3. Plug the blue end of the provided powercon cable into the light by inserting the plug and twisting it clockwise until you hear a click. Then plug the white end into one of the charging ports in the centre of the case, using the same method as the blue end. Repeat this for all the lights you need to charge.
4. Plug the provided UK or EU powercon power cable into the flight case, then into a wall socket.
5. Power the wall socket on and check that the charging light turns on on all the lights.

### CONNECTING VIA DMX

Make sure that all of the lights are powered on before continuing.

1. Connect the lights to your lighting desk via 3-pin DMX cables.
2. Set the DMX ID of each light depending on your requirements via the DMX menu.
3. Set the channel mode (either 6-channel or 10-channel) of each light depending on your requirements via the SETUP menu.
4. On analog desks, you can now control the lights, with each fader controlling one channel.
5. On digital desks, search either UL412 or UL 612 on your patching page to find both the 6-channel and 10-channel options.

---

## SPECIFICATIONS

### UL412 / UL612

|                         |                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| LED Type .....          | 4/6x12W RGBWA+UV                                                  |
| Power Consumption ..... | 48W / 72W                                                         |
| Input Voltage .....     | 220-240V, 50/60Hz                                                 |
| Lens Degree .....       | 35/15°                                                            |
| Dimming .....           | 0-100%                                                            |
| Battery Life .....      | 4hrs @ 100% White<br>8hrs @ 100% Auto Mode<br>10hrs @ 100%        |
| DMX Channels .....      | 6ch/10ch                                                          |
| IP Rating .....         | IP20                                                              |
| Control .....           | DMX/Master-Slave/Auto<br>Modes/Sound Activation/<br>Static Colour |
| Dimensions .....        | 198 x 140 x 140mm                                                 |
| Weight .....            | 2.3kg                                                             |

### ULCFC

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Power Supply .....                | 220-240V, 50/60Hz |
| Power Output Ports .....          | 6                 |
| Dimensions .....                  | 495 x 450 x 380mm |
| Weight (with no uplighters) ..... | 14.8kg            |

## MENU AND DMX CHARTS

| DMX 512                                                    | SHOWS                                                                               | SOUND                                                                             | COLOUR                                                                                                   | SET                                                                                                    | HELP             |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| A001-512Control Panel and Slave Mode (See DMX Chart Below) | 1. Auto Colour Chase<br>Press OK to adjust the speed (1-99)                         | 1. Sound Mode 1<br>Colour Chase<br>Press OK to adjust the sensitivity (1-100)     | 1. Custom Colour Manual Dimming<br>R: 0-255<br>G: 0-255<br>B: 0-255<br>W: 0-255<br>Y: 0-255<br>UV: 0-255 | 1. DMX Channel<br>Channel Mode<br>6CH/10CH                                                             | Name:<br>6 Color |
|                                                            | 2. Auto Fade<br>Colour Gradient<br><br>Press OK to adjust the speed (1-99)          | 2. Sound Mode 2<br>Colour Strobe<br><br>Press OK to adjust the sensitivity (1-99) | 2. Static Colour<br>Choose from 32 Static Colours                                                        | 3. 2.4G Wireless ON/OFF                                                                                | Version: V5.2    |
|                                                            | 4. Auto Pulse<br>Colour Change<br><br>Press OK to adjust the speed (1-99)           | 3. Sound Mode 3<br>Colour Pulse<br>Press OK to adjust the sensitivity (1-99)      |                                                                                                          | 3. Infrared Remote<br><br>ON/OFF                                                                       | DMX Channel:     |
|                                                            | 4. Auto Strobe Full<br>Brightness Strobe<br><br>Press OK to adjust the speed (1-99) | 4. Sound Mode 4<br>All Modes<br>Press OK to adjust the sensitivity (1-99)         |                                                                                                          | 4. Display Backlight<br><br>LCD Backlight Brightness Setting<br>0-100%                                 | Run Time:        |
|                                                            | 5. WiFi Mode<br>APP Control<br><br>Press OK to confirm WiFi Mode                    |                                                                                   |                                                                                                          | 5. LCD Off Time<br>On/Off<br>• Open<br>• 5S<br>• 10S<br>• 15S<br>• 30S                                 | User Time        |
|                                                            |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                          | 6. Fan Speed<br>Fan status Selection<br>• Auto Speed<br>• Slow Speed<br>• Middle Speed<br>• Fast Speed | Temperature      |
|                                                            |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                          | 7. Restore Factory Settings                                                                            |                  |
|                                                            |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                          | 8. Manual White Balance<br>Adjustment                                                                  |                  |
|                                                            |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                          | 9. Temperature Status<br>ON/OFF                                                                        |                  |
|                                                            |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                          | 10. Battery<br>Battery Status ON/OFF                                                                   |                  |
|                                                            |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                          | 11. Background Color<br>Selection 0-8                                                                  |                  |

## MENU AND DMX CHARTS

| DMX 512                                                    | SHOWS                                                                               | SOUND                                                                             | COLOUR                                                                                             | SET                                                                                                    | HELP             |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| A001-512Control Panel and Slave Mode (See DMX Chart Below) | 1. Auto Colour Chase<br>Press OK to adjust the speed (1-99)                         | 1. Sound Mode 1<br>Colour Chase<br>Press OK to adjust the sensitivity (1-100)     | 1. Custom Colour Manual Dimming<br>R:0-255<br>G:0-255<br>B:0-255<br>W:0-255<br>Y:0-255<br>UV:0-255 | 1. DMX Channel<br>Channel Mode<br>6CH/10CH                                                             | Name:<br>6 Color |
|                                                            | 2. Auto Fade<br>Colour Gradient<br><br>Press OK to adjust the speed (1-99)          | 2. Sound Mode 2<br>Colour Strobe<br><br>Press OK to adjust the sensitivity (1-99) | 2. Static Colour<br>Choose from 32 Static Colours                                                  | 3. 2.4G Wireless ON/OFF                                                                                | Version: V5.2    |
|                                                            | 4. Auto Pulse<br>Colour Change<br><br>Press OK to adjust the speed (1-99)           | 3. Sound Mode 3<br>Colour Pulse<br>Press OK to adjust the sensitivity (1-99)      |                                                                                                    | 3. Infrared Remote<br><br>ON/OFF                                                                       | DMX Channel:     |
|                                                            | 4. Auto Strobe Full<br>Brightness Strobe<br><br>Press OK to adjust the speed (1-99) | 4. Sound Mode 4<br>All Modes<br>Press OK to adjust the sensitivity (1-99)         |                                                                                                    | 4. Display Backlight<br><br>LCD Backlight Brightness Setting<br>0-100%                                 | Run Time:        |
|                                                            | 5. WiFi Mode<br>APP Control<br><br>Press OK to confirm WiFi Mode                    |                                                                                   |                                                                                                    | 5. LCD Off Time<br>On/Off<br>• Open<br>• 5S<br>• 10S<br>• 15S<br>• 30S                                 | User Time        |
|                                                            |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                    | 6. Fan Speed<br>Fan status Selection<br>• Auto Speed<br>• Slow Speed<br>• Middle Speed<br>• Fast Speed | Temperature      |
|                                                            |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                    | 7. Restore Factory Settings                                                                            |                  |
|                                                            |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                    | 8. Manual White Balance<br>Adjustment                                                                  |                  |
|                                                            |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                    | 9. Temperature Status<br>ON/OFF                                                                        |                  |
|                                                            |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                    | 10. Battery<br>Battery Status ON/OFF                                                                   |                  |
|                                                            |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                    | 11. Background Color<br>Selection 0-8                                                                  |                  |

WWW.GEAR4MUSIC.COM

KETTLESTRING LANE | YORK | YO30 4XF | UNITED KINGDOM  
LAHNSTRAßE 27 | 45478 MÜLHEIM AN DER RUHR | DEUTSCHLAND

If you have any more questions about this product, please do not hesitate to contact the Gear4music Customer Service Team on: **+44 (0) 330 365 4444** or **info@gear4music.com**