



TURBO PRO DRUM MODULE

QUICKSTART GUIDE (English)
GUÍA DE INICIO RÁPIDO (Español)
GUIDE D'UTILISATION RAPIDE (Français)
GUIDA RAPIDA (Italiano)
SCHNELLSTART-ANLEITUNG (Deutsch)

v1.0



ALESIS.COM/SUPPORT

For articles, videos, and web support.

Para artículos, videos y soporte web.

Pour des articles, des vidéos et de l'assistance technique par web.

Per articoli, video, e supporto di web.

Für Artikel, Videos und Web-Support.

Model: LDL24

1

GETTING STARTED

Package Contents: Turbo Pro Drum Module, Turbo Pro Kit Components, Headphones, Drumsticks, Drum Throne, Power Adapter, Quickstart Guide, Box Contents and Assembly Guide, Software Download Card, Safety & Warranty Manual




ALESIS.COM

- REGISTER YOUR PRODUCT
- DOWNLOAD THE USER GUIDE
- DOWNLOAD INCLUDED SOFTWARE
- WATCH TUTORIAL VIDEOS

2


CONNECTION DIAGRAM

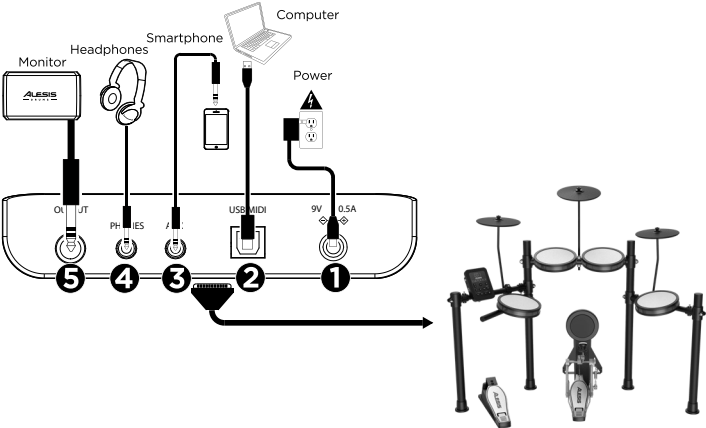

1. **Power:** Connect the included power adapter (9V, 0.5A center positive) here.
2. **USB-B:** Connect to a computer's USB port to send/receive MIDI data.
3. **Aux Input (1/8" [3.5 mm] TRS):** Connect to an audio source (phone, mixer, etc.).
4. **Phones (1/8" [3.5 mm] TRS):** Connect headphones here.
5. **Main Output (1/4" [6.35 mm] TRS):** Connect your monitors, mixer, etc. here.

3

OPERATION

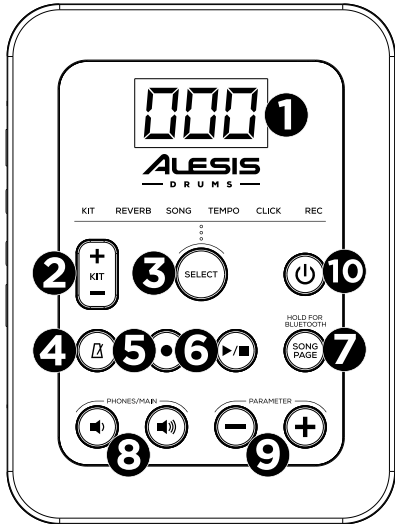

1. **Display:** This LED display shows the currently selected kit, reverb level, current song, tempo, active recording, Bluetooth® status, meter values, song drum volume, and song accompaniment volume.
2. **Kit +/-:** Press these buttons to switch to the next or previous kit.
3. **Select:** Press this button to swap through Kit, Reverb, Song, and Tempo modes.
4. **Metronome:** Press this button to activate the Click function.
5. **Record:** Press this button to enter record ready mode.
6. **Play/Stop:** Press this button to start or stop playback of one of the onboard songs or a previously recorded performance. When a performance is being recorded, press this button to stop and begin playback of the recording.
7. **Song Page / Bluetooth®:** When in Song mode, and while a song is playing back, press this button to change between the currently selected song, accompaniment instruments volume, and drums volume. Press and hold this button for three seconds to connect to a Bluetooth® device.
8. **Volume:** Press these buttons to decrease or increase the volume level being sent to the MAIN and HEADPHONE outputs.
9. **Parameter - / +:** Press these buttons to decrease or increase the currently selected parameter.
10. **Power Button:** Press this button to power on the module. Press and hold this button to power off the module.

Cómo tocar y cambiar de baterías

1. Asegúrese de que los pads de los tambores estén montados firmemente en la estructura. Coloque la estructura sobre una alfombra para reducir la vibración e impedir que se desplace.
2. Encienda el Turbo Pro.
3. Conecte los altavoces o auriculares al módulo Turbo Pro.
4. Pulse los botones Kit +/- para cambiar el kit.

Metronome/Click

Para activar o desactivar el sonido de Metrónomo, pulse el botón METRONOME/CLICK.

Para controlar el volumen del clic, pulse los botones PHONES/MAIN VOLUME.

Para cambiar el número de golpes por compás y el tempo (a partir de 1-4 – 9-4) cuando Metrónomo/Clic está activo, pulse los botones PARAMETER +/-.

Para cambiar el tempo del Metrónomo/Clic, pulse el botón SELECT hasta que se ilumine el LED de Tempo. Seguidamente, pulse los botones PARAMETER +/- para disminuir o aumentar el tempo.

Nota: Cambiar el tempo afectará al tempo del Metrónomo/Clic, así como al tempo de la canción.

Reproducción de la canción

Para seleccionar una canción, pulse el botón SELECT hasta que se ilumine el LED de Song. Seguidamente, pulse los botones PARAMETER +/- para seleccionar una canción en la lista. Una vez que se selecciona el número de la canción, pulse el botón PLAY/STOP para iniciar la reproducción de la canción. Pulse el botón PLAY/STOP para detener la reproducción de la canción.

Para cambiar entre la canción seleccionada actualmente al volumen de los instrumentos de acompañamiento y al volumen de la batería, pulse el botón SONG PAGE en el modo Canción durante la reproducción de una canción. Seguidamente, pulse los botones PARAMETER +/- para aumentar o disminuir el volumen.

Grabación de canción

Para grabar una actuación, pulse el botón RECORD para entrar en el modo Listo para grabar. El LED Rec de grabación se iluminará fijo. Cuando se golpea un pad de malla, el LED Rec de grabación parpadeará en rojo, indicando que la grabación está en marcha. Pulse el botón PLAY/STOP para reproducir su actuación. Pulse el botón para salir del modo GRABACIÓN.

Conexión de un dispositivo de audio Bluetooth

Para conectarse a un dispositivo de audio Bluetooth, pulse y mantenga pulsado el botón SONG PAGE / BLUETOOTH durante tres segundos. Una vez que se active Bluetooth, el display mostrará la palabra BON. En su dispositivo Bluetooth, seleccione "Alesis Drum Module Audio".

Para apagar las conexiones Bluetooth, pulse y mantenga pulsado el botón SONG PAGE / BLUETOOTH durante tres segundos.

DESCARGUE LA GUÍA DEL USUARIO COMPLETA PARA APRENDER MÁS
ALESIS.COM

Playing and Changing Kits

1. Ensure the drum pads are mounted securely to the rack. Place the rack on a carpet or drum rug to reduce vibration and prevent it from moving.
2. Power on Turbo Pro.
3. Connect speakers or headphones to the Turbo Pro module.
4. Press the Kit +/- buttons to change the kit.

To add reverb to a kit, press the SELECT button until the Reverb LED is lit. Then press the PARAMETER +/- buttons to select the amount of reverb being applied, from 0 (off) to 16.

Metronome/Click

To activate or deactivate the Metronome/Click sound, press the METRONOME button.

To control the click volume, press the PHONES/MAIN VOLUME buttons.

To change the number of beats per bar/measure and tempo (from 1-4 – 9-4) when the Metronome/Click is active, press the PARAMETER +/- buttons.

To change the Tempo of the Metronome/Click, press the SELECT button until the Tempo LED is lit. Then press the PARAMETER +/- buttons to decrease or increase the tempo.

Note: Changing the tempo will affect the Metronome/Click tempo as well as the song tempo.

Song Playback

To select a song, press the SELECT button until the Song LED is lit. Then press the PARAMETER +/- buttons to select a song in the list. Once a song number is selected, press the PLAY/STOP button to start the song playback. Press the PLAY/STOP button to stop song playback.

To switch between the currently selected song to the accompaniment instruments volume and drums volume, press the SONG PAGE button in Song mode and while a song is playing back. Then press the PARAMETER +/- buttons to increase or decrease the volume.

Song Recording

To record a performance, press the RECORD button to enter record ready mode. The Rec LED will be lit solid. When a drum pad is hit, the Rec LED will flash red, showing that recording is active. Press the PLAY/STOP button to playback your performance. Press the SELECT button to exit out of RECORD mode.

Connecting a Bluetooth Audio Device

To connect to a Bluetooth audio device, press and hold the SONG PAGE / BLUETOOTH button for three seconds. Once Bluetooth is active, the display will show BON. On your Bluetooth device select "Alesis Drum Module Audio".

To turn off Bluetooth connections, press and hold the SONG PAGE / BLUETOOTH button for three seconds.

DOWNLOAD THE FULL *USER GUIDE* TO LEARN MORE
ALESIS.COM

GUÍA DE INICIO RÁPIDO (ESPAÑOL)

1

PARA COMENZAR


Contenido del paquete: Módulo de batería Turbo Pro, Componentes del kit Turbo Pro, Auriculares, Baquetas, Taburete de la Batería, Adaptador de corriente, Guía de inicio rápido, Contenido de la caja y Guía de armado, Tarjeta de descarga de software, Manual sobre la seguridad y garantía

ALESIS.COM

- REGISTRE SU PRODUCTO
- DESCARGUE LA GUÍA DEL USUARIO
- DESCARGUE EL SOFTWARE INCLUIDO
- VER VÍDEO TUTORIALES

2


DIAGRAMA DE CONEXIÓN

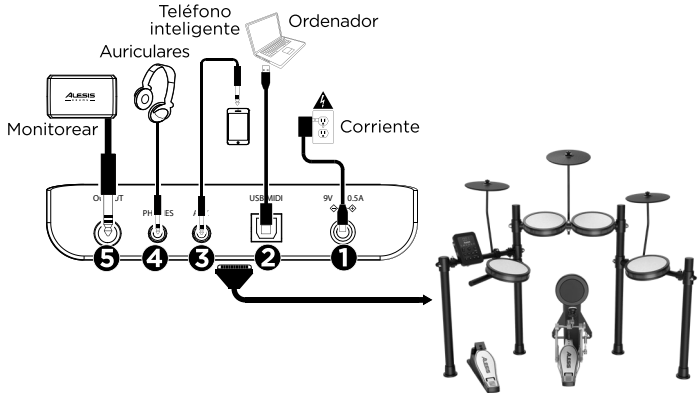

1. **Alimentación:** Conecte aquí el adaptador de corriente incluido 9 V, 0.5 A centro positivo.
2. **Puerto USB-B:** Conectar a un puerto USB del ordenador para enviar o recibir datos MIDI.
3. **Entradas auxiliares (TRS de 3,5 mm [1/8 pulg.]):** Conecte estas entradas a una fuente de audio (mezclador, sintetizador, muestreador, etc.).
4. **Auriculares (3,5 mm TRS):** Conecte aquí sus auriculares.
5. **Salida principal (TRS de 6,35 mm [1/4 pulg.]):** Conecte aquí sus monitores, mesa de mezclador, etc.

3

FUNCIONAMIENTO

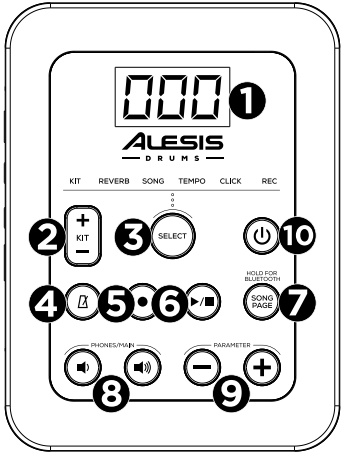

1. **Pantalla:** Este display con LED muestra el kit seleccionado actualmente, el nivel de reverb, la canción actual, el tempo, la grabación activa, el estado de Bluetooth®, los valores del medidor, el volumen de la batería de la canción y el volumen del acompañamiento de la canción.
2. **Kit +/-:** pulse estos botones para cambiar al siguiente kit o al kit anterior.
3. **Select:** pulse este botón para alternar entre los modos Kit, Reverb, Canción y Tempo.
4. **Metronome:** pulse este botón para activar la función Clic.
5. **Record:** pulse este botón para entrar en el modo Listo para grabar.
6. **Play/Stop:** pulse este botón para iniciar o detener la reproducción de una de las canciones incorporadas o de una actuación grabada previamente. Si se está grabando una actuación, pulse este botón para detener la grabación y comenzar su reproducción.
7. **Página Canción / Bluetooth®:** Si se está en el modo Canción y mientras se está reproduciendo una canción, pulse este botón para cambiar entre la canción seleccionada actualmente, el volumen de los instrumentos de acompañamiento y el volumen de la batería. Pulse y mantenga pulsado este botón durante tres segundos para conectarse a un dispositivo Bluetooth®.
8. **Volume:** pulse estos botones para disminuir o aumentar el nivel de volumen que se envía a las salidas MAIN y HEADPHONE.
9. **Parameter- / +:** pulse estos botones para disminuir o aumentar el valor del parámetro seleccionado actualmente.
10. **Botón de encendido:** pulse este botón para encender el módulo. Pulse y mantenga pulsado este botón para apagar el módulo.

GUIDE D'UTILISATION RAPIDE (FRANÇAIS)

1

MISE EN ROUTE

Contenu de l'emballage : Module de percussion Turbo Pro, éléments du kit Turbo Pro, Casque, Baguettes, Tabouret de Batteur, Adaptateur d'alimentation, Guide d'utilisation rapide, Contenu de la boîte et Guide d'assemblage, Carte de téléchargement de logiciel, Consignes de sécurité et informations concernant la garantie




ALESIS.COM


- ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT
- TÉLÉCHARGEZ LE GUIDE DE L'UTILISATION
- TÉLÉCHARGEZ LE LOGICIEL INCLUS
- REGARDEZ DES TUTORIELS VIDÉO

2

SCHÉMA DE CONNEXION

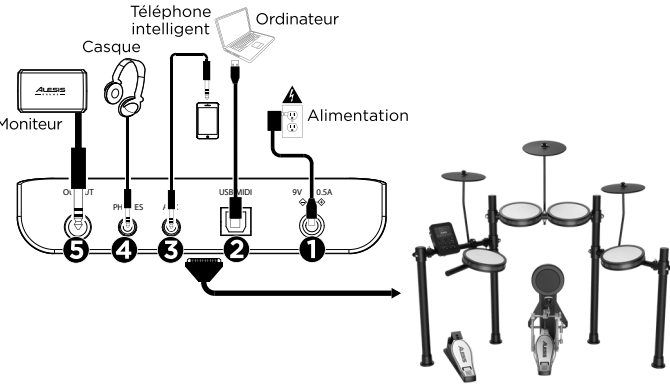

1. **Entrée d'alimentation :** Brancher l'adaptateur secteur fourni à cette entrée 9 V, 0.5 A, centre positif.
2. **Port USB-B :** Branchez-vous au port USB d'un ordinateur pour envoyer et recevoir des données MIDI.
3. **Entrées auxiliaires (TRS, 6,35 mm) :** Connectez-vous à une source audio (console de mixage, synthétiseur, échantillonneur, etc.).
4. **Sortie casque (3,5 mm) :** Branchez un casque d'écoute à cette entrée.
5. **Sortie principale (TRS, 6,35 mm) :** Connectez vos moniteurs, une console de mixage, etc. ici.

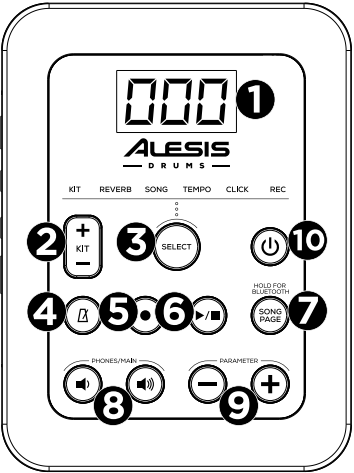

- Écran** : cet écran LED affiche le kit sélectionné, le niveau de réverbération, la piste actuelle, le tempo, l'enregistrement actif, le statut Bluetooth*, les valeurs d'indicateurs, le volume de batterie de la piste et le volume de la piste d'accompagnement.
- Kit +/-** : utilisez ces boutons pour passer au kit précédent ou suivant.
- Select** : appuyez sur ce bouton pour choisir entre les modes Kit, Reverb, Song et Tempo.
- Metronome** : appuyez sur ce bouton pour activer la fonction Click.
- Record** : appuyez sur ce bouton pour passer en mode de préparation à l'enregistrement.
- Play/Stop** : appuyez sur ce bouton pour lancer ou arrêter la lecture de l'une des pistes intégrées ou d'un enregistrement. Lors de l'enregistrement d'une piste, appuyez sur ce bouton pour arrêter et lancer la lecture de l'enregistrement.
- Song Page / Bluetooth*** : lorsque vous êtes en mode Song, et lorsqu'une piste est en cours de lecture, appuyez sur ce bouton pour choisir entre la piste actuelle, le volume des instruments d'accompagnement et le volume de la batterie. Maintenez le bouton pendant trois secondes pour vous connecter à un appareil Bluetooth*.
- Volume** : utilisez ces boutons pour augmenter ou diminuer le volume envoyé aux sorties principale et casque.
- Parameter - / +** : utilisez ces boutons pour augmenter ou diminuer le paramètre actuel.
- Bouton d'alimentation** : appuyez sur ce bouton pour allumer le module. Maintenez-le pour éteindre le module.

Riprodurre e cambiare kit

- Assicurarsi che i pad della batteria siano montati saldamente sul rack. Posizionare il rack su un tappeto o un tappetino per batteria per ridurre le vibrazioni ed evitare che si muova.
- Accendere Turbo Pro.
- Collegare gli altoparlanti o le cuffie al modulo Turbo Pro.
- Premere il pulsante Kit +/- per cambiare kit.

Metronomo/Click

Per attivare/disattivare il suono del metronomo, premere il pulsante METRONOMO/CLICK.

Per regolare il volume del click, premere i pulsanti PHONES/MAIN VOLUME.

Per cambiare il numero di beat per battuta/misura e il tempo (da 1-4 a 9-4) quando il metronomo/click è attivo, premere i pulsanti PARAMETER +/-.

Per cambiare il tempo del metronomo/click, premere il pulsante SELECT fino a far accendere il LED Tempo. Quindi premere i pulsanti PARAMETER +/- per diminuire o aumentare il tempo.

Nota: La modifica del tempo influisce sia sul metronomo/click che sul tempo della song.

Riproduzione delle song

Per selezionare una song, premere il pulsante SELECT fino a far accendere il LED Song. Quindi premere i pulsanti PARAMETER +/- per selezionare una song dall'elenco. Una volta selezionato il numero di una song, premere il pulsante PLAY/STOP per avviare il brano musicale. Premere il pulsante PLAY/STOP per fermare la riproduzione della song.

Per passare dalla song correntemente selezionata al volume degli strumenti di accompagnamento e quindi al volume della batteria, premere il pulsante SONG PAGE in modalità Song mentre la song è in riproduzione. Quindi premere i pulsanti PARAMETER +/- per diminuire o aumentare il volume.

Registrazione di una song

Per registrare una performance, premere il pulsante RECORD per entrare in pausa di registrazione. Il LED Rec si accende. Colpendo una percussione, il LED Rec lampeggerà in rosso per indicare che la registrazione è stata avviata. Premere il pulsante PLAY/STOP per interrompere la registrazione della performance. Premere il pulsante SELECT per uscire dalla modalità RECORD.

Connessione di un dispositivo audio Bluetooth

Per connettere un dispositivo audio Bluetooth, tenere premuto il pulsante SONG PAGE / BLUETOOTH per tre secondi. Una volta attivata la funzione Bluetooth, sul display apparirà BON. Selezionare "Alesis Drum Module Audio" sul proprio dispositivo Bluetooth.

Per disconnettere il dispositivo Bluetooth, tenere premuto il pulsante SONG PAGE / BLUETOOTH per tre secondi.

Jouer et changer de kit

- Veillez à ce que les pads de batterie soient solidement fixés au support. Placez le support sur une moquette ou un tapis pour réduire les vibrations et éviter qu'il ne bouge.
- Mettez Turbo Pro sous tension.
- Branchez des haut-parleurs ou un casque au module Turbo Pro.
- Utilisez les boutons Kit +/- pour changer de kit.

Métronome/Clic

Pour activer ou désactiver le métronome/clic, appuyez sur le bouton METRONOME. Pour modifier le volume du clic, utilisez les boutons PHONES/MAIN VOLUME.

Pour changer le nombre de battements par mesure et le tempo (de 1-4 à 9-4) lorsque le métronome est actif, utilisez les boutons PARAMETER +/-.

Pour changer le tempo du métronome/clic, appuyez sur le bouton SELECT jusqu'à ce que le témoin Tempo s'allume. Utilisez ensuite les boutons PARAMETER +/- pour augmenter ou diminuer le tempo.

Remarque : le changement du tempo modifiera le tempo du métronome/clic et de la piste.

Lecture d'une piste

Pour sélectionner une piste, appuyez sur le bouton SELECT jusqu'à ce que le témoin Song s'allume. Utilisez ensuite les boutons PARAMETER +/- pour choisir une piste dans la liste. Une fois votre choix fait, appuyez sur le bouton PLAY/STOP pour lancer la lecture de la piste. Appuyez sur le bouton PLAY/STOP pour arrêter la lecture.

Pour passer de la piste actuelle au réglage du volume des instruments d'accompagnement et de la batterie, appuyez sur le bouton SONG PAGE en mode Song lorsqu'une piste est en cours de lecture. Utilisez ensuite les boutons PARAMETER +/- pour augmenter ou diminuer le volume.

Enregistrement d'une piste

Pour vous enregistrer, appuyez sur le bouton RECORD afin d'entrer en mode de préparation à l'enregistrement. Le témoin Red s'allume. Lorsque vous frappez un pad, le témoin Rec clignote, indiquant que l'enregistrement est actif. Appuyez sur le bouton PLAY/STOP pour écouter votre enregistrement. Appuyez sur le bouton SELECT pour quitter le mode d'enregistrement.

Connexion d'un appareil audio Bluetooth

Pour connecter le module à un appareil audio Bluetooth, maintenez le bouton SONG PAGE/BLUETOOTH pendant trois secondes. Lorsque le mode Bluetooth est actif, l'écran affiche BON. Sélectionnez « Alesis Drum Module Audio » sur votre appareil Bluetooth.

Pour couper les connexions Bluetooth, maintenez le bouton SONG PAGE/BLUETOOTH pendant trois secondes.

VEUILLEZ TÉLÉCHARGER LE *GUIDE D'UTILISATION* AFIN D'EN SAVOIR PLUS
ALESIS.COM

SCHNELLSTART-ANLEITUNG (Deutsch)


1 ERSTE SCHRITTE

Lieferumfang: Turbo Pro Drum-Modul, Turbo Pro Kit-Komponenten, Kopfhörer, Drum-Sticks, Drumhockers, Netzteil, Schnellstart-Anleitung, Lieferumfang und Montageanleitung, Software Download-Karte. Sicherheitshinweise und Garantieinformationen



- ALESIS.COM**
- REGISTRIEREN SIE IHR PRODUKT
- DOWNLOADEN SIE DAS BENUTZERHANDBUCH
- LADEN SIE DIE MITGELIEFERTE SOFTWARE HERUNTER
- SEHEN SIE SICH DIE TUTORIAL-VIDEOS AN

2 ANSCHLUSSDIAGRAMM

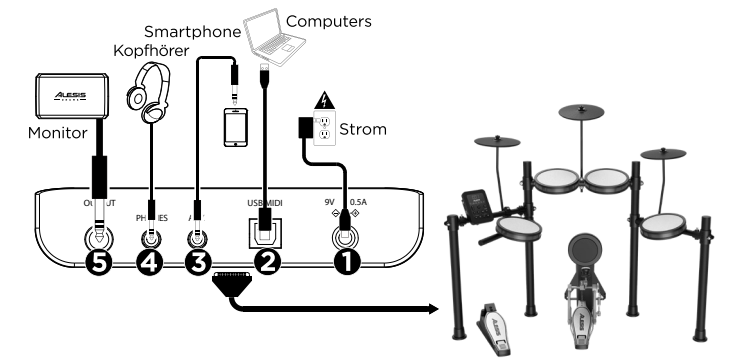

- Stromversorgung:** Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil hier an 9V 0.5A Mitte positiv.
- USB-B-Port:** Verbinden Sie den USB-Port eines Computers, um MIDI-Daten zu senden / zu empfangen.
- Aux-Eingänge (3,5 mm TRS):** Verbinden Sie diese Eingänge mit einer Audioquelle (Mixer, Synthesizer, Sampler, usw.)
- Kopfhörer (3,5 mm TRS):** Schließen Sie hier Kopfhörer an.
- Hauptausgang (6,35 mm TRS):** Verbinden Sie Ihre Monitore, Mixer usw.

GUIDA RAPIDA (Italiano)


1 INIZIARE

Contenuti della confezione: Modulo batteria Turbo Pro, Componenti Turbo Pro Kit, Cuffie, Bacchette per batteria, Sgabello, Adattatore di alimentazione, Guida rapida, Contenuti della confezione e Guida di montaggio, Schede di download del software, Istruzioni di sicurezza e garanzia




- ALESIS.COM**
- REGISTRARE IL TUO PRODOTTO
- SCARICA LA GUIDA PER L'USO
- SCARICARE DEL SOFTWARE INCLUSO
- GUARDARE I VIDEO TUTORIAL

2 SCHEMA DI COLLEGAMENTO

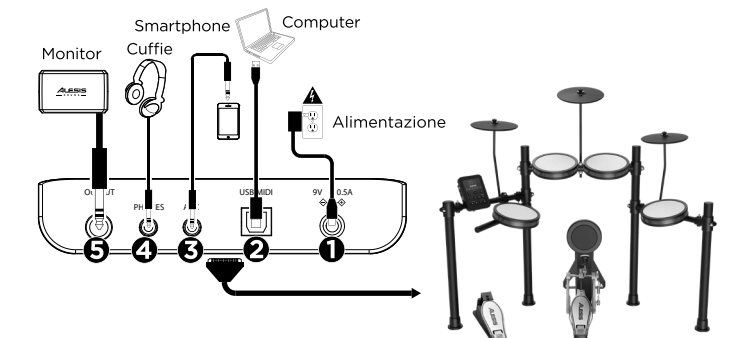


- Alimentazione:** collegare qui l'adattatore di alimentazione incluso 9V 0.5A positivo centrale.
- Porta USB-B:** Collegare alla porta USB di un computer per l'invio/ricezione dei messaggi MIDI.
- Ingressi Aux (3,5 mm [1/8"] TRS):** collegare questi ingressi a una sorgente audio (mixer, sintetizzatore, campionatore, ecc.).
- Cuffie (3,5 mm):** collegare qui le cuffie.
- Uscita principale (6,35 mm [1/4"] TRS):** collegare queste uscite a monitor, mixer, ecc.

3 BETRIEB

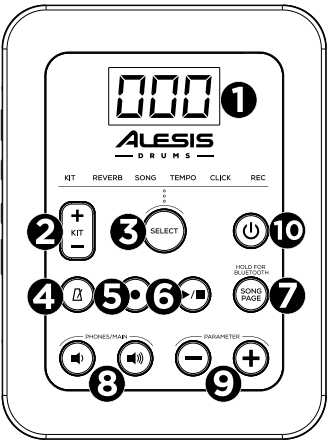

- Display:** Dieses LED-Display zeigt das derzeit ausgewählte Kit an sowie den Reverb-Pegel, den aktuellen Song, das Tempo, die aktive Aufnahme, den Bluetooth* Status, Meterwerte, die Song-Drum-Lautstärke und die Song-Begleitlautstärke.
- Kit +/-:** Betätigen Sie diese Tasten, um zum nächsten oder vorherigen Kit zu wechseln.
- Select:** Betätigen Sie diese Taste, um durch die Kit-, Song- und Tempo-Modi zu wechseln.
- Metronome:** Betätigen Sie diese Taste, um die Click-Funktion zu aktivieren.
- Record:** Betätigen Sie diese Taste, um in den aufnahmebereiten Modus zu schalten.
- Play/Stop:** Betätigen Sie diese Taste, um das Playback eines integrierten Songs oder einer zuvor aufgenommenen Performance zu starten oder zu stoppen. Während der Aufnahme einer Performance können Sie diese Taste drücken, um sie anzuhalten und das Playback der Aufnahme zu starten.
- Song Page / Bluetooth*:** Ist der Song-Modus aktiviert, drücken Sie diese Taste, während ein Song abgespielt wird, um zwischen dem aktuell ausgewählten Song, der Begleitinstrumentlautstärke und der Drums-Lautstärke zu wechseln. Drücken und halten Sie diese Taste für drei Sekunden, um ein Bluetooth*-Gerät zu koppeln.
- Volume:** Betätigen Sie diese Tasten, um den Lautstärkepegel, der an die MAIN- und KOPFHÖRER-Ausgänge gesendet wird, zu verringern oder zu erhöhen.
- Parameter +/-:** Betätigen Sie diese Tasten, um den aktuell gewählten Parameter zu verringern oder zu erhöhen.
- Power-Taste:** Betätigen Sie diese Taste, um das Modul anzuschalten. Drücken und halten Sie diese Taste, um das Modul abzuschalten.

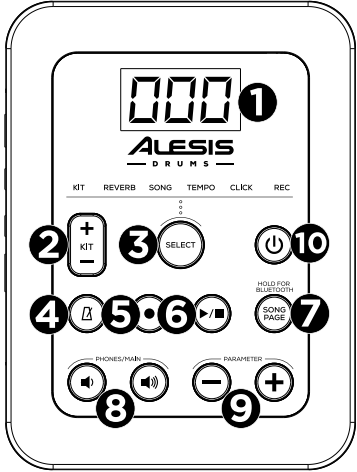

- Display:** Questo schermo a LED mostra il kit correntemente selezionato, il livello del riverbero, la song corrente, il tempo, lo stato di registrazione, lo stato Bluetooth*, i valori degli indicatori di livello, il volume della song e il volume dell'accompagnamento.
- Kit +/-:** Permette di selezionare il kit precedente o successivo.
- Select:** Consente di selezionare le modalità Kit, Reverb, Song, e Tempo.
- Pulsante Metronomo:** Permette di attivare la funzione Click.
- Pulsante Record:** Permette di entrare in pausa di registrazione.
- Pulsante Play/Stop:** Permette di avviare/fermare la riproduzione di una delle song interne o di una registrazione. Durante la registrazione della propria performance, premere questo pulsante per fermare la registrazione e avviare la riproduzione.
- Pulsante Song Page / Bluetooth*:** In modalità Song, e durante la riproduzione di una song, premendo questo pulsante è possibile alternare la song selezionata, il volume degli strumenti di accompagnamento e il volume della batteria. Per collegare un dispositivo Bluetooth*, tenere premuto questo pulsante per tre secondi.
- Pulsante Volume:** Permettono di aumentare/diminuire il livello di volume del segnale in uscita dai jack OUTPUT e PHONES.
- Pulsanti Parameter +/-:** Permettono di aumentare/diminuire il valore del parametro correntemente selezionato.
- Pulsante di accensione:** Permette di accendere il modulo. Per spegnere il modulo, tenere premuto il pulsante.

Abspielen und Ändern von Kits

- Stellen Sie sicher, dass die Drum-Pads sicher am Rack befestigt sind. Stellen Sie das Rack auf einen Teppich oder Trommelvorleger, um Vibrationen zu reduzieren und ein Verrutschen zu verhindern.
- Schalten Sie Turbo Pro ein.
- Verbinden Sie Lautsprecher oder Kopfhörer mit dem Turbo Pro Modul.
- Betätigen Sie die Kit +/- Tasten, um das Kit zu wechseln.

Metronom/Click

Um den Metronom/Click-Sound zu aktivieren oder zu deaktivieren, drücken Sie auf die METRONOME Taste.

Um die Click-Lautstärke zu regeln, drücken Sie auf die PHONES/MAIN VOLUME Tasten.

Um die Anzahl der Beats pro Takt und das Tempo zu ändern (von 1-4 - 9-4), wenn das Metronom aktiv ist, betätigen Sie die PARAMETER +/- Tasten.

To Um das Tempo des Metronoms/Click zu ändern, drücken Sie die SELECT-Taste, bis die Tempo-LED leuchtet. Betätigen Sie dann die PARAMETER +/- Tasten, um das Tempo zu verringern oder zu erhöhen.

Note: Die Änderung des Tempos beeinflusst das Metronom/Click-Tempo sowie das Song-Tempo.

Song-Playback

Um einen Song auszuwählen, drücken Sie die SELECT-Taste, bis die Song-LED aufleuchtet. Drücken Sie dann die PARAMETER +/- Tasten, um einen Song aus der Liste auszuwählen. Nachdem eine Song-Nummer gewählt wurde, drücken Sie auf die PLAY/STOP Taste, um das Song-Playback zu starten. Drücken Sie auf die PLAY/STOP Taste, um das Song-Playback zu stoppen.

Um von dem aktuell ausgewählten Song zu der Begleitinstrumentlautstärke und der Drums-Lautstärke zu wechseln, drücken Sie auf die SONG PAGE Taste im Song-Modus, während ein Song abgespielt wird. Betätigen Sie dann die PARAMETER +/- Tasten, um die Lautstärke zu reduzieren oder zu erhöhen.

Song-Aufnahme

Um eine Performance aufzunehmen, drücken Sie auf die RECORD-Taste, um in den aufnahmebereiten Modus zu schalten. Die Rec LED leuchtet dann durchgehend. Wird ein Drum Pad betätigt, leuchtet die Rec LED rot auf, um anzuzeigen, dass die Aufnahme aktiv ist. Drücken Sie auf die PLAY/STOP-Taste, um Ihre Performance abzuspielden. Drücken Sie auf die SELECT-Taste, um den RECORD-Modus zu verlassen.

Verbindung eines Bluetooth-Audiogeräts

Um ein Bluetooth-Audiogerät zu koppeln, drücken und halten Sie die SONG PAGE / BLUETOOTH Taste für drei Sekunden. Ist Bluetooth aktiv, zeigt das Display BON an. Wählen Sie auf Ihrem Bluetooth-Gerät "Alesis Drum Module Audio" aus.

Um Bluetooth-Verbindungen auszuschalten, drücken und halten Sie die SONG PAGE / BLUETOOTH Taste für drei Sekunden.