


920502



 **Lambden Audio**

LinkPRO Dual Wireless System, Handheld Mics
USER MANUAL

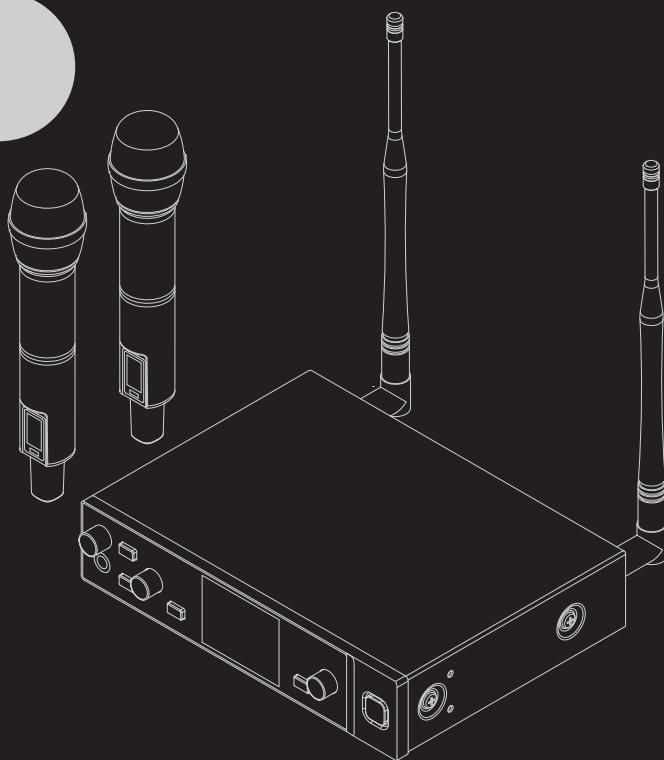

EN WARNING!

Do not open cover. No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel. Do not place the product in a location near a heat source such as a radiator, or in an area subject to direct sunlight, excessive dust, mechanical vibration or shock. The product must not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the product. No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the product. Allow adequate air circulation and avoid obstructing vents (if present) to prevent internal heat build-up. The ventilation must not be impeded by covering the appliance with items such as newspapers, table-cloths, curtains etc. The mains plug is used to disconnect the appliance from the mains supply. Ensure that the mains outlet is easily-accessible and remove the plug from the mains outlet if you notice any abnormality with the appliance. If used improperly, batteries may explode or leak and cause damage or injury. In the interest of safety: Avoid using new batteries together with used ones. Avoid mixing different types of batteries. Remove batteries if the appliance is to remain unused for an extended period of time. Never keep batteries together with metallic objects such as ballpoint pens, necklaces, hairpins, etc. Used batteries must be disposed of in compliance with whatever regulations for their safe disposal that may be observed in the region in which you live. Batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like. Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

CZ VAROVÁNÍ!

Nezakrývejte. Nevníť nejsou žádné součásti opravitelné uživatelem. S požadavkem na servis se obracejte na kvalifikované servisní oddělení. Neumísťujte produkt v blízkosti zdroje tepla, jako je radiátor, nebo na místo s přímým slunečním světlem, nadměrným prachem, mechanickým vibracemi nebo šokem. Produkt nesmí přijít do kontaktu s vodou a žádné objekty naplněné tekutinami, jako například vázy, by neměly být umístěny na produkt. Žádné zdroje otevřeného ohně, jako například svíčky, by neměly být umístěny na produkt. Umožněte dostatečnou cirkulaci vzduchu a vyhněte se obstrukci ventilátoru (pokud jsou přítomné) pro předejití interního přehřívání. Ventilace nesmí být narušena překrytím zařízení výrobky jako například noviny, kuchyňské utěrky, záclony apod. Hlavní kabel umozňuje odpojit zařízení od elektřiny. Ujistěte se, že hlavní napájecí výstup je snadno dostupný a odpojte kabel pokud zaznamenate jakoukoliv abnormalitu na zařízení. Pokud je zařízení používáno nesprávně, baterie mohou explodovat nebo prosakovat a způsobit škodu nebo zranění. V zájmu bezpečnosti postupujte následovně: Ujistěte se, že baterie jsou v správné polaritě při jejich výměně. Vyhýbejte se používání nových baterií se starými. Vyhýbejte se používání různých typů baterií. Baterie vyměňte ze zařízení, pokud není používáno po delší dobu. Nikdy nedržte baterii v blízkosti železných objektů jako kulicové pero, náhrdelník, sponky a pod. Použité baterie musí být zlikvidovány v souladu s regulacími toho daného území na kterém žijete. Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako například slunečnímu záření, ohni a podobně. Nebezpečí exploze pokud je baterie nesprávně vyměněna. Nahraďte pouze stejným, anebo ekvivalentním typem.

DK DVARSEL!

Dækslet må ikke åbnes. Ingen bruger-udskiftelige dele indeeni. Overlad service til kvalificeret service personale. Placer ikke produktet i nærheden af varmekilder såsom en radiator eller i direkte sollys, meget støv, mekaniske vibrationer eller stød. Produktet må ikke udsættes for vand eller stænk, og ingen genstande fyldt med væsker, f.eks. vaser, må anbringes på produktet. Må ikke placeres nær åben ild, tændte stearinlys må ikke placeres på produktet. Vær sikker på at der er tilstrækkelig luftcirkulation og undgå at dække ventilator (hvis der er nogen) for at undgå at produktet bliver varmt. Ventilatorerne må ikke blokeres med overdækning af apparatet med genstande som avis, dug, gardiner osv. Stikket bruges til at afbryde apparatet fra strømmen. Sikre at stikkontakten er let tilgængelig, og fjern stikket fra stikkontakten, hvis du bemærker noget unormalt med apparatet. Hvis denne bruges forkert så kan batterierne eksplodere eller lække og forårsage skader. Af hensyn til sikkerheden: Sørg for at overholde den korrekte polaritet, når du udskifter batterierne. Undgå at bruge nye batterier sammen med brugte batterier. Undgå at blande forskellige typer af batterier. Fjern batterierne, hvis apparatet ikke bliver brugt i en længere periode. Opbevar aldrig batterier sammen med metalgenstande såsom kuglepenn, halskæder, hårnåle osv. Brugte batterier skal bortskaffes i overensstemmelse med reglerne for sikker bortskaffelse i det område hvor du bor. Batterier må ikke udsættes for stærk varme som direkte sollys, ild eller lignende. Eksplosionsfare hvis batteriet udskiftet med en forkert type. Udskift det kun med samme eller tilsvarende type.

NL WAARSCHUWING!

Maak de behuizing niet open. Dit toestel bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden vervangen. Laat onderhoud over aan bevoegd onderhoudspersoneel. Plaats het product niet in de buurt van een hittebron zoals een radiator of in direct zonlicht of in een stofrijke omgeving, mechanische vibratie of schok. Plaats het product niet in de buurt van spatende of lekkende voorwerpen gevuld met een vloeistof zoals bijvoorbeeld een vaas. Er mogen geen open vlammen zoals aangestoken kaarsen op de apparatuur worden geplaatst. Zorg om overhitting te voorkomen voor voldoende ventilatie en bellemmer ventilatieoosters niet. Bedek het product niet met dingen zoals kranten, tafellakens, gordijnen etc. De stekker van dit apparaat wordt gebruikt om het apparaat aan en uit te zetten. Zorg ervoor dat het stopcontact gemakkelijk bereikbaar is en haal de stekker uit het stopcontact als u enige onregelmatigheid ondervindt. Bij onjuist gebruik kunnen de batterijen exploderen of lekken en zo schade of verwondingen aanbrengen in het belang van de: Zorg dat u de juiste batterijen gebruikt. Vermijd nieuwe met oude batterijen samen te gebruiken. Vermijd verschillende soorten batterijen samen te gebruiken. Verwijder batterijen als het apparaat een lange tijd niet gebruikt wordt. Bewaar batterijen nooit met metalen voorwerpen zoals ballpoint pennen, kettingen, haarspeldes. Verwijder de lege batterijen overeenkomstig de reglementen die in uw land in effect zijn. Batterijen mogen niet vrijgesteld worden aan extreme hitte zoals zonneshijns of vuur. Gevaar van explosie als de batterij niet goed geplaatst is. Vervang alleen met de geschikte of zelfde soort batterij.

FI VAROITUS!

Älä avaa kanta. Etä sisällä käyttäjä-huollettavia osia. Huollot saa suorittaa vain pätevä huoltomies. Älä säilytä tuotetta minkään kuumien lähtelä kuten patteri tai suoraan auringonpaisteesta, pölyisestä, mekaanisesta värinästä tai iskusta. Tuotetta ei saa altistaa tiputtavalle tai loiskeelle tai nesteitä sisältäviä tuotteita kuten maljakko eivät saa olla tuotteen lähetytyllä. Avotulla kuten sytytetty kynttilä ei saa olla tuotteen päällä. Salli riittävä ilmankierto ja vältä tuuletusaukkojen tukkiminen (jos sellaisia on olemassa) estämään sisäisen lämmön muodostumisen. Tuuletusta ei saa estää peittämällä laite esineillä, kuten sanomalehdillä, pöytäliinoilla, verhoilla jne. Verkkovirtapistoketta käytetään irrottamaan laite verkkovirrasta. Varmista, että pistorasia on helposti saatavilla ja irrota pistotulppa pistorasiasta, jos havaitset joltain epänormaalia laitteesta. Jos laitetta käytetään väärin, akut voivat räjähtää tai vuotoa ja aiheuttaa vaurioita tai vammoja. Turvallisuuden vuoksi: Varmista, että paristot on vaihdettu oikein. Älä käytä uusia paristoja yhdessä vanhojen kanssa. Vältä erilaisten paristojen sekoittamista. Poista paristot, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan. Älä koskaan pidä akkuja yhdessä metallisten esineiden kanssa, kuten kuulakärkikynät, kaulakorut, hiusuulat jne. Käytetyt paristot on hävitetävännoudattaa turvallisuus käsittelyn koskevia määräyksiä alueelasi. Paristoja ei saa altistaa lämmölle kuten auringonpaiste tai tuli tai vastaava. Räjähdysvaara, jos akku on vaihdettu väärin. Korvaa vain samalla tai vastaavaan tyyppisellä.

FR ATTENTION!

Ne pas ouvrir le couvercle. Aucune pièce interne réparable par l'utilisateur. Confier la réparation à du personnel de réparation qualifié. Ne pas laisser l'appareil à proximité d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, dans un endroit directement exposé aux rayons du soleil, trop poussiéreux, ou pouvant subir des chocs mécaniques. L'appareil ne doit pas être exposé aux gouttes d'eau et aux éclaboussures, et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être posé dessus. Ne placer aucune source de flamme nue, telle qu'une bougie allumée, sur l'appareil. Assurer une circulation d'air suffisante et éviter d'obstruer les fentes (le cas échéant) afin d'éviter une surchauffe interne. La ventilation ne doit pas être bloquée en couvrant l'appareil avec des objets tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc. La prise secteur est utilisée comme dispositif de débranchement. La prise murale doit être facile d'accès, et en cas d'anomalie de l'appareil, débrancher la prise de courant au niveau de la prise murale. Si elles ne sont pas manipulées correctement, les piles risquent de couler ou d'exploser, et occasionner des dégâts matériels ou des blessures. Par mesure de sécurité : Respecter la polarité lors du changement des piles. Éviter d'utiliser des piles neuves et des piles usagées en même temps. Éviter d'utiliser des piles de types différents en même temps. Si l'appareil doit rester inutilisé pendant une longue période, retirer les piles. Ne jamais mettre les piles en contact avec des objets métalliques tels que des stylos à bille, des colliers, épingles à cheveux, etc. Les piles usagées doivent être éliminées conformément aux réglementations nationales spécifiques. Les piles ne doivent pas être exposées à des sources de chaleur excessive telle que les rayons du soleil, le feu, etc. Risque d'explosion si la pile est remplacée de manière incorrecte. Remplacer uniquement avec le même type ou équivalent.

DE WARNUNG!

Öffnen Sie nicht das Gehäuse. Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Überlassen Sie Wartungsarbeiten qualifiziertem Fachpersonal. Stellen Sie das Produkt nicht an einen Ort in der Nähe einer Wärmequelle wie etwa eines Heizkörpers oder in einem Bereich mit direktem Sonnenlicht, übermäßigem Staub, mechanischen Vibrationen oder Stößen. Schützen Sie das Produkt vor tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten, und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Produkt. Offene Feuerquellen wie Kerzen dürfen nicht auf dem Gerät abgestellt werden. Sorgen Sie für eine ausreichende Luftzirkulation und vermeiden Sie, dass die Lüftungsschlitze (falls vorhanden) abgedeckt werden, um einen internen Wärmestau zu verhindern. Die Belüftung darf nicht durch Abdecken des Gerätes mit Gegenständen wie Zeltungen, Tischdecken, Vorhängen usw. blockiert werden. Der Netzstecker dient zum Trennen des Gerätes vom Netz. Vergewissern Sie sich, dass die Steckdose leicht zugänglich ist, und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie eine Anomalie mit dem Gerät bemerken. Bei unsachgemäßer Verwendung können Batterien explodieren oder auslaufen und Schäden oder Verletzungen verursachen. Im Interesse der Sicherheit: Achten Sie beim Austausch der Batterien auf die richtige Polarität. Vermeiden Sie es, neue Batterien zusammen mit gebrauchten Batterien zu verwenden. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird. Bewahren Sie niemals Batterien zusammen mit metallischen Objekten wie Kugelschreibern, Halsketten, Haarnadeln usw. auf. Gebrauchte Batterien müssen entsprechend den in Ihrer Region geltenden gesetzlichen Vorschriften entsorgt werden. Batterien dürfen nicht extremer Hitze wie Sonnenschein, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden. Wird die Batterie unsachgemäß ausgetauscht, besteht Explosionsgefahr. Austausch nur durch identischen oder funktionsgleichen Batterietyp.

IT AVVERTIMENTO!

Non esporre il coperchio. Se fosse necessario, riferirsi ad un esperto.

Non esporre il prodotto a fonti di calore, luce del sole diretta, polvere, vibrazioni meccaniche o altri possibili shock.

Non esporre il prodotto a perdite di liquido o a spruzzi. Non appoggiare nessun oggetto contenente acqua sul prodotto.

Non esporre il prodotto a fuoco, candele o oggetti simili.

Assicurarsi la circolazione dell'aria e non ostruire le ventole, se presenti, per evitare il surriscaldamento.

La ventilazione non deve subire impedimenti dovuti a giornali, tovaglie, tende, ecc.

La spina principale viene utilizzata per disconnettere il prodotto dalla principale fonte di energia.

Assicurarsi che la spina sia facilmente accessibile e disconnettere l'unità nel caso si notassero dei difetti di funzionamento.

Se utilizzate in modo improprio, le batterie possono esplodere o perdere liquido e causare danni o ingiurie. Per la vostra sicurezza:

Fate in modo di rispettare la polarità quando le batterie vengono sostituite.

Evitare di combinare batterie vecchie e nuove.

Evitare di combinare differenti modelli di batterie.

Rimuovere le batterie se il prodotto rimane inutilizzato per lunghi periodi di tempo.

Non avvicinare mai le batterie a oggetti metallici quali penne a sfera, collane, spille, ecc.

E' necessario disporre delle batterie usate secondo le regole stabilite nel paese in cui vivete.

Le batterie non devono essere esposte a fonti di calore eccessive come fuoco, luce del sole, ecc.

Pericolo di esplosione nel caso in cui la batteria non venga inserita correttamente. Rimpiazzare la

batteria usata con un modello uguale.

NO ADVARSELI

Ikke åpne dekslet. Inneholder ingen deler som kan brukes. Overlat reparasjon til kvalifisert servicepersonell.

Ikke plasser produktet i nærheten av varmekilder som f.eks. en radiator, eller i områder som er utsatt for

vibrasjoner slyss, mye støy, mekanisk vibrasjon eller støt.

Produktet må ikke utsettes for dryppende eller sprutende, og gjenstander som er fylt med væsker, som

f.eks. vaser, skal ikke plasseres på produktet.

Åpne flammer, som f.eks. tente lys, bør ikke plasseres på produktet.

Tillat tilstrekkelig luft sirkulasjon og unngå å blokkere ventilert (hvis tilstede) for å forhindre intern

varmepåsamling. Pass på at ventilasjonen ikke hindres ved å unngå å dekke apparatet med ting som

avisser, bordkutter, gardiner osv.

Stikkontaktene brukes til å koble apparatet fra strømforsyningen. Forsikre deg om at stikkontaktene

er tett tilgjengelig og ta støpselet ut av stikkontaktene hvis du oppdager uregelmessigheter under bruk

av apparatet.

Hvis feilaktig bruk kan batteriene eksplodere, lekke, og forårsake skade. For sikkerhets skyld:

Pass på at du følger riktig polaritet når du bytter batterier.

Unngå å bruke nye batterier sammen med brukte.

Unngå å blande forskjellige typer batterier.

Fjern batteriene hvis apparatet skal forbli ubrukt over en lengre periode.

Ikke oppbevar batteriene sammen med metalliske gjenstander som for eksempel kulepennner,

halskjeder, hårnåler osv.

Brukte batterier må kastes i samsvar med gjeldende regelverk for trygghet skilting i regionen du bor i.

Batterier må ikke utsettes for høy varme som f.eks. solskinn, brann eller lignende.

Fare for eksplosjon dersom batteriet ikke er erstattet på riktig måte. Erstatt kun med samme eller

tilsvarende type.

PL OSTRZEŻENIE!

Nie otwierać pokryw. W środku nie ma części nadających się do naprawy przez użytkownika. Prosimy

pozostawić serwis dla wyszkolonego personelu.

Nie umieszczaj produktu w pobliżu źródła ciepła, np. grzejnika, lub w bezpośrednim świetle

słonecznym, kurzu, czy mechanicznym wibracjom.

Produkt ten nie może być eksploatowany na kąpieniu lub chłapaniu, a przedmioty wypełnione płynami,

takie jak wazy, nie powinny być na nim umieszczane.

Źródła otwartego ognia, takie jak np. świece, nie powinny być umieszczane na produkcie.

Należy zapewnić odpowiednią wentylację i uniknąć blokowania otworów wentylacyjnych, aby uniknąć

wewnętrznej wznoszącej temperatury. Wentylacja nie powinna być utrudniana poprzez nakrywanie

urządzenia gazetami, ubraniami czy zasłonami.

Wtyczka sieciowa służy do odłączenia urządzenia od zasilania sieciowego. Należy upewnić się, że

gniazdo sieciowe jest łatwo dostępne, a w razie wystąpienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu

urządzenia odłączyć je od zasilania sieciowego.

Jeżeli produkt jest używany nieprawidłowo, baterie mogą eksplodować lub przeciekać. W celu

zachowania bezpieczeństwa należy:

Upewnić się, że wymieniane baterie mają odpowiednią polaryzację.

Unikać jednoczesnego używania nowych i używanych baterii.

Unikać mieszanina różnych typów baterii.

Usunąć baterie, jeżeli urządzenie nie będzie używane przez długi okres czasu.

Nigdy nie przechowywać baterii razem z metalowymi obiektami, takimi jak długopisy, kulki, kulkowe,

naszyjniki, spinki do włosów itd.

Zużytych baterii należy pozbyć się zgodnie z przepisami o bezpiecznym usuwaniu obowiązujących w

zamieszkiwanym regionie.

Baterie nie mogą być wykonywane na nadmierne gorąco, jak np. słoneczny czy ogień.

Jeżeli bateria zostanie wymieniona nieprawidłowo, istnieje niebezpieczeństwo eksplozji.

PT ATENÇÃO!

Não abra a tampa. Não tente a reparação do instrumento por si. Dirija-se a pessoal qualificado.

Não aproxime a uma fonte de calor excessivo ou exponha o produto à luz solar, poeira, vibração ou

choque.

Não aproxime o produto num local húmido ou perto líquidos como vasos, etc.

Não mantenha o produto a fontes de fogo vivo, como velas.

Mantenha o produto num espaço suficientemente arejado de forma a evitar sobre-aquecimento.

Não bloqueie a ventilação do instrumento, cobrindo-o com artigos como cortinas, toalhas de mesa

ou jornais.

O transformador é utilizado para conectar e desconectar o artigo da principal fonte de energia.

Certifique-se que a ficha é facilmente acessível e que o artigo está devidamente ligado à corrente se

detectar alguma anomalia com o funcionamento.

O uso indevido das pilhas poderá levar a explosão ou fugas resultando em graves acidentes. Para sua

segurança, por favor:

Verifique se a polaridade das pilhas está correcta.

Evite utilizar pilhas novas e antigas ao mesmo tempo.

Evite utilizar diferentes tipos de pilhas ao mesmo tempo.

Retire as pilhas do equipamento na eventualidade de inactividade por longo período de tempo.

Nunca aproxime as pilhas de objetos metálicos como pinos de cabelo, colares, brinços ou canetas, etc.

Pilhas usadas deverão ser descartadas de acordo com os regulamentos de reciclagem aplicáveis no

seu local de residência.

Não exponha as baterias a calor excessivo como luz solar directa ou fogo vivo.

Perigo de explosão no caso de colocação incorrecta da bateria. Substitua apenas por bateria igual ou

equivalente.

SK VÝSTRAHA!

Neotvárajte kryt. Vo vnútri nie sú žiadne súčasti, ktoré sú opraviteľné užívateľom. S požiadavkou na

servis sa obráťte na kvalifikované servisné stredisko.

Nevystavujte produkt do blízkosti akéhokoľvek tepelného zdroja ako napr. radiátora, alebo do kontaktu

so sľučným žiarením, nadmerným prúdom prostredím, mechanickým vibráciami alebo šokom.

Produkt nesmie prísť do kontaktu s vodou a žiadny objekt naplnený vodou, ako napr. váza, nesmie byť

umiestnený na produkte.

Žiadne výrobky s otvoreným ohňom, ako napr. sviečky, by nemali byť umiestnené na produkte.

Umožnite dostatočnú cirkuláciu vzduchu a zabráňte obštrukcii ventilačných otvorov (ak sú prítomné)

kvôli prevencii vnútorného prehrievania. Ventilácia nesmie byť narušená prekrytím zariadenia

výrobkami ako napr. noviny, kuchynské utierky, záclony a pod.

Hlavný kábel umožňuje pripojiť zariadenie od elektriny. Uistite sa, že hlavný napájací výstup je ľahko

dostupný a odpojte kábel ak zaznamenáte akúkoľvek abnormalitu na zariadení.

Ak je zariadenie používané nesprávne, baterie môžu explodovať, alebo vytiecť a spôsobiť škodu alebo

zranenie. V záujme bezpečnosti postupujte následovne:

Uistite sa, že baterie sú v správnej polarite pri ich výmene.

Vyhýbajte sa používaniu nových batérií so starými.

Vyhýbajte sa používaniu rôznych typov batérií.

Baterie vyberte zo zariadenia v prípade ak nie je používaný po dlhšiu dobu.

Nikdy nedržte batérie v blízkosti železných objektov ako guľčkové pero, náhrdelník, sponky a pod.

Použitie batérie musia byť zlikvidované v súlade s reguláciami toho daného územia na ktorom žijete.

Baterie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, ako napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a podobne.

Hrozi nebezpečenstvo výbuchu ak je batéria nesprávne vymenená. Batériu nahraďte iba rovnakým

alebo ekvivalentným typom.

SJ OPOZORILO!

Ne odpirajte pokrova. V notranjosti ni nobenih delov, ki jih uporabnik lahko sam popravlja. Popravilo

prepuščite usposobljenemu osebi.

Ne postavljajte izdelka na lokacijo v bližini vira toplote, kot je radiator, ali na območje, ki je

izpostavljeno neposredni sončni svetlobi, pretiranemu prahu, mehanskim treslajem ali udarcem.

Izdelek ne sme biti izpostavljen kapljanju ali brizganju in nobeni predmeti, napolnjeni z vodo, kot so

vaze, se ne smejo postaviti na izdelek.

Nobenega od virov odprtega ognja, kot so vžgane sveče, se ne sme postavljati na izdelek.

Zagotovite zadostno kroženje zraka in unakinite ovire na odprtinah (če obstajajo), zaradi preprečevanja

kopčenja notranje toplote. Ventilacijo se ne sme ovirati s prekrivanjem naprav s predmeti, kot so

zaslopi, prti, zavese itn.

Omrežni vtič se uporablja za izklop naprave iz električnega omrežja. Poskrbite, da je omrežna vtičnica

zlahka dostopna in izvečite vtič iz vtičnice, če opazite kakršno koli nepravilnost pri napravi.

V primeru nepravilne uporabe, baterije lahko eksplodirajo ali puščajo in povzročijo škodo ali poškodbe.

V interesu varnosti:

Poskrbite, da pazite na pravilno polarnost ob zamenjavi baterij.

Izogibajte se uporabi novih baterij skupaj z rabljenimi.

Izogibajte se mešanju različnih vrst baterij.

Odstranite baterije, če se naprava ne bo uporabljala za daljše časovno obdobje.

Nikoli ne hranite baterije skupaj s kovinskimi predmeti, kot so kemični svinčniki, veržice, lasnice, itn.

Rabljene baterije je potrebno odstraniti v skladu s katerimi koli predpisi za njihovo varno odlaganje, ki

veljajo v regiji v kateri živite.

Baterije ne smejo biti izpostavljene prekomerni vročini, kot je sonce, ogenj ali podobno.

Nevarnost eksplozije, če so baterije nepravilno vzdrževane. Zamenjajte samo z enako ali enakovredno

vrsto.

ES ¡ADVERTENCIA!

No abra la tapa. No intente reparar el aparato usted mismo. Llévelo a reparar por personal calificado.

No coloque el aparato cerca de fuentes de calor excesivo o donde esté expuesto a luz solar directa,

golpes, vibraciones o polvo.

Evite lugares expuestos a humedad. No ponga objetos llenos de líquidos en la superficie de este

aparato.

No se deben colocar fuentes de llama desnuda, como velas encendidas, en la superficie de este

aparato.

Mantenga suficiente espacio alrededor del aparato para permitir una ventilación adecuada. No

obstruya o tape las aberturas con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.

Ei enfuense se utiliza para desconectar el producto de la corriente. Si nota algún defecto, desconéctelo

de la toma de corriente. El uso inadecuado de las pilas puede causar explosión o fugas y resultar en

daños o lesiones. Para su seguridad, por favor:

Compruebe la polaridad al reemplazar las pilas.

Evite utilizar pilas nuevas y antiguas al mismo tiempo.

Evite utilizar diferentes tipos de pilas al mismo tiempo.

Saque las pilas del aparato si no va a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.

Nunca deje las pilas junto a objetos metálicos como bolígrafos, collares u horquillas.

Para deshacerse de las pilas usadas, debe seguir la normativa de su región o área.

No exponga las pilas a fuentes de calor excesivo como luz solar directa o llamas.

Peligro de explosión si la pila es reemplazada incorrectamente. Reemplace sólo con el mismo tipo o

equivalente.

SE VARNING!

Öppna ej locket. Inga användarvänliga delar inuti. För reparationer vänd er till kvalificerad

servicepersonal.

Ställ ej produkten vid en värmekälla tex element, i direkt solljus, damm, elektronisk vibration eller

shock.

Produkten bör ej bli utsatt för droppande eller stänk och inga objekt fyllda med vätskor som tex vaser

skall ställas på produkten.

Ingen källa till öppna flammer som tex tända ljus bör placeras på produkten.

Tillåt tillräcklig luftcirkulation och blockera ej eventuella ventiler för att undvika intern överhettning.

Ventilerna bör ej täckas av föremål såsom tändningar, dukar, gardiner etc. Nätkontakten används för att

koppla bort apparaten från eluttaget. Se till att eluttaget är lättåtkomligt och avlägsna kontakten från

eluttaget om du upptäcker något abnormt med produkten.

Om produkten används felaktigt kan batterierna explodera eller börja läcka och orsaka skada. För att

behålla säkerhet:

Se till att batterierna sätts in i förhållande till rätt polaritet.

Undvik att använda nya batterier med gamla.

Undvik att blanda olika sorters batteri.

Avlägsna batterierna om produkten kommer att vara oanvänd under en längre tid.

Förvara aldrig batterier tillsammans med andra metallföremål såsom pennor, halsband, hårålar, etc.

Använda batterier bör kastas enligt lokala säkerhetsregler.

Batterier bör ej utsättas för hög värme såsom solfukt, eld eller liknande.

Risk för explosion om batterierna har sätts in felaktigt. Ersätt endast med samma batterisort.

INTRODUCTION

Thank you for purchasing a Lambden Audio LinkPRO Dual Wireless System, Handheld. To get the most out of your product, please read this manual carefully.

BOX CONTENTS

- 1 x Receiver
- 2 x Transmitter (Handheld Microphones)
- 4 x AA Batteries (1.5 V)
- 1 x UK/EU DC 12V Power Adapter
- 1 x Audio Cable
- 1 x User Manual

PRODUCT FEATURES


- Dual-channel UHF system (863–865 MHz) with two handheld microphones.
- Automatic 2.4GHz synchronisation and diversity reception for reliable performance.
- TFT display, up to 80m range, and long battery life.

OVERVIEW: DUAL RECEIVER

The Lambden Audio LinkPRO Dual Wireless System is a professional dual-channel wireless microphone system engineered for clear and dependable sound. Automatic synchronisation and independent channel control

provide simple operation and reliable performance. With a long transmission range and high-quality audio output, it is perfectly suited to performances, live events, meetings, and professional installations.

FRONTPANEL

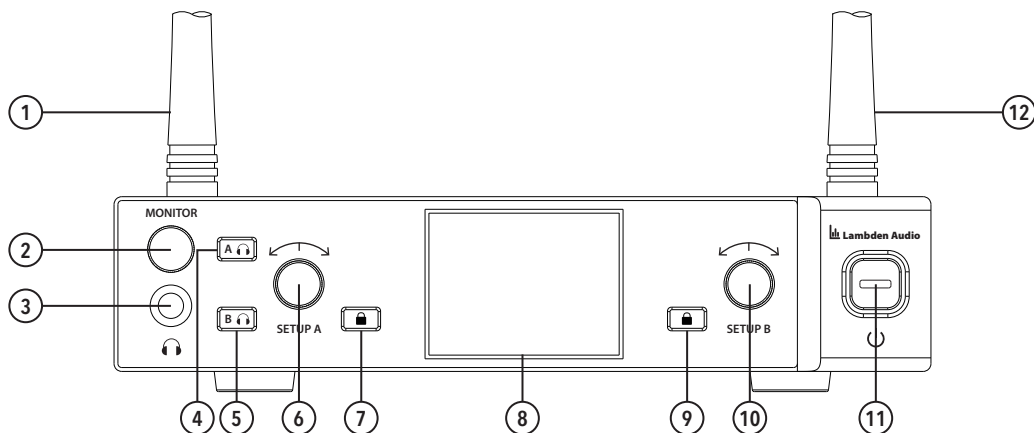

1. ANTENNA A

Receives the wireless signal as part of the diversity system, helping maintain a stable connection.

2. MONITORING VOLUME KNOB

Adjusts the output level of the headphone monitoring signal, allowing precise control of listening volume during use.

3. HEADPHONE MONITORING OUTPUT

Enables real-time audio monitoring for each channel via headphones.

4. CHANNEL A MONITORING SELECTION BUTTON

Selects channel-A for headphone monitoring, allowing the user to listen to and check the audio signal from the first transmitter.

5. CHANNEL B MONITORING SELECTION BUTTON

Selects channel-B for headphone monitoring, allowing the user to listen to and check the audio signal from the second transmitter.

6. CHANNEL-A VOLUME / FUNCTION CONTROL KNOB

Used to adjust volume levels and navigate menu settings for channel-A. Press to confirm selections and rotate to scroll through options.

7. CHANNEL-A LOCK/UNLOCK BUTTON

Enables or disables access to channel-A controls, preventing accidental changes to settings during operation.

8. DISPLAY SCREEN (TFT)

Shows key system information including frequency, channel, battery status, and signal indicators for easy monitoring.

9. CHANNEL-B LOCK/UNLOCK BUTTON

Enables or disables access to channel-B controls, preventing accidental changes to settings during operation.

10. CHANNEL-B VOLUME / FUNCTION CONTROL KNOB

Used to adjust volume levels and navigate menu settings for channel-B. Press to confirm selections and rotate to scroll through options.


11. POWER BUTTON

Turns the receiver on and off, allowing the system to enter or exit its operating state.

12. ANTENNA B

Works alongside Antenna A to reduce signal dropouts and interference by automatically selecting the stronger signal.

BACK PANEL

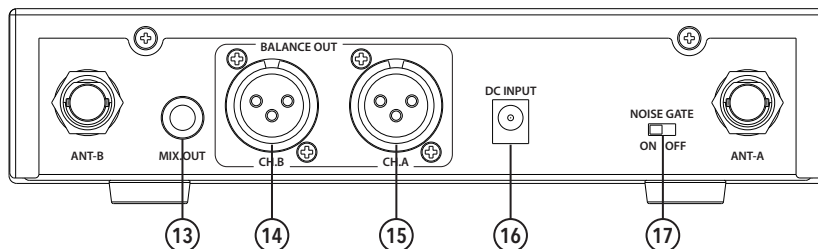

13. MIXED AUDIO OUTPUT

Unbalanced jack output for all audio.

14. CHANNEL-B BALANCED OUTPUT

Balanced XLR audio output for channel-B.

15. CHANNEL-A BALANCED OUTPUT

Balanced XLR audio output for channel-A.


16. DC POWER INPUT

Connects the receiver to the supplied power adapter, providing the required external power for operation.

17. NOISE GATE (ON/OFF)

Engages Noise Gate to reduce unwanted background noise and interference during operation.

HANDHELD MICROPHONES TRANSMITTERS

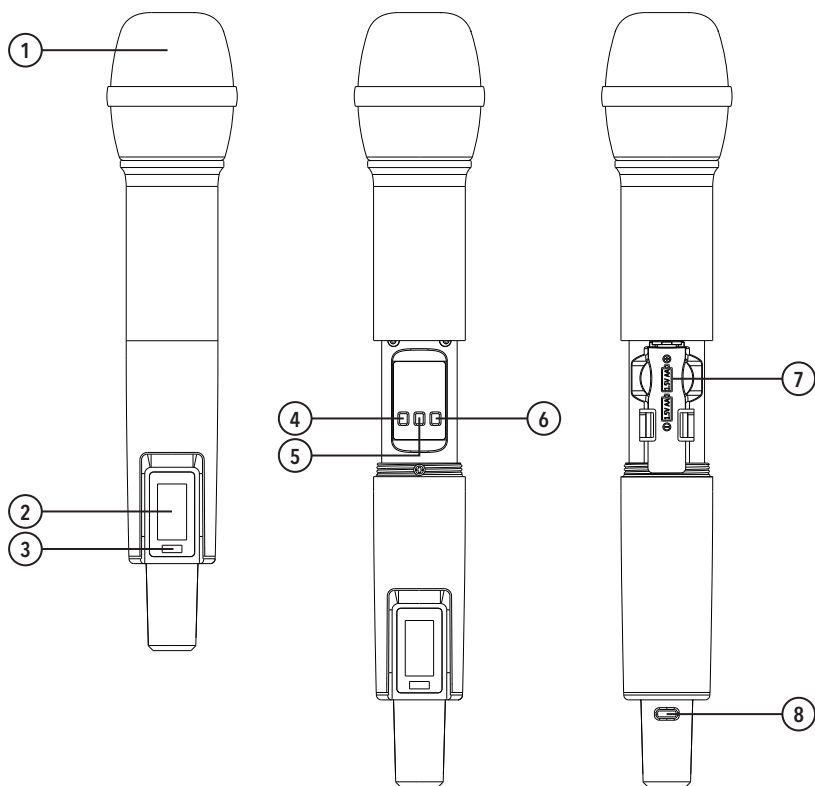

1. MICROPHONE HEAD

Captures audio signal.

2. DISPLAY SCREEN

Shows operating status and frequency information for quick reference.

3. SYNC WINDOW

Enables frequency pairing with the receiver.

4. GAIN -

Reduces input gain.

5. LOCK

Prevents accidental changes to settings during use.

6. GAIN +

Increases input gain.

7. BATTERY COMPARTMENT

Insert 2 x AA batteries.

8. POWER / MUTE SWITCH


Controls power and allows the microphone to be muted during operation.

HOW TO USE

To adjust receiver settings, first ensure the channel is unlocked using the channel unlock button. Once unlocked, use the corresponding channel set-up knob to navigate the menu. Turn the knob to scroll through available options, then press the knob to select a setting. After selecting, turn the knob to adjust the value as required, and press the knob again to confirm the change.


Frequency Group Setting

Select the frequency group for the system. Each group contains a set of preset frequencies to help avoid interference when using multiple devices.

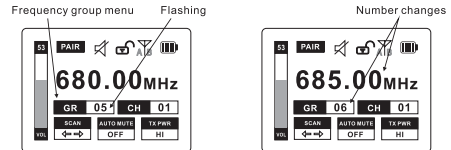


Frequency Channel Setting

Select the working channel within the current group. The receiver will operate on the selected frequency for signal transmission and reception.

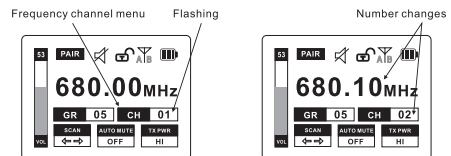


Frequency Scanning Setting

Start automatic frequency scanning. The receiver will search for an available frequency and assign a suitable channel for stable operation.

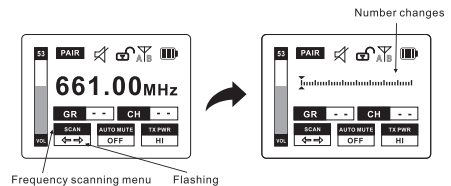


Intelligent Mute Setting

Turn the intelligent mute function on or off. When enabled, the system will automatically mute the output when no signal is detected.

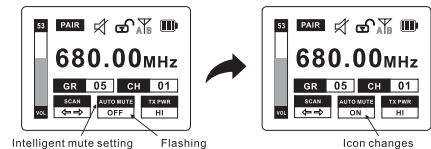

Transmission Power Setting

Set the transmission power of the handheld microphone to HI or LO. HI is suitable for long-distance use, LO helps reduce interference and save battery power.

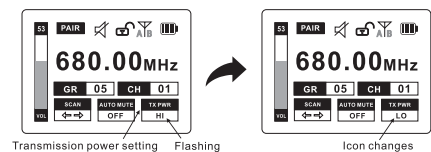

Noise Gate Switch

Turn the rear-panel noise gate switch on or off. When switched on, the receiver helps reduce unwanted background noise when the microphone signal is low or not in use.

Monitoring Channel Switching Function

Switch the monitoring channel between Channel A and Channel B using the buttons on the front panel. This allows the user to listen to each channel separately through the headphone output.

SPECIFICATIONS

Receiver

Carrier Frequency Range 863–865 MHz

Bandwidth..... 2 MHz

Dynamic Range..... 96 dB

Total Harmonic
Distortion (THD) < 0.1%

Frequency Response 30 Hz - 20 kHz

Signal-to-Noise Ratio..... 96 dB

Receiving Sensitivity -95 dBm

Power Supply DC 12V, 1A

Audio Outputs 1 x 6.5 mm mixed
output
2 x XLR balanced
outputs

Dimensions..... 210mm x
45mm x
153mm

Weight 1kg

Handheld Microphones

Carrier Frequency Range 863–865 MHz

Output Power..... 10mW

Battery Type 2 x AA


Capsule Type Dynamic

Polar Pattern..... Cardioid

Operating Range..... Up to 80 m

Weight 0.36 kg

UHF (Ch.70)

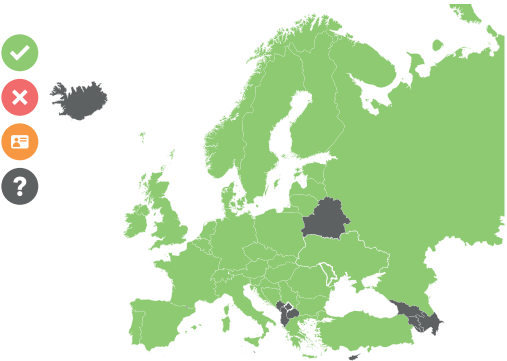





WWW.GEAR4MUSIC.COM
KETTLESTRING LANE | YORK | YO30 4XF | UNITED KINGDOM
LAHNSTRASSE 27 | 45478 MÜLHEIM AN DER RUHR | DEUTSCHLAND

If you have any more questions about this product, please do not hesitate to contact the
Gear4music Customer Service Team on: +44 (0) 330 365 4444 or info@gear4music.com