

VISIONKEY-99

USER MANUAL

WARNING!

Do not open cover. No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.
Do not place the product in a location near a heat source such as a radiator, or in an area subject to direct sunlight, excessive dust, mechanical vibration or shock.
The product must not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the product. No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the product.
Allow adequate air circulation and avoid obstructing vents (if present) to prevent internal heat build-up. The ventilation must not be impeded by covering the appliance with items such as newspapers, table-cloths, curtains etc.
The mains plug is used to disconnect the appliance from the mains supply. Ensure that the mains outlet is easily-accessible and remove the plug from the mains outlet if you notice any abnormality with the appliance.

VAROVÁNÍ

Nezakrývejte. Uvnitř nejsou žádné součásti opravitelné uživatelem. S požadavkem na servis se odkáží na kvalifikované servisní oddělení. Neumísťujte produkt v blízkosti zdroje tepla, jako je radiátor, nebo na místo s přímým slunečním světlem, nadměrným prašením, mechanickými vibracemi nebo šokem.
Produkt nesmí přijít do kontaktu s vodou a žádné objekty naplněné tekutinami, jako například vázy, by neměly být umístěny na produkt. Žádné zdroje otevřeného ohně, jako například svíčky, by neměly být umístěny na produkt.
Umožněte dostatečnou cirkulaci vzduchu a vyhněte se obstrukci ventilátorů (pokud jsou přítomné) pro předjetí interního přehřívání. Ventilace nesmí být narušena překrytím zařízení výrobky jako např. noviny, kuchyňské utěrky, záclony apod.
Hlavní kabel umožňuje odpojit zařízení od elektřiny. Ujistěte se, že hlavní napájecí výstup je snadno dostupný a odpojte kabel pokud zaznamenáte jakoukoliv abnormalitu na zařízení.

DVARSEL!

Dækslet må ikke åbnes. Ingen bruger-udsiftelige dele indeni. Overlad service til kvalificeret service personale.
Placer ikke produktet i nærheden af varmekilder såsom en radiator eller i direkte sollys, meget støv, mekaniske vibrationer eller stød.
Produktet må ikke udsættes for vand eller stænk, og ingen genstande fyldt med væsker, f.eks. vaser, må anbringes på produktet.
Må ikke placeres nær åben ild, tændte stearinlys må ikke placeres på produktet.
Vær sikker på at der er tilstrækkelig luftcirkulation og undgå at dække ventiler (hvis der er nogen) for at undgå at produktet bliver varmt. Ventilatorerne må ikke blokeres med overdækning af apparatet med genstande som aviser, dug, gardiner osv.
Stikket bruges til at afbryde apparatet fra strømmen. Sikre at stikkontakten er let tilgængelig, og fjern stikket fra stikkontakten, hvis du bemærker noget unormalt med apparatet.

WAARSCHUWING!

Maak de behuizing niet open. Dit toestel bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden vervangen. Laat onderhoud over aan bevoegd onderhoudspersoneel.
Plaats het product niet in de buurt van een hittebron zoals een radiator of in direct zonlicht of in een stofrijke omgeving, mechanische vibratie of schok.
Plaats het product niet in de buurt van spatende of lekkende voorwerpen gevuld met een vloeistof zoals bijvoorbeeld een vaas. Er mogen geen open vlammen zoals aangestoken kaarsen op de apparatuur worden geplaatst.
Zorg om overhitting te voorkomen voor voldoende ventilatie en bellemmer ventilatieroosters niet. Bedek het product niet met dingen zoals kranten, tafellakens, gordijnen etc.
De stekker van dit apparaat wordt gebruikt om het apparaat aan en uit te zetten. Zorg ervoor dat het stopcontact gemakkelijk bereikbaar is en haal de stekker uit het stopcontact als u enige onregelmatigheid ondervindt.

VAROITUS!

Älä avaa kanta. Ei sisällä käyttäjä-huollettavia osia. Huollot saa suorittaa vain pätevä huoltomies.
Älä säilytä tuotetta minkään kuuman lähellä kuten patteri tai suorassa

EN

auringonpaisteessa, pölyisessä, mekaanisessa värinässä tai iskussa. Tuotetta ei saa altistaa tippuvalle tai loiskeelle tai nesteitä sisältäviä tuotteita kuten maljakko eivät saa olla tuotteen lähetyillä.
Avotulua kuten sytytetty kynttilä ei saa olla tuotteen päällä.
Salli riittävä ilmankierto ja vältä tuuletusaukkojen tukkiminen (jos sellaisia on olemassa) estämään sisäisen lämmön muodostuminen. Tuuletusta ei saa estää peittämällä laite esineillä, kuten sanomalehdillä, pöytäliinoilla, verhoilla jne.
Verkkovirtapistoketta käytetään irrottamaan laite verkkovirrasta. Varmista, että pistorasia on helposti saatavilla ja irrota pistotulppa pistorasiasta, jos havaitset jotain epänormaalia laitteessa.

ATTENTION!

Ne pas ouvrir le couvercle. Aucune pièce interne réparable par l'utilisateur. Confier la réparation à du personnel de réparation qualifié.
Ne pas laisser l'appareil à proximité d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, dans un endroit directement exposé aux rayons du soleil, trop poussiéreux, ou pouvant subir des chocs mécaniques.
L'appareil ne doit pas être exposé aux gouttes d'eau et aux éclaboussures, et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être posé dessus.
Ne placer aucune source de flamme nue, telle qu'une bougie allumée, sur l'appareil.
Assurer une circulation d'air suffisante et éviter d'obstruer les fentes (le cas échéant) afin d'éviter une surchauffe interne. La ventilation ne doit pas être bloquée en couvrant l'appareil avec des objets tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc.
La prise secteur est utilisée comme dispositif de débranchement. La prise murale doit être facile d'accès, et en cas d'anomalie de l'appareil, débrancher la prise de courant au niveau de la prise murale.

WARNUNG!

Öffnen Sie nicht das Gehäuse. Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Überlassen Sie Wartungsarbeiten qualifiziertem Fachpersonal.
Stellen Sie das Produkt nicht an einen Ort in der Nähe einer Wärmequelle wie etwa eines Heizkörpers oder in einem Bereich mit direktem Sonnenlicht, übermäßigem Staub, mechanischen Vibrationen oder Stößen.
Schützen Sie das Produkt vor tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten, und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Produkt.
Offene Feuerquellen wie Kerzen dürfen nicht auf dem Gerät abgestellt werden.
Sorgen Sie für eine ausreichende Luftzirkulation und vermeiden Sie, dass die Lüftungsschlitze (falls vorhanden) abgedeckt werden, um einen internen Wärmestau zu verhindern. Die Belüftung darf nicht durch Abdecken des Gerätes mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. blockiert werden.
Der Netzstecker dient zum Trennen des Gerätes vom Netz. Vergewissern Sie sich, dass die Steckdose leicht zugänglich ist, und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie eine Anomalie mit dem Gerät bemerken.

AVVERTIMENTO!

Non aprire il coperchio. Se fosse necessario, riferirsi ad un esperto.
Non esporre il prodotto a fonti di calore, luce del sole diretta, polvere, vibrazioni meccaniche o altri possibili shock.
Non esporre il prodotto a perdite di liquido o a spruzzi. Non appoggiare nessun oggetto contenente acqua sul prodotto.
Non esporre il prodotto a fuoco, candele o oggetti simili.
Assicurarsi la circolazione dell'aria e non ostruire le ventole, se presenti, per evitare il surriscaldamento. La ventilazione non deve subire impedimenti dovuti a giornali, tovaglie, tende, ecc.
La spina principale viene utilizzata per disconnettere il prodotto dalla principale fonte di energia. Assicurarsi che la spina sia facilmente accessibile e disconnettere l'unità nel caso si notassero dei difetti di funzionamento.

ADVARSEL!

Ikke åpne dekslet. Inneholder ingen deler som kan brukes. Overlat reparasjon til kvalifisert servicepersonell.
Ikke plasser produktet i nærheten av varmekilder som f.eks. en radiator, eller i områder som er utsatt for direkte sollys, mye støv, mekanisk vibrasjon eller støt.

FI

FR

FR

DE

DK

NL

IT

NO

Produktet må ikke utsettes for drypping eller spruting, og gjenstander som er fylt med væsker, som f.eks. vaser, skal ikke plasseres på produktet. Åpne flammer, som f.eks. tente lys, bør ikke plasseres på produktet. Tillat tilstrekkelig luftstrømkulasjon og unngå å blokkere ventiler (hvis tilstede) for å forhindre intern varmeoppsamling. Pass på at ventilasjon ikke hindres ved å unngå å dekke apparatet med ting som aviser, bordduker, gardiner osv. Stikkontakten brukes til å koble apparatet fra strømforsyningen. Forsikre deg om at stikkontakten er lett tilgjengelig og ta støpselet ut av stikkontakten hvis du oppdager uregelmessigheter under bruk av apparatet.

OSTRZEŻENIE!

PL

Nie otwierać pokrywy. W środku nie ma części nadających się do naprawy przez użytkownika. Prosimy pozostawić serwis dla wyszkolonego personelu. Nie umieszczać produktu w pobliżu źródła ciepła, np. grzejnika, lub w bezpośrednim świetle słonecznym, kurzu, czy mechanicznym wibracjom. Produkt ten nie może być eksploatowany na kąpienie lub chłapanie, a przedmioty wypełnione płynami, takie jak wazy, nie powinny być na nim umieszczane. Źródła otwartego ognia, takie jak np. świece, nie powinny być umiejscowiane na produkcie. Należy zapewnić odpowiednią wentylację i unikać blokowania otworów wentylacyjnych, aby uniknąć wewnętrznego wzrostu temperatury. Wentylacja nie powinna być utrudniana poprzez nakrywanie urządzenia gazetami, obrusami czy zasłonami. Wtyczka sieciowa służy do odłączenia urządzenia od zasilania sieciowego. Należy upewnić się, że gniazdo sieciowe jest łatwo dostępne, a w razie wystąpienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzenia odłączyć je od zasilania sieciowego.

ATENÇÃO!

PT

Não abra a tampa. Não tente a reparação do instrumento por si. Dirija-se a pessoal qualificado. Não aproxime a uma fonte de calor excessivo ou exponha o produto à luz solar, poeira, vibração ou choque. Não mantenha o produto num local húmido ou perto líquidos como vasos, etc. Não aproxime o produto a fontes de fogo vivo, como velas. Mantenha o produto num espaço suficientemente arejado de forma a evitar sobre-aquecimento. Não bloqueie a ventilação do instrumento, cobrindo-o com artigos como cortinas, toalhas de mesa ou jornais. O transformador é utilizado para conectar e desconectar o artigo da principal fonte de energia. Certifique-se que a ficha é facilmente acessível e que o artigo está devidamente ligado à corrente se detectar alguma anomalia com o funcionamento.

VÝSTRAHA!

SK

Neotvárajte kryt. Vo vnútri nie sú žiadne súčasti, ktoré sú opraviteľné užívateľom. S požiadavkou na servis sa obráťte na kvalifikované servisné stredisko. Nevystavujte produkt do blízkosti akéhokoľvek tepelného zdroja ako napr. radiátora, alebo do kontaktu so slnečným žiarením, nadmerným prašným prostredím, mechanickým vibráciami alebo šokom. Produkt nesmie prísť do kontaktu s vodou a žiadny objekt naplnený vodou, ako napr. váza, nesmie byť umiestnený na produkt. Žiadne výrobky s otvoreným ohňom, ako napr. sviečky, by nemali byť umiestnené na produkt. Umožnite dostatočnú cirkuláciu vzduchu a zabráňte obštrukcii ventilačných otvorov (ak sú prítomné) kvôli prevencii vnútorného prehrievania. Ventilácia nesmie byť narušená prekrytím zariadenia výrobkami ako napr. noviny, kuchynské utierky, záclony a pod. Hlavný kábel umožňuje pripojiť zariadenie od elektriny. Uistite sa, že hlavný napájaci výstup je ľahko dostupný a odpojte kábel ak zaznamenáte akúkoľvek abnormalitu na zariadení.

OPOZORILO!

SI

Ne odpirajte pokrova. V notranjosti ni nobenih delov, ki jih uporabnik lahko sam popravlja. Popravilo prepustite usposobljenemu oseboj. Ne postavljajte izdelka na lokacijo v bližini vira toplote, kot je radiator, ali na območje, ki je izpostavljeno neposredni sončni svetlobi, pretiranem prahu, mehanskim tresljajem ali udarcem. Izdelek ne sme biti izpostavljen kapljanju ali brizganju in nobeni predmeti, napolnjeni z vodo, kot so vaze, se ne smejo postaviti na izdelek. Nobenega od virov odprtega ognja, kot so vžgane sveče, se ne sme postavljati na izdelek.

Zagotovite zadostno kroženje zraka in umaknite ovire na odprtinah (če obstajajo), zaradi preprečevanja kopičenja notranje toplote. Ventilacija se ne sme ovirati s prekrivanjem naprave s predmeti, kot so časopisi, prti, zavese itn. Omrežni vtič se uporablja za izklop naprave iz električnega omrežja. Poskrbite, da je omrežna vtičnica zlahka dostopna in izvlecite vtič iz vtičnice, če opazite kakršno koli nepravilnost pri napravi.

¡ADVERTENCIA!

ES

No abra la tapa. No intente reparar el aparato usted mismo. Llévelo a reparar por personal calificado. No coloque el aparato cerca de fuentes de calor excesivo o donde esté expuesto a luz solar directa, golpes, vibraciones o polvo. Evite lugares expuestos a humedad. No ponga objetos llenos de líquidos en la superficie de este aparato. No se deben colocar fuentes de llama desnuda, como velas encendidas, en la superficie de este aparato. Mantenga suficiente espacio alrededor del aparato para permitir una ventilación adecuada. No obstruya o tape las aberturas con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc. El enchufe se utiliza para desconectar el producto de la corriente. Si nota algún defecto, desconéctelo de la toma de corriente.

VARNING!

SE

Öppna ej locket. Inga användarvänliga delar inuti. För reparationer vänd er till kvalificerad servicepersonal. Ställ ej produkten vid en värmeälla t.ex element, i direkt solljus, damm, elektronisk vibration eller shock. Produkten bör ej bli utsatt för droppande eller stänk och inga objekt fylla med vätskor som t.ex vaser skall ställas på produkten. Ingen källa till öppna flammor som t.ex tända ljus bör placeras på produkten. Tillåt tillräcklig luftcirkulation och blockera ej eventuella ventiler för att undvika intern överhettning. Ventilen bör ej täckas av föremål såsom tidningar, dukar, gardiner etc. Nätkontakten används för att koppla bort apparaten från eluttaget. Se till att eluttaget är lättåtkomligt och avlägsna kontakten från eluttaget om du upptäcker något abnormalt med produkten.


INTRODUCTION

Thank you for purchasing the VISIONKEY-99 Portable Digital Piano with Bluetooth by Gear4music. To get the most out of your product, please read this manual carefully.

CONTENTS

- 1 x VISIONKEY-99 Portable Digital Piano with Bluetooth
- 1 x User Manual
- 1 x Foot Pedal
- 1 x UK/EU PSU
- 1 x Music Stand

FUNCTIONS

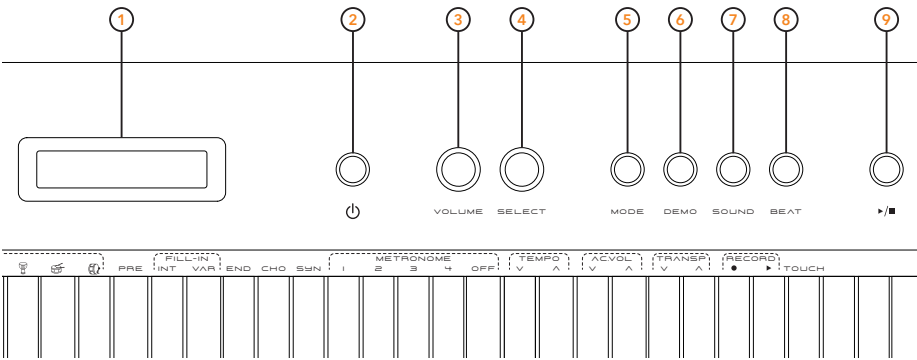

FRONT PANEL

1. LCD SCREEN

This screen displays all current parameters.

2. ON/OFF

Press this button to power the VISIONKEY-99 on/off.

3. VOLUME

Use this dial to control the output volume of the piano's internal speakers. When headphones are connected, this dial will control headphone volume.

4. SELECT

Use this dial to change the selected parameter on screen. Press this dial to play and stop selections.

5. MODE

Press and hold this button to access the function keys. (More details later in the manual)

6. DEMO

Press to enter Demo mode, then use the SELECT dial to choose from 30 demo songs. Control demo playback using the PLAY/STOP button.

7. SOUND

Press to enter Sound mode, then use the SELECT dial to choose from 128 keyboard sounds.


8. BEAT

Press to enter Beat mode, then use the SELECT dial to choose from 160 drum grooves.

9. PLAY/STOP

Use this button to play/stop songs and backing tracks.

FUNCTIONS

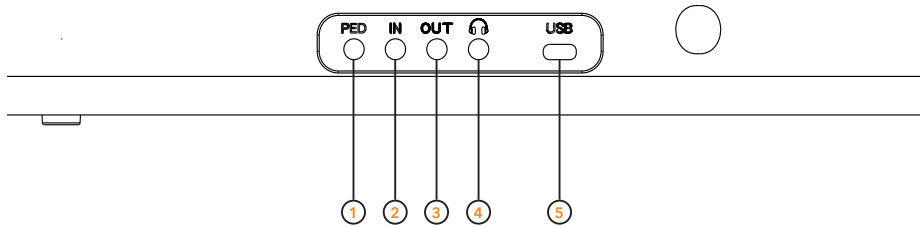

BACK PANEL

1. PEDAL

Connect the included foot pedal to this 3.5mm jack input.

2. INPUT

The 3.5mm Audio Input connects an external audio source such as a smartphone, or MP3 player, allowing you to play along to your favourite songs through the piano's internal speakers.

3. OUTPUT

The 3.5mm Audio Output connects the VISIONKEY-99 to a compatible external sound system, such as a keyboard amplifier, interface or mixer.


4. HEADPHONES

Connect headphones for quiet practice. The built-in speakers will automatically mute when headphones are connected.

5. USB

Connect the supplied DC 5V USB, 2A power adapter before turning on the piano.

FUNCTION KEYS

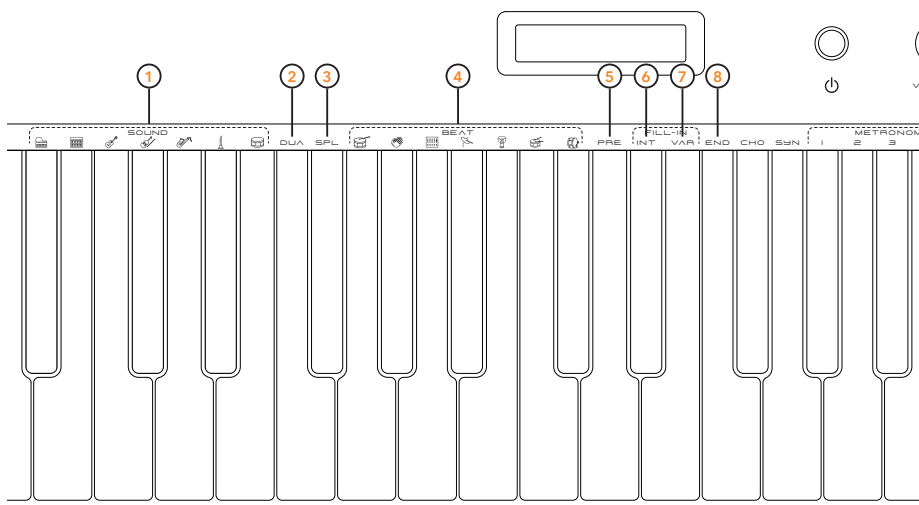

Press and hold the MODE button, then press any of the below keys to action a function. Below is a brief description of each key function.

1. SOUND

Use these buttons to quickly select common Sounds. Choose from:

- Grand Piano
- Church Organ
- Steel Guitar
- Violin
- Soprano Sax
- Flute
- Drum

2. DUAL

Use this function to layer two sounds: Select the first sound, then press and hold the MODE button and press the DUAL function piano key. A second layer sound can now be chosen using the SELECT dial. To turn off Dual mode, press and hold the MODE button and press the DUAL function piano key again

3. SPLIT

Use this function to assign different sounds to the lower and upper sections of the piano. Select the sound for the upper part of the piano, then press and hold the MODE button and press the SPLIT function piano key. A sound for the lower half of the piano can now be chosen using the SELECT

dial. To turn off Split mode, press and hold the MODE button and press the DUAL function piano key again.

4. BEAT

Use these buttons to quickly select common beats. Choose from:

- 8 Beat 1
- 60s Rock 2
- Love Song 1
- Root Rock 3
- 16 Beat 4
- Rumba 1
- Country Brothers 1

5. PRELUDE

Press this button to trigger a count in and drum fill before playing selected rhythm.

6. FLL-IN: INTERLUDE

Use this button whilst the rhythm is playing to insert a drum pattern variation or "fill".


7. FLL-IN: VARIANT

Use this button whilst the rhythm is being played to switch to a different variant.

8. END

Use this button whilst the rhythm is being played to insert a concluding drum fill.

FUNCTION KEYS

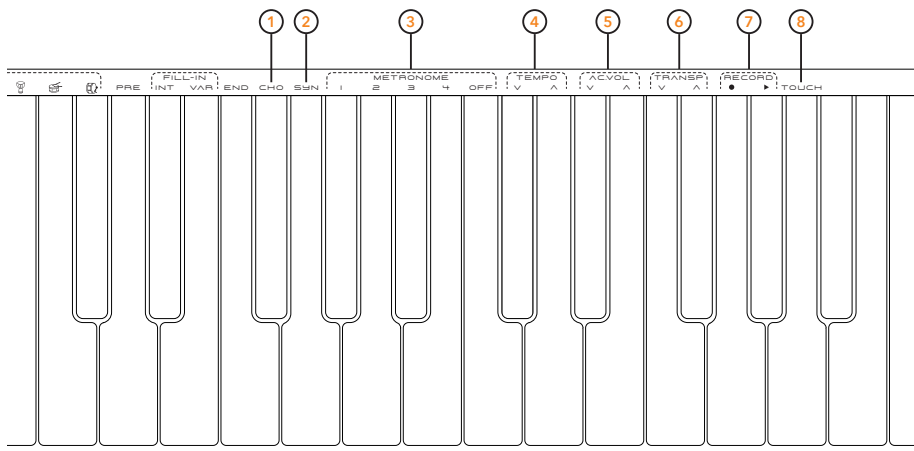

Press and hold the MODE button, then press any of the below keys to action a function. Below is a brief description of each key function.

1. CHORD

Use this button to turn Chord mode on or off. In Chord mode, pressing a single key in the left-hand section plays a major chord using that note as the root. Pressing keys 1 semitone apart plays a dominant chord. Pressing keys 2 semitones apart plays a minor chord.

2. SYNC

Use this button to sync Chord mode with the backing rhythm. Press a key in the left-hand section to start the backing track for that chord, then press another key to change the chord.

3. METRONOME

Use these keys to turn the metronome on/off and set the number of beats in a bar. Use keys 1, 2, 3 & 4 to start the metronome, selecting the desired number of beats in a bar. Use the OFF button to stop the metronome.

4. TEMPO

Use the ^/v keys to increase or decrease the tempo of the metronome and rhythms.

5. ACCOMPANIMENT VOLUME

Use the ^/v keys to increase or decrease the volume of the metronome and backing tracks.

6. TRANPOSE

Use the ^/v keys to transpose the keyboard. Pressing the button once transposes up or down by 1 semitone.

7. RECORD

Press record (●) to record, whilst recording the metronome will play. Press record again to end recording. Press play (▶) to listen back.

8. TOUCH

Turns touch sensitivity on/off. When turned off, each key press produces a consistent volume, regardless of how firmly the key is played.

BLUETOOTH AUDIO

The VISIONKEY-99 features Bluetooth audio. This allows you to connect your laptop, mobile phone or tablet device to the keyboard to play back and perform alongside your favourite songs. In order to do so please;

1. Engage Bluetooth on your device.
2. Search for "VISIONKEY-99" and press connect.
3. Pair using PIN code 8888 when prompted by your device. Once connected, the VISIONKEY-99 will indicate that both devices have successfully connected.
4. To disconnect, simply turn off the Bluetooth mode on your device.
5. To pair a different device, ensure the current device being used is disconnected first.

DEMO LIST

tone number	name
001	The Imprint of Rain
002	Arabia
003	For Elise
004	William Tell Overture
005	The Sound of Snow Falling
006	Cannon
007	Patrol Troops
008	Above The Moon
009	Rock A Bye Baby
010	Apple Round, Apple Red
011	Minuetto
012	Prelude
013	Riding On The Wings
014	The Maiden's Prayer
015	The Entertainer
016	Premiere Arabesque
017	Aura Lee
018	La Violette
019	Claire De Lune
020	Chopin Nocturne Op.9
021	Melody F
022	Rondo K.V.485
023	Tango España
024	Liedestraume
025	London Air
026	Greensleeves
027	Souvenir De Moscow
028	Leggenda Valacca
029	Wild Bees Dancing
030	March in D

SOUND LIST

tone number	name	tone number	name
001	Acoustic Grand Piano	044	Contrabass
002	Bright Acoustic Piano	045	Tremolo Strings
003	Electric Grand Piano	046	Pizzicato Strings
004	Honky-tonk Piano	047	Orchestral Harp
005	Electric Piano	048	Timpani
006	Chorused Piano	049	String Ensemble 1
007	Harpsichord	050	String Ensemble 2
008	Clavi	051	Synth Strings 1
009	Celesta	052	Synth Strings 2
010	Glockenspiel	053	Choir Aahs
011	Music Box	054	Voice Oohs
012	Vibraphone	055	Synth Voice
013	Marimba	056	Orchestral Hit
014	Xylophone	057	Trumpet
015	Tubular Bells	058	Trombone
016	Dulcimer	059	Tuba
017	Hammond Organ	060	Muted Trumpet
018	Percussive Organ	061	French Horn
019	Rock Organ	062	Brass Section
020	Church Organ	063	Synth Brass 1
021	Reed Organ	064	Synth Brass 2
022	Accordion	065	Soprano Sax
023	Harmonica	066	Alto Sax
024	Tango Accordion	067	Tenor Sax
025	Acoustic Guitar (nylon)	068	Baritone Sax
026	Acoustic Guitar (steel)	069	Oboe
027	Electric Guitar (jazz)	070	English Horn
028	Electric Guitar (clean)	071	Bassoon
029	Electric Guitar (muted)	072	Clarinet
030	Overdriven Guitar	073	Piccolo
031	Distortion Guitar	074	Flute
032	Guitar Harmonics	075	Recorder
033	Acoustic Bass	076	Pan Flute
034	Electric Bass (finger)	077	Bottle Blow
035	Electric Bass (pick)	078	Shakuhachi
036	Fretless Bass	079	Whistle
037	Slap Bass 1	080	Ocarina
038	Slap Bass 2	081	Lead 1 (square)
039	Synth Bass 1	082	Lead 2 (sawtooth)
040	Synth Bass 2	083	Lead 3 (caliope lead)
041	Violin	084	Lead 4 (chiff lead)
042	Viola	085	Lead 5 (charang)
043	Cello	086	Lead 6 (voice)

TONE NUMBER	NAME	TONE NUMBER	NAME
087	Lead 7 (fifths)	108	Koto
088	Lead 8 (bass+lead)	109	Kalimba
089	Pad 1 (new age)	110	Bagpipe
090	Pad 2 (warm)	111	Fiddle
091	Pad 3 (polysynth)	112	Shanai
092	Pad 4 (choir)	113	Tinkle Bell
093	Pad 5 (bowed)	114	Agogo
094	Pad 6 (metallic)	115	Steel Drums
095	Pad 7 (halo)	116	Woodblock
096	Pad8 (sweep)	117	Taiko Drum
097	FX 1 (rain)	118	Melodic Tom
098	FX 2 (soundtrack)	119	Synth Drum
099	FX 3 (crystal)	120	Reverse Cymbal
100	FX 4 (atmosphere)	121	Guitar Fret Noise
101	FX 5 (brightness)	122	Breath Noise
102	FX6 (goblins)	123	Seashore
103	FX7 (echoes)	124	Bird Tweet
104	FX 8 (sci-fi)	125	Telephone Ring
105	Sitar	126	Helicopter
106	Banjo	127	Applause
107	Shamisen	128	Gunshot

RHYTHM LIST

tone number	name	tone number	name
001	8 Beat 1	044	Country Pop 1
002	8 Beat 2	045	Country Shuffle 1
003	8 Beat 3	046	Cowboy Rock 1
004	8 Beat 4	047	16 Beat Shuffle 1
005	8 Beat Rock 1	048	70's Disco 1
006	8 Beat Rock 2	049	Club Dance 1
007	60s Rock 1	050	Disco 1
008	60s Rock 2	051	Disco Fox 1
009	Slow Rock 1	052	8 Beat 5
010	Acoustic Ballad 1	053	8 Beat 6
011	Baroque 1	054	8 Beat 7
012	Guitar Ballad 1	055	8 Beat 8
013	Hard Rock 1	056	8 Beat Rock 3
014	Heart Beat 1	057	8 Beat Rock 4
015	Love Song 1	058	60s Rock 3
016	Modern 6/8 1	059	60s Rock 4
017	Off Beat 1	060	6/8 Slow Rock 1
018	Organ Ballad 1	061	Acoustic Ballad 2
019	Piano Ballad 1	062	Baroque 2
020	Root Rock 1	063	Guitar Ballad 2
021	Root Rock 2	064	Hard Rock 2
022	Root Rock 3	065	Heart Beat 2
023	Slow Rock 2	066	Love Song 2
024	Soft Rock 1	067	Modern 6/8 2
025	Spicy Beat 1	068	Off Beat 2
026	16 Beat 1	069	Organ Ballad 2
027	16 Beat 2	070	Piano Ballad 2
028	16 Beat 3	071	Root Rock 4
029	16 Beat 4	072	Root Rock 5
030	16 Beat Ballad 1	073	Root Rock 6
031	16 Rock Ballad 1	074	Slow Rock 3
032	Analog Ballad 1	075	Soft Rock 2
033	EP Ballad 1	076	Spicy Beat 2
034	Funk 1	077	16 Beat 5
035	Quickstep 1	078	16 Beat 6
036	Rumba 1	079	16 Beat 7
037	Samba 1	080	16 Beat 8
038	Slow Fox 1	081	16 Beat Ballad 2
039	Viennese Waltz 1	082	16 Rock Ballad 2
040	Bluegrass 1	083	Analog Ballad 2
041	Bluegrass 2	084	EP Ballad 2
042	Country Ballad 1	085	Funk 2
043	Country Brothers 1	086	Quickstep 2

STONE NUMBER	NAME	STONE NUMBER	NAME
087	Rumba 2	124	Root Rock 9
088	Samba 2	125	Slow Rock 4
089	Slow Fox 2	126	Soft Rock 3
090	Viennese Waltz 2	127	Spicy Beat 3
091	Bluegrass 3	128	16 Beat 9
092	Bluegrass 4	129	16 Beat 10
093	Country Ballad 2	130	16 Beat 11
094	Country Brothers 2	131	16 Beat 12
095	Country Pop 2	132	16 Beat Ballad 3
096	Country Shuffle 2	133	16 Rock Ballad 3
097	Cowboy Rock 2	134	Analog Ballad 3
098	16 Beat Shuffle 2	135	EP Ballad 3
099	70's Disco 2	136	Funk 3
100	Club Dance 2	137	Quickstep 3
101	Disco 2	138	Rumba 3
102	Disco Fox 2	139	Samba 3
103	8 Beat 9	140	Slow Fox 3
104	8 Beat 10	141	Viennese Waltz 3
105	8 Beat 11	142	Bluegrass 5
106	8 Beat 12	143	Bluegrass 6
107	8 Beat Rock 5	144	Country Ballad 3
108	8 Beat Rock 6	145	Country Brothers 3
109	60s Rock 5	146	Country Pop 3
110	60s Rock 6	147	Country Shuffle 3
111	6/8 Slow Rock 2	148	Cowboy Rock 3
112	Acoustic Ballad 3	149	16 Beat Shuffle 3
113	Baroque 3	150	70's Disco 3
114	Guitar Ballad 3	151	Club Dance 3
115	Hard Rock 3	152	Disco 3
116	Heart Beat 3	153	Disco Fox 3
117	Love Song 3	154	8 Beat 13
118	Modern 6/8 3	155	8 Beat 14
119	Off Beat 3	156	8 Beat 15
120	Organ Ballad 3	157	8 Beat 16
121	Piano Ballad 3	158	8 Beat Rock 7
122	Root Rock 7	159	8 Beat Rock 8
123	Root Rock 8	160	60s Rock 7

SPECIFICATIONS

Keys 88

Sounds 128

Rhythms 160

Demos 30

Display LED

Connections Audio (3.5mm Jack),
Headphones (3.5mm Jack),
Sustain Pedal (3.5mm Jack),
Bluetooth Audio

Bluetooth 5.0

Power DC 5V USB, 2A

Weight 4.65kg

Dimensions Height 67 x
Width 1220 x
Depth 210mm

WWW.GEAR4MUSIC.COM

KETTLESTRING LANE | YORK | YO30 4XF | UNITED KINGDOM
LAHNSTRASSE 27 | 45478 MÜLHEIM AN DER RUHR | DEUTSCHLAND

If you have any more questions about this product, please do not hesitate to contact the Gear4music Customer Service Team on: **+44 (0) 330 365 4444** or **info@gear4music.com**