



PARTYVOX-8

SubZero

8" KARAOKE SPEAKER WITH WIRELESS MICROPHONES
USER MANUAL

WARNING!

Do not open cover. No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel
Do not place the product in a location near a heat source such as a radiator, or in an area subject to direct sunlight, excessive dust, mechanical vibration or shock
The product must not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the product
No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the product
Allow adequate air circulation and avoid obstructing vents (if present) to prevent internal heat build-up. The ventilation must not be impeded by covering the appliance with items such as newspapers, table-cloths, curtains etc.
To prevent injury, this appliance must be securely attached to the floor/wall in accordance with the installation instructions.
Do not ingest the battery, chemical burn hazard. The remote control supplied with this appliance contains a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death. Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the appliance and keep it away from children. If you find battery materials have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention

EN

ATTENTION!

Ne pas ouvrir le couvercle. Aucune pièce interne réparable par l'utilisateur. Confier la réparation à du personnel de réparation qualifié
Ne pas laisser l'appareil à proximité d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, dans un endroit directement exposé aux rayons du soleil, trop poussiéreux, ou pouvant subir des chocs mécaniques
L'appareil ne doit pas être exposé aux gouttes d'eau et aux éclaboussures, et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être posé dessus
Ne placer aucun objet de flamme nue, telle qu'une bougie allumée, sur l'appareil
Assurer une circulation d'air suffisante et éviter d'obstruer les fentes (le cas échéant) afin d'éviter une surchauffe interne. La ventilation ne doit pas être bloquée en couvrant l'appareil avec des objets tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc.
Afin d'éviter tout risque de blessure, cet appareil doit être fixé au sol ou au mur de manière sécurisée, conformément aux instructions d'installation.
Ne pas ingérer la pile. Risque de brûlure chimique. (Le télécommande fournie avec) cet appareil contient une pile bouton. Si la pile bouton est ingérée, elle peut générer de graves brûlures internes en moins de 2 heures et entraîner la mort. Conserver les piles neuves et usagées hors de la portée et de la vue des enfants. Si le compartiment à pile ne peut pas être fermé de manière sécurisée, ne pas utiliser l'appareil et le tenir hors de portée des enfants. Si vous suspectez qu'une pile a été ingérée ou insérée dans toute partie du corps, consultez immédiatement un médecin

FR

VAROVÁNÍ!

Nezkrývejte. Uvnitř nejsou žádné součásti opravitelné uživatelem. S požadavkem na servis se obraťte na kvalifikovanou servisní oddělení.
Nemustujte produkt v blízkosti zdroje tepla, jako je radiátor, nebo na místo s přímým slunečním světlem, nadměrným prachem, mechanickými vibracemi nebo šokem.
Produkt nesmí přijít do kontaktu s vodou a žádné objekty naplněné tekutinami, jako například vázy, by neměly být umístěny na produkt.
Žádné zdroje otevřeného ohně, jako například svíčky, by neměly být umístěny na produkt.
Umožněte dostatečnou cirkulaci vzduchu a vyhněte se obstrukci ventilátorů (pokud jsou přítomné) pro předjetí interního přehřátí. Ventilace nesmí být narušena překrytím zařízení výrobky jako např. noviny, kuchyňské utěrky, záclony apod.
Pro předjetí zranění, toto zařízení musí být bezpečně připevněno ke zdi/podlaze v souladu s instrukcemi instalace.
Nepožívejte baterie, nebezpečí chemického popálení. (Dálkové ovládání dodávané společně s tímto) zařízení obsahuje mincovou/knoflikovou baterii. Pokud je baterie spolknuta, může během dvou hodin způsobit vážné vnitřní popálení a může vést k smrti. Uchovávejte nové a použité baterie mimo dosah dětí. Pokud se prostor pro baterii nedá bezpečně uzavřít, nepožívejte zařízení a uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud si myslíte, že baterie mohly být požitý, či umístěny uvnitř těla, vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc.

CZ

WARNING!

Öffnen Sie nicht das Gehäuse. Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Überlassen Sie Wartungsarbeiten qualifiziertem Fachpersonal.
Stellen Sie das Produkt nicht an einen Ort in der Nähe einer Wärmequelle wie etwa eines Heizkörpers oder in einen Bereich mit direktem Sonnenlicht, übermäßigem Staub, mechanischen Vibrationen oder Stößen.
Schützen Sie das Produkt vor tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten, und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Produkt.
Offene Feuerquellen wie Kerzen dürfen nicht auf dem Gerät abgestellt werden.
Sorgen Sie für eine ausreichende Luftzirkulation und vermeiden Sie, dass die Lüftungsschlitze (falls vorhanden) abgedeckt werden, um einen internen Wärmestau zu verhindern. Die Belüftung darf nicht durch Abdecken des Gerätes mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. blockiert werden.
Um Verletzungen zu vermeiden, muss dieses Gerät gemäß den Installationsanweisungen sicher am Boden bzw. an der Wand befestigt werden.
Batterien dürfen nicht verschluckt werden, es besteht chemische Verätzungsgefahr. Die im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung bzw. dieses Gerät enthält möglicherweise eine Knopfzellenbatterie. Wenn die Knopfzellenbatterie verschluckt wird, führt dies innerhalb 2 Stunden zu schweren internen Verätzungen und möglicher Todesfolge. Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern. Wenn sich das Batteriefach nicht sicher schließen lässt, verwenden Sie das Gerät nicht und halten Sie es von Kindern fern. Falls Sie den Verdacht haben, dass Batterien verschluckt wurden oder in irgendeinen Körperteil platziert wurden, suchen Sie sofort medizinische Hilfe auf.

DE

DVÅRSEL!

Dvælsel må ikke åbnes. Ingen bruger-udskiftelige dele indeni. Overlad service til kvalificeret service personale
Placer ikke produktet i nærheden af varmekilder såsom en radiator eller i direkte sollys, meget støv, mekaniske vibrationer eller stød
Produktet må ikke udsættes for vand eller stænk, og ingen genstande fyldt med væsker, f.eks. vaser, må anbringes på produktet
Må ikke placeres nær åben ild, tændte stearinarly må ikke placeres på produktet
Vær sikker på at der er tilstrækkelig luftcirkulation og undgå at dække ventiler (hvis der er nogen) for at undgå at produktet bliver varmt. Ventilatorerne må ikke blokeres med overdækning af apparatet med genstande som aviser, dug, gardiner osv.
For at undgå skade skal dette apparat være fastgjort forsvaret til gulv/væg i overensstemmelse med installationsvejledningen.
Batterier må ikke indtages, der er fare for kemisk forbrænding. Fjernbetjeningen der følger med dette produkt indeholder et knap batteri. Hvis knap batteri sluges, kan det forårsage alvorlige indre forbrændinger i løbet af kun 2 timer, og kan være livsfarligt. Hold nye og brugte batterier væk fra børn. Hvis batteri rummet ikke kan lukkes sikkert, så stop med at bruge apparatet og hold det væk fra børn. Hvis du tror at batterier kunne have været slugt eller placeret indeni i enhver del af kroppen, søg øjeblikkelig lægehjælp

DK

AVVERTIMENTO!

Non aprire il coperchio. Se fosse necessario, riferirsi ad un esperto.
Non esporre il prodotto a fonti di calore, luce del sole diretta, polvere, vibrazioni meccaniche o altri possibili shock.
Non esporre il prodotto a perdite di liquido o a spruzzi. Non appoggiare nessun oggetto contenente acqua sul prodotto.
Non esporre il prodotto a fuoco, candele o oggetti simili.
Assicurarsi la circolazione dell'aria e non ostruire le ventole, se presenti, per evitare il surriscaldamento. La ventilazione non deve subire impedimenti dovuti a giornali, tovaglie, tende, ecc.
Per evitare danni, il prodotto deve essere appoggiato a terra o installato al muro in modo sicuro e stabile, secondo le istruzioni.
Non ingerire mai le batterie. Questo può portare a bruciori interni in meno di due ore e, infine, alla morte. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Se il compartimento batterie non si chiude in modo corretto, smettere di utilizzare il prodotto e tenere lontano dai bambini. Se sospettate che qualcuno abbia ingerito le batterie, contattate immediatamente un medico.

IT

WAARSCHUWING!

Maak de behuizing niet open. Dit toestel bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden vervangen. Laat onderhoud over aan bevoegd onderhoudspersoneel.
Plaats het product niet in de buurt van een hittebron zoals een radiator of in direct zonlicht of in een stofrijke omgeving, mechanische vibratie of schok.
Plaats het product niet in de buurt van spatende of lekkende voorwerpen gevuld met een vloeistof zoals bijvoorbeeld een vaas.
Er mogen geen open vlammen zoals aangestoken kaarsen op de apparatuur worden geplaatst.
Zorg om overhitting te voorkomen voor voldoende ventilatie en bellemmer ventilatorroosters niet. Bedek het product niet met dingen zoals kranten, tafellakens, gordijnen etc.
Om veranderingen te voorkomen moet dit product goed worden bevestigd aan de vloer of de wand, naar gelang de instructies.
Niet de batterij innemen, chemisch brandgevaar. (De afstandsbediening meegeleverd) Dit apparaat bevat een munt / knopcel batterij. Als de munt / knopcel batterij wordt ingeslikt, kan het binnen 2 uur ernstige interne brandwonden veroorzaken en kan tot de dood leiden. Hou nieuwe en gebruikte batterijen weg van kinderen. Als het batterijkompartment niet goed sluit, stop dan het apparaat te gebruiken en houd het weg van kinderen. Als u denkt dat batterijen zijn ingeslikt of in een deel van het lichaam geplaatst zijn, zoek onmiddellijk medische hulp

NL

ADVARSEL!

Ikke åbne dekselet. Indeholder ingen deler som kan bruges. Overlat reparation til kvalificeret servicepersonel!
Ikke plasser produktet i nærheten av varmekilder som f.eks. en radiator, eller i områder som er utsatt for direkte sollys, mye støv, mekanisk vibrasjon eller støt.
Produktet må ikke utsettes for dryppende eller sprutning, og gjenstander som er fylt med væsker, som f.eks. vaser, skal ikke plasseres på produktet.
Åpne flammer, som f.eks. tente lys, bør ikke plasseres på produktet.
Tillat tilstrømning av luft og unngå å blokkere ventiler (hvis tilstede) for å forhindre intern varmeopsmuggling. Pass på at ventilasjon ikke hindres ved å unngå å dekke apparatet med ting som aviser, bordkurer, gardiner osv.
For å forhindre skade må dette apparatet være godt festet til gulvet/veggen i henhold til installasjonsinstruksjoner.
Ikke svelg batterier, kjemisk brannfare. (Fjernkontrollen som følger med) dette apparatet inneholder et mynt-/knappcellebatteri. Hvis mynt-/knappcellebatteriet svelges kan det føre til alvorlige indre forbrenninger etter kun 2 timer, og kan føre til død. Oppbevar nye og brukte batterier utilgjengelig for barn. Slutt å bruke apparatet hvis batterierommet ikke kan lukkes ordentlig, og oppbevar det utilgjengelig for barn. Kontakt lege umiddelbart hvis du mistenker at batterier kan ha blitt svelget eller plassert i den del av kroppen.

NO

VAROITUS!

Älä avaa kanta. Et sisällä käyttäjä-huollettava osia. Huollot saa suorittaa vain pätevä huoltomies.
Älä säilytä tuotetta mikään kuumaa lähellä kuten patteri tai suoraan auringonpaisteessa, pölyisessä, mekaanisessa värähdys tai iskussa
Tuotetta ei saa altistaa tipputalle tai loiskeelle tai nesteitä sisältäviä tuotteita kuten maljakko eivät saa olla tuotteen läheisyydessä
Avotulia kuten syttyneitä kynttilä ei saa olla tuotteen päällä.
Sisällä riittävä ilmanvirtaus ja väitä tuuletusaukkojen tukkiminen (jos sellaisia on olemassa) estämään sisäilman lämmön kertymistä. Tuuletusta ei saa estää peittämällä laite esineillä, kuten sanomalehdillä, päivälehtiä, verhoja jne.
Lukkaantumisen estämiseksi laite on kiinnitettävä tukevasti lattiaan / seinään asennuksen ohjeiden mukaisesti.
Älä syy paristoja, kemiallinen poltto vaara. (Mukana toimitettu kaukoosäädin) tämä laite sisältää nappipariston. Jos nappiparisto on nielly, se voi aiheuttaa vakavia sisäisiä palovammoja jo 2 tunnin ja voi johtaa kuolemaan. Pidä uudet ja käytetyt paristot pois lasten ulottuvilta. Jos paristokotia ei sulkeudu kunnolla, lopeta laitteen käyttäminen ja pidä se pois lasten ulottuvilta. Jos ajattelet pariston voivan olla nieltä, tai sijoittanut minihinkäntähansa kehon osiin, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon

FI

OSTRZEŻENIE!

Nie otwieraj pokrywy. W środku nie ma części nadających się do naprawy przez użytkownika. Prosimy posztawić serwis dla wyszkolonego personelu
Nie umieszczaj produktu w pobliżu źródła ciepła, np. grzejnika, lub w bezpośrednim świetle słonecznym, kurzu, czy mechanicznym wibracjom.
Produkt ten nie może być ekspozowany na kąpienie lub chłapanie, a przedmioty wypełnione płynami, takie jak wazy, nie powinny być na nim umieszczane.
Zdjąć otwartego ognia, takie jak np. świecę, nie powinny być umieszczane na produkcie.
Należy zapewnić odpowiednią wentylację i unikać blokowania otworów wentylacyjnych, aby uniknąć wzrostu temperatury. Wentylacja nie powinna być utrudniana poprzez nakrywanie urządzenia gazetami, obrusami czy zasłonami.
Aby uniknąć pokaleczenia, urządzenie musi być bezpiecznie przytwierdzone do podłogi/ściany zgodnie z instrukcją.
Nie należy polyczyć baterii, istnieje ryzyko poparzenia chemicznego. Pilot dostarczony z tym urządzeniem zawiera baterię ogniwu guzikowe. Gdy bateria zostanie połknięta, może ona spowodować poważne wewnętrzne poparzenia w zaledwie 2 godzin, co może również doprowadzić do śmierci. Należy chronić nowe i używane baterie przed dziećmi. Jeżeli komora na baterię nie zamyka się bezpiecznie, przestań używać urządzenia i chroń je przed dziećmi. Jeżeli wyjdzie Ci się, że bateria została połknięta lub umieszczona w jakiegokolwiek części ciała, należy natychmiast zgłosić się po dalszą pomoc medyczną.

PL

ATENÇÃO!

Não abra a tampa. Não tente a reparação do instrumento por si. Dirija-se a pessoal qualificado
Não aproxime a uma fonte de calor excessivo ou exponha o produto à luz solar, poeira, vibração ou choque
Não mantenha o produto num local húmido ou perto líquidos como vasos, etc.
Não aproxime o produto a fontes de fogo vivo, como velas
Mantenha o produto num espaço suficientemente arejado de forma a evitar sobre-aquecimento. Não bloqueie a ventilação do instrumento, cobrindo-o com artigos como cortinas, toalhas de mesa ou jomaís
Para prevenir acidentes, recomendamos que fixe este produto à parede ou chão, em conformidade com as instruções de instalação.
Este produto inclui um compartimento para bateria em forma de moeda, em caso de ingestão poderá originar em queimaduras severas em apenas duas horas, podendo ser fatal. Mantenha baterias fora do alcance das crianças. No caso de o compartimento de bateria não fechar devidamente, não utilize o equipamento até que reparado. Em caso de ingestão ou colocação em qualquer orifício corporal, contacte de imediato as urgências.

PT

ÝSTRAHA!

Neotvárajte kryt. Vo vnútri nie sú žiadne súčasti, ktoré sú opraviteľné užívateľom. S požiadavkou na servis sa obráťte na kvalifikované servisné stredisko.
Nevystavujte produkt do blízkosti akéhokoľvek tepelného zdroja ako napr. radiátora, alebo do kontaktu so slnečným žiarením, nadmerným prašným prostredím, mechanickým vibráciám alebo šokom.
Produkt nesmie prísť do kontaktu s vodou a žiadny objekt naplnený vodou, ako napr. váza, nesmie byť umiestnený na produkt.
Žiadne výrobky s otvoreným ohňom, ako napr. sviečky, by nemali byť umiestnené na produkt.
Umožnite dostatočnú cirkuláciu vzduchu a zabráňte obštrukcii ventilačných otvorov (ak sú prítomné) kvôli prevencii vnútorného prehriatia. Ventilácia nesmie byť narušená prekrytím zariadenia výrobkami ako napr. noviny, kuchynské utierky, záclony a pod.
Na prevenciu proti zraneniu musí byť toto zariadenie bezpečne pripavené k podlahe/stene, tak ako je to uvedené v návode na inštaláciu.
Nepožívajte batérie, nebezpečenstvo chemického popálenia. Diaľkové ovládanie dodávané spoločne s týmto zariadením obsahuje mincové / gombíkové batérie. Ak je batéria prehriatá, môže počas dvoch hodín spôsobiť vážne vnútorné popálenie a môže viesť k smrti. Uchovávajte nové a použité batérie mimo dosahu detí. Ak si myslíte, že batéria mohla byť prehriatá, či umiestnená vo vnútri tela, vyhľadajte okamžitú lekársku pomoc.

SK

OPORIZILO!

Ne odpirajte pokrova. V notranjosti ni nobenih delov, ki jih uporabnik lahko sam popravlja. Popravilo prepustite usposobljenemu oseboju
Ne postavljajte izdelka na toplecijo v bližini vira toplote, kot je radiator, ali na območje, ki je izpostavljeno neposredni sončni svetlobi, prebitranem prahu, mehanskim tresljajem ali udarcem
Izdelek ne sme biti izpostavljen kapljanju ali brizganju in nobeni predmeti, napolnjeni z vodo, kot so vazе, se ne smejo postaviti na izdelek
Nobenega od virov odprtega ognja, kot so vžgane sveče, se ne sme postavljati na izdelek
Zagotovite zadostno kroženje zraka in umaknite ovire na odprtinah (če obstajajo), zaradi preprečevanja kopičenja notranje toplote. Ventilacija se ne sme ovirati s prekrivanjem naprave s predmeti, kot so časopisi, prti, zavese itn.
Da bi preprečili poškodbe, mora biti ta naprava varno pritrjena na tla/steno v skladu z navodili za namestitve.
Ne zaužijte baterij, nevarnost od kemičnih opeklin. (Priložen daljinski upravljalnik) ta naprava vsebuje celično baterijo v obliki kovanka/gumba. Če se kovanka/gumb baterija zaužije lahko povzroči hude notranje opekline v samo 2 urah in lahko vodi v smrt. Hranite nove in rabljene baterije izven dosega otrok. Če se predalček za baterijo ne zapira varno, prenehajte z uporabo naprave in jo hranite izven dosega otrok. Če menite, da so baterije bile morda zaužite ali postavljene v kateri koli del telesa, takoj poščitite zdravniško pomoč.

SI

¡ADVERTENCIA!

No abra la tapa. No intente reparar el aparato usted mismo. Llévelo a reparar por personal calificado.
No coloque el aparato cerca de fuentes de calor excesivo o donde esté expuesto a luz solar directa, golpes, vibraciones o polvo.
Evite lugares expuestos a humedad. No ponga objetos llenos de líquidos en la superficie de este aparato.
No se deben colocar fuentes de llama desnuda, como velas encendidas, en la superficie de este aparato.
Mantenga suficiente espacio alrededor del aparato para permitir una ventilación adecuada. No obstruya o tape las aberturas con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
Para evitar lesiones, este aparato debe fijarse con seguridad al piso o pared de acuerdo con las instrucciones de instalación.
Para evitar riesgos de quemaduras por químicos, no ingiera la pila. (El mando a distancia suministrado) con este aparato contiene una pila de botón. En caso de ingestión, puede sufrir quemaduras internas graves en menos de 2 horas que pueden causar la muerte. Mantenga pilas nuevas y antiguas fuera del alcance de los niños. Contacte a urgencias inmediatamente si la pila es ingerida o insertada en cualquier orificio del cuerpo.

ES

VARNING!

Öppna ej locket. Inga användarvänliga delar inuti. För reparationer vänd er till kvalificerad servicepersonal
Ställ ej produkten vid en värmekälla t.ex element, i direkt solljus, damm, elektronisk vibration eller shock.
Produkten bör ej bli utsatt för droppande eller stänk och inga objekt fyllda med vätskor som t.ex vaser skall ställas på produkten.
Ingen källa till öppna flammor som t.ex tända ljus bör placeras på produkten.
Tillåt tillräcklig luftcirkulation och blockera ej eventuella ventiler för att undvika intern överhettning. Ventilen bör ej täckas av föremål såsom tidningar, dukar, gardiner etc.
För att undvika skada måste denna produkt vara fäst på golvet eller i väggen enligt instruktionerna.
Konsumera ej batterier, kan orsaka kemikaliska brännskador. (Försedd fjärrkontroll till) denna apparat innehåller en knappcell(batteri). Om knappcellen sväjs kan den orsaka livhotande inre brännskador inom två timmar. Håll nya och gamla batterier oåtkomliga för barn. Om det ej går att stänga batterifacket, håll produkten undan från barn. Om ni misstänker att ett batteri kan ha sväls eller placerats inuti en annan del av kroppen, sök omedelbart sjukvård.

SE

INTRODUCTION

Thank you for purchasing the SubZero PartyVox 8" Karaoke Speaker with Wireless Microphones. To get the most out of your product, please read this manual carefully.


CONTENTS

- 1 x SZ-PARTYVOX-8
- 2 x Wireless Microphones
- 1 x Remote Control
- 1 x User Manual
- 1 x USB-C Cable

FEATURES

- 8" Karaoke Speaker with Party Lights and Wireless Microphones.
- Stream Music with Bluetooth, Aux, USB or TF Card.
- 2 x Automatic-Pairing Wireless Microphones.
- 10 x Party Lighting Modes.
- TWS Pairing for Connecting Two Speakers.

FUNCTIONS

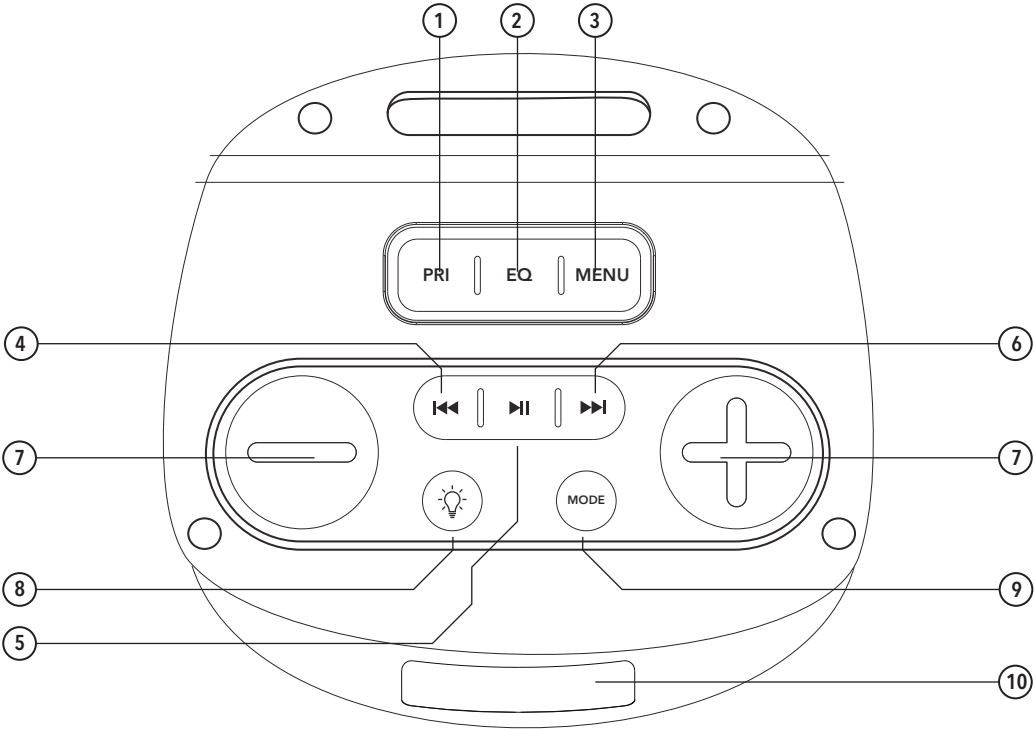

CONTROL PANEL

1. MICROPHONE PRIORITY

This button turns on/off microphone priority mode. This will reduce the music volume when microphone input is detected.

2. EQ

This button cycles through the speaker's music EQ settings. Choose from: Flat, Pop, Rock, Jazz and Classic.

3. MENU

This button cycles through the menu.

4. SKIP BACK

Press this button to skip back to the start of the song. When at the start of the song press this button to skip to the previous song.

5. PLAY/PAUSE

Press this button to play/pause the current song.

6. SKIP FORWARD

Press this button to skip to the next song.

7. +/-

Use the +/- buttons to adjust the settings. By default these buttons will control the music volume.

8. Lighting

Use this button to cycle through the 10 party lighting modes.


9. MODE

Use this button to cycle through the input modes: Bluetooth, Aux, USB and TF Card. Press and hold this button to switch the speaker in and out of standby.

10. SCREEN

The LED display screen is used to display current speaker settings.

FUNCTIONS

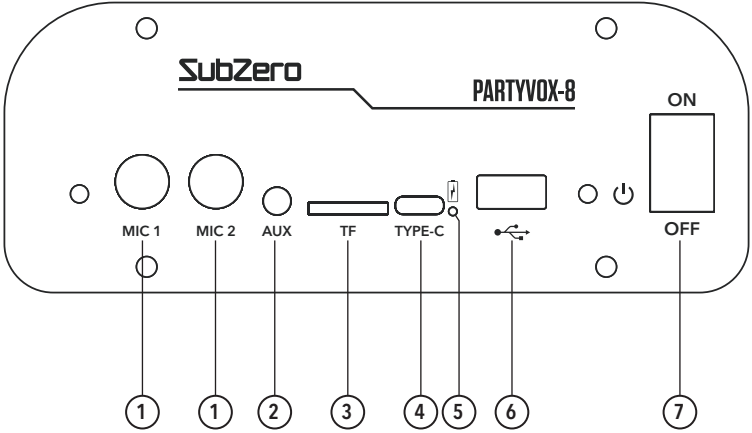

CONTROL PANEL

1. MICROPHONE INPUTS

2 x 1/4" TRS inputs for wired compatible microphone connections (microphones not included).

2. AUX INPUT

3.5mm jack input for connecting phones, computers and other compatible audio playback devices.

3. TF CARD SLOT

The card slot enables audio playback From TF/Micro SD cards. When a card is inserted, the speaker will automatically switch to TF card mode and begin playback.

4. USB-C

The USB-C connection supports 5V/2A USB charging via the included cable.

5. CHARGING INDICATOR

The charging LED will light up to show when the SZ-PARTYVOX-8 is charging. When the unit has finished charging, the LED will turn off.

6. USB DRIVE

The USB-A port enables audio playback from a USB drive. When a USB drive is inserted the speaker will automatically enter USB mode and begin playback.

7. POWER SWITCH

This switch will power the device on/off.

FUNCTIONS

REMOTE

1. POWER

Press to turn standby mode on/off.

2. MODE

Use this button to cycle through the available input modes: Bluetooth, Aux, USB and TF Card.

3. MUTE

Press to mute/unmute the speaker output.

4. EQ

Cycles through the available EQ settings: Flat, Pop, Rock, Jazz, Classic.

5. VOLUME +/-

Use these buttons to increase/decrease the music volume as required.

6. PLAY/PAUSE

Press this button to play/pause the song. Long press this button to activate TWS mode.

7. SKIP BACK

Press this button to skip back to the start of the song. When at the start of the song press this button to skip to the previous song.

8. SKIP FORWARD

Press this button to skip to the next song.

9. LIGHTING MODE


Use this button to cycle through the 10 party lighting modes.

10. REPEAT

Switches on/off song repeat function.

11. NUMBER PAD

Use the numbers 0-9 to select a song from external storage.

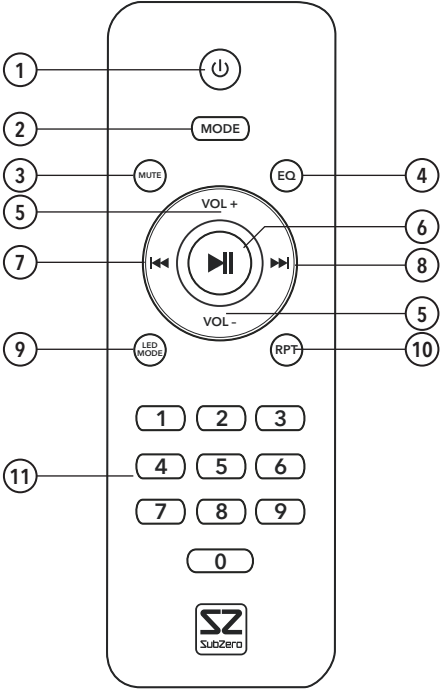

FUNCTIONS

MICROPHONE

1. INDICATOR LIGHT


The LED indicator light will turn on to indicate that the microphone is switched on. When the microphone is connected to the light will show constantly. If the microphone is unable to connect to the speaker then the indicator light will flash.

2. POWER BUTTON

Press and hold the power button to to switch the microphone on. When the microphone is on, press and hold again to turn it off.

3. MICROPHONE BATTERIES

To power the microphone unscrew the lower section and insert 2x AA batteries (not included). Replace the lower section securely before turning on the microphone.

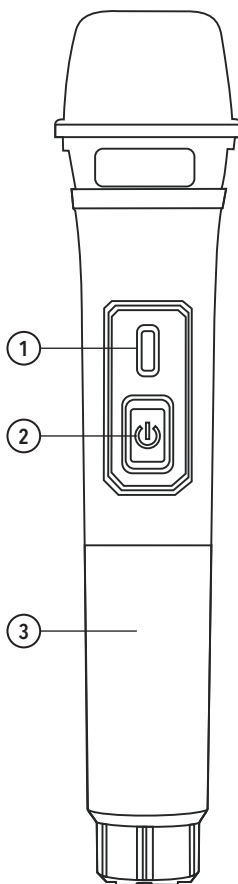

OPERATION GUIDE

WIRELESS CONNECTIVITY

BLUETOOTH

To connect a device using Bluetooth, firstly put the speaker into Bluetooth mode by pressing the mode button to cycle through the inputs until the speaker shows "BT". Then, on your phone or Bluetooth device, search for device name: "PARTYVOX-8".

TWS

True Wireless Stereo (TWS) allows you to connect two PARTYVOX-8 speakers together, for simultaneous stereo playback. Firstly, place the two speakers within 15 metres of each other. Then, press and hold the Play/Pause button on both speakers to engage TWS pairing mode. When the speakers have paired, the primary speaker will light up "BT" to indicate that it is ready for Bluetooth pairing. Connect to this speaker as described above, and music will play through both speakers.

SPECIFICATIONS

Power Input	DC 5V, 2A
Speaker	8"
Power Output	30W
Speaker Battery	7v, 2500mAh
Microphone Battery	2 x AA (not included)
Bluetooth Device Name	PARTYVOX-8
Inputs	Aux, Microphone, TF Card, USB
Materials	ABS, Metal Grille
Product Weight	3.25kg
Dimensions	Height: 34 x Width: 26 x Depth: 25 cm
Wireless Microphones Frequencies	2.4GHz

FREQUENCY MAP

