


INTIMIDATOR™

WAVE IRC

Quick Reference Guide

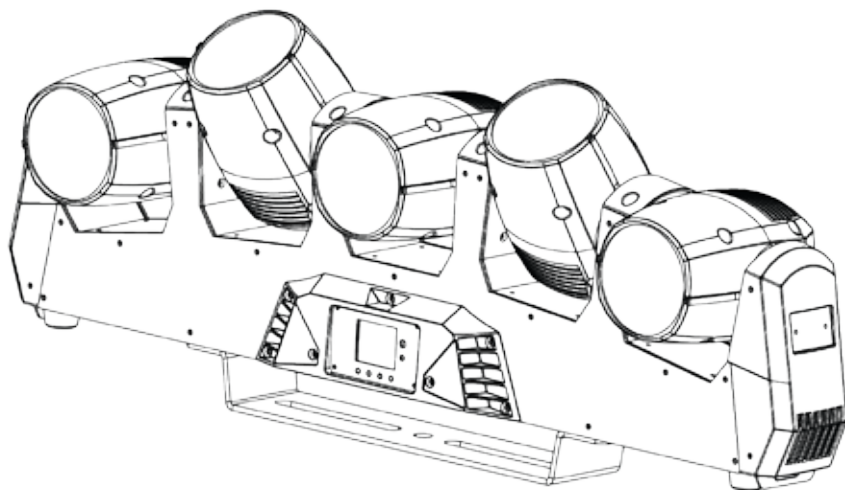


CHAUVET®

About This Guide The Intimidator™ Wave IRC Quick Reference Guide (QRG) has basic product information such as mounting, menu options, and DMX values. For more information, download the User Manual from the Chauvet website: <http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/>.

Disclaimer The information and specifications contained in this QRG are subject to change without notice.

Safety Notes The following Safety Notes include important information about installation, use, and maintenance.



- Always connect the product to a grounded circuit.
- Make sure the power cord is not crimped or damaged.
- Always disconnect the product from the power source before cleaning it or replacing the fuse.
- Never disconnect the product from the power source by pulling or tugging on the cord.
- If mounting the product overhead, make sure there is adequate support for the product's weight and always secure the product using a safety cable.
- Make sure there are no flammable materials close to the product when it is operating.
- Avoid direct eye exposure to the light source while the product is on.
- Do not touch the product's housing when the product is operating because the housing can be very hot.



- The product is not intended for permanent installation.
- The product is for indoor use only. It is rated at IP20.
- Do not expose the product to rain or moisture.
- Always connect the product to a power source that is within the voltage range stated on the label or rear panel of the product.
- Never connect the product to a dimmer or rheostat.
- Make sure to replace the fuse with another of the same type and rating.
- Always install the product in a location with adequate ventilation.
- Always leave at least 20 in (50 cm) between the product and adjacent surfaces.
- Be sure that no ventilation slots on the product's housing are blocked.
- Do not operate the product at an ambient temperature higher than 104 °F (40 °C).
- Never carry the product by the power cord or any moving part.
- Always use the hanging/mounting bracket to lift the product.
- If there is a serious operating problem, stop using the product immediately.
- Never try to repair the product. Repairs carried out by untrained people can lead to damage or malfunction.
- To eliminate unnecessary wear and improve its lifespan, during periods of non-use completely disconnect the product from power via breaker or by unplugging it.

Contact

- From outside the U.S., UK, Ireland, Mexico, or Benelux, contact the distributor of record to request support or return a product.
- From inside the U.S., UK, Ireland, Mexico, or Benelux, use the information in [Contact Us](#) at the end of this QRG.

- What Is Included**
- Intimidator™ Wave IRC
 - Hanging bracket with mounting hardware
 - Power Cord
 - Warranty card
 - Quick Reference Guide

To Begin


Carefully unpack the Intimidator™ Wave IRC and check that all the parts are in the package, and are in good condition.

If the box, or any of the contents, appear damaged from shipping, or show signs of mishandling, save all packaging and file a claim with the carrier immediately, do not notify Chauvet. Failure to report damage to the carrier immediately, or failure to have all packaging available for inspection, could invalidate your claim.

For other issues, such as missing components or parts, damage not related to shipping, or concealed damage, file a claim with Chauvet within 7 days of delivery. For information on contacting Chauvet, see [Contact Us](#) at the end of this QRG.

Description

The Intimidator™ Wave IRC is a moving light array with 5 independently controlled moving heads emitting sharp, powerful, color-changeable beams. It operates in Standalone, Sound, Master/Slave, Remote, and DMX modes.

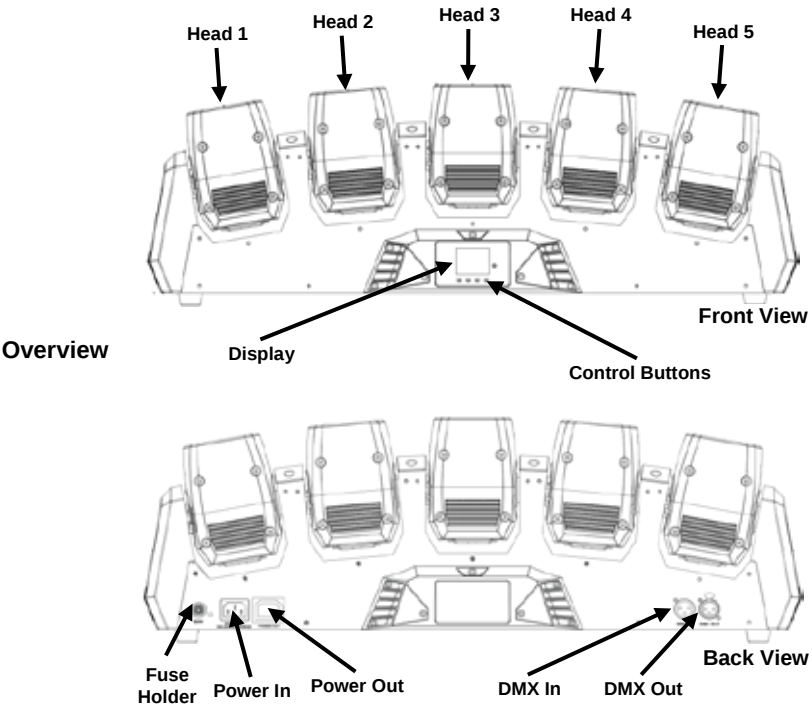

AC Power Intimidator™ Wave IRC has an auto-ranging power supply that can work with an input voltage range of 100–240 VAC, 50/60 Hz.



To eliminate wear and improve its lifespan, during periods of non-use completely disconnect from power via breaker or by unplugging it.


Power Linking Power linking is when products are daisy chained together through their Power In and Power Out sockets, so that many products can be powered from one outlet. For the maximum number of Intimidator™ Wave IRCs that can be power linked at 120 V or at 240 V, see the User Manual or the label on the product. The User Manual is available at the Chauvet website: <http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/>.

- Fuse Replacement**
1. Disconnect the product from power.
 2. With a Phillips #2 head screwdriver, unscrew the fuse holder cap from the housing.
 3. Remove the blown fuse.
 4. Replace with a fuse of the same type and rating.
 5. Screw the fuse holder cap back in place and reconnect power.



Disconnect the product from power before replacing the fuse.

Mounting Before mounting this product, read the [Safety Notes](#). Use one or two mounting points and one safety cable per product. Make sure the mounting clamps (such as CLP-15 clamps from Chauvet) are capable of supporting the weight of the product. For the Chauvet line of mounting clamps, go to the Chauvet website at www.chauvetlighting.com/cables-clamps-main.html.

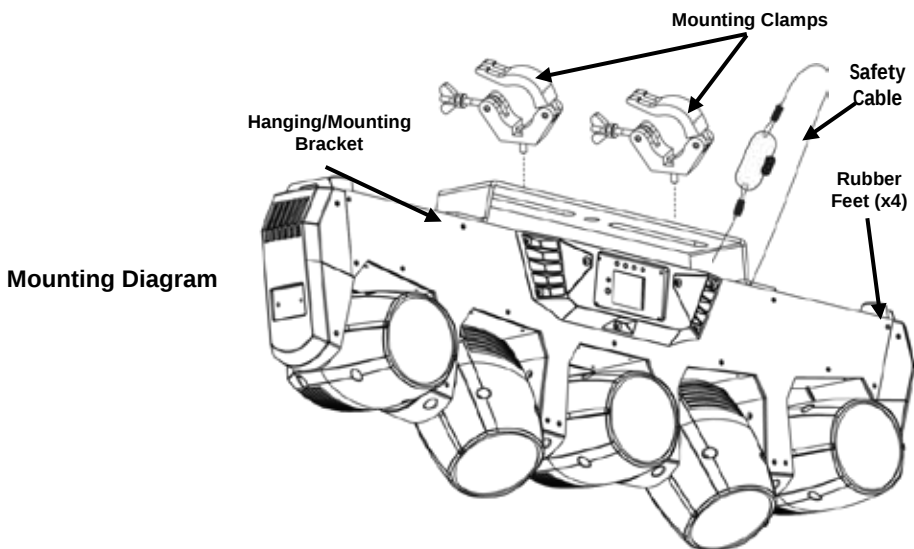

When using only one mounting clamp with this fixture, you must use a clamp with a captive bolt to prevent accidental loosening.

Control Panel Description

Button	Function
<MENU>	Exits from the current menu or function
<UP>	Navigates upwards through the menu list or increases the numeric value when in a function
<DOWN>	Navigates downwards through the menu list or decreases the numeric value when in a function
<ENTER>	Enables the currently displayed menu or sets the currently selected value into the selected function

Menu Map

Main Level	Programming Levels		Description
Address	001–512		Sets DMX starting address
Run Mode	DMX	14CH	Sets DMX personality
		34CH	
	Auto	Auto01–Auto16	Sets an auto program
	Sound		
	Slave	S-1–S-4	Sets a Slave mode
	IR		Sets Infrared mode
Setup	Mast Set	M-1–M-4	Sets a Master mode of M-1, M-2 or M-4
	Tilt Reverse	ON	Sets reverse tilt operation
		OFF	
	Tilt Angle	90	Sets tilt angle range
		180	
		270	
	Display	ON	Sets display blackout
		OFF	
	Screen Reverse	ON	Sets screen orientation
		OFF	
	Sensitivity	1–100	Sets sound sensitivity
Reset		Resets all motor defaults	
Factory Reset		Resets to factory defaults	
System Info	Ver XX		Displays software version
	Running Mode XXXXX		Displays current operating mode
	DMX Address XXX		Displays current DMX address

IRC-6 (Infrared Remote Control)

The Intimidator™ Wave IRC is compatible with the IRC-6 from Chauvet.

The following IRC-6 buttons are used with the Intimidator™ Wave IRC:

- <BLACKOUT>, <A>, <UV>, <W> - Turns LED on/off
- <AUTO>, <0> thru <9> - Selects Auto program mode
- <SOUND> - Selects Sound mode
- <STROBE> - Strobing (0–20 Hz)
- <SPEED> - Auto program speed
- <SENSITIVITY> - Sets sound sensitivity
- <%> - Dimmer
- <MANUAL> - Sets white color level
- <R> - Sets red color level
- <G> - Sets green color level
- - Sets blue color level

DMX Linking

The Intimidator™ Wave IRC works with a DMX controller. Information about configuring the Intimidator™ Wave IRC for DMX operation is in the User Manual, which is available from the Chauvet website: <http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/>. Information about DMX is in the Chauvet DMX Primer, which is available from the Chauvet website: <http://www.chauvetlighting.com>.

Starting Address

To ensure full access to all channels in each DMX mode, the highest recommended DMX address for this product is **479**.

Master/Slave Connection

The Intimidator™ Wave IRC works in Master/Slave mode. Information about configuring this product for Master/Slave operation is in its User Manual, which is available from the Chauvet website: <http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/>.

DMX Assignments

34CH	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	1	Head 1 Tilt	000 ó 255	0–270°
	2	Head 2 Tilt	000 ó 255	0–270°
	3	Head 3 Tilt	000 ó 255	0–270°
	4	Head 4 Tilt	000 ó 255	0–270°
	5	Head 5 Tilt	000 ó 255	0–270°
	6	Head Tilt Programs	000 ó 047	No function
			048 ó 055	Program 1
			056 ó 063	Program 2
			064 ó 071	Program 3
			072 ó 079	Program 4
			080 ó 087	Program 5
			088 ó 095	Program 6
			096 ó 103	Program 7
			104 ó 111	Program 8
			112 ó 119	Program 9
			120 ó 127	Program 10
			128 ó 135	Program 11
			136 ó 143	Program 12
			144 ó 151	Program 13
			152 ó 159	Program 14
			160 ó 167	Program 15
			168 ó 175	Program 16
			176 ó 183	Program 17
			184 ó 191	Program 18
			192 ó 199	Program 19
			200 ó 207	Program 20
			208 ó 215	Program 21
			216 ó 223	Program 22
			224 ó 231	Program 23
			232 ó 239	Program 24
			240 ó 247	Program 1 all heads
			248 ó 255	Sound program
	7	Head Tilt Program Speed	000 ó 255	Fast to slow
	8	Head 1 Red Dimmer	000 ó 255	0–100%
	9	Head 1 Green Dimmer	000 ó 255	0–100%

DMX Assignments (Cont.)

34CH	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	10	Head 1 Blue Dimmer	000 ó 255	0–100%
	11	Head 1 White Dimmer	000 ó 255	0–100%
	12	Head 2 Red Dimmer	000 ó 255	0–100%
	13	Head 2 Green Dimmer	000 ó 055	0–100%
	14	Head 2 Blue Dimmer	000 ó 255	0–100%
	15	Head 2 White Dimmer	000 ó 255	0–100%
	16	Head 3 Red Dimmer	000 ó 255	0–100%
	17	Head 3 Green Dimmer	000 ó 255	0–100%
	18	Head 3 Blue Dimmer	000 ó 255	0–100%
	19	Head 3 White Dimmer	000 ó 255	0–100%
	20	Head 4 Red Dimmer	000 ó 255	0–100%
	21	Head 4 Green Dimmer	000 ó 255	0–100%
	22	Head 4 Blue Dimmer	000 ó 255	0–100%
	23	Head 4 White Dimmer	000 ó 255	0–100%
	24	Head 5 Red Dimmer	000 ó 255	0–100%
	25	Head 5 Green Dimmer	000 ó 255	0–100%
	26	Head 5 Blue Dimmer	000 ó 255	0–100%
	27	Head 5 White Dimmer	000 ó 255	0–100%

DMX Assignments (Cont.)

34CH	Channel	Function	Value	Percent/Setting
28	Colors		000 ó 007	No function
			008 ó 015	Red
			016 ó 023	Green
			024 ó 031	Blue
			032 ó 039	White
			040 ó 047	Red+Green
			048 ó 055	Red+Blue
			056 ó 063	Red+White
			064 ó 071	Green+Blue
			072 ó 079	Green+White
			080 ó 087	Blue+White
			088 ó 095	Red+Green+Blue
			096 ó 103	Red+Green+White
			104 ó 111	Red+Blue+White
			112 ó 119	Green+Blue+White
			120 ó 127	Red+Green+Blue+White
			128 ó 179	Reserved
			180 ó 201	Fade rainbow clockwise (speed fast to slow)
			202 ó 207	Full on of current color
			208 ó 229	Fade rainbow counter-clockwise (speed fast to slow)
			230 ó 234	All colors 100%
			235 ó 249	Snap change (speed fast to slow)
			250 ó 255	Sound color

DMX Assignments (Cont.)

34CH	Channel	Function	Value	Percent/Setting
			000 ó 007	●●●●●
			008 ó 015	●●●●○
			016 ó 023	●●●●○
			024 ó 031	●●○○○
			032 ó 039	●○○○○
			040 ó 047	○○○○○
			048 ó 055	○○○○●
			056 ó 063	○○○●●
			064 ó 071	○○●●●
			072 ó 079	○●●●●
			080 ó 087	●●●●●
			088 ó 095	○○○○●
			096 ó 103	○○○●○
			104 ó 111	○○●○○
			112 ó 119	○●○○○
			120 ó 127	●○○○○
29		Heads On/Off	128 ó 135	○○○●●
			136 ó 143	○○●●○
			144 ó 151	○●●○○
			152 ó 159	●●○○○
			160 ó 167	●○○○●
			168 ó 175	○○●●●
			176 ó 183	○●●●○
			184 ó 191	○○●●●
			192 ó 199	●●○○○
			200 ó 207	●○○○●
			208 ó 215	○●●●●
			216 ó 223	●●●●○
			224 ó 231	●●○○○
			232 ó 239	●●○○○
			240 ó 247	●○○●●
			248 ó 255	●●●●●

DMX Assignments (Cont.)

34CH	Channel	Function	Value	Percent/Setting
			000 ó 015	No function
			016 ó 020	Program 1
			021 ó 025	Program 2
			026 ó 030	Program 3
			031 ó 035	Program 4
			036 ó 040	Program 5
			041 ó 045	Program 6
			046 ó 050	Program 7
			051 ó 055	Program 8
			056 ó 060	Program 9
			061 ó 065	Program 10
			066 ó 070	Program 11
			071 ó 075	Program 12
			076 ó 080	Program 13
			081 ó 085	Program 14
			086 ó 090	Program 15
			091 ó 095	Program 16
			096 ó 100	Program 17
	30	Auto Programs	101 ó 105	Program 18
			106 ó 110	Program 19
			111 ó 115	Program 20
			116 ó 120	Program 21
			121 ó 125	Program 22
			126 ó 130	Program 23
			131 ó 135	Program 24 (built-in for all)
			136 ó 140	Program 25
			141 ó 145	Program 26
			146 ó 150	Program 27
			151 ó 155	Program 28
			156 ó 160	Program 29
			161 ó 165	Program 30
			166 ó 170	Program 31
			171 ó 175	Program 32
			176 ó 180	Program 33
			181 ó 185	Program 34
			186 ó 190	Program 35
			191 ó 195	Program 36

DMX Assignments (Cont.)

34CH	Channel	Function	Value	Percent/Setting
30	Auto Programs (Cont.)		196 ó 200	Program 37
			201 ó 205	Program 38
			206 ó 210	Program 39
			211 ó 215	Program 40
			216 ó 220	Program 41
			221 ó 225	Program 42
			226 ó 230	Program 43
			231 ó 235	Program 44
			236 ó 240	Program 45
			241 ó 245	Program 46
			246 ó 250	Program 47
			251 ó 255	Program 48 (built-in for all)
31	Program Speed		000 ó 255	Slow to fast
32	Dimmer All Heads		000 ó 255	0–100%
33	Shutter Programs		000 ó 019	Off
			020 ó 024	On
			025 ó 064	Shutter 1 even on/even off (fast to slow)
			065 ó 069	On
			070 ó 084	Shutter 2 fast on/slow off (fast to slow)
			085 ó 089	On
			090 ó 104	Shutter 3 slow on/fast off (fast to slow)
			105 ó 109	On
			110 ó 124	Shutter 4 random shutter (fast to slow)
			125 ó 129	On
			130 ó 144	Shutter 5 random shutter fast on/slow off (fast to slow)
			145 ó 149	On
			150 ó 164	Shutter 6 random shutter slow on/fast off (fast to slow)
			165 ó 169	On
			170 ó 184	Shutter 7 pulse shutter (fast to slow)
			185 ó 189	On
			190 ó 204	Shutter 8 random pulse shutter (fast to slow)
			205 ó 209	On
			210 ó 224	Shutter 9 on and off gradually (fast to slow)
			225 ó 229	On
			230 ó 244	Shutter 10 pulse shutter (fast to slow)
			245 ó 255	On

DMX Assignments (Cont.)

34CH	Channel	Function	Value	Percent/Setting
34		Settings (Set these values before setting other DMX channels. There is a 10 sec delay before the settings take effect)	000 ó 009	No function
			010 ó 014	Move-in-black
			015 ó 019	Cancel move-in-black
			020 ó 024	Independent macros – cancels macro product combinations below
			025 ó 029	Macros used when linking 2 products together: This is the value for first product
			030 ó 034	Macros used when linking 2 products together: This is the value for second product
			035 ó 039	Macros used when linking 4 products together: This is the value for first product
			040 ó 044	Macros used when linking 4 products together: This is the value for second product
			045 ó 049	Macros used when linking 4 products together: This is the value for third product
			050 ó 054	Macros used when linking 4 products together: This is the value for fourth product
			055 ó 059	No function
			060 ó 064	Reset tilt only
			065 ó 069	No function
			070 ó 074	Reset all
			075 ó 089	No function
			090 ó 094	Reverse tilt
			095 ó 099	No function
			100 ó 104	Cancel reverse tilt
			105 ó 114	No function
			115 ó 119	Controls all heads with head 1 channels
			120 ó 124	Cancels control of all heads with head 1 channels
			125 ó 255	No function

DMX Assignments (Cont.)

14CH	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	1	Head 1 Tilt	000 ó 255	0–270°
	2	Head 2 Tilt	000 ó 255	0–270°
	3	Head 3 Tilt	000 ó 255	0–270°
	4	Head 4 Tilt	000 ó 255	0–270°
	5	Head 5 Tilt	000 ó 255	0–270°
	6	Head Tilt Programs	000 ó 047	No function
			048 ó 055	Program 1
			056 ó 063	Program 2
			064 ó 071	Program 3
			072 ó 079	Program 4
			080 ó 087	Program 5
			088 ó 095	Program 6
			096 ó 103	Program 7
			104 ó 111	Program 8
			112 ó 119	Program 9
			120 ó 127	Program 10
			128 ó 135	Program 11
			136 ó 143	Program 12
			144 ó 151	Program 13
			152 ó 159	Program 14
			160 ó 167	Program 15
			168 ó 175	Program 16
			176 ó 183	Program 17
			184 ó 191	Program 18
			192 ó 199	Program 19
			200 ó 207	Program 20
			208 ó 215	Program 21
			216 ó 223	Program 22
			224 ó 231	Program 23
			232 ó 239	Program 24
			240 ó 247	Program 1 all heads
			248 ó 255	Sound program
	7	Head Tilt Program Speed	000 ó 255	Fast to slow

DMX Assignments (Cont.)

14CH	Channel	Function	Value	Percent/Setting
8	Colors		000 ó 007	No function
			008 ó 015	Red
			016 ó 023	Green
			024 ó 031	Blue
			032 ó 039	White
			040 ó 047	Red+Green
			048 ó 055	Red+Blue
			056 ó 063	Red+White
			064 ó 071	Green+Blue
			072 ó 079	Green+White
			080 ó 087	Blue+White
			088 ó 095	Red+Green+Blue
			096 ó 103	Red+Green+White
			104 ó 111	Red+Blue+White
			112 ó 119	Green+Blue+White
			120 ó 127	Red+Green+Blue+White
			128 ó 179	Reserved
			180 ó 201	Fade rainbow clockwise (speed fast to slow)
			202 ó 207	Full on of current color
			208 ó 229	Fade rainbow counter-clockwise (speed fast to slow)
			230 ó 234	All colors 100%
			235 ó 249	Snap change (speed fast to slow)
			250 ó 255	Sound color

DMX Assignments (Cont.)

14CH	Channel	Function	Value	Percent/Setting
			000 ó 007	●●●●●
			008 ó 015	●●●●○
			016 ó 023	●●●●○
			024 ó 031	●●○○○
			032 ó 039	●○○○○
			040 ó 047	○○○○○
			048 ó 055	○○○○●
			056 ó 063	○○○●●
			064 ó 071	○○●●●
			072 ó 079	○●●●●
			080 ó 087	●●●●●
			088 ó 095	○○○○●
			096 ó 103	○○○●○
			104 ó 111	○○●○○
			112 ó 119	○●○○○
			120 ó 127	●○○○○
9		Heads On/Off	128 ó 135	○○○●●
			136 ó 143	○○●●○
			144 ó 151	○●●○○
			152 ó 159	●●○○○
			160 ó 167	●○○○●
			168 ó 175	○○●●●
			176 ó 183	○●●●○
			184 ó 191	○○●●●
			192 ó 199	●●○○○
			200 ó 207	●○○○●
			208 ó 215	○●●●●
			216 ó 223	●●●●○
			224 ó 231	●●○○○
			232 ó 239	●●○○○
			240 ó 247	●○○●●
			248 ó 255	●●●●●

DMX Assignments (Cont.)

14CH	Channel	Function	Value	Percent/Setting
10	10	Auto Programs	000 ó 015	No function
			016 ó 020	Program 1
			021 ó 025	Program 2
			026 ó 030	Program 3
			031 ó 035	Program 4
			036 ó 040	Program 5
			041 ó 045	Program 6
			046 ó 050	Program 7
			051 ó 055	Program 8
			056 ó 060	Program 9
			061 ó 065	Program 10
			066 ó 070	Program 11
			071 ó 075	Program 12
			076 ó 080	Program 13
			081 ó 085	Program 14
			086 ó 090	Program 15
			091 ó 095	Program 16
			096 ó 100	Program 17
			101 ó 105	Program 18
			106 ó 110	Program 19
			111 ó 115	Program 20
			116 ó 120	Program 21
			121 ó 125	Program 22
			126 ó 130	Program 23
			131 ó 135	Program 24 (built-in for all)
			136 ó 140	Program 25
			141 ó 145	Program 26
			146 ó 150	Program 27
			151 ó 155	Program 28
			156 ó 160	Program 29
			161 ó 165	Program 30
			166 ó 170	Program 31
			171 ó 175	Program 32

DMX Assignments (Cont.)

14CH	Channel	Function	Value	Percent/Setting
10		Auto Programs (Cont.)	176 ó 180	Program 33
			181 ó 185	Program 34
			186 ó 190	Program 35
			191 ó 195	Program 36
			196 ó 200	Program 37
			201 ó 205	Program 38
			206 ó 210	Program 39
			211 ó 215	Program 40
			216 ó 220	Program 41
			221 ó 225	Program 42
			226 ó 230	Program 43
			231 ó 235	Program 44
			236 ó 240	Program 45
			241 ó 245	Program 46
			246 ó 250	Program 47
			251 ó 255	Program 48 (built-in for all)
11	Program Speed	000 ó 255	Slow to fast	
12	Dimmer All Heads	000 ó 255	0–100%	

DMX Assignments (Cont.)

14CH	Channel	Function	Value	Percent/Setting
13	13	Shutter Programs	000 ó 019	Off
			020 ó 024	On
			025 ó 064	Shutter 1 even on/even off (fast to slow)
			065 ó 069	On
			070 ó 084	Shutter 2 fast on/slow off (fast to slow)
			085 ó 089	On
			090 ó 104	Shutter 3 slow on/fast off (fast to slow)
			105 ó 109	On
			110 ó 124	Shutter 4 random shutter (fast to slow)
			125 ó 129	On
			130 ó 144	Shutter 5 random shutter fast on/slow off (fast to slow)
			145 ó 149	On
			150 ó 164	Shutter 6 random shutter slow on/fast off (fast to slow)
			165 ó 169	On
			170 ó 184	Shutter 7 pulse shutter (fast to slow)
			185 ó 189	On
			190 ó 204	Shutter 8 random pulse shutter (fast to slow)
			205 ó 209	On
			210 ó 224	Shutter 9 on and off gradually (fast to slow)
			225 ó 229	On
			230 ó 244	Shutter 10 pulse shutter (fast to slow)
			245 ó 255	On

DMX Assignments (Cont.)

14CH	Channel	Function	Value	Percent/Setting
14		Settings (Set these values before setting other DMX channels. There is a 10 sec delay before the settings take effect)	000 ó 009	No function
			010 ó 014	Move-in-black
			015 ó 019	Cancel move-in-black
			020 ó 024	Independent macros – cancels macro product combinations below
			025 ó 029	Macros used when linking 2 products together: This is the value for first product
			030 ó 034	Macros used when linking 2 products together: This is the value for second product
			035 ó 039	Macros used when linking 4 products together: This is the value for first product
			040 ó 044	Macros used when linking 4 products together: This is the value for second product
			045 ó 049	Macros used when linking 4 products together: This is the value for third product
			050 ó 054	Macros used when linking 4 products together: This is the value for fourth product
			055 ó 059	No function
			060 ó 064	Reset tilt only
			065 ó 069	No function
			070 ó 074	Reset all
			075 ó 089	No function
			090 ó 094	Reverse tilt
			095 ó 099	No function
			100 ó 104	Cancel reverse tilt
			105 ó 114	No function
			115 ó 119	Controls all heads with head 1 channels
			120 ó 124	Cancels control of all heads with head 1 channels
			125 ó 255	No function

Acerca de Esta Guía

La Guía de Referencia Rápida (GRR) del Intimidator™ Wave IRC contiene información básica sobre el producto, como montaje, opciones de menú y valores DMX. Descargue el Manual de Usuario de <http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/> para información más detallada.

Exención de Responsabilidad

La información y especificaciones contenidas en esta GRR están sujetas a cambio sin previo aviso.

Notas de Seguridad

Estas notas de seguridad incluyen información importante sobre el montaje, uso y mantenimiento.



- Conecte este producto SOLO a un circuito con toma de tierra y protegido.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no está retorcido ni estropeado.
- Desconecte siempre de la alimentación antes de la limpieza o sustitución del fusible.
- Nunca desconecte este producto del cable de alimentación agarrando o tirando del cable.
- Cuando monte este producto en alto, use un cable de seguridad.
- NO permita la presencia de materiales inflamables cerca de la unidad cuando esté en funcionamiento.
- NO mire a la fuente de luz cuando el producto esté encendido.
- NO toque este producto cuando esté en funcionamiento, pues podría estar caliente.



- El producto no está concebido para una instalación permanente.
- ¡El producto es para uso en interiores solamente! Está clasificado como IP20.
- No exponga el producto a lluvia o humedad.
- Asegúrese de que la tensión de la fuente de alimentación usada para el producto está dentro del rango establecido en el adhesivo o en el panel posterior del producto.
- Nunca conecte el producto a un atenuador o reostato.
- Sustituya el fusible del producto solo con otro fusible del mismo tipo y categoría.
- No bloquee las ranuras de ventilación de la carcasa del producto.
- Instale el producto en una ubicación con ventilación adecuada.
- Deje al menos a 20" (50 cm) entre el producto y las superficies adyacentes.
- No haga funcionar el producto a una temperatura ambiente superior a 104 °F (40 °C).
- Nunca mueva el producto agarrándolo por el cable de alimentación o por cualquier parte móvil.
- Use solamente el asa para mover este producto.
- En caso de un problema grave de funcionamiento, deje de usar el producto inmediatamente.
- Nunca intente abrir ni reparar el producto. Las reparaciones llevadas a cabo por personal no cualificado pueden provocar averías o funcionamiento defectuoso.
- Para eliminar el desgaste innecesario y mejorar su vida útil, durante los períodos de no utilización desconectar el producto de la energía a través del interruptor o desconectándolo.

- Contacto** · Desde fuera de EE.UU, Reino Unido, Irlanda, México o Bénélux póngase en contacto con su distribuidor oficial para solicitar asistencia o devolver el producto.
- Desde dentro de EE.UU, Reino Unido, Irlanda, México o Bénélux, utilice la información de [Contact Us](#) al final de esta GRR.


- Qué va Incluido** · Intimidator™ Wave IRC · Cable de Alimentación
- Soporte para colgar con material de montaje · Tarjeta de Garantía
- Guía de Referencia Rápida

Para Empezar Desembale el Intimidator™ Wave IRC con cuidado y compruebe que todas las piezas están en el paquete y en buen estado.

Si la caja o alguno de los contenidos parecen dañados a causa del transporte, o muestran signos de manipulación inadecuada, guarde todo el paquete y tramite una reclamación con el transportista inmediatamente. No lo notifique a Chauvet. Si no informa al transportista del daño inmediatamente o no dispone todo el paquete para inspección podría quedar anulada su reclamación.

Para otras incidencias, como componentes o piezas que falten, daños no relacionados con el transporte o daños no evidentes, presente una reclamación a Chauvet en el plazo de 7 días de la entrega. Para información sobre cómo contactar con Chauvet, vea la sección [Contact Us](#) (contacto) de esta GRR.

Descripción El Intimidator™ Wave IRC es una matriz de cabezas móviles con 5 cabezas móviles controladas de forma independiente que emiten haces nítidos y potentes cuyo color se puede cambiar. Funciona en los modos Independiente, Sonido, Maestro/Eslavo, Remoto y DMX.

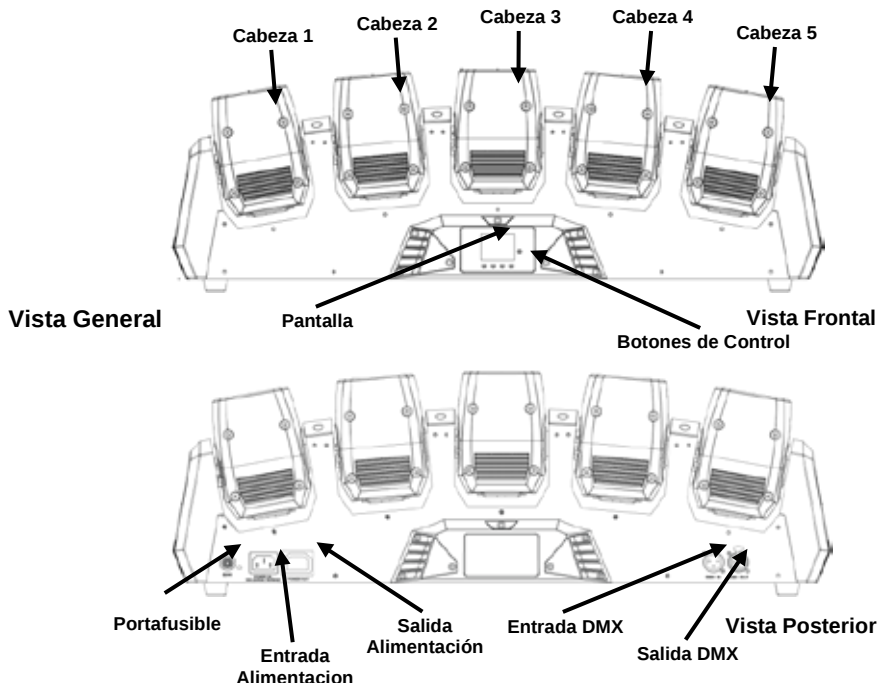

Corriente Alterna El Intimidator™ Wave IRC tiene una fuente de alimentación con detección automática que puede funcionar con un rango de tensión de entrada de 100–240 VCA, 50/60 Hz.



Para evitar un desgaste innecesario y alargar su vida útil, desconecte completamente el producto de la alimentación, mediante el interruptor o desenchufándolo, durante los periodos en los que no se use.

Alimentación en Cadena

Alimentación en cadena es cuando los productos se conectan en cascada por las tomas de entrada y salida de alimentación, con lo que muchos productos se pueden alimentar con un solo enchufe.

Para poder alimentar en cadena el máximo número de Intimidator™ Wave a 120 V o a 240 V, consulte el Manual de Usuario o la etiqueta del producto. El Manual de Usuario está disponible en el sitio web de Chauvet: <http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/>.

Sustitución del Fusible

1. Desconecte el producto de la alimentación.
2. Con un destornillador de estrella N°2 desatornille la tapa del portafusibles de la carcasa.
3. Quite el fusible fundido.
4. Sustitúyalo con un fusible del mismo tipo y categoría.
5. Vuelva a atornillar la tapa del portafusibles en su sitio y conecte de nuevo la alimentación.




Desconecte el producto de alimentación antes de cambiar el fusible.

Montaje

Antes de montar este producto, lea las [Notas de Seguridad](#). Utilice uno o dos puntos de montaje y un cable de seguridad por producto. Asegúrese de que las abrazaderas de montaje (como las abrazaderas CLP-15 de Chauvet) son capaces de soportar el peso del producto. Para la línea Chauvet de abrazaderas de montaje, visite el sitio web de Chauvet en www.chauvetlighting.com/cables-clamps-main.html.

Diagrama de Montaje

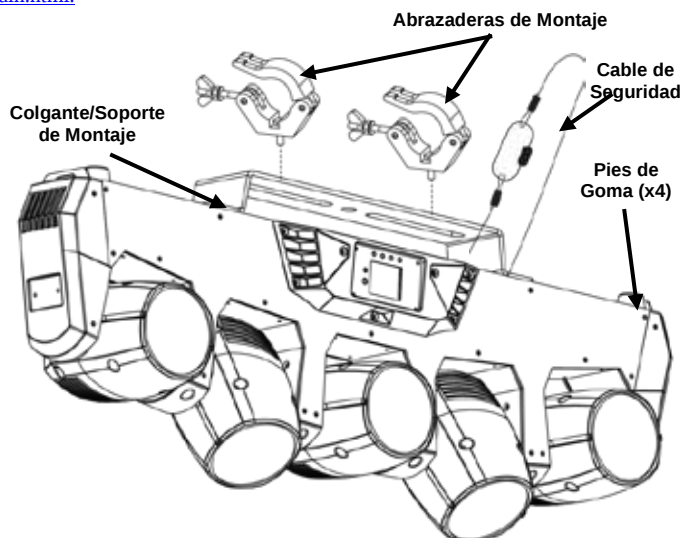

Cuando use una abrazadera de montaje, asegúrese de usar una abrazadera con tornillo prisionero para evitar que se afloje accidentalmente.

Descripción del Panel de Control

Botón	Función
<MENU>	Salte del menú o función actual
<UP>	Navega hacia arriba por la lista de menú o aumenta el valor numérico cuando está en una función
<DOWN>	Navega hacia abajo por la lista de menú o disminuye el valor numérico cuando está en una función
<ENTER>	Habilita el menú actualmente en pantalla o configura el valor seleccionado actualmente dentro de la función seleccionada

Mapa de Menú

Función Principal	Niveles de Programación		Descripción
Address	001–512		Configura la dirección inicial DMX
Run Mode	DMX	14CH	Configura la personalidad DMX
		34CH	
	Auto	Auto01–Auto16	Configura un programa automático
	Sound		Configura el modo Sonido
	Slave	S-1–S-4	Configura el modo Esclavo
	IR		Configura el modo Infrarrojos
Setup	Mast Set	M-1–M-4	Configura el modo Maestro de M-1, M-2 o M-4
	Tilt Reverse	ON	Configura el funcionamiento con inclinación invertida
		OFF	
	Tilt Angle	90	Configura el rango del ángulo de inclinación
		180	
		270	
	Display	ON	Configura el apagado de la pantalla
		OFF	
	Screen Reverse	ON	Configura la orientación de la pantalla
		OFF	
	Sensitivity	1–100	Configura la sensibilidad al sonido
	Reset		Restablece todos los valores predeterminados de motor
	Factory Reset		Restablece los valores predeterminados de fábrica
System Info	Ver XX		Muestra en pantalla la versión de software
	Running Mode XXXXX		Muestra en pantalla el modo de funcionamiento actual
	DMX Address XXX		Muestra la dirección DMX actual

IRC-6 (Control Remoto por Infrarrojos)

El Intimidator™ Wave IRC es compatible con el IRC-6 de Chauvet.

Los siguientes botones del IRC-6 se usan con el Intimidator™ Wave IRC:

- <BLACKOUT>, <A>, <UV>, <W> - Apaga/Enciende el LED
- <AUTO>, <0> a <9> - Selecciona el modo de programa Automático
- <SOUND> - selecciona el modo Sonido
- <STROBE> - Estroboscopio (0–20 Hz)
- <SPEED> - Velocidad del programa Automático
- <SENSITIVITY> - Configura la sensibilidad al sonido
- <%> - Atenuador
- <MANUAL> - Configura el nivel de color blanco
- <R> - Configura el nivel de color rojo
- <G> - Configura el nivel de color verde
- - Configura el nivel de color azul

Enlace DMX

El Intimidator™ Wave IRC funciona con un controlador DMX. La información para configurar el Intimidator™ Wave IRC para funcionamiento DMX está en el Manual de Usuario, disponible desde el sitio web de Chauvet: <http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/>. La información sobre DMX se encuentra en el Manual DMX de Chauvet, disponible desde el sitio web de Chauvet: <http://www.chauvetlighting.com>.

Dirección de Inicio

Para asegurarse el acceso total a todos los canales en cada modo DMX, la dirección DMX más alta recomendable para este producto es **479**.

Conexión Maestro/Esclavo

Intimidator™ Wave IRC funciona en modo Maestro/Esclavo. La información para configurar este producto para modo Maestro/Esclavo está en el Manual de Usuario, disponible desde el sitio web de Chauvet: <http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/>.

Asignaciones DMX

34CH	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
	1	Inclinación Cabeza 1	000 ó 255	0–270°
	2	Inclinación Cabeza 2	000 ó 255	0–270°
	3	Inclinación Cabeza 3	000 ó 255	0–270°
	4	Inclinación Cabeza 4	000 ó 255	0–270°
	5	Inclinación Cabeza 5	000 ó 255	0–270°
	6	Programas de Inclinación de Cabeza	000 ó 047	Sin función
			048 ó 055	Programa 1
			056 ó 063	Programa 2
			064 ó 071	Programa 3
			072 ó 079	Programa 4
			080 ó 087	Programa 5
			088 ó 095	Programa 6
			096 ó 103	Programa 7
			104 ó 111	Programa 8
			112 ó 119	Programa 9
			120 ó 127	Programa 10
			128 ó 135	Programa 11
			136 ó 143	Programa 12
			144 ó 151	Programa 13
			152 ó 159	Programa 14
			160 ó 167	Programa 15
			168 ó 175	Programa 16
			176 ó 183	Programa 17
			184 ó 191	Programa 18
			192 ó 199	Programa 19
			200 ó 207	Programa 20
			208 ó 215	Programa 21
			216 ó 223	Programa 22
			224 ó 231	Programa 23
			232 ó 239	Programa 24
			240 ó 247	Programa 1, todas las cabezas
			248 ó 255	Programa Sonido
	7	Velocidad de Programa de Inclinación de Cabeza	000 ó 255	Lento a rápido

Asignaciones DMX (Cont.)

34CH	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
	8	Atenuador Rojo Cabeza 1	000 ó 255	0–100%
	9	Atenuador Verde Cabeza 1	000 ó 255	0–100%
	10	Atenuador Azul Cabeza 1	000 ó 255	0–100%
	11	Atenuador Blanco Cabeza 1	000 ó 255	0–100%
	12	Atenuador Rojo Cabeza 2	000 ó 255	0–100%
	13	Atenuador Verde Cabeza 2	000 ó 055	0–100%
	14	Atenuador Azul Cabeza 2	000 ó 255	0–100%
	15	Atenuador Blanco Cabeza 2	000 ó 255	0–100%
	16	Atenuador Rojo Cabeza 3	000 ó 255	0–100%
	17	Atenuador Verde Cabeza 3	000 ó 255	0–100%
	18	Atenuador Azul Cabeza 3	000 ó 255	0–100%
	19	Atenuador Blanco Cabeza 3	000 ó 255	0–100%
	20	Atenuador Rojo Cabeza 4	000 ó 255	0–100%
	21	Atenuador Verde Cabeza 4	000 ó 255	0–100%
	22	Atenuador Azul Cabeza 4	000 ó 255	0–100%
	23	Atenuador Blanco Cabeza 4	000 ó 255	0–100%
	24	Atenuador Rojo Cabeza 5	000 ó 255	0–100%
	25	Atenuador Verde Cabeza 5	000 ó 255	0–100%
	26	Atenuador Azul Cabeza 5	000 ó 255	0–100%
	27	Atenuador Blanco Cabeza 5	000 ó 255	0–100%

Asignaciones DMX (Cont.)

34CH	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
28	Colores		000 ó 007	Sin función
			008 ó 015	Rojo
			016 ó 023	Verde
			024 ó 031	Azul
			032 ó 039	Blanco
			040 ó 047	Rojo+Verde
			048 ó 055	Rojo+Azul
			056 ó 063	Rojo+Blanco
			064 ó 071	Verde+Azul
			072 ó 079	Verde+Blanco
			080 ó 087	Azul+Blanco
			088 ó 095	Rojo+Verde+Azul
			096 ó 103	Rojo+Verde+Blanco
			104 ó 111	Rojo+Azul+Blanco
			112 ó 119	Verde+Azul+Blanco
			120 ó 127	Rojo+Verde+Azul+Blanco
			128 ó 179	Reservado
			180 ó 201	Transición arco iris en sentido dextrógiro (velocidad rápida a lenta)
			202 ó 207	Plena potencia color actual
			208 ó 229	Transición arco iris en sentido levógiro (velocidad rápida a lenta)
			230 ó 234	Todos los colores al 100%
			235 ó 249	Cambio de ajuste (rápido a lento)
			250 ó 255	Color Sonido

Asignaciones DMX (Cont.)

34CH	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
			000 ó 007	●●●●●
			008 ó 015	●●●●○
			016 ó 023	●●●○●
			024 ó 031	●●○○○
			032 ó 039	●○○○○
			040 ó 047	○○○○○
			048 ó 055	○○○○●
			056 ó 063	○○○●●
			064 ó 071	○○●●●
			072 ó 079	○●●●●
			080 ó 087	●●●●●
			088 ó 095	○○○○●
			096 ó 103	○○○●○
			104 ó 111	○○●○○
			112 ó 119	○●○○○
			120 ó 127	●○○○○
			128 ó 135	○○○●●
			136 ó 143	○○●●○
			144 ó 151	○●●○○
			152 ó 159	●●○○○
			160 ó 167	●○○○●
			168 ó 175	○○●●●
			176 ó 183	○●●●○
			184 ó 191	○○●●●
			192 ó 199	●●○○○
			200 ó 207	●○○●●
			208 ó 215	○●●●●
			216 ó 223	●●●●○
			224 ó 231	●●●○●
			232 ó 239	●●○●●
			240 ó 247	●○●●●
			248 ó 255	●●●●●

29

Cabezas
Apagadas/
Encendidas

Asignaciones DMX (Cont.)

34CH	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
30		Programas Automáticos	000 ó 015	Sin función
			016 ó 020	Programa 1
			021 ó 025	Programa 2
			026 ó 030	Programa 3
			031 ó 035	Programa 4
			036 ó 040	Programa 5
			041 ó 045	Programa 6
			046 ó 050	Programa 7
			051 ó 055	Programa 8
			056 ó 060	Programa 9
			061 ó 065	Programa 10
			066 ó 070	Programa 11
			071 ó 075	Programa 12
			076 ó 080	Programa 13
			081 ó 085	Programa 14
			086 ó 090	Programa 15
			091 ó 095	Programa 16
			096 ó 100	Programa 17
			101 ó 105	Programa 18
			106 ó 110	Programa 19
			111 ó 115	Programa 20
			116 ó 120	Programa 21
			121 ó 125	Programa 22
			126 ó 130	Programa 23
			131 ó 135	Programa 24 (integrado para todo)
			136 ó 140	Programa 25
			141 ó 145	Programa 26
			146 ó 150	Programa 27
			151 ó 155	Programa 28
			156 ó 160	Programa 29
			161 ó 165	Programa 30
			166 ó 170	Programa 31
			171 ó 175	Programa 32
			176 ó 180	Programa 33
			181 ó 185	Programa 34
			186 ó 190	Programa 35

Asignaciones DMX (Cont.)

34CH	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
30	Programas Automáticos (Cont.)		191 ó 195	Programa 36
			196 ó 200	Programa 37
			201 ó 205	Programa 38
			206 ó 210	Programa 39
			211 ó 215	Programa 40
			216 ó 220	Programa 41
			221 ó 225	Programa 42
			226 ó 230	Programa 43
			231 ó 235	Programa 44
			236 ó 240	Programa 45
			241 ó 245	Programa 46
			246 ó 250	Programa 47
			251 ó 255	Programa 48 (integrado para todo)
31	Velocidad Programa		000 ó 255	Lento a rápido
32	Atenuador Todas las Cabezas		000 ó 255	0–100%

Asignaciones DMX (Cont.)

34CH	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
33	33	Obturador Programas	000 ó 019	Apagado
			020 ó 024	Encendido
			025 ó 064	Obturador 1 encendido uniforme/apagado uniforme (rápido a lento)
			065 ó 069	Encendido
			070 ó 084	Obturador 2 encendido rápido/apagado rápido (rápido a lento)
			085 ó 089	Encendido
			090 ó 104	Obturador 3 encendido lento/apagado lento (rápido a lento)
			105 ó 109	Encendido
			110 ó 124	Obturador 4 obturador aleatorio (rápido a lento)
			125 ó 129	Encendido
			130 ó 144	Obturador 5 obturador aleatorio encendido rápido/apagado lento(rápido a lento)
			145 ó 149	Encendido
			150 ó 164	Obturador 6 obturador aleatorio encendido lento/apagado rápido (rápido a lento)
			165 ó 169	Encendido
			170 ó 184	Obturador 7 obturador pulsos (rápido a lento)
			185 ó 189	Encendido
			190 ó 204	Obturador 8 obturador pulsos aleatorios (rápido a lento)
			205 ó 209	Encendido
			210 ó 224	Obturador 9 encendido y apagado gradualmente (rápido a lento)
			225 ó 229	Encendido
			230 ó 244	Obturador 10 obturador pulsos (rápido a lento)
			245 ó 255	Encendido

Asignaciones DMX (Cont.)

34CH	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
34		Configuración (Configure estos valores antes de configurar otros canales DMX. Hay un retardo de 10 segundos antes de que los ajustes tengan efecto)	000 ó 009	Sin función
			010 ó 014	Característica "move-in-black"
			015 ó 019	Cancela la característica "move-in-black"
			020 ó 024	Macros independientes: anula las combinaciones de producto en macro siguiente
			025 ó 029	Macros utilizadas cuando se enlazan 2 productos: Este es el valor para el primer producto
			030 ó 034	Macros utilizadas cuando se enlazan 2 productos: Este es el valor para el segundo producto
			035 ó 039	Macros utilizadas cuando se enlazan 4 productos: Este es el valor para el primer producto
			040 ó 044	Macros utilizadas cuando se enlazan 4 productos: Este es el valor para el segundo producto
			045 ó 049	Macros utilizadas cuando se enlazan 4 productos: Este es el valor para el tercer producto
			050 ó 054	Macros utilizadas cuando se enlazan 4 productos: Este es el valor para el cuarto producto
			055 ó 059	Sin función
			060 ó 064	Reiniciar solo inclinación
			065 ó 069	Sin función
			070 ó 074	Reiniciar todo
			075 ó 089	Sin función
			090 ó 094	Invertir inclinación
			095 ó 099	Sin función
			100 ó 104	Cancelar invertir inclinación
			105 ó 114	Sin función
			115 ó 119	Controla todas las cabezas con los canales de la cabeza 1
			120 ó 124	Cancela el control de todas las cabezas con los canales de la cabeza 1
			125 ó 255	Sin función

Asignaciones DMX (Cont.)

14CH	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
	1	Inclinación Cabeza 1	000 ó 255	0–270°
	2	Inclinación Cabeza 2	000 ó 255	0–270°
	3	Inclinación Cabeza 3	000 ó 255	0–270°
	4	Inclinación Cabeza 4	000 ó 255	0–270°
	5	Inclinación Cabeza 5	000 ó 255	0–270°
	6	Programas de Inclinación de Cabeza	000 ó 047	Sin función
			048 ó 055	Programa 1
			056 ó 063	Programa 2
			064 ó 071	Programa 3
			072 ó 079	Programa 4
			080 ó 087	Programa 5
			088 ó 095	Programa 6
			096 ó 103	Programa 7
			104 ó 111	Programa 8
			112 ó 119	Programa 9
			120 ó 127	Programa 10
			128 ó 135	Programa 11
			136 ó 143	Programa 12
			144 ó 151	Programa 13
			152 ó 159	Programa 14
			160 ó 167	Programa 15
			168 ó 175	Programa 16
			176 ó 183	Programa 17
			184 ó 191	Programa 18
			192 ó 199	Programa 19
			200 ó 207	Programa 20
			208 ó 215	Programa 21
			216 ó 223	Programa 22
			224 ó 231	Programa 23
			232 ó 239	Programa 24
			240 ó 247	Programa 1, todas las cabezas
			248 ó 255	Programa Sonido
	7	Velocidad de Programa de Inclinación de Cabeza	000 ó 255	Lento a rápido

Asignaciones DMX (Cont.)

14CH	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
8		Colores	000 ó 007	Sin función
			008 ó 015	Rojo
			016 ó 023	Verde
			024 ó 031	Azul
			032 ó 039	Blanco
			040 ó 047	Rojo+Verde
			048 ó 055	Rojo+Azul
			056 ó 063	Rojo+Blanco
			064 ó 071	Verde+Azul
			072 ó 079	Verde+Blanco
			080 ó 087	Azul+Blanco
			088 ó 095	Rojo+Verde+Azul
			096 ó 103	Rojo+Verde+Blanco
			104 ó 111	Rojo+Azul+Blanco
			112 ó 119	Verde+Azul+Blanco
			120 ó 127	Rojo+Verde+Azul+Blanco
			128 ó 179	Reservado
			180 ó 201	Transición arco iris en sentido dextrógiro (velocidad rápida a lenta)
			202 ó 207	Plena potencia color actual
			208 ó 229	Transición arco iris en sentido levógiro (velocidad rápida a lenta)
			230 ó 234	Todos los colores al 100%
			235 ó 249	Cambio de ajuste (rápido a lento)
			250 ó 255	Color Sonido

Asignaciones DMX (Cont.)

14CH	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
9		Cabezas Apagadas/ Encendidas	000 ó 007	●●●●●
			008 ó 015	●●●●○
			016 ó 023	●●●●○
			024 ó 031	●●○○○
			032 ó 039	●○○○○
			040 ó 047	○○○○○
			048 ó 055	○○○○●
			056 ó 063	○○○●●
			064 ó 071	○○●●●
			072 ó 079	○●●●●
			080 ó 087	●●●●●
			088 ó 095	○○○○●
			096 ó 103	○○○●○
			104 ó 111	○○●○○
			112 ó 119	○●○○○
			120 ó 127	●○○○○
			128 ó 135	○○○●●
			136 ó 143	○○●●○
			144 ó 151	○●●○○
			152 ó 159	●●○○○
			160 ó 167	●○○○●
			168 ó 175	○○●●●
			176 ó 183	○●●●○
			184 ó 191	○○●●●
			192 ó 199	●●○○○
			200 ó 207	●○○○●
			208 ó 215	○●●●●
			216 ó 223	●●●●○
			224 ó 231	●●○○○
			232 ó 239	●●○○○
			240 ó 247	●○○●●
			248 ó 255	●●●●●

Asignaciones DMX (Cont.)

14CH	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
			000 ó 015	Sin función
			016 ó 020	Programa 1
			021 ó 025	Programa 2
			026 ó 030	Programa 3
			031 ó 035	Programa 4
			036 ó 040	Programa 5
			041 ó 045	Programa 6
			046 ó 050	Programa 7
			051 ó 055	Programa 8
			056 ó 060	Programa 9
			061 ó 065	Programa 10
			066 ó 070	Programa 11
			071 ó 075	Programa 12
			076 ó 080	Programa 13
			081 ó 085	Programa 14
			086 ó 090	Programa 15
			091 ó 095	Programa 16
			096 ó 100	Programa 17
			101 ó 105	Programa 18
			106 ó 110	Programa 19
			111 ó 115	Programa 20
			116 ó 120	Programa 21
			121 ó 125	Programa 22
			126 ó 130	Programa 23
			131 ó 135	Programa 24 (integrado para todo)
			136 ó 140	Programa 25
			141 ó 145	Programa 26
			146 ó 150	Programa 27
			151 ó 155	Programa 28
			156 ó 160	Programa 29
			161 ó 165	Programa 30
			166 ó 170	Programa 31
			171 ó 175	Programa 32
			176 ó 180	Programa 33
			181 ó 185	Programa 34
			186 ó 190	Programa 35

Asignaciones DMX (Cont.)

14CH	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
10		Programas Automáticos (Cont.)	191 ó 195	Programa 36
			196 ó 200	Programa 37
			201 ó 205	Programa 38
			206 ó 210	Programa 39
			211 ó 215	Programa 40
			216 ó 220	Programa 41
			221 ó 225	Programa 42
			226 ó 230	Programa 43
			231 ó 235	Programa 44
			236 ó 240	Programa 45
			241 ó 245	Programa 46
			246 ó 250	Programa 47
			251 ó 255	Programa 48 (integrado para todo)
11		Velocidad Programa	000 ó 255	Lento a rápido
12		Atenuador Todas las Cabezas	000 ó 255	0–100%

Asignaciones DMX (Cont.)

14CH	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
13	13	Obturador Programas	000 ó 019	Apagado
			020 ó 024	Encendido
			025 ó 064	Obturador 1 encendido uniforme/apagado uniforme (rápido a lento)
			065 ó 069	Encendido
			070 ó 084	Obturador 2 encendido rápido/apagado rápido (rápido a lento)
			085 ó 089	Encendido
			090 ó 104	Obturador 3 encendido lento/apagado lento (rápido a lento)
			105 ó 109	Encendido
			110 ó 124	Obturador 4 obturador aleatorio (rápido a lento)
			125 ó 129	Encendido
			130 ó 144	Obturador 5 obturador aleatorio encendido rápido/apagado lento(rápido a lento)
			145 ó 149	Encendido
			150 ó 164	Obturador 6 obturador aleatorio encendido lento/apagado rápido (rápido a lento)
			165 ó 169	Encendido
			170 ó 184	Obturador 7 obturador pulsos (rápido a lento)
			185 ó 189	Encendido
			190 ó 204	Obturador 8 obturador pulsos aleatorios (rápido a lento)
			205 ó 209	Encendido
			210 ó 224	Obturador 9 encendido y apagado gradualmente (rápido a lento)
			225 ó 229	Encendido
			230 ó 244	Obturador 10 obturador pulsos (rápido a lento)
			245 ó 255	Encendido

Asignaciones DMX (Cont.)

14CH	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
14		Configuración (Configure estos valores antes de configurar otros canales DMX. Hay un retardo de 10 segundos antes de que los ajustes tengan efecto)	000 ó 009	Sin función
			010 ó 014	Característica "move-in-black"
			015 ó 019	Cancela la característica "move-in-black"
			020 ó 024	Macros independientes: anula las combinaciones de producto en macro siguiente
			025 ó 029	Macros utilizadas cuando se enlazan 2 productos: Este es el valor para el primer producto
			030 ó 034	Macros utilizadas cuando se enlazan 2 productos: Este es el valor para el segundo producto
			035 ó 039	Macros utilizadas cuando se enlazan 4 productos: Este es el valor para el primer producto
			040 ó 044	Macros utilizadas cuando se enlazan 4 productos: Este es el valor para el segundo producto
			045 ó 049	Macros utilizadas cuando se enlazan 4 productos: Este es el valor para el tercer producto
			050 ó 054	Macros utilizadas cuando se enlazan 4 productos: Este es el valor para el cuarto producto
			055 ó 059	Sin función
			060 ó 064	Reiniciar solo inclinación
			065 ó 069	Sin función
			070 ó 074	Reiniciar todo
			075 ó 089	Sin función
			090 ó 094	Invertir inclinación
			095 ó 099	Sin función
			100 ó 104	Cancelar invertir inclinación
			105 ó 114	Sin función
			115 ó 119	Controla todas las cabezas con los canales de la cabeza 1
			120 ó 124	Cancela el control de todas las cabezas con los canales de la cabeza 1
			125 ó 255	Sin función

À Propos de ce Manuel

Le Manuel de Référence (MR) de l'Intimidator™ Wave IRC reprend des informations de base sur cet appareil notamment en matière de montage, d'options de menu et de valeurs DMX. Pour de plus amples renseignements, téléchargez le Manuel d'Utilisation du produit sur www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/.

Clause de Non-Responsabilité

Les informations et caractéristiques contenues dans ce manuel sont sujettes à changement sans préavis.

Consignes de Sécurité

Ces consignes concernant la sécurité reprennent d'importantes informations en matière d'installation, d'utilisation et de maintenance.



- Connectez toujours l'appareil à un circuit relié à la terre afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est ni tordu ni endommagé.
- Déconnectez toujours de l'alimentation principale avant de procéder à tout entretien ou remplacement du fusible.
- Ne débranchez jamais cet appareil en tirant sur le cordon.
- Si l'appareil est destiné à être monté en hauteur, veillez à utiliser un support approprié capable de prendre en charge le poids de l'unité. Veillez également à utiliser des élingues de sécurité.
- Ne laissez aucun matériau inflammable à proximité de l'appareil lorsque celui-ci fonctionne.
- Évitez tout contact visuel direct avec la source lumineuse quand cet appareil est en marche.
- Ne touchez jamais le boîtier de l'appareil lorsque celui-ci est en fonctionnement par il pourrait s'avérer très chaud.



- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé dans une installation permanente.
- Cet appareil doit être utilisé en intérieur uniquement ! Il répond à la norme IP20.
- Évitez que l'appareil ne soit exposé à la pluie ou à l'humidité.
- Lorsque vous utilisez l'appareil, veillez à ce que la tension de la source d'alimentation soit comprise dans la plage indiquée sur l'étiquette de consigne ou à l'arrière de l'appareil.
- Ne connectez jamais cet appareil à un gradateur ni à un rhéostat.
- Remplacez son fusible uniquement par un de même type et de même ampérage.
- Toujours installer le produit dans un endroit bien ventilé.
- Installez toujours cet appareil dans un endroit bien ventilé.
- Installez cet appareil au moins 50 cm (20 pouces) des surfaces adjacentes.
- Assurez-vous qu'aucune fente de ventilation sur le boîtier de l'appareil ne soit obstruée.
- Ne faites jamais fonctionner l'appareil si la température ambiante dépasse les 40 °C (104 °F).
- Ne transportez jamais l'appareil par son cordon d'alimentation ou toute pièce mobile.



- N'utilisez que le support de fixation pour transporter cet appareil.
- En cas de sérieux problèmes de fonctionnement, arrêtez le système immédiatement.
- N'essayez jamais d'ouvrir ou de réparer cet appareil. Toute réparation effectuée par une personne non qualifiée peut entraîner des dommages ou un fonctionnement erratique de l'appareil.
- Durant les périodes de non-utilisation, pour éviter toute usure inutile et pour prolonger la durée de vie, déconnectez-entièrement l'appareil en le débranchant de l'alimentation électrique ou en coupant le disjoncteur.

- Contact**
- En dehors des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Mexique et de Benelux, contactez votre fournisseur si vous avez besoin d'assistance ou de retourner votre produit.
 - Depuis les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Irlande, le Mexique ou du Benelux, utilisez les informations de la rubrique [Contact Us](#) en fin de MR.



- Ce Qui est Inclus**
- Intimidator™ Wave IRC
 - Support de fixation avec le matériel de montage
 - Un Cordon d'Alimentation
 - Une Fiche de Garantie
 - Un Manuel de Référence

Débuter Déballer avec précaution l'Intimidator™ Wave IRC et vérifiez que tous les éléments se trouvent dans l'emballage et ne présentent aucun dommage.

Si l'emballage ou un élément du contenu semble avoir été endommagé lors du transport, ou présente de signes de manipulation sans précaution, veuillez dès réception en notifier immédiatement le transporteur. N'avisez pas Chauvet. Ne pas signaler les dommages visibles au transporteur immédiatement ou ne pas procéder à une vérification immédiate de l'état de l'emballage peut entraîner l'invalidation de toute réclamation future.

Pour tout autre problème comme la non-livraison de pièces ou composants, des dommages non en rapport avec la livraison ou des vices cachés, veuillez déposer votre réclamation auprès de Chauvet dans les 7 jours suivant la livraison. Pour toute information sur les méthodes de contact de Chauvet, veuillez consulter la rubrique [Contact Us](#) (nous contacter) de ce manuel.

Description L'Intimidator™ Wave IRC est une barre de lumières mobiles avec 5 têtes mobiles contrôlées indépendamment émettant de puissants faisceaux concentrés changeants de couleur. Elle peut fonctionner en mode autonome, musical, maître/esclave, télécommandé ou DMX.

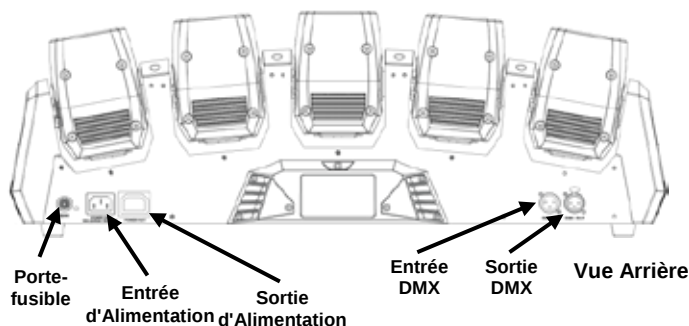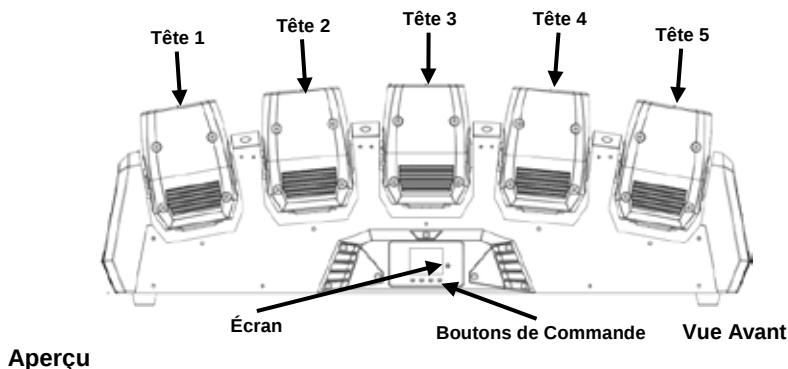

Alimentation CA Cet appareil est doté d'une alimentation universelle prenant en charge toute tension d'entrée comprise entre 100 et 240 VCA, 50/60 Hz.



Durant les périodes de non-utilisation, pour éviter toute usure inutile et pour prolonger la durée de vie, déconnectez-entièrement l'appareil en le débranchant de l'alimentation électrique ou en coupant le disjoncteur.

Connexion Électrique

Vous pouvez raccorder diverses unités en chaîne, c'est à dire raccorder les entrées et sorties d'alimentation des unités les unes aux autres afin qu'elles puissent être alimentées depuis une seule prise.

Pour connaître le nombre maximal d'Intimidator™ Wave IRC pouvant être raccordés en chaîne à 120 V et 240 V, consultez le Manuel d'Utilisation ou l'étiquette apposée sur l'unité. Vous pouvez consulter le Manuel d'Utilisation sur le site Web de Chauvet à l'adresse : <http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/>.


Remplacement des Fusibles

1. Débranchez le produit.
2. Avec un tournevis cruciforme n°2, dévissez le capuchon du porte-fusible du boîtier.
3. Retirez le fusible grillé.
4. Remplacez-le par un fusible de même type.
5. Remettez en place et vissez le capuchon du porte-fusible et rebranchez.



Débranchez l'appareil du secteur avant de remplacer le fusible.

Installation Avant de monter cet appareil, lisez et assimilez les [Consignes de Sécurité](#). Utilisez un ou deux points de fixation et un câble de sécurité par unité. Assurez-vous que les fixations de montage (telles que les **CLP-15** de Chauvet) peuvent supporter le poids de l'unité. Pour consulter la gamme de fixations de montage Chauvet, consultez le site internet de Chauvet à l'adresse www.chauvetlighting.com/cables-clamps-main.html.

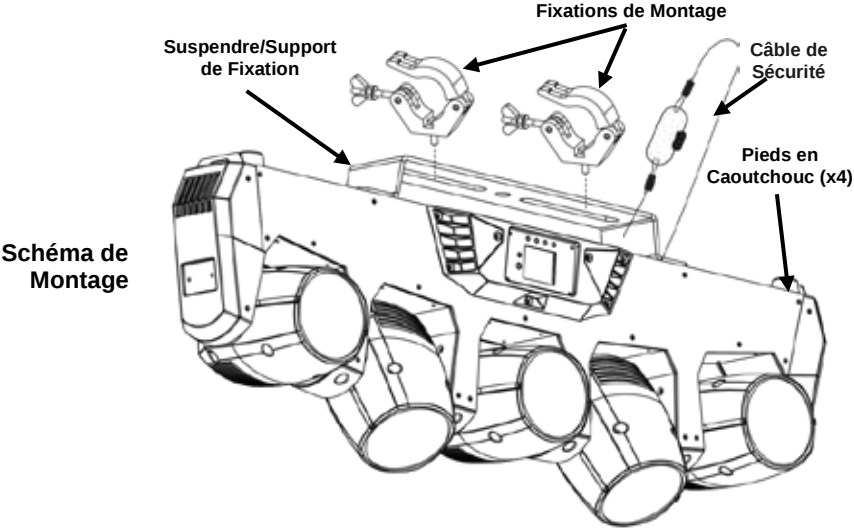

Lorsque vous n'utilisez qu'une seule fixation de montage, veillez à utiliser un boulon d'ancrage à goujon captif pour empêcher tout desserrage accidentel.

**Description du
Tableau de
Commandes**

Bouton	Fonction
<MENU>	Permet la sortie du menu ou de la fonction en cours
<UP>	Permet de parcourir les listes ou les menus vers le haut, dans une fonction permet d'augmenter les valeurs numériques
<DOWN>	Permet de parcourir les listes ou les menus vers le bas, dans une fonction permet de diminuer les valeurs numériques
<ENTER>	Permet l'affichage du menu en cours ou permet de configurer la valeur en cours dans la fonction sélectionnée

Schéma de Menu

Niveau Principal	Niveaux de Programmation		Description
Address	001–512		Définit l'adresse DMX de départ
Run Mode	DMX	14CH	Définit la personnalité DMX
		34CH	
	Auto	Auto01–Auto16	Définit un programme automatique
	Sound		Active le mode musical
	Slave	S-1–S-4	Active le mode esclave
	IR		Active le mode infrarouge
Setup	Mast Set	M-1–M-4	Active le mode maître de M-1, M-2 ou M-4
	Tilt Reverse	ON	Définit le fonctionnement en basculement inversé
		OFF	
	Tilt Angle	90	Définit l'amplitude d'angle d'inclinaison
		180	
		270	
	Display	ON	Active le noir général
		OFF	
	Screen Reverse	ON	Permet de configurer l'orientation de l'écran
		OFF	
	Sensitivity	1–100	Permet de configurer la sensibilité au son
	Reset		Remet tous les paramètres par défaut du moteur
	Factory Reset		Permet de réinitialiser aux valeurs par défaut d'usine
System Info	Ver XX		Affiche la version du logiciel
	Running Mode XXXXX		Affiche le mode de fonctionnement actuel
	DMX Address XXX		Affiche l'adresse DMX courante

IRC-6 L'Intimidator™ Wave IRC est compatible avec la télécommande IRC-6 de Chauvet.
(Télécommande par Infrarouge) Les boutons suivants de l'IRC 6 sont utilisés avec l'Intimidator™ Wave IRC :

- <**BLACKOUT**>, <**A**>, <**UV**>, <**W**> - Allumage/extinction des LED
- <**AUTO**>, <**0**> à <**9**> - Sélectionne le mode de programme automatique
- <**SOUND**> - Sélectionne le mode musical
- <**STROBE**> - Activation de l'effet stroboscopique (0–20 Hz)
- <**SPEED**> - Vitesse du programme automatique
- <**SENSITIVITY**> - Permet de définir la sensibilité au son
- <**%**> - Variateur
- <**MANUAL**> - Permet de définir le niveau de couleur blanche
- <**R**> - Permet de définir le niveau de couleur rouge
- <**G**> - Permet de définir le niveau de couleur verte
- <**B**> - Permet de définir le niveau de couleur bleue

Raccordement DMX L'Intimidator™ Wave IRC fonctionne conjointement avec un jeu d'orgues DMX. Retrouvez les informations de configuration du Intimidator™ Wave IRC en DMX dans le Manuel d'Utilisation disponible sur le site de Chauvet : <http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/>. Les informations relatives au DMX se trouvent dans l'introduction au DMX de Chauvet disponible sur le site de Chauvet : <http://www.chauvetlighting.com>.

Adresse de Départ Afin de s'assurer un accès à tous les canaux dans chaque mode DMX, l'adresse DMX la plus élevée recommandée est **479**.

Connexion Maître/Esclave L'Intimidator™ Wave IRC peut également fonctionner en mode Maître-Esclave. Retrouvez les informations de configuration du Intimidator™ Wave IRC en mode Maître-Esclave dans le Manuel d'Utilisation disponible sur le site de Chauvet : <http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/>.

Assignation des Canaux DMX

34CH	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage
	1	Inclinaison Tête 1	000 ó 255	0–270°
	2	Inclinaison Tête 2	000 ó 255	0–270°
	3	Inclinaison Tête 3	000 ó 255	0–270°
	4	Inclinaison Tête 4	000 ó 255	0–270°
	5	Inclinaison Tête 5	000 ó 255	0–270°
	6	Programmes d'Inclinaison des Têtes	000 ó 047	Aucune fonction
			048 ó 055	Programme 1
			056 ó 063	Programme 2
			064 ó 071	Programme 3
			072 ó 079	Programme 4
			080 ó 087	Programme 5
			088 ó 095	Programme 6
			096 ó 103	Programme 7
			104 ó 111	Programme 8
			112 ó 119	Programme 9
			120 ó 127	Programme 10
			128 ó 135	Programme 11
			136 ó 143	Programme 12
			144 ó 151	Programme 13
			152 ó 159	Programme 14
			160 ó 167	Programme 15
			168 ó 175	Programme 16
			176 ó 183	Programme 17
			184 ó 191	Programme 18
			192 ó 199	Programme 19
			200 ó 207	Programme 20
			208 ó 215	Programme 21
			216 ó 223	Programme 22
			224 ó 231	Programme 23
			232 ó 239	Programme 24
			240 ó 247	Programme 1 toutes les têtes
			248 ó 255	Programme son
	7	Vitesse du Programme d'Inclinaison des Têtes	000 ó 255	Lent à rapide

Assignment des Canaux DMX (Suite)

34CH	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage
	8	Variateur Couleur Rouge Tête 1	000 ó 255	0–100%
	9	Variateur Couleur Verte Tête 1	000 ó 255	0–100%
	10	Variateur Couleur Bleue Tête 1	000 ó 255	0–100%
	11	Variateur Couleur Blanche Tête 1	000 ó 255	0–100%
	12	Variateur Couleur Rouge Tête 2	000 ó 255	0–100%
	13	Variateur Couleur Verte Tête 2	000 ó 055	0–100%
	14	Variateur Couleur Bleue Tête 2	000 ó 255	0–100%
	15	Variateur Couleur Blanche Tête 2	000 ó 255	0–100%
	16	Variateur Couleur Rouge Tête 3	000 ó 255	0–100%
	17	Variateur Couleur Verte Tête 3	000 ó 255	0–100%
	18	Variateur Couleur Bleue Tête 3	000 ó 255	0–100%
	19	Variateur Couleur Blanche Tête 3	000 ó 255	0–100%
	20	Variateur Couleur Rouge Tête 4	000 ó 255	0–100%
	21	Variateur Couleur Verte Tête 4	000 ó 255	0–100%
	22	Variateur Couleur Bleue Tête 4	000 ó 255	0–100%
	23	Variateur Couleur Blanche Tête 4	000 ó 255	0–100%
	24	Variateur Couleur Rouge Tête 5	000 ó 255	0–100%
	25	Variateur Couleur Verte Tête 5	000 ó 255	0–100%
	26	Variateur Couleur Bleue Tête 5	000 ó 255	0–100%
	27	Variateur Couleur Blanche Tête 5	000 ó 255	0–100%

Assignation des Canaux DMX (Suite)

34CH	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage
28	Couleurs		000 ó 007	Aucune fonction
			008 ó 015	Rouge
			016 ó 023	Vert
			024 ó 031	Bleu
			032 ó 039	Blanc
			040 ó 047	Rouge+Vert
			048 ó 055	Rouge+Bleu
			056 ó 063	Rouge+Blanc
			064 ó 071	Vert+Bleu
			072 ó 079	Vert+Blanc
			080 ó 087	Bleu+Blanc
			088 ó 095	Rouge+Vert+Bleu
			096 ó 103	Rouge+Vert+Blanc
			104 ó 111	Rouge+Bleu+Blanc
			112 ó 119	Vert+Bleu+Blanc
			120 ó 127	Rouge+Vert+Bleu+Blanc
			128 ó 179	Réservé
			180 ó 201	Dégradé arc-en-ciel, sens des aiguilles d'une montre (vitesse rapide à lent)
			202 ó 207	Couleur courante pleine
			208 ó 229	Dégradé arc-en-ciel, sens inverse des aiguilles d'une montre (vitesse rapide à lent)
			230 ó 234	Toutes les couleurs à 100%
			235 ó 249	Changement éclair (vitesse rapide à lent)
			250 ó 255	Couleur musicale

Assignation des Canaux DMX (Suite)

34CH	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage
29		Marche/Arrêt des Têtes	000 ó 007	●●●●●
			008 ó 015	●●●●○
			016 ó 023	●●●●○
			024 ó 031	●●○○○
			032 ó 039	●○○○○
			040 ó 047	○○○○○
			048 ó 055	○○○○●
			056 ó 063	○○○●●
			064 ó 071	○○●●●
			072 ó 079	○●●●●
			080 ó 087	●●●●●
			088 ó 095	○○○○●
			096 ó 103	○○○●○
			104 ó 111	○○●○○
			112 ó 119	○●○○○
			120 ó 127	●○○○○
			128 ó 135	○○○●●
			136 ó 143	○○●●○
			144 ó 151	○●●○○
			152 ó 159	●●○○○
			160 ó 167	●○○○●
			168 ó 175	○○●●●
			176 ó 183	○●●●○
			184 ó 191	○○●●●
			192 ó 199	●●○○○
			200 ó 207	●○○○●
			208 ó 215	○●●●●
			216 ó 223	●●●●○
			224 ó 231	●●○○○
			232 ó 239	●●○○○
			240 ó 247	●○○●●
			248 ó 255	●●●●●

Assignation des Canaux DMX (Suite)

34CH	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage
30	30	Programmes Automatiques	000 ó 015	Aucune fonction
			016 ó 020	Programme 1
			021 ó 025	Programme 2
			026 ó 030	Programme 3
			031 ó 035	Programme 4
			036 ó 040	Programme 5
			041 ó 045	Programme 6
			046 ó 050	Programme 7
			051 ó 055	Programme 8
			056 ó 060	Programme 9
			061 ó 065	Programme 10
			066 ó 070	Programme 11
			071 ó 075	Programme 12
			076 ó 080	Programme 13
			081 ó 085	Programme 14
			086 ó 090	Programme 15
			091 ó 095	Programme 16
			096 ó 100	Programme 17
			101 ó 105	Programme 18
			106 ó 110	Programme 19
			111 ó 115	Programme 20
			116 ó 120	Programme 21
			121 ó 125	Programme 22
			126 ó 130	Programme 23
			131 ó 135	Programme 24 (intégré pour tous)
			136 ó 140	Programme 25
			141 ó 145	Programme 26
			146 ó 150	Programme 27
			151 ó 155	Programme 28
			156 ó 160	Programme 29
			161 ó 165	Programme 30
			166 ó 170	Programme 31
			171 ó 175	Programme 32
			176 ó 180	Programme 33
			181 ó 185	Programme 34
			186 ó 190	Programme 35

Assignment des Canaux DMX (Suite)

34CH	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage
30		Programmes Automatiques (Suite)	191 ó 195	Programme 36
			196 ó 200	Programme 37
			201 ó 205	Programme 38
			206 ó 210	Programme 39
			211 ó 215	Programme 40
			216 ó 220	Programme 41
			221 ó 225	Programme 42
			226 ó 230	Programme 43
			231 ó 235	Programme 44
			236 ó 240	Programme 45
			241 ó 245	Programme 46
			246 ó 250	Programme 47
			251 ó 255	Programme 48 (intégré pour tous)
31		Vitesse du Programme	000 ó 255	Lent à rapide
32		Variateur Toutes Têtes	000 ó 255	0–100%

Assignation des Canaux DMX (Suite)

34CH	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage
33	33	Programmes d'Obturation	000 ó 019	Arrêt
			020 ó 024	Marche
			025 ó 064	Obturbateur 1 marche/arrêt équilibré (rapide à lent)
			065 ó 069	Marche
			070 ó 084	Obturbateur 2 marche rapide/arrêt lent (rapide à lent)
			085 ó 089	Marche
			090 ó 104	Obturbateur 3 marche lente/arrêt rapide (rapide à lent)
			105 ó 109	Marche
			110 ó 124	Obturbateur 4 marche/arrêt aléatoire (rapide à lent)
			125 ó 129	Marche
			130 ó 144	Obturbateur 5 marche rapide/arrêt lent aléatoire (rapide à lent)
			145 ó 149	Marche
			150 ó 164	Obturbateur 6 marche lente/arrêt rapide aléatoire (rapide à lent)
			165 ó 169	Marche
			170 ó 184	Obturbateur 7 obturation par pulsations (rapide à lent)
			185 ó 189	Marche
			190 ó 204	Obturbateur 8 obturation par pulsations aléatoires (rapide à lent)
			205 ó 209	Marche
			210 ó 224	Obturbateur 9 marche et arrêt de manière graduelle (rapide à lent)
			225 ó 229	Marche
			230 ó 244	Obturbateur 10 obturation par pulsations (rapide à lent)
			245 ó 255	Marche

Assignation des Canaux DMX (Suite)

34CH	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage
34		Paramètres (Paramétrez ces valeurs avant de paramétrer d'autres canaux DMX. Il y a un délai de 10 secondes avant que le paramètre soit effectif.)	000 ó 009	Aucune fonction
			010 ó 014	Déplacement en noir
			015 ó 019	Annulation du déplacement en noir général
			020 ó 024	Macros indépendantes - annule les macros de combinaisons d'appareils ci-dessous
			025 ó 029	Macros utilisées lorsque deux appareils sont reliés entre-eux : Ceci est la valeur pour le premier appareil.
			030 ó 034	Macros utilisées lorsque deux appareils sont reliés entre-eux : Ceci est la valeur pour le deuxième appareil.
			035 ó 039	Macros utilisées lorsque quatre appareils sont reliés entre-eux : Ceci est la valeur pour le premier appareil.
			040 ó 044	Macros utilisées lorsque quatre appareils sont reliés entre-eux : Ceci est la valeur pour le deuxième appareil.
			045 ó 049	Macros utilisées lorsque quatre appareils sont reliés entre-eux : Ceci est la valeur pour le troisième appareil.
			050 ó 054	Macros utilisées lorsque quatre appareils sont reliés entre-eux : Ceci est la valeur pour le quatrième appareil.
			055 ó 059	Aucune fonction
			060 ó 064	Réinitialisation du basculement uniquement
			065 ó 069	Aucune fonction
			070 ó 074	Réinitialisation totale
			075 ó 089	Aucune fonction
			090 ó 094	Basculement inversé
			095 ó 099	Aucune fonction
			100 ó 104	Annulation du basculement inversé
			105 ó 114	Aucune fonction
			115 ó 119	Contrôle de toutes les têtes avec les canaux de la tête 1
			120 ó 124	Annulation du contrôle de toutes les têtes avec les canaux de la tête 1
			125 ó 255	Aucune fonction

Assignation des Canaux DMX

14CH	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage
	1	Inclinaison Tête 1	000 ó 255	0–270°
	2	Inclinaison Tête 2	000 ó 255	0–270°
	3	Inclinaison Tête 3	000 ó 255	0–270°
	4	Inclinaison Tête 4	000 ó 255	0–270°
	5	Inclinaison Tête 5	000 ó 255	0–270°
	6	Programmes d'Inclinaison des Têtes	000 ó 047	Aucune fonction
			048 ó 055	Programme 1
			056 ó 063	Programme 2
			064 ó 071	Programme 3
			072 ó 079	Programme 4
			080 ó 087	Programme 5
			088 ó 095	Programme 6
			096 ó 103	Programme 7
			104 ó 111	Programme 8
			112 ó 119	Programme 9
			120 ó 127	Programme 10
			128 ó 135	Programme 11
			136 ó 143	Programme 12
			144 ó 151	Programme 13
			152 ó 159	Programme 14
			160 ó 167	Programme 15
			168 ó 175	Programme 16
			176 ó 183	Programme 17
			184 ó 191	Programme 18
			192 ó 199	Programme 19
			200 ó 207	Programme 20
			208 ó 215	Programme 21
			216 ó 223	Programme 22
			224 ó 231	Programme 23
			232 ó 239	Programme 24
			240 ó 247	Programme 1 toutes les têtes
			248 ó 255	Programme son
	7	Vitesse du Programme d'Inclinaison des Têtes	000 ó 255	Lent à rapide

Assignation des Canaux DMX (Suite)

14CH	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage
8	Couleurs		000 ó 007	Aucune fonction
			008 ó 015	Rouge
			016 ó 023	Vert
			024 ó 031	Bleu
			032 ó 039	Blanc
			040 ó 047	Rouge+Vert
			048 ó 055	Rouge+Bleu
			056 ó 063	Rouge+Blanc
			064 ó 071	Vert+Bleu
			072 ó 079	Vert+Blanc
			080 ó 087	Bleu+Blanc
			088 ó 095	Rouge+Vert+Bleu
			096 ó 103	Rouge+Vert+Blanc
			104 ó 111	Rouge+Bleu+Blanc
			112 ó 119	Vert+Bleu+Blanc
			120 ó 127	Rouge+Vert+Bleu+Blanc
			128 ó 179	Réservé
			180 ó 201	Dégradé arc-en-ciel, sens des aiguilles d'une montre (vitesse rapide à lent)
			202 ó 207	Couleur courante pleine
			208 ó 229	Dégradé arc-en-ciel, sens inverse des aiguilles d'une montre (vitesse rapide à lent)
			230 ó 234	Toutes les couleurs à 100%
			235 ó 249	Changement éclair (vitesse rapide à lent)
			250 ó 255	Couleur musicale

Assignation des Canaux DMX (Suite)

14CH	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage
9		Marche/Arrêt des Têtes	000 ó 007	●●●●●
			008 ó 015	●●●●○
			016 ó 023	●●●○●
			024 ó 031	●●○○○
			032 ó 039	●○○○○
			040 ó 047	○○○○○
			048 ó 055	○○○○●
			056 ó 063	○○○●●
			064 ó 071	○○●●●
			072 ó 079	○●●●●
			080 ó 087	●●●●●
			088 ó 095	○○○○●
			096 ó 103	○○○●○
			104 ó 111	○○●○○
			112 ó 119	○●○○○
			120 ó 127	●○○○○
			128 ó 135	○○○●●
			136 ó 143	○○●●○
			144 ó 151	○●●○○
			152 ó 159	●●○○○
			160 ó 167	●○○○●
			168 ó 175	○○●●●
			176 ó 183	○●●●○
			184 ó 191	○○●●●
			192 ó 199	●●○○○
			200 ó 207	●○○●●
			208 ó 215	○●●●●
			216 ó 223	●●●●○
			224 ó 231	●●●○●
			232 ó 239	●●○●●
			240 ó 247	●○●●●
			248 ó 255	●●●●●

Assignation des Canaux DMX (Suite)

14CH	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage
10		Programmes Automatiques	000 ó 015	Aucune fonction
			016 ó 020	Programme 1
			021 ó 025	Programme 2
			026 ó 030	Programme 3
			031 ó 035	Programme 4
			036 ó 040	Programme 5
			041 ó 045	Programme 6
			046 ó 050	Programme 7
			051 ó 055	Programme 8
			056 ó 060	Programme 9
			061 ó 065	Programme 10
			066 ó 070	Programme 11
			071 ó 075	Programme 12
			076 ó 080	Programme 13
			081 ó 085	Programme 14
			086 ó 090	Programme 15
			091 ó 095	Programme 16
			096 ó 100	Programme 17
			101 ó 105	Programme 18
			106 ó 110	Programme 19
			111 ó 115	Programme 20
			116 ó 120	Programme 21
			121 ó 125	Programme 22
			126 ó 130	Programme 23
			131 ó 135	Programme 24 (intégré pour tous)
			136 ó 140	Programme 25
			141 ó 145	Programme 26
			146 ó 150	Programme 27
			151 ó 155	Programme 28
			156 ó 160	Programme 29
			161 ó 165	Programme 30
			166 ó 170	Programme 31
			171 ó 175	Programme 32
			176 ó 180	Programme 33
			181 ó 185	Programme 34
			186 ó 190	Programme 35

Assignation des Canaux DMX (Suite)

14CH	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage
10		Programmes Automatiques (Suite)	191 ó 195	Programme 36
			196 ó 200	Programme 37
			201 ó 205	Programme 38
			206 ó 210	Programme 39
			211 ó 215	Programme 40
			216 ó 220	Programme 41
			221 ó 225	Programme 42
			226 ó 230	Programme 43
			231 ó 235	Programme 44
			236 ó 240	Programme 45
			241 ó 245	Programme 46
			246 ó 250	Programme 47
			251 ó 255	Programme 48 (intégré pour tous)
11		Vitesse du Programme	000 ó 255	Lent à rapide
12		Variateur Toutes Têtes	000 ó 255	0–100%

Assignation des Canaux DMX (Suite)

14CH	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage
13	13	Programmes d'Obturation	000 ó 019	Arrêt
			020 ó 024	Marche
			025 ó 064	Obturbateur 1 marche/arrêt équilibré (rapide à lent)
			065 ó 069	Marche
			070 ó 084	Obturbateur 2 marche rapide/arrêt lent (rapide à lent)
			085 ó 089	Marche
			090 ó 104	Obturbateur 3 marche lente/arrêt rapide (rapide à lent)
			105 ó 109	Marche
			110 ó 124	Obturbateur 4 marche/arrêt aléatoire (rapide à lent)
			125 ó 129	Marche
			130 ó 144	Obturbateur 5 marche rapide/arrêt lent aléatoire (rapide à lent)
			145 ó 149	Marche
			150 ó 164	Obturbateur 6 marche lente/arrêt rapide aléatoire (rapide à lent)
			165 ó 169	Marche
			170 ó 184	Obturbateur 7 obturation par pulsations (rapide à lent)
			185 ó 189	Marche
			190 ó 204	Obturbateur 8 obturation par pulsations aléatoires (rapide à lent)
			205 ó 209	Marche
			210 ó 224	Obturbateur 9 marche et arrêt de manière graduelle (rapide à lent)
			225 ó 229	Marche
			230 ó 244	Obturbateur 10 obturation par pulsations (rapide à lent)
			245 ó 255	Marche

Assignation des Canaux DMX (Suite)

14CH	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage
14		Paramètres (Paramétrez ces valeurs avant de paramétrer d'autres canaux DMX. Il y a un délai de 10 secondes avant que le paramètre soit effectif.)	000 ó 009	Aucune fonction
			010 ó 014	Déplacement en noir
			015 ó 019	Annulation du déplacement en noir général
			020 ó 024	Macros indépendantes - annule les macros de combinaisons d'appareils ci-dessous
			025 ó 029	Macros utilisées lorsque deux appareils sont reliés entre-eux : Ceci est la valeur pour le premier appareil.
			030 ó 034	Macros utilisées lorsque deux appareils sont reliés entre-eux : Ceci est la valeur pour le deuxième appareil.
			035 ó 039	Macros utilisées lorsque quatre appareils sont reliés entre-eux : Ceci est la valeur pour le premier appareil.
			040 ó 044	Macros utilisées lorsque quatre appareils sont reliés entre-eux : Ceci est la valeur pour le deuxième appareil.
			045 ó 049	Macros utilisées lorsque quatre appareils sont reliés entre-eux : Ceci est la valeur pour le troisième appareil.
			050 ó 054	Macros utilisées lorsque quatre appareils sont reliés entre-eux : Ceci est la valeur pour le quatrième appareil.
			055 ó 059	Aucune fonction
			060 ó 064	Réinitialisation du basculement uniquement
			065 ó 069	Aucune fonction
			070 ó 074	Réinitialisation totale
			075 ó 089	Aucune fonction
			090 ó 094	Basculement inversé
			095 ó 099	Aucune fonction
			100 ó 104	Annulation du basculement inversé
			105 ó 114	Aucune fonction
			115 ó 119	Contrôle de toutes les têtes avec les canaux de la tête 1
			120 ó 124	Annulation du contrôle de toutes les têtes avec les canaux de la tête 1
			125 ó 255	Aucune fonction

Über diese Schnell-anleitung In der Schnellanleitung des Intimidator™ Wave IRC finden Sie die wesentlichen Produktinformationen, wie etwa über die Montage, Menüoptionen und DMX-Werte des Geräts. Detaillierte Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung dieses Produkts, die Sie auf der Website von Chauvet unter www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/ herunterladen können.

Haftungsausschluss Die in dieser Anleitung aufgeführten Informationen und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Sicherheitshinweise Diese Sicherheitshinweise enthalten wichtige Informationen über die Montage, Verwendung und Wartung des Geräts.



- Schließen Sie dieses Gerät immer an die Masse an, um die Gefahr elektrischer Schläge zu reduzieren.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht gequetscht oder beschädigt ist.
- Trennen Sie das Gerät immer von der Stromquelle, bevor Sie es reinigen oder die Sicherung austauschen.
- Ziehen Sie beim Trennen des Geräts von der Stromversorgung nie am Kabel.
- Verwenden Sie für die Montage des Geräts über Kopf immer ordnungsgemäße Sicherheitskabel und stellen Sie sicher, dass dieses dessen Gewicht tragen kann.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät mit einem Sicherheitsabstand zu entzündlichen Materialien betrieben wird.
- Bei eingeschaltetem Gerät direkten Augenkontakt mit der Lichtquelle vermeiden.
- Niemals während des Betriebs das Gehäuse berühren, da dies sehr heiß wird.



- Dieses Produkt eignet sich nicht für eine permanente Installation.
- Dieses Gerät darf nur im Innenbereich verwendet werden. Es entspricht dem Standard IP 20.
- Das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aussetzen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Spannung der Schukosteckdose, an die Sie das Gerät anschließen, sich innerhalb des Spannungsbereiches befindet, der auf dem Hinweisschild oder dem rückwärtigen Bedienfeld des Produkts angegeben ist.
- Schließen Sie dieses Produkt niemals an einen Dimmer oder Regelwiderstand an.
- Achten Sie beim Auswechseln der Sicherung darauf, immer den gleichen Typ mit den gleichen Werten zu verwenden.
- Immer der Installation des Produkts in einem Ort mit ausreichender Luft.
- Installieren Sie das Gerät mit einem Abstand des Produkts zu den angrenzenden Flächen von 50 cm.
- Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsöffnungen am Gehäuse des Geräts nicht verschlossen sind.
- Betreiben Sie das Gerät nicht bei einer maximalen Umgebungstemperatur von mehr als 104 °F (40 °C).
- Tragen Sie das Produkt niemals am Netzkabel oder einem beweglichen Geräteteil.
- Das Produkt darf nur am Befestigungswinkel getragen werden.



- Bei ernsthaften Betriebsproblemen stoppen Sie umgehend die Verwendung des Geräts.
- Versuchen Sie nie selbst, dieses Produkt zu reparieren. Reparaturen müssen von entsprechend geschultem Fachpersonal durchgeführt werden, da sonst Schäden oder Fehlfunktionen auftreten können.
- Um unnötigen Verschleiß zu beseitigen und die Verbesserung ihrer Lebensspanne, in Zeiten der Nicht-Nutzung das Produkt vollständig vom Strom über Leistungsschalter oder durch Ziehen des Netzsteckers.

Kontakt Kunden außerhalb der USA, GB, Irland, Mexiko oder Benelux wenden sich an den aufgeführten Lieferanten, um den Kundensupport in Anspruch zu nehmen oder ein Produkt zurückzuschicken.

Kunden innerhalb der USA, GB, Irland, Mexiko oder Benelux verwenden bitte die Informationen unter [Contact Us](#) am Ende dieser Schnellanleitung.

Packungsinhalt


· Intimidator™ Wave IRC	· Netzkabel
· Hängebügel mit	· Garantiekarte
Befestigungsmaterial	· Schnellanleitung

Erste Schritte Packen Sie den Intimidator™ Wave IRC vorsichtig aus und überprüfen Sie, ob Sie alle Teile unbeschädigt erhalten haben.

Wenn die Box oder die in der Verpackung befindlichen Teile beschädigt sind oder Mängel durch nicht einwandfreie Behandlung aufweisen, sichern Sie alle Verpackungsteile und machen dies umgehend beim Transportunternehmen geltend. Benachrichtigen Sie jedoch nicht Chauvet. Eine Nichtbeachtung dieser umgehenden Meldepflicht gegenüber dem Transportunternehmen oder fehlende Verpackungsteile bei der Überprüfung des Anspruchs auf Mängelbeseitigung kann zu einem Erlischen dieses Anspruchs führen.

Bei anderen Problemen wie etwa fehlende Komponenten oder Teile, Schäden, die nicht durch den Transport entstanden sind, oder nicht offensichtliche Schäden, machen Sie Ihren Anspruch gegenüber Chauvet innerhalb von 7 Tagen ab Lieferung der Waren geltend. Hinweise zur Kontaktaufnahme mit Chauvet finden Sie unter dem Abschnitt [Contact Us](#) (Kontaktieren Sie uns) in dieser Schnellanleitung.

Beschreibung Der Intimidator™ Wave IRC ist eine bewegliche Leuchtenanordnung mit 5 unabhängig voneinander gesteuerten Köpfen, die scharfe, kraftvolle und farblich veränderbare Strahlen emittieren. Er kann im Stand-alone-, Musiksteuerungs-, Master/Slave-, Remote- und DMX-Modus betrieben werden.

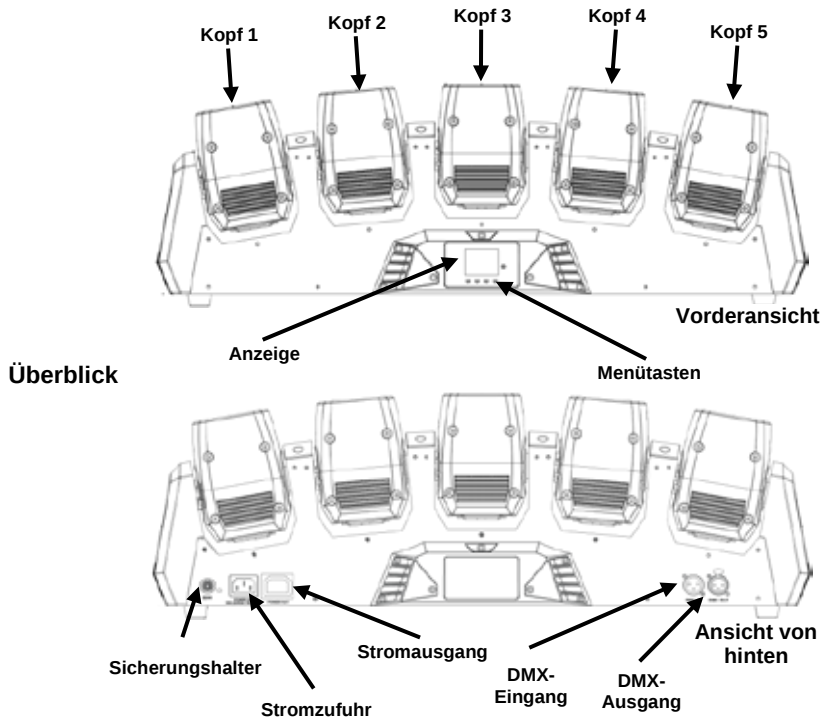

Wechselstrom

Dieses Gerät verfügt über ein Vorschaltgerät, das automatisch die anliegende Spannung erkennt, sobald der Netzstecker in die Schukosteckdose gesteckt wird, und kann mit einer Eingangsspannung von 100–240 V AC, 50/60 Hz arbeiten.



Um unnötigen Verschleiß zu vermeiden und die Lebensdauer des Geräts zu verlängern, trennen Sie während längerer Perioden des Nichtgebrauchs das Gerät vom Stromnetz – entweder per Trennschalter oder durch Herausziehen des Steckers aus der Steckdose.

Reihenschaltung der Geräte

Eine Serienschaltung ist der Zusammenschluss mehrerer Geräte für eine Show an den Stromeingängen und -ausgängen, sodass mehrere Gerät über eine Steckdose versorgt werden können. Informationen zur maximalen Anzahl der Intimidator™ Wave -Geräte, die bei 120 V oder 240 V in Serie geschaltet werden können, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung oder das Typenschild am Gerät. Die Bedienungsanleitung steht auf der Website von Chauvet zum Download bereit: <http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/>.

Auswechseln der Sicherung

1. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
2. Mit einem Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 2 schrauben Sie die Abdeckung der Sicherung heraus.
3. Entfernen Sie die durchgebrannte Sicherung.
4. Achten Sie beim Auswechseln der Sicherung darauf, den gleichen Typ mit den gleichen Werten zu verwenden.
5. Schrauben Sie die Abdeckung der Sicherung wieder ein, und schließen Sie das Gerät wieder an das Stromnetz an.




Trennen Sie das Gerät vom Netz, bevor Sie die Sicherung ersetzen.

Montage

Lesen Sie vor der Montage dieses Geräts die [Sicherheitshinweise](#) durch. Verwenden Sie pro Gerät ein oder zwei Befestigungspunkte sowie ein Sicherheitskabel. Stellen Sie sicher, dass die Befestigungsklemmen (wie die CLP-15 von Chauvet) dafür ausgelegt sind, das Produktgewicht tragen zu können. Informationen zu unserer Chauvet-Produktlinie für Befestigungsklemmen finden Sie auf der Website von Chauvet unter www.chauvetlighting.com/cables-clamps-main.html.

Montageansicht

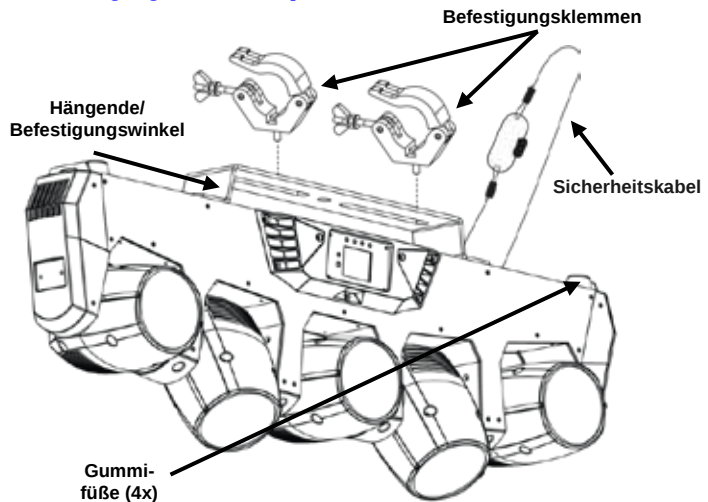

Versichern Sie sich, dass bei Verwendung von nur einer Befestigungsklemme eine Sicherungsschraube zum Einsatz kommt, um ein unbeabsichtigtes Lösen zu verhindern.

**Beschreibung des
Bedienfeldes
lesen**

Taste	Funktion
<MENU>	Damit verlassen Sie das aktuelle Menü oder die Funktion
<UP>	Damit navigieren Sie sich durch die Menüpunkte nach oben oder erhöhen den numerischen Wert der entsprechenden Funktion
<DOWN>	Damit navigieren Sie sich durch die Menüpunkte nach unten oder verringern den numerischen Wert der entsprechenden Funktion
<ENTER>	Damit wird das aktuell angezeigte Menü aktiviert oder der aktuell ausgewählte Wert einer Funktion eingestellt

Menükarte

Hauptfunktion	Programmirebenen		Beschreibung
Address	001–512		Stellt die DMX-Startadresse ein
Run Mode	DMX	14CH	Stellt den DMX-Modus ein
		34CH	
	Auto	Auto01–Auto16	Stellt ein Auto-Programm ein
	Sound		Stellt den Musiksteuerungs-Modus ein
	Slave	S-1–S-4	Stellt einen Slave-Modus ein
	IR		Sets Infrared mode
Setup	Mast Set	M-1–M-4	Stellt einen Master-Modus ein M-1, M-2 oder M-4
	Tilt Reverse	ON	Stellt einen umgekehrten Neigungs-Modus
		OFF	
	Tilt Angle	90	Stellt den Neigungswinkelbereich ein
		180	
		270	
	Display	ON	Stellt die Verdunkelung der Anzeige ein
		OFF	
	Screen Reverse	ON	Stellt die Ausrichtung des Bildschirms ein
		OFF	
	Sensitivity	1–100	Stellt die Musikempfindlichkeit ein
	Reset		Setzt alle Motorausfälle
	Factory Reset		Setzt auf die Werkseinstellungen zurück
System Info	Ver XX		Zeigt die Software-Version an
	Running Mode XXXXX		Zeigt den aktuellen Betriebsmodus an
	DMX Address XXX		Zeigt die aktuelle DMX-Adresse an

IRC-6 (Infrarot-Fernbedienung)

Der Intimidator™ Wave IRC ist kompatibel mit der IRC-6 von Chauvet. Die folgenden Tasten der IRC-6-Fernbedienung werden für den Intimidator™ Wave IRC verwendet:

- **<BLACKOUT>**, **<A>**, **<UV>**, **<W>** - schaltet die LED ein/aus
- **<AUTO>**, **<0>** thru **<9>** - wählt den Auto-Programm-Modus aus
- **<SOUND>** - wählt den Musiksteuerungs-Modus aus
- **<STROBE>** - Stroboskopeffekt (0–20 Hz)
- **<SPEED>** - Geschwindigkeit des Auto-Programms
- **<SENSITIVITY>** - stellt die Musikempfindlichkeit ein
- **<%>** - Dimmer
- **<MANUAL>** - stellt die Farbtemperatur für Weiß ein
- **<R>** - stellt die Farbtemperatur für Rot ein
- **<G>** - stellt die Farbtemperatur für Grün ein
- **** - stellt die Farbtemperatur für Blau ein

DMX-Verbindung

Der Intimidator™ Wave IRC kann mit einem DMX-Controller angesteuert werden. Informationen zur Konfigurierung des Intimidator™ Wave IRC finden Sie in der Bedienungsanleitung, die Sie auf der Website von Chauvet herunterladen können: <http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/>. Informationen über DMX finden Sie im Dokument "DMX - Eine Einführung" von Chauvet, das Sie auf der Website von Chauvet unter folgender Adresse herunterladen können: <http://www.chauvetlighting.com>.

Startadresse

Um einen vollständigen Zugang zu allen Kanälen in jedem DMX-Modus zu gewährleisten, beträgt die höchste empfohlene DMX-Adresse für dieses Gerät **479**.

Master/Slave-Schaltung

Der Intimidator™ Wave IRC arbeitet im Master/Slave-Modus. Informationen zur Konfigurierung dieses Produkts für einen Master/Slave-Modus finden Sie in der Bedienungsanleitung, die Sie auf der Website von Chauvet herunterladen können: <http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/>.

DMX-Zuweisungen

34CH	Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
	1	Kopf 1 Neigung	000 ó 255	0–270°
	2	Kopf 2 Neigung	000 ó 255	0–270°
	3	Kopf 3 Neigung	000 ó 255	0–270°
	4	Kopf 4 Neigung	000 ó 255	0–270°
	5	Kopf 5 Neigung	000 ó 255	0–270°
	6	Kopfneigungs- Programme	000 ó 047	Keine Funktion
			048 ó 055	Programm 1
			056 ó 063	Programm 2
			064 ó 071	Programm 3
			072 ó 079	Programm 4
			080 ó 087	Programm 5
			088 ó 095	Programm 6
			096 ó 103	Programm 7
			104 ó 111	Programm 8
			112 ó 119	Programm 9
			120 ó 127	Programm 10
			128 ó 135	Programm 11
			136 ó 143	Programm 12
			144 ó 151	Programm 13
			152 ó 159	Programm 14
			160 ó 167	Programm 15
			168 ó 175	Programm 16
			176 ó 183	Programm 17
			184 ó 191	Programm 18
			192 ó 199	Programm 19
			200 ó 207	Programm 20
			208 ó 215	Programm 21
			216 ó 223	Programm 22
			224 ó 231	Programm 23
			232 ó 239	Programm 24
			240 ó 247	Programm 1 alle Köpfe
			248 ó 255	Musiksteuerungs-Programm
	7	Geschwindigkeit des Kopfneigungs- Programms	000 ó 255	Schnell nach langsam

DMX-Zuweisungen (Fortsetzung)

34CH	Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
	8	Kopf 1 Roter Dimmer	000 ó 255	0–100%
	9	Kopf 1 Grüner Dimmer	000 ó 255	0–100%
	10	Kopf 1 Blauer Dimmer	000 ó 255	0–100%
	11	Kopf 1 Weißer Dimmer	000 ó 255	0–100%
	12	Kopf 2 Roter Dimmer	000 ó 255	0–100%
	13	Kopf 2 Grüner Dimmer	000 ó 055	0–100%
	14	Kopf 2 Blauer Dimmer	000 ó 255	0–100%
	15	Kopf 2 Weißer Dimmer	000 ó 255	0–100%
	16	Kopf 3 Roter Dimmer	000 ó 255	0–100%
	17	Kopf 3 Grüner Dimmer	000 ó 255	0–100%
	18	Kopf 3 Blauer Dimmer	000 ó 255	0–100%
	19	Kopf 3 Weißer Dimmer	000 ó 255	0–100%
	20	Kopf 4 Roter Dimmer	000 ó 255	0–100%
	21	Kopf 4 Grüner Dimmer	000 ó 255	0–100%
	22	Kopf 4 Blauer Dimmer	000 ó 255	0–100%
	23	Kopf 4 Weißer Dimmer	000 ó 255	0–100%
	24	Kopf 5 Roter Dimmer	000 ó 255	0–100%
	25	Kopf 5 Grüner Dimmer	000 ó 255	0–100%
	26	Kopf 5 Blauer Dimmer	000 ó 255	0–100%
	27	Kopf 5 Weißer Dimmer	000 ó 255	0–100%

DMX-Zuweisungen (Fortsetzung)

34CH	Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
			000 ó 007	Keine Funktion
			008 ó 015	Rot
			016 ó 023	Grün
			024 ó 031	Blau
			032 ó 039	Weiß
			040 ó 047	Rot+Grün
			048 ó 055	Rot+Blau
			056 ó 063	Rot+Weiß
			064 ó 071	Grün+Blau
			072 ó 079	Grün+Weiß
			080 ó 087	Blau+Weiß
			088 ó 095	Rot+Grün+Blau
			096 ó 103	Rot+Grün+Weiß
			104 ó 111	Rot+Blau+Weiß
			112 ó 119	Grün+Blau+Weiß
			120 ó 127	Rot+Grün+Blau+Weiß
			128 ó 179	Reserviert
			180 ó 201	Fade-Regenbogen im Uhrzeigersinn (Geschwindigkeit von schnell nach langsam)
			202 ó 207	Alles an, aktuelle Farbe
			208 ó 229	Fade-Regenbogen entgegen dem Uhrzeigersinn (Geschwindigkeit von schnell nach langsam)
			230 ó 234	Alle Farben 100 %
			235 ó 249	Snap-Wechsel (Geschwindigkeit von schnell nach langsam)
			250 ó 255	Musikfarbe

28

Farben

DMX-Zuweisungen (Fortsetzung)

34CH	Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
29		Köpfe Ein/Aus	000 ó 007	●●●●●
			008 ó 015	●●●●○
			016 ó 023	●●●○○
			024 ó 031	●●○○○
			032 ó 039	●○○○○
			040 ó 047	○○○○○
			048 ó 055	○○○○●
			056 ó 063	○○○●●
			064 ó 071	○○●●●
			072 ó 079	○●●●●
			080 ó 087	●●●●●
			088 ó 095	○○○○●
			096 ó 103	○○○●○
			104 ó 111	○○●○○
			112 ó 119	○●○○○
			120 ó 127	●○○○○
			128 ó 135	○○○●●
			136 ó 143	○○●●○
			144 ó 151	○●●○○
			152 ó 159	●●○○○
			160 ó 167	●○○○●
			168 ó 175	○○●●●
			176 ó 183	○●●●○
			184 ó 191	○○●●●
			192 ó 199	●●○○●
			200 ó 207	●○○●●
			208 ó 215	○●●●●
			216 ó 223	●●●●○
			224 ó 231	●●●○●
			232 ó 239	●●○●●
			240 ó 247	●○●●●
			248 ó 255	●●●●●

DMX-Zuweisungen (Fortsetzung)

34CH	Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
			000 ó 015	Keine Funktion
			016 ó 020	Programm 1
			021 ó 025	Programm 2
			026 ó 030	Programm 3
			031 ó 035	Programm 4
			036 ó 040	Programm 5
			041 ó 045	Programm 6
			046 ó 050	Programm 7
			051 ó 055	Programm 8
			056 ó 060	Programm 9
			061 ó 065	Programm 10
			066 ó 070	Programm 11
			071 ó 075	Programm 12
			076 ó 080	Programm 13
			081 ó 085	Programm 14
			086 ó 090	Programm 15
	30	Auto-Programme	091 ó 095	Programm 16
			096 ó 100	Programm 17
			101 ó 105	Programm 18
			106 ó 110	Programm 19
			111 ó 115	Programm 20
			116 ó 120	Programm 21
			121 ó 125	Programm 22
			126 ó 130	Programm 23
			131 ó 135	Programm 24 (integriert für alle)
			136 ó 140	Programm 25
			141 ó 145	Programm 26
			146 ó 150	Programm 27
			151 ó 155	Programm 28
			156 ó 160	Programm 29
			161 ó 165	Programm 30
			166 ó 170	Programm 31

DMX-Zuweisungen (Fortsetzung)

34CH	Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
30		Auto-Programme (fortsetzung)	171 ó 175	Programm 32
			176 ó 180	Programm 33
			181 ó 185	Programm 34
			186 ó 190	Programm 35
			191 ó 195	Programm 36
			196 ó 200	Programm 37
			201 ó 205	Programm 38
			206 ó 210	Programm 39
			211 ó 215	Programm 40
			216 ó 220	Programm 41
			221 ó 225	Programm 42
			226 ó 230	Programm 43
			231 ó 235	Programm 44
			236 ó 240	Programm 45
			241 ó 245	Programm 46
			246 ó 250	Programm 47
			251 ó 255	Programm 48 (integriert für alle)
31		Programmgeschwindigkeit	000 ó 255	Langsam bis schnell
32		Dimmung aller Köpfe	000 ó 255	0–100%

DMX-Zuweisungen (Fortsetzung)

34CH	Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
			000 ó 019	Off
			020 ó 024	On
			025 ó 064	Shutter 1 gleichmäßig ein/gleichmäßig aus (schnell nach langsam)
			065 ó 069	On
			070 ó 084	Shutter 2 schnell ein/langsam aus (schnell nach langsam)
			085 ó 089	On
			090 ó 104	Shutter 3 langsam ein/l schnell aus (schnell nach langsam)
			105 ó 109	On
			110 ó 124	Shutter 4 Zufalls-Shutter (schnell nach langsam)
			125 ó 129	On
			130 ó 144	Shutter 5 Zufalls-Shutter schnell ein/langsam aus (schnell nach langsam)
			145 ó 149	On
			150 ó 164	Shutter 6 Zufalls-Shutter langsam ein/schnell aus (schnell nach langsam)
			165 ó 169	On
			170 ó 184	Shutter 7 Pulse-Shutter (schnell nach langsam)
			185 ó 189	On
			190 ó 204	Shutter 8 Zufalls-Pulse-Shutter (schnell nach langsam)
			205 ó 209	On
			210 ó 224	Shutter 9 schrittweise ein und aus (schnell nach langsam)
			225 ó 229	On
			230 ó 244	Shutter 10 Pulse-Shutter (schnell nach langsam)
			245 ó 255	On

33 **Shutter-
Programme**

DMX-Zuweisungen (Fortsetzung)

34CH	Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
34		Einstellungen (Stellen Sie diese Werte ein, bevor Sie andere DMX-Kanäle einstellen. Bevor die Einstellungen aktiviert werden, gibt es eine Zeitverzögerung von 10 Sekunden.)	000 ó 009	Keine Funktion
			010 ó 014	MIB-Funktion (Bewegung bei Dunkelheit)
			015 ó 019	MIB-Funktion (Bewegung bei Dunkelheit) abbrechen
			020 ó 024	Unabhängige Makros – bricht die nachstehenden Makroproduktkombinationen ab
			025 ó 029	Beim Zusammenschließen von 2 Geräten verwendete Makros: Dies ist der Wert für das 1. Produkt
			030 ó 034	Beim Zusammenschließen von 2 Geräten verwendete Makros: Dies ist der Wert für das 2. Produkt
			035 ó 039	Beim Zusammenschließen von 4 Geräten verwendete Makros: Dies ist der Wert für das 1. Produkt
			040 ó 044	Beim Zusammenschließen von 4 Geräten verwendete Makros: Dies ist der Wert für das 2. Produkt
			045 ó 049	Beim Zusammenschließen von 4 Geräten verwendete Makros: Dies ist der Wert für das 3. Produkt
			050 ó 054	Beim Zusammenschließen von 4 Geräten verwendete Makros: Dies ist der Wert für das 4. Produkt
			055 ó 059	Keine Funktion
			060 ó 064	Nur Neigung zurücksetzen
			065 ó 069	Keine Funktion
			070 ó 074	Alle zurücksetzen
			075 ó 089	Keine Funktion
			090 ó 094	Umgekehrte Neigung
			095 ó 099	Keine Funktion
			100 ó 104	Umgekehrte Neigung abbrechen
			105 ó 114	Keine Funktion
			115 ó 119	Steuert alle Köpfe mit Kopf 1 Kanälen
			120 ó 124	Bricht die Steuerung aller Köpfe mit Kopf 1 Kanälen ab
			125 ó 255	Keine Funktion

DMX-Zuweisungen

14CH	Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
	1	Kopf 1 Neigung	000 ó 255	0–270°
	2	Kopf 2 Neigung	000 ó 255	0–270°
	3	Kopf 3 Neigung	000 ó 255	0–270°
	4	Kopf 4 Neigung	000 ó 255	0–270°
	5	Kopf 5 Neigung	000 ó 255	0–270°
	6	Kopfneigungs- Programme	000 ó 047	Keine Funktion
			048 ó 055	Programm 1
			056 ó 063	Programm 2
			064 ó 071	Programm 3
			072 ó 079	Programm 4
			080 ó 087	Programm 5
			088 ó 095	Programm 6
			096 ó 103	Programm 7
			104 ó 111	Programm 8
			112 ó 119	Programm 9
			120 ó 127	Programm 10
			128 ó 135	Programm 11
			136 ó 143	Programm 12
			144 ó 151	Programm 13
			152 ó 159	Programm 14
			160 ó 167	Programm 15
			168 ó 175	Programm 16
			176 ó 183	Programm 17
			184 ó 191	Programm 18
			192 ó 199	Programm 19
			200 ó 207	Programm 20
			208 ó 215	Programm 21
			216 ó 223	Programm 22
			224 ó 231	Programm 23
			232 ó 239	Programm 24
			240 ó 247	Programm 1 alle Köpfe
			248 ó 255	Musiksteuerungs-Programm
	7	Geschwindigkeit des Kopfneigungs- Programms	000 ó 255	Schnell nach langsam

DMX-Zuweisungen (Fortsetzung)

14CH	Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
8		Farben	000 ó 007	Keine Funktion
			008 ó 015	Rot
			016 ó 023	Grün
			024 ó 031	Blau
			032 ó 039	Weiß
			040 ó 047	Rot+Grün
			048 ó 055	Rot+Blau
			056 ó 063	Rot+Weiß
			064 ó 071	Grün+Blau
			072 ó 079	Grün+Weiß
			080 ó 087	Blau+Weiß
			088 ó 095	Rot+Grün+Blau
			096 ó 103	Rot+Grün+Weiß
			104 ó 111	Rot+Blau+Weiß
			112 ó 119	Grün+Blau+Weiß
			120 ó 127	Rot+Grün+Blau+Weiß
			128 ó 179	Reserviert
			180 ó 201	Fade-Regenbogen im Uhrzeigersinn (Geschwindigkeit von schnell nach langsam)
			202 ó 207	Alles an, aktuelle Farbe
			208 ó 229	Fade-Regenbogen entgegen dem Uhrzeigersinn (Geschwindigkeit von schnell nach langsam)
			230 ó 234	Alle Farben 100 %
			235 ó 249	Snap-Wechsel (Geschwindigkeit von schnell nach langsam)
			250 ó 255	Musikfarbe

DMX-Zuweisungen (Fortsetzung)

14CH	Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
			000 ó 007	●●●●●
			008 ó 015	●●●●○
			016 ó 023	●●●○○
			024 ó 031	●●○○○
			032 ó 039	●○○○○
			040 ó 047	○○○○○
			048 ó 055	○○○○●
			056 ó 063	○○○●●
			064 ó 071	○○●●●
			072 ó 079	○●●●●
			080 ó 087	●●●●●
			088 ó 095	○○○○●
			096 ó 103	○○○●○
			104 ó 111	○○●○○
			112 ó 119	○●○○○
			120 ó 127	●○○○○
			128 ó 135	○○○●●
			136 ó 143	○○●●○
			144 ó 151	○●●○○
			152 ó 159	●●○○○
			160 ó 167	●○○○●
			168 ó 175	○○●●●
			176 ó 183	○●●●○
			184 ó 191	○○●●●
			192 ó 199	●●○○○
			200 ó 207	●○○●●
			208 ó 215	○●●●●
			216 ó 223	●●●●○
			224 ó 231	●●●○●
			232 ó 239	●●○○●
			240 ó 247	●○●●●
			248 ó 255	●●●●●
	9	Köpfe Ein/Aus		

DMX-Zuweisungen (Fortsetzung)

14CH	Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
			000 ó 015	Keine Funktion
			016 ó 020	Programm 1
			021 ó 025	Programm 2
			026 ó 030	Programm 3
			031 ó 035	Programm 4
			036 ó 040	Programm 5
			041 ó 045	Programm 6
			046 ó 050	Programm 7
			051 ó 055	Programm 8
			056 ó 060	Programm 9
			061 ó 065	Programm 10
			066 ó 070	Programm 11
			071 ó 075	Programm 12
			076 ó 080	Programm 13
			081 ó 085	Programm 14
			086 ó 090	Programm 15
			091 ó 095	Programm 16
			096 ó 100	Programm 17
			101 ó 105	Programm 18
			106 ó 110	Programm 19
			111 ó 115	Programm 20
			116 ó 120	Programm 21
			121 ó 125	Programm 22
			126 ó 130	Programm 23
			131 ó 135	Programm 24 (integriert für alle)
			136 ó 140	Programm 25
			141 ó 145	Programm 26
			146 ó 150	Programm 27
			151 ó 155	Programm 28
			156 ó 160	Programm 29
			161 ó 165	Programm 30
			166 ó 170	Programm 31

10

Auto-Programme

DMX-Zuweisungen (Fortsetzung)

14CH	Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
10		Auto-Programme (fortsetzung)	171 ó 175	Programm 32
			176 ó 180	Programm 33
			181 ó 185	Programm 34
			186 ó 190	Programm 35
			191 ó 195	Programm 36
			196 ó 200	Programm 37
			201 ó 205	Programm 38
			206 ó 210	Programm 39
			211 ó 215	Programm 40
			216 ó 220	Programm 41
			221 ó 225	Programm 42
			226 ó 230	Programm 43
			231 ó 235	Programm 44
			236 ó 240	Programm 45
			241 ó 245	Programm 46
			246 ó 250	Programm 47
			251 ó 255	Programm 48 (integriert für alle)
11		Programmschwindigkeit	000 ó 255	Langsam bis schnell
12		Dimmung aller Köpfe	000 ó 255	0–100%

DMX-Zuweisungen (Fortsetzung)

14CH	Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
13	13	Shutter- Programme	000 ó 019	Off
			020 ó 024	On
			025 ó 064	Shutter 1 gleichmäßig ein/gleichmäßig aus (schnell nach langsam)
			065 ó 069	On
			070 ó 084	Shutter 2 schnell ein/langsam aus (schnell nach langsam)
			085 ó 089	On
			090 ó 104	Shutter 3 langsam ein/lschnell aus (schnell nach langsam)
			105 ó 109	On
			110 ó 124	Shutter 4 Zufalls-Shutter (schnell nach langsam)
			125 ó 129	On
			130 ó 144	Shutter 5 Zufalls-Shutter schnell ein/langsam aus (schnell nach langsam)
			145 ó 149	On
			150 ó 164	Shutter 6 Zufalls-Shutter langsam ein/schnell aus (schnell nach langsam)
			165 ó 169	On
			170 ó 184	Shutter 7 Pulse-Shutter (schnell nach langsam)
			185 ó 189	On
			190 ó 204	Shutter 8 Zufalls-Pulse-Shutter (schnell nach langsam)
			205 ó 209	On
			210 ó 224	Shutter 9 schrittweise ein und aus (schnell nach langsam)
			225 ó 229	On
			230 ó 244	Shutter 10 Pulse-Shutter (schnell nach langsam)
			245 ó 255	On

DMX-Zuweisungen (Fortsetzung)

14CH	Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
14		Einstellungen (Stellen Sie diese Werte ein, bevor Sie andere DMX-Kanäle einstellen. Bevor die Einstellungen aktiviert werden, gibt es eine Zeitverzögerung von 10 Sekunden.)	000 ó 009	Keine Funktion
			010 ó 014	MIB-Funktion (Bewegung bei Dunkelheit)
			015 ó 019	MIB-Funktion (Bewegung bei Dunkelheit) abbrechen
			020 ó 024	Unabhängige Makros – bricht die nachstehenden Makroproduktkombinationen ab
			025 ó 029	Beim Zusammenschließen von 2 Geräten verwendete Makros: Dies ist der Wert für das 1. Produkt
			030 ó 034	Beim Zusammenschließen von 2 Geräten verwendete Makros: Dies ist der Wert für das 2. Produkt
			035 ó 039	Beim Zusammenschließen von 4 Geräten verwendete Makros: Dies ist der Wert für das 1. Produkt
			040 ó 044	Beim Zusammenschließen von 4 Geräten verwendete Makros: Dies ist der Wert für das 2. Produkt
			045 ó 049	Beim Zusammenschließen von 4 Geräten verwendete Makros: Dies ist der Wert für das 3. Produkt
			050 ó 054	Beim Zusammenschließen von 4 Geräten verwendete Makros: Dies ist der Wert für das 4. Produkt
			055 ó 059	Keine Funktion
			060 ó 064	Nur Neigung zurücksetzen
			065 ó 069	Keine Funktion
			070 ó 074	Alle zurücksetzen
			075 ó 089	Keine Funktion
			090 ó 094	Umgekehrte Neigung
			095 ó 099	Keine Funktion
			100 ó 104	Umgekehrte Neigung abbrechen
			105 ó 114	Keine Funktion
			115 ó 119	Steuert alle Köpfe mit Kopf 1 Kanälen
			120 ó 124	Bricht die Steuerung aller Köpfe mit Kopf 1 Kanälen ab
			125 ó 255	Keine Funktion

Sobre este Guia O Guia de Referência Rápida (GRR) do Intimidator™ Wave IRC contém informações básicas sobre o produto tais como instalação, opções de menu e valores DMX. Transfira o Manual de Utilizador de <http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/> para obter mais informações.

Exclusão de Responsabilidade As informações e especificações contidas neste GRR estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Instruções de Segurança Estas Instruções de Segurança incluem informações importantes sobre a instalação, utilização e manutenção.



- Ligue sempre o produto a um circuito ligado à terra.
- Certifique-se de que o cabo de alimentação não está desgastado nem danificado.
- Desligue sempre o produto da fonte de alimentação antes da limpeza do produto ou substituição do fusível.
- Nunca desligue o produto da fonte de alimentação ao puxar ou esticar o cabo de alimentação.
- Se montar o produto em suspensão, certifique-se de que existe suporte adequado para o peso do produto e fixe sempre o produto utilizando um cabo de segurança.
- Certifique-se de que não existem materiais inflamáveis junto do produto durante o seu funcionamento.
- Evite a exposição ocular directa à fonte de luz quando o produto está ligado.
- Não toque no corpo do produto durante o funcionamento do produto porque o corpo pode estar muito quente.



- O produto não se destina à instalação permanente.
- O produto destina-se apenas a ser utilizado no interior! Está classificado a IP20.
- Não exponha o produto à chuva nem humidade.
- Certifique-se de que a tensão da fonte de alimentação utilizada para este produto está no intervalo indicado no autocolante ou no painel posterior do produto.
- Nunca ligue o produto a um regulador da intensidade da luz nem a um reóstato.
- Instale o produto a pelo menos 50 cm (20 pol.) entre o produto e as superfícies adjacentes.
- Não bloqueie as ranhuras de ventilação no corpo do produto.
- Não utilize este produto a uma temperatura ambiente máxima maior do que 40 °C (104 °F).
- Nunca transporte o produto segurando no cabo de alimentação ou em qualquer peça móvel.
- Apenas utilize o suporte de montagem para transportar este produto.
- Em caso de um problema de funcionamento grave, pare a utilização do produto imediatamente.
- Nunca abra ou repare o produto. As reparações efectuadas por pessoas sem conhecimentos podem provocar avarias ou um funcionamento incorrecto.
- Para eliminar o desgaste desnecessário e melhorar a sua vida, durante os períodos de não utilização desligar completamente o produto do poder via disjuntor ou desconectá-lo.

- Contacto**
- Fora dos E.U.A., Reino Unido, Irlanda, México ou Bénélux, entre em contacto com o seu distribuidor registado para solicitar assistência ou devolver um produto.
 - Fora dos E.U.A., Reino Unido, Irlanda, México ou Bénélux, utilize as informações em [Contact Us](#) (contacte-nos) no final deste GRR.


- Conteúdo**
- Intimidator™ Wave IRC
 - Suporte de suspensão com equipamento de montagem
 - Cabo de Alimentação
 - Cartão de Garantia
 - Guia de Referência Rápida

Para Começar Desembale cuidadosamente o Intimidator™ Wave IRC e verifique se todas as partes estão no interior da embalagem e se estão em bom estado.


Se a caixa ou qualquer parte do conteúdo parecer estar danificada devido ao transporte ou apresentar sinais de desalinhamento, guarde todos os elementos de acondicionamento e apresente uma reclamação junto da transportadora. Não notifique a Chauvet. A não comunicação imediata dos danos ou a não inspecção de todo o acondicionamento pode invalidar a reclamação.

Relativamente a outros problemas, tais como componentes ou peças em falta, danos não relacionados com o transporte ou danos ocultos, apresente uma reclamação junto da Chauvet no espaço de 7 dias após a entrega. Para obter informações sobre como contactar a Chauvet, consulte a secção [Contact Us](#) (contacte-nos) deste GRR.

Descrição O Intimidator™ Wave IRC é uma luz móvel com 5 cabeças móveis controladas independentemente que emitem feixes precisos, potentes e de cor variável. Funciona nos modos Autónomo, Sonoro, Principal-secundário, Remoto e DMX.

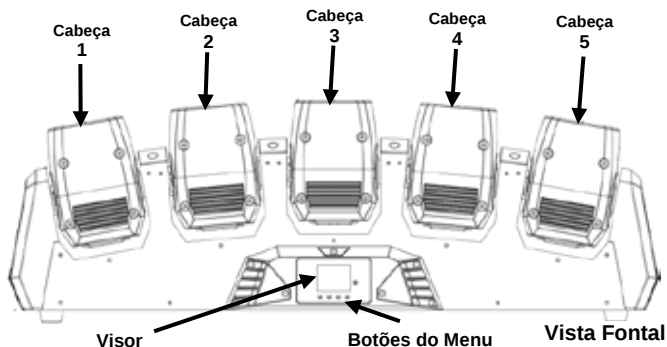

Descrição Geral

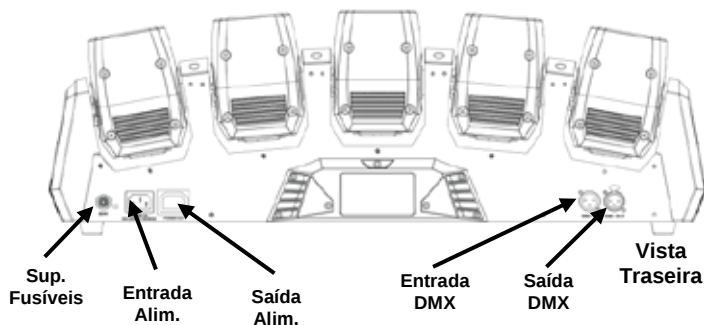

Alimentação CA Este produto possui uma fonte de alimentação de intervalo automático que pode funcionar num intervalo de tensão de entrada de 100–240 VCA, 50/60 Hz.



Para eliminar desgaste desnecessário e aumentar a respectiva vida útil, durante os períodos de não utilização deve desligar o produto da alimentação através de um disjuntor ou desconectando-o.

Interligação de Alimentação

A interligação de alimentação acontece quando os produtos estão interligados através da sua entrada de alimentação e portas de saída de alimentação, para que esses produtos possam ser alimentados a partir de uma saída.

Para conhecer o número de máximo de Intimidator™ Wave IRCs que podem estar ligados à alimentação a 120 V ou a 240 V, consulte o Manual do Utilizador ou a etiqueta do produto. O Manual do Utilizador está disponível no site Web da Chauvet: <http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/>.

Substituição do Fusível

1. Desligue o produto da alimentação.
2. Com uma chave de estrela Phillips n.º 2, desaperte a tampa do suporte do fusível da estrutura.
3. Retire o fusível queimado.
4. Substitua o fusível por um do mesmo tipo e classificação.
5. Aparafuse a tampa do suporte do fusível no sítio e volte a ligar a alimentação.




Desligue o produto da tomada antes de trocar o fusível.

Instalação

Antes de instalar este produto, leia as [Instruções de Segurança](#). Utilize um ou dois pontos de fixação e um cabo de segurança por produto. Certifique-se de que as braçadeiras de fixação (tal como as braçadeiras CLP-15 da Chauvet) conseguem suportar o peso do produto. Para obter a linha de braçadeiras de montagem Chauvet, acesse ao site Web da Chauvet em www.chauvetlighting.com/cables-clamps-main.html.

Diagrama de Instalação

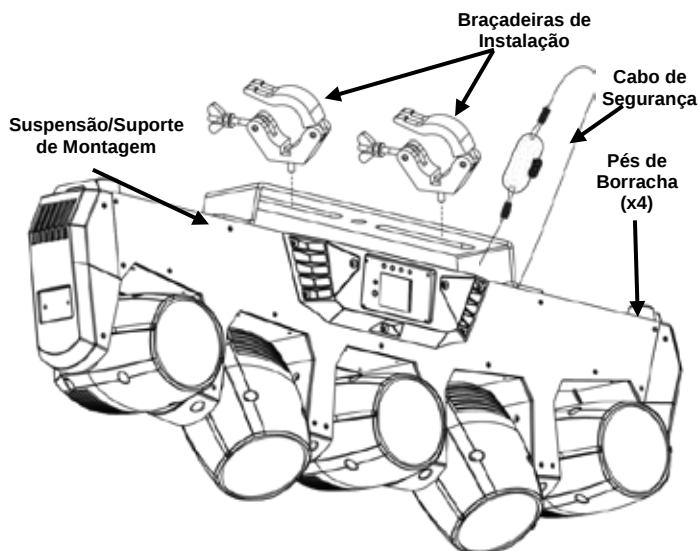

Ao utilizar apenas uma braçadeira de montagem, certifique-se de que utiliza uma braçadeira com um êmbolo retráctil para evitar o desaperto accidental.

Descrição do Painel de Controlo

Botão	Função
<MENU>	Sai da função ou menu actual
<UP>	Desloca-se para cima na lista de menus ou aumenta o valor numérico numa função
<DOWN>	Desloca-se para baixo na lista de menus ou diminui o valor numérico numa função
<ENTER>	Activa o menu exibido actualmente ou define o valor seleccionado actualmente na função seleccionada

Mapa do Menu

Função Principal	Níveis de Programação		Descrição
Address	001–512		Define o endereço de arranque de DMX
Run Mode	DMX	14CH	Define a personalização DMX
		34CH	
	Auto	Auto01–Auto16	Define um programa automático
	Sound		Define o modo de som
	Slave	S-1–S-4	Define um modo secundário
	IR		Define o modo infravermelhos
Setup	Mast Set	M-1–M-4	Define um modo principal de M-1, M-2 e M-4
	Tilt Reverse	ON	Define a operação de inclinação inversa
		OFF	
	Tilt Angle	90	Define o intervalo de inclinação
		180	
		270	
	Display	ON	Define a indisponibilidade do visor
		OFF	
	Screen Reverse	ON	Define a orientação do ecrã
		OFF	
	Sensitivity	1–100	Define a sensibilidade de som
	Reset		Redefine todos os padrões motores
	Factory Reset		Repõe as predefinições de fábrica
System Info	Ver XX		Exibe a versão do software
	Running Mode XXXXX		Exibe o modo de funcionamento actual
	DMX Address XXX		Exibe o endereço DMX actual

IRC-6 (Controlo Remoto por Infravermelhos)

O Intimidator™ Wave IRC é compatível com o IRC-6 da Chauvet. Os seguintes botões do IRC-6 são utilizados com o Intimidator™ Wave IRC:

- <BLACKOUT>, <A>, <UV>, <W> - Liga/desliga o LED
- <AUTO>, <0> a <9> - Selecciona o modo de programa automático
- <SOUND> - Selecciona o modo de som
- <STROBE> - Sinal de validação (0–20 Hz)
- <SPEED> - Velocidade do programa automático
- <SENSITIVITY> - Selecciona a sensibilidade de som
- <%> - Regulador de intensidade
- <MANUAL> - Define o nível de cor branca
- <R> - Define o nível de cor vermelha
- <G> - Define o nível de cor verde
- - Define o nível de cor azul

Interligação DMX

O Intimidator™ Wave IRC funciona com um controlador DMX. As informações sobre a configuração do Intimidator™ Wave IRC para funcionamento DMX estão presentes no Manual do Utilizador, que está disponível a partir do site Web da Chauvet: <http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/>. As informações sobre DMX estão no Chauvet DMX Primer, que se encontra disponível a partir do site Web da Chauvet: <http://www.chauvetlighting.com>.

Endereço Inicial

Para garantir um acesso total a todos os canais em cada modo DMX, o endereço DMX mais elevado recomendado para este produto é **479**.

Ligação Principal/ Secundária

O Intimidator™ Wave IRC utiliza a ligação de dados DMX para o seu modo principal/secundário. As informações sobre a configuração Intimidator™ Wave IRC para funcionamento principal/secundário estão presentes no Manual do Utilizador, que está disponível a partir do site Web da Chauvet www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/.

Atribuições DMX

34CH	Canal	Função	Valor	Porcentagem/Definição
	1	Inclinação para a Cabeça 1	000 ó 255	0–270°
	2	Inclinação para a Cabeça 2	000 ó 255	0–270°
	3	Inclinação para a Cabeça 3	000 ó 255	0–270°
	4	Inclinação para a Cabeça 4	000 ó 255	0–270°
	5	Inclinação para a Cabeça 5	000 ó 255	0–270°
	6	Programas de Inclinação para a Cabeça	000 ó 047	Sem função
			048 ó 055	Programa 1
			056 ó 063	Programa 2
			064 ó 071	Programa 3
			072 ó 079	Programa 4
			080 ó 087	Programa 5
			088 ó 095	Programa 6
			096 ó 103	Programa 7
			104 ó 111	Programa 8
			112 ó 119	Programa 9
			120 ó 127	Programa 10
			128 ó 135	Programa 11
			136 ó 143	Programa 12
			144 ó 151	Programa 13
			152 ó 159	Programa 14
			160 ó 167	Programa 15
			168 ó 175	Programa 16
			176 ó 183	Programa 17
			184 ó 191	Programa 18
			192 ó 199	Programa 19
			200 ó 207	Programa 20
			208 ó 215	Programa 21
			216 ó 223	Programa 22
			224 ó 231	Programa 23
			232 ó 239	Programa 24
			240 ó 247	Programa 1 para todas as cabeças
			248 ó 255	Programa de som

Atribuições DMX (Cont.)

34CH	Canal	Função	Valor	Porcentagem/Definição
	7	Velocidade do Programa de Inclinação para a Cabeça	000 ó 255	Rápido para lento
	8	Regulador de Intensidade Vermelho para a Cabeça 1	000 ó 255	0–100%
	9	Regulador de Intensidade Verde para a Cabeça 1	000 ó 255	0–100%
	10	Regulador de Intensidade Azul para a Cabeça 1	000 ó 255	0–100%
	11	Regulador de Intensidade Branco para a Cabeça 1	000 ó 255	0–100%
	12	Regulador de Intensidade Vermelho para a Cabeça 2	000 ó 255	0–100%
	13	Regulador de Intensidade Verde para a Cabeça 2	000 ó 055	0–100%
	14	Regulador de Intensidade Azul para a Cabeça 2	000 ó 255	0–100%
	15	Regulador de Intensidade Branco para a Cabeça 2	000 ó 255	0–100%
	16	Regulador de Intensidade Vermelho para a Cabeça 3	000 ó 255	0–100%
	17	Regulador de Intensidade Verde para a Cabeça 3	000 ó 255	0–100%
	18	Regulador de Intensidade Azul para a Cabeça 3	000 ó 255	0–100%
	19	Regulador de Intensidade Branco para a Cabeça 3	000 ó 255	0–100%

Atribuições DMX (Cont.)

34CH	Canal	Função	Valor	Porcentagem/Definição
	20	Regulador de Intensidade Vermelho para a Cabeça 4	000 ó 255	0–100%
	21	Regulador de Intensidade Verde para a Cabeça 4	000 ó 255	0–100%
	22	Regulador de Intensidade Azul para a Cabeça 4	000 ó 255	0–100%
	23	Regulador de Intensidade Branco para a Cabeça 4	000 ó 255	0–100%
	24	Regulador de Intensidade Vermelho para a Cabeça 5	000 ó 255	0–100%
	25	Regulador de Intensidade Verde para a Cabeça 5	000 ó 255	0–100%
	26	Regulador de Intensidade Azul para a Cabeça 5	000 ó 255	0–100%
	27	Regulador de Intensidade Branco para a Cabeça 5	000 ó 255	0–100%

Atribuições DMX (Cont.)

34CH	Canal	Função	Valor	Percentagem/Definição
28	Cores		000 ó 007	Sem função
			008 ó 015	Vermelho
			016 ó 023	Verde
			024 ó 031	Azul
			032 ó 039	Branco
			040 ó 047	Vermelho+Verde
			048 ó 055	Vermelho+Azul
			056 ó 063	Vermelho+Branco
			064 ó 071	Verde+Azul
			072 ó 079	Verde+Branco
			080 ó 087	Azul+Branco
			088 ó 095	Vermelho+Verde+Azul
			096 ó 103	Vermelho+Verde+Branco
			104 ó 111	Vermelho+Azul+Branco
			112 ó 119	Verde+Azul+Branco
			120 ó 127	Vermelho+Verde+Azul+Branco
			128 ó 179	Reservado
			180 ó 201	Arco-íris de desvanecimento para a direita (velocidade lenta para rápida)
			202 ó 207	Completamente ligado da cor actual
			208 ó 229	Arco-íris de desvanecimento para a direita (velocidade lenta para rápida)
			230 ó 234	Todas as cores a 100%
			235 ó 249	Alteração instantânea (velocidade rápida a lenta)
			250 ó 255	Timbre

Atribuições DMX (Cont.)

34CH	Canal	Função	Valor	Percentagem/Definição
			000 ó 007	●●●●●
			008 ó 015	●●●●○
			016 ó 023	●●●●○
			024 ó 031	●●○○○
			032 ó 039	●○○○○
			040 ó 047	○○○○○
			048 ó 055	○○○○●
			056 ó 063	○○○●●
			064 ó 071	○○●●●
			072 ó 079	○●●●●
			080 ó 087	●●●●●
			088 ó 095	○○○○●
			096 ó 103	○○○●○
			104 ó 111	○○●○○
			112 ó 119	○●○○○
			120 ó 127	●○○○○
			128 ó 135	○○○●●
			136 ó 143	○○●●○
			144 ó 151	○●●○○
			152 ó 159	●●○○○
			160 ó 167	●○○○●
			168 ó 175	○○●●●
			176 ó 183	○●●●○
			184 ó 191	○○●●●
			192 ó 199	●●○○○
			200 ó 207	●○○○●
			208 ó 215	○●●●●
			216 ó 223	●●●●○
			224 ó 231	●●○○○
			232 ó 239	●●○○○
			240 ó 247	●○○●●
			248 ó 255	●●●●●
	29	Cabeças Ligadas/ Desligadas		

Atribuições DMX (Cont.)

34CH	Canal	Função	Valor	Porcentagem/Definição
			000 ó 015	Sem função
			016 ó 020	Programa 1
			021 ó 025	Programa 2
			026 ó 030	Programa 3
			031 ó 035	Programa 4
			036 ó 040	Programa 5
			041 ó 045	Programa 6
			046 ó 050	Programa 7
			051 ó 055	Programa 8
			056 ó 060	Programa 9
			061 ó 065	Programa 10
			066 ó 070	Programa 11
			071 ó 075	Programa 12
			076 ó 080	Programa 13
			081 ó 085	Programa 14
			086 ó 090	Programa 15
			091 ó 095	Programa 16
			096 ó 100	Programa 17
			101 ó 105	Programa 18
			106 ó 110	Programa 19
			111 ó 115	Programa 20
			116 ó 120	Programa 21
			121 ó 125	Programa 22
			126 ó 130	Programa 23
			131 ó 135	Programa 24 (integrado em todos)
			136 ó 140	Programa 25
			141 ó 145	Programa 26
			146 ó 150	Programa 27
			151 ó 155	Programa 28
			156 ó 160	Programa 29
			161 ó 165	Programa 30
			166 ó 170	Programa 31
			171 ó 175	Programa 32

30

Programas
Automáticos

Atribuições DMX (Cont.)

34CH	Canal	Função	Valor	Porcentagem/Definição
30		Programas Automáticos (Cont.)	176 ó 180	Programa 33
			181 ó 185	Programa 34
			186 ó 190	Programa 35
			191 ó 195	Programa 36
			196 ó 200	Programa 37
			201 ó 205	Programa 38
			206 ó 210	Programa 39
			211 ó 215	Programa 40
			216 ó 220	Programa 41
			221 ó 225	Programa 42
			226 ó 230	Programa 43
			231 ó 235	Programa 44
			236 ó 240	Programa 45
			241 ó 245	Programa 46
			246 ó 250	Programa 47
			251 ó 255	Programa 48 (integrado em todos)
31		Velocidade do Programa	000 ó 255	Lento para rápido
32		Regulador de Intensidade Todas as Cabeças	000 ó 255	0–100%

Atribuições DMX (Cont.)

34CH	Canal	Função	Valor	Porcentagem/Definição
33	33	Programas do Obturador	000 ó 019	Desligado
			020 ó 024	Ligado
			025 ó 064	Obturador 1 ligado/desligado (rápido para lento)
			065 ó 069	Ligado
			070 ó 084	Obturador 2 ligar rápido/desligar lento (rápido para lento)
			085 ó 089	Ligado
			090 ó 104	Obturador 3 ligar lento/desligar rápido (rápido para lento)
			105 ó 109	Ligado
			110 ó 124	Obturador 4 obturador aleatório (rápido para lento)
			125 ó 129	Ligado
			130 ó 144	Obturador 5 ligar rápido/desligar lento do obturador aleatório (rápido para lento)
			145 ó 149	Ligado
			150 ó 164	Obturador 6 ligar lento/desligar rápido do obturador aleatório (rápido para lento)
			165 ó 169	Ligado
			170 ó 184	Obturador 7 obturador por impulso (rápido para lento)
			185 ó 189	Ligado
			190 ó 204	Obturador 8 obturador por impulso aleatório (rápido para lento)
			205 ó 209	Ligado
			210 ó 224	Obturador 9 ligado/desligado gradualmente (rápido para lento)
			225 ó 229	Ligado
			230 ó 244	Obturador 10 obturador por impulso (rápido para lento)
			245 ó 255	Ligado

Atribuições DMX (Cont.)

34CH	Canal	Função	Valor	Porcentagem/Definição
34		Definições (Defina estes valores ante de definir outros canais DMX. Existe um período de 10 segundos até as definições surgirem efeito)	000 ó 009	Sem função
			010 ó 014	Movimento no escuro
			015 ó 019	Cancelar movimento no escuro
			020 ó 024	Macros independentes – cancela as combinações do produto macro abaixo
			025 ó 029	Macros utilizados ao interligar 2 produtos em conjunto: Este é o valor para o primeiro produto
			030 ó 034	Macros utilizados ao interligar 2 produtos em conjunto: Este é o valor para o segundo produto
			035 ó 039	Macros utilizados ao interligar 4 produtos em conjunto: Este é o valor para o primeiro produto
			040 ó 044	Macros utilizados ao interligar 4 produtos em conjunto: Este é o valor para o segundo produto
			045 ó 049	Macros utilizados ao interligar 4 produtos em conjunto: Este é o valor para o terceiro produto
			050 ó 054	Macros utilizados ao interligar 4 produtos em conjunto: Este é o valor para o quarto produto
			055 ó 059	Sem função
			060 ó 064	Repor apenas a inclinação
			065 ó 069	Sem função
			070 ó 074	Repor tudo
			075 ó 089	Sem função
			090 ó 094	Inclinação inversa
			095 ó 099	Sem função
			100 ó 104	Cancelar inclinação inversa
			105 ó 114	Sem função
			115 ó 119	Controla todas as cabeças com os canais da cabeça 1
			120 ó 124	Cancela o controlo de todas as cabeças com os canais da cabeça 1
			125 ó 255	Sem função

Atribuições DMX (Cont.)

14CH	Canal	Função	Valor	Porcentagem/Definição
	1	Inclinação para a Cabeça 1	000 ó 255	0–270°
	2	Inclinação para a Cabeça 2	000 ó 255	0–270°
	3	Inclinação para a Cabeça 3	000 ó 255	0–270°
	4	Inclinação para a Cabeça 4	000 ó 255	0–270°
	5	Inclinação para a Cabeça 5	000 ó 255	0–270°
	6	Programas de Inclinação para a Cabeça	000 ó 047	Sem função
			048 ó 055	Programa 1
			056 ó 063	Programa 2
			064 ó 071	Programa 3
			072 ó 079	Programa 4
			080 ó 087	Programa 5
			088 ó 095	Programa 6
			096 ó 103	Programa 7
			104 ó 111	Programa 8
			112 ó 119	Programa 9
			120 ó 127	Programa 10
			128 ó 135	Programa 11
			136 ó 143	Programa 12
			144 ó 151	Programa 13
			152 ó 159	Programa 14
			160 ó 167	Programa 15
			168 ó 175	Programa 16
			176 ó 183	Programa 17
			184 ó 191	Programa 18
			192 ó 199	Programa 19
			200 ó 207	Programa 20
			208 ó 215	Programa 21
			216 ó 223	Programa 22
			224 ó 231	Programa 23
			232 ó 239	Programa 24
			240 ó 247	Programa 1 para todas as cabeças
			248 ó 255	Programa de som
	7	Velocidade do Programa de Inclinação para a Cabeça	000 ó 255	Rápido para lento

Atribuições DMX (Cont.)

14CH	Canal	Função	Valor	Porcentagem/Definição
8	8	Cores	000 ó 007	Sem função
			008 ó 015	Vermelho
			016 ó 023	Verde
			024 ó 031	Azul
			032 ó 039	Branco
			040 ó 047	Vermelho+Verde
			048 ó 055	Vermelho+Azul
			056 ó 063	Vermelho+Branco
			064 ó 071	Verde+Azul
			072 ó 079	Verde+Branco
			080 ó 087	Azul+Branco
			088 ó 095	Vermelho+Verde+Azul
			096 ó 103	Vermelho+Verde+Branco
			104 ó 111	Vermelho+Azul+Branco
			112 ó 119	Verde+Azul+Branco
			120 ó 127	Vermelho+Verde+Azul+Branco
			128 ó 179	Reservado
			180 ó 201	Arco-íris de desvanecimento para a direita (velocidade lenta para rápida)
			202 ó 207	Completamente ligado da cor actual
			208 ó 229	Arco-íris de desvanecimento para a direita (velocidade lenta para rápida)
			230 ó 234	Todas as cores a 100%
			235 ó 249	Alteração instantânea (velocidade rápida a lenta)
			250 ó 255	Timbre

Atribuições DMX (Cont.)

14CH	Canal	Função	Valor	Percentagem/Definição
9		Cabeças Ligadas/ Desligadas	000 ó 007	●●●●●
			008 ó 015	●●●●○
			016 ó 023	●●●○●
			024 ó 031	●●○○○
			032 ó 039	●○○○○
			040 ó 047	○○○○○
			048 ó 055	○○○○●
			056 ó 063	○○○●●
			064 ó 071	○○●●●
			072 ó 079	○●●●●
			080 ó 087	●●●●●
			088 ó 095	○○○○●
			096 ó 103	○○○●○
			104 ó 111	○○●○○
			112 ó 119	○●○○○
			120 ó 127	●○○○○
			128 ó 135	○○○●●
			136 ó 143	○○●●○
			144 ó 151	○●●○○
			152 ó 159	●●○○○
			160 ó 167	●○○○●
			168 ó 175	○○○●●
			176 ó 183	○●●●○
			184 ó 191	○○●●●
			192 ó 199	●●○○○
			200 ó 207	●○○●●
			208 ó 215	○●●●●
			216 ó 223	●●●●○
			224 ó 231	●●●○●
			232 ó 239	●●○●●
			240 ó 247	●○●●●
			248 ó 255	●●●●●

Atribuições DMX(Cont.)

14CH	Canal	Função	Valor	Porcentagem/Definição
10	10	Programas Automáticos	000 ó 015	Sem função
			016 ó 020	Programa 1
			021 ó 025	Programa 2
			026 ó 030	Programa 3
			031 ó 035	Programa 4
			036 ó 040	Programa 5
			041 ó 045	Programa 6
			046 ó 050	Programa 7
			051 ó 055	Programa 8
			056 ó 060	Programa 9
			061 ó 065	Programa 10
			066 ó 070	Programa 11
			071 ó 075	Programa 12
			076 ó 080	Programa 13
			081 ó 085	Programa 14
			086 ó 090	Programa 15
			091 ó 095	Programa 16
			096 ó 100	Programa 17
			101 ó 105	Programa 18
			106 ó 110	Programa 19
			111 ó 115	Programa 20
			116 ó 120	Programa 21
			121 ó 125	Programa 22
			126 ó 130	Programa 23
			131 ó 135	Programa 24 (integrado em todos)
			136 ó 140	Programa 25
			141 ó 145	Programa 26
			146 ó 150	Programa 27
			151 ó 155	Programa 28
			156 ó 160	Programa 29
			161 ó 165	Programa 30
			166 ó 170	Programa 31
			171 ó 175	Programa 32

Atribuições DMX (Cont.)

14CH	Canal	Função	Valor	Porcentagem/Definição
10	10	Programas Automáticos (Cont.)	176 ó 180	Programa 33
			181 ó 185	Programa 34
			186 ó 190	Programa 35
			191 ó 195	Programa 36
			196 ó 200	Programa 37
			201 ó 205	Programa 38
			206 ó 210	Programa 39
			211 ó 215	Programa 40
			216 ó 220	Programa 41
			221 ó 225	Programa 42
			226 ó 230	Programa 43
			231 ó 235	Programa 44
			236 ó 240	Programa 45
			241 ó 245	Programa 46
			246 ó 250	Programa 47
			251 ó 255	Programa 48 (integrado em todos)
11	11	Velocidade do Programa	000 ó 255	Lento para rápido
12	12	Regulador de Intensidade Todas as Cabeças	000 ó 255	0–100%

Atribuições DMX (Cont.)

14CH	Canal	Função	Valor	Porcentagem/Definição
13	13	Programas do Obturador	000 ó 019	Desligado
			020 ó 024	Ligado
			025 ó 064	Obturador 1 ligado/desligado (rápido para lento)
			065 ó 069	Ligado
			070 ó 084	Obturador 2 ligar rápido/desligar lento (rápido para lento)
			085 ó 089	Ligado
			090 ó 104	Obturador 3 ligar lento/desligar rápido (rápido para lento)
			105 ó 109	Ligado
			110 ó 124	Obturador 4 obturador aleatório (rápido para lento)
			125 ó 129	Ligado
			130 ó 144	Obturador 5 ligar rápido/desligar lento do obturador aleatório (rápido para lento)
			145 ó 149	Ligado
			150 ó 164	Obturador 6 ligar lento/desligar rápido do obturador aleatório (rápido para lento)
			165 ó 169	Ligado
			170 ó 184	Obturador 7 obturador por impulso (rápido para lento)
			185 ó 189	Ligado
			190 ó 204	Obturador 8 obturador por impulso aleatório (rápido para lento)
			205 ó 209	Ligado
			210 ó 224	Obturador 9 ligado/desligado gradualmente (rápido para lento)
			225 ó 229	Ligado
			230 ó 244	Obturador 10 obturador por impulso (rápido para lento)
			245 ó 255	Ligado

Atribuições DMX (Cont.)

14CH	Canal	Função	Valor	Porcentagem/Definição
14		Definições (Defina estes valores ante de definir outros canais DMX. Existe um período de 10 segundos até as definições surgirem efeito)	000 ó 009	Sem função
			010 ó 014	Movimento no escuro
			015 ó 019	Cancelar movimento no escuro
			020 ó 024	Macros independentes – cancela as combinações do produto macro abaixo
			025 ó 029	Macros utilizados ao interligar 2 produtos em conjunto: Este é o valor para o primeiro produto
			030 ó 034	Macros utilizados ao interligar 2 produtos em conjunto: Este é o valor para o segundo produto
			035 ó 039	Macros utilizados ao interligar 4 produtos em conjunto: Este é o valor para o primeiro produto
			040 ó 044	Macros utilizados ao interligar 4 produtos em conjunto: Este é o valor para o segundo produto
			045 ó 049	Macros utilizados ao interligar 4 produtos em conjunto: Este é o valor para o terceiro produto
			050 ó 054	Macros utilizados ao interligar 4 produtos em conjunto: Este é o valor para o quarto produto
			055 ó 059	Sem função
			060 ó 064	Repor apenas a inclinação
			065 ó 069	Sem função
			070 ó 074	Repor tudo
			075 ó 089	Sem função
			090 ó 094	Inclinação inversa
			095 ó 099	Sem função
			100 ó 104	Cancelar inclinação inversa
			105 ó 114	Sem função
			115 ó 119	Controla todas as cabeças com os canais da cabeça 1
			120 ó 124	Cancela o controlo de todas as cabeças com os canais da cabeça 1
			125 ó 255	Sem função

Informazioni sulla Guida La Intimidator™ Wave IRC contiene informazioni di base sul prodotto quali montaggio, opzioni menù e valori DMX. Per maggiori informazioni, fare riferimento al Manuale Utente disponibile sul sito Web Chauvet www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/.

Esclusione di Responsabilità Le informazioni e le specifiche contenute in questa guida possono essere modificate senza preavviso.

Note di Sicurezza Le Note di Sicurezza includono informazioni importanti circa il montaggio, l'uso e la manutenzione.



- Collegare sempre ad un circuito dotato di messa a terra.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia piegato o danneggiato.
- Prima di effettuare la pulizia o sostituire il fusibile, scollegare l'unità dall'alimentazione elettrica.
- Non scollegare mai l'unità dall'alimentazione elettrica tirando o stratonando il cavo.
- Quando si monta l'unità in alto, assicurarsi che il supporto sia in grado di sorreggerne il peso ed utilizzare sempre un cavo di sicurezza.
- Assicurarsi che non vi sia materiale infiammabile vicino all'unità durante il funzionamento.
- Quando l'unità è in funzione, evitare l'esposizione diretta degli occhi alla sorgente luminosa.
- Non toccare il contenitore dell'unità durante il funzionamento perché potrebbe essere molto caldo.



- L'apparecchiatura non è progettata per installazione permanente.
- L'unità deve essere utilizzata soltanto in interni! Questo prodotto è classificato IP20.
- Non esporre l'unità alla pioggia o all'umidità.
- Accertarsi che la tensione di alimentazione della presa elettrica cui si collega l'apparecchiatura si trovi entro il campo specificato sull'etichetta o sul pannello posteriore.
- Non collegare mai ad un dimmer o ad un reostato.
- Sostituire il fusibile solo con un altro dello stesso tipo e classe.
- Assicurarsi che nessun fessure di ventilazione custodia del prodotto sono bloccati.
- Montare l'unità in posizione ben ventilata, ad almeno 50 cm. (20") da qualsiasi superficie.
- Non bloccare le aperture di ventilazione del contenitore.
- Non utilizzare l'unità in ambienti con temperatura superiore a 40 °C (104 °F).



- Non trasportare mai l'unità tenendola dal cavo di alimentazione o qualsiasi parte mobile.
- Per trasportare l'unità, utilizzare solo la staffa di montaggio.
- In caso di gravi problemi di funzionamento sospendere immediatamente l'utilizzo.
- Non aprire o tentare di riparare l'unità. Interventi eseguiti da personale non specializzato possono causare danni o malfunzionamenti.
- Per eliminare l'usura inutili e migliorare la sua durata, durante i periodi di non utilizzo scollegare completamente il prodotto dalla rete tramite interruttore o staccando la spina.

Contatti

- Per richiedere assistenza o restituire il prodotto, al di fuori di Stati Uniti, Regno Unito, Irlanda, Messico o Benelux contattare il distributore locale.
- In Stati Uniti, Regno Unito, Irlanda, Messico o Benelux, fare riferimento alle informazioni riportate in [Contact Us](#) (contatti) in fondo alla presente Guida Rapida.

Che Cosa è Incluso

- | | |
|---|-------------------------|
| · Intimidator™ Wave IRC | · Cavo di Alimentazione |
| · Staffa per montaggio sospeso con relativi accessori | · Scheda di Garanzia |
| | · Guida Rapida |


Per Iniziare

Disimballare con attenzione Intimidator™ Wave IRC e verificare che tutte le parti siano presenti e in buone condizioni.

Se l'imballo o i materiali al suo interno appaiono danneggiati o in cattive condizioni, notificarlo immediatamente al trasportatore, non a Chauvet. La mancata tempestiva segnalazione al trasportatore, o la mancata disponibilità di tutti i colli da ispezionare, possono invalidare la richiesta di indennizzo in garanzia.

Per altri problemi quali componenti o parti mancanti, danni non correlati al trasporto o danni occulti, presentare reclamo a Chauvet entro sette (7) giorni dal ricevimento della merce. Per informazioni su come contattare Chauvet, fare riferimento alla sezione [Contact Us](#) (contatti) di questa Guida Rapida.

Descrizione Intimidator™ Wave IRC è un'apparecchiatura costituita da una serie di luci a testa mobile, con controllo indipendente, che emettono fasci luminosi nitidi, potenti e colorati. Funziona in modalità indipendente, ad attivazione sonora, master/slave, con telecomando e DMX.

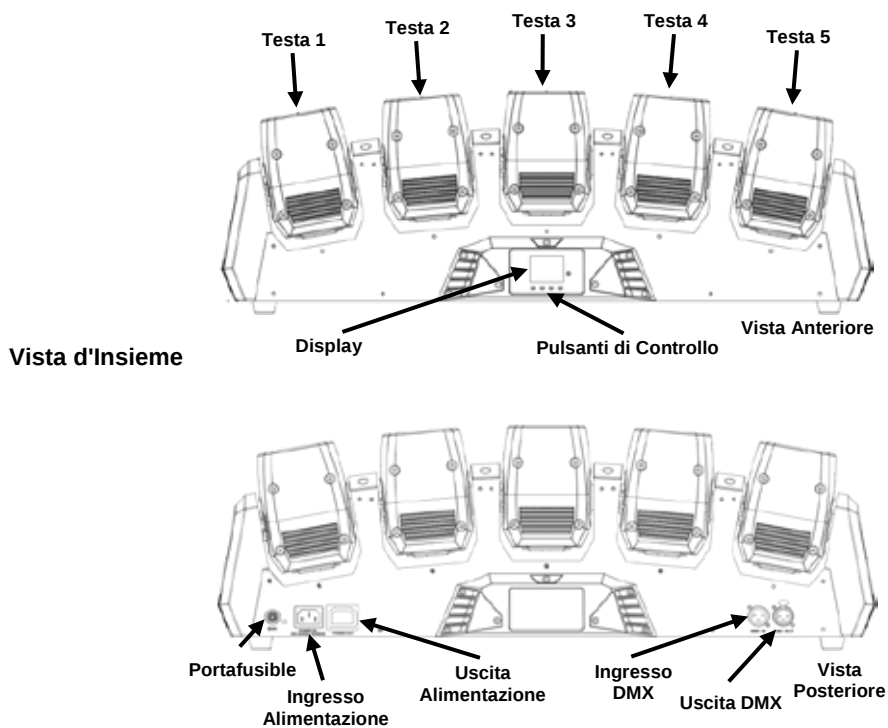

Alimentazione CA Questa apparecchiatura è dotata di alimentatore a commutazione automatica con tensione in ingresso di 100–240 V CA - 50/60 Hz.



Per evitare un consumo inutile ed aumentare la durata, durante i periodi di non utilizzo disconnettere completamente il prodotto dall'alimentazione con l'interruttore o scollegando il cavo.

Collegamento

È possibile effettuare il collegamento in cascata (daisy chain) utilizzando le porte di alimentazione in ingresso e in uscita e collegare così più apparecchiature ad un'unica presa di corrente.

Per il numero massimo di Intimidator™ Wave IRCs collegabili in cascata a 120 V o a 240 V, fare riferimento al Manuale Utente o all'etichetta sul prodotto.

Il Manuale utente è disponibile sul sito Web di Chauvet: <http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/>.

Sostituzione Fusibile

1. Scollegare l'alimentazione elettrica dall'unità.
2. Con un cacciavite Phillips #2, svitare il cappello del portafusibile dall'alloggiamento.
3. Rimuovere il fusibile bruciato e
4. sostituirlo con un altro dello stesso tipo e amperaggio.
5. Riavvitare il cappello del portafusibile e ricollegare l'alimentazione elettrica.




Scollegare il prodotto dalla corrente prima di sostituire il fusibile.

Montaggio

Prima di montare l'unità, leggere le [Note di Sicurezza](#). Per ogni unità, utilizzare uno o due punti di montaggio e un cavo di sicurezza. Assicurarsi che i morsetti di montaggio (quali **CLP-15** di Chauvet) siano in grado di sopportare il peso dell'unità. Per la linea di morsetti di montaggio Chauvet, visitare il sito Web www.chauvetlighting.com/cables-clamps-main.html.

Schema di Montaggio

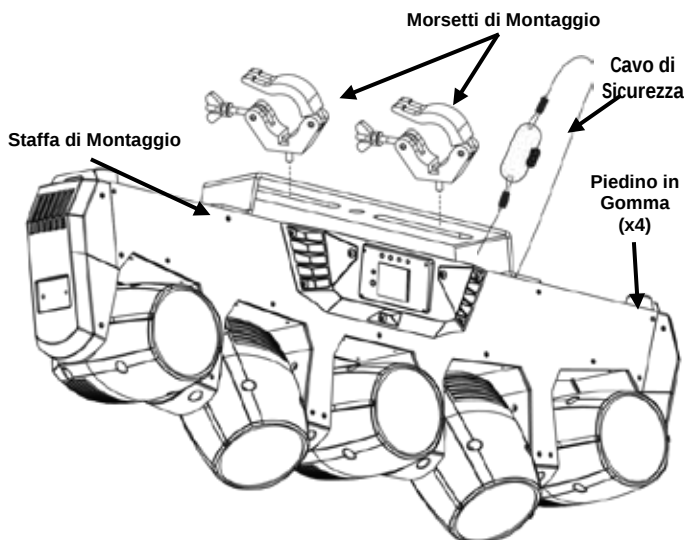

Quando si utilizza un solo morsetto di montaggio, assicurarsi di utilizzarne uno con prigioniero per evitare che si allenti accidentalmente.

**Descrizione del
Pannello di
Controllo**

Pulsante	Funzione
<MENU>	Consente di uscire dal menù o dalla funzione corrente
<UP>	Consente di spostarsi verso l'alto nell'elenco menù o di aumentare il valore numerico all'interno di una funzione
<DOWN>	Consente di spostarsi verso il basso nell'elenco menù o di diminuire il valore numerico all'interno di una funzione
<ENTER>	Consente di attivare il menù visualizzato o impostare il valore selezionato nella funzione selezionata

Mapa del Menù

Funzioni Principali	Livelli di Programmazione		Descrizione
Address	001-512		Imposta l'indirizzo DMX iniziale
Run Mode	DMX	14CH	Imposta la caratteristica DMX
		34CH	
	Auto	Auto01-Auto16	Imposta un programma Auto
	Sound		Imposta la modalità Attivazione sonora
	Slave	S-1-S-4	Imposta una modalità Slave
	IR		Imposta la modalità Infrarossi
Setup	Mast Set	M-1-M-4	Imposta una modalità Master di M-1, M-2 o M-4
	Tilt Reverse	ON	Imposta il funzionamento con brandeggio inverso
		OFF	
	Tilt Angle	90	Imposta il campo di brandeggio
		180	
		270	
	Display	ON	Imposta l'oscuramento del display
		OFF	
	Screen Reverse	ON	Imposta l'orientamento dello schermo
		OFF	
	Sensitivity	1-100	Imposta la sensibilità sonora
System Info	Reset		Ripristina tutti i valori predefiniti del motore
	Factory Reset		Ripristina le impostazioni predefinite
	Ver XX		Visualizza la versione del software
	Running Mode XXXXX		Visualizza la modalità di funzionamento corrente
	DMX Address XXX		Visualizza l'indirizzo DMX corrente

IRC-6 Intimidator™ Wave IRC è compatibile con il telecomando a infrarossi IRC-6 di Chauvet.
(Telecomando a Con Intimidator™ Wave IRC vengono utilizzati i seguenti pulsanti del telecomando:
(Infrarossi)

- **<BLACKOUT>**, **<A>**, **<UV>**, **<W>** - Accende e spegne i LED
- **<AUTO>**, da **<0>** a **<9>** - Seleziona la modalità programma Auto
- **<SOUND>** - Seleziona la modalità Attivazione sonora
- **<STROBE>** - Attiva lo strobo (0–20 Hz)
- **<SPEED>** - Velocità programma Auto
- **<SENSITIVITY>** - Imposta la sensibilità sonora
- **<%>** - Dimmer
- **<MANUAL>** - Imposta il livello colore Bianco
- **<R>** - Imposta il livello colore Rosso
- **<G>** - Imposta il livello colore Verde
- **** - Imposta il livello colore Blu

Collegamento Intimidator™ Wave IRC funziona con un controller DMX. È possibile trovare le informazioni sulla configurazione di Intimidator™ Wave IRC per funzionamento DMX nel relativo Manuale Utente disponibile sul sito Web di Chauvet: <http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/>. Le informazioni relative al DMX sono contenute in DMX Primer di Chauvet disponibile sul sito Web di Chauvet: <http://www.chauvetlighting.com>.

Indirizzo Iniziale Per assicurare il completo accesso a tutti i canali in ciascuna modalità DMX, l'indirizzo maggiormente raccomandato per questa unità è **479**.

Collegamento Intimidator™ Wave IRC funziona in modalità Master/Slave. È possibile trovare le informazioni sul funzionamento in modalità Master/Slave dell'unità nel relativo Manuale Utente disponibile sul sito Web di Chauvet:
Master/Slave <http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/>.

Assegnazioni DMX

34CH	Canale	Funzione	Valore	Percentuale/Impostazione
	1	Brandeggio Testa 1	000 ó 255	0–270°
	2	Brandeggio Testa 2	000 ó 255	0–270°
	3	Brandeggio Testa 3	000 ó 255	0–270°
	4	Brandeggio Testa 4	000 ó 255	0–270°
	5	Brandeggio Testa 5	000 ó 255	0–270°
	6	Programmi Brandeggio Testa	000 ó 047	Nessuna funzione
			048 ó 055	Programma 1
			056 ó 063	Programma 2
			064 ó 071	Programma 3
			072 ó 079	Programma 4
			080 ó 087	Programma 5
			088 ó 095	Programma 6
			096 ó 103	Programma 7
			104 ó 111	Programma 8
			112 ó 119	Programma 9
			120 ó 127	Programma 10
			128 ó 135	Programma 11
			136 ó 143	Programma 12
			144 ó 151	Programma 13
			152 ó 159	Programma 14
			160 ó 167	Programma 15
			168 ó 175	Programma 16
			176 ó 183	Programma 17
			184 ó 191	Programma 18
			192 ó 199	Programma 19
			200 ó 207	Programma 20
			208 ó 215	Programma 21
			216 ó 223	Programma 22
			224 ó 231	Programma 23
			232 ó 239	Programma 24
			240 ó 247	Programma 1 per tutte le teste
			248 ó 255	Programma attivazione sonora
	7	Velocità Programma Brandeggio Testa	000 ó 255	Da rapida a lenta

Assegnazioni DMX (Continua)

34CH	Canale	Funzione	Valore	Percentuale/Impostazione
	8	Dimmer Rosso Testa 1	000 ó 255	0–100%
	9	Dimmer Verde Testa 1	000 ó 255	0–100%
	10	Dimmer Blu Testa 1	000 ó 255	0–100%
	11	Dimmer Bianco Testa 1	000 ó 255	0–100%
	12	Dimmer Rosso Testa 2	000 ó 255	0–100%
	13	Dimmer Verde Testa 2	000 ó 055	0–100%
	14	Dimmer Blu Testa 2	000 ó 255	0–100%
	15	Dimmer Bianco Testa 2	000 ó 255	0–100%
	16	Dimmer Rosso Testa 3	000 ó 255	0–100%
	17	Dimmer Verde Testa 3	000 ó 255	0–100%
	18	Dimmer Blu Testa 3	000 ó 255	0–100%
	19	Dimmer Bianco Testa 3	000 ó 255	0–100%
	20	Dimmer Rosso Testa 4	000 ó 255	0–100%
	21	Dimmer Verde Testa 4	000 ó 255	0–100%
	22	Dimmer Blu Testa 4	000 ó 255	0–100%
	23	Dimmer Bianco Testa 4	000 ó 255	0–100%
	24	Dimmer Rosso Testa 5	000 ó 255	0–100%
	25	Dimmer Verde Testa 5	000 ó 255	0–100%
	26	Dimmer Blu Testa 5	000 ó 255	0–100%
	27	Dimmer Bianco Testa 5	000 ó 255	0–100%

Assegnazioni DMX (Continua)

34CH	Canale	Funzione	Valore	Percentuale/Impostazione
28	Colori		000 ó 007	Nessuna funzione
			008 ó 015	Rosso
			016 ó 023	Verde
			024 ó 031	Blu
			032 ó 039	Bianco
			040 ó 047	Rozzo+Verde
			048 ó 055	Rosso+Blu
			056 ó 063	Rosso+Bianco
			064 ó 071	Verde+Blu
			072 ó 079	Verde+Bianco
			080 ó 087	Blu+Bianco
			088 ó 095	Rosso+Verde+Blu
			096 ó 103	Rosso+Verde+Bianco
			104 ó 111	Rosso+Blu+Bianco
			112 ó 119	Verde+Blu+Bianco
			120 ó 127	Rosso+Verde+Blu+Bianco
			128 ó 179	Riservato
			180 ó 201	Dissolvenza effetto arcobaleno in senso orario (da veloce a lenta)
			202 ó 207	Tutto illuminato con colore corrente
			208 ó 229	Dissolvenza effetto arcobaleno in senso antiorario (da veloce a lenta)
			230 ó 234	Tutti i colori al 100%
			235 ó 249	Cambio rapido (da veloce a lento)
			250 ó 255	Colore ad attivazione sonora

Assegnazioni DMX (Continua)

34CH	Canale	Funzione	Valore	Percentuale/Impostazione
			000 ó 007	●●●●●
			008 ó 015	●●●●○
			016 ó 023	●●●○○
			024 ó 031	●●○○○
			032 ó 039	●○○○○
			040 ó 047	○○○○○
			048 ó 055	○○○○●
			056 ó 063	○○○●●
			064 ó 071	○○●●●
			072 ó 079	○●●●●
			080 ó 087	●●●●●
			088 ó 095	○○○○●
			096 ó 103	○○○●○
			104 ó 111	○○●○○
			112 ó 119	○●○○○
			120 ó 127	●○○○○
			128 ó 135	○○○●●
			136 ó 143	○○●●○
			144 ó 151	○●●○○
			152 ó 159	●●○○○
			160 ó 167	●○○○●
			168 ó 175	○○●●●
			176 ó 183	○●●●○
			184 ó 191	○○●●●
			192 ó 199	●●○○○
			200 ó 207	●○○●●
			208 ó 215	○●●●●
			216 ó 223	●●●●○
			224 ó 231	●●●○●
			232 ó 239	●●○●●
			240 ó 247	●○●●●
			248 ó 255	●●●●●
29		Accensione/ Spegnimento Teste		

Assegnazioni DMX (Continua)

34CH	Canale	Funzione	Valore	Percentuale/Impostazione
			000 ó 015	Nessuna funzione
			016 ó 020	Programma 1
			021 ó 025	Programma 2
			026 ó 030	Programma 3
			031 ó 035	Programma 4
			036 ó 040	Programma 5
			041 ó 045	Programma 6
			046 ó 050	Programma 7
			051 ó 055	Programma 8
			056 ó 060	Programma 9
			061 ó 065	Programma 10
			066 ó 070	Programma 11
			071 ó 075	Programma 12
			076 ó 080	Programma 13
			081 ó 085	Programma 14
			086 ó 090	Programma 15
			091 ó 095	Programma 16
			096 ó 100	Programma 17
			101 ó 105	Programma 18
			106 ó 110	Programma 19
			111 ó 115	Programma 20
			116 ó 120	Programma 21
			121 ó 125	Programma 22
			126 ó 130	Programma 23
			131 ó 135	Programma 24 (integrato per tutti)
			136 ó 140	Programma 25
			141 ó 145	Programma 26
			146 ó 150	Programma 27
			151 ó 155	Programma 28
			156 ó 160	Programma 29
			161 ó 165	Programma 30
			166 ó 170	Programma 31
			171 ó 175	Programma 32
			176 ó 180	Programma 33
			181 ó 185	Programma 34
			186 ó 190	Programma 35

30

Programmi Automatici

Assegnazioni DMX (Continua)

34CH	Canale	Funzione	Valore	Percentuale/Impostazione
30		Programmi Automatici (Continua)	191 ó 195	Programma 36
			196 ó 200	Programma 37
			201 ó 205	Programma 38
			206 ó 210	Programma 39
			211 ó 215	Programma 40
			216 ó 220	Programma 41
			221 ó 225	Programma 42
			226 ó 230	Programma 43
			231 ó 235	Programma 44
			236 ó 240	Programma 45
			241 ó 245	Programma 46
			246 ó 250	Programma 47
			251 ó 255	Programma 48 (integrato per tutti)
31		Velocità Programma	000 ó 255	Da lento a veloce
32		Dimmer per Tutte le Teste	000 ó 255	0–100%

Assegnazioni DMX (Continua)

34CH	Canale	Funzione	Valore	Percentuale/Impostazione
33	33	Programmi Otturatore	000 ó 019	Off
			020 ó 024	On
			025 ó 064	Otturatore 1 aperto/chiuso (da veloce a lento)
			065 ó 069	On
			070 ó 084	Otturatore 2: apertura rapida / chiusura lenta (da veloce a lento)
			085 ó 089	On
			090 ó 104	Otturatore 3: apertura lenta / chiusura rapida (da veloce a lento)
			105 ó 109	On
			110 ó 124	Otturatore 4: casuale (da veloce a lento)
			125 ó 129	On
			130 ó 144	Otturatore 5: casuale con apertura rapida / chiusura lenta (da veloce a lento)
			145 ó 149	On
			150 ó 164	Otturatore 6: casuale con apertura lenta / chiusura rapida (da veloce a lento)
			165 ó 169	On
			170 ó 184	Otturatore 7: a impulso (da veloce a lento)
			185 ó 189	On
			190 ó 204	Otturatore 8: a impulso casuale (da veloce a lento)
			205 ó 209	On
			210 ó 224	Otturatore 9: apertura e chiusura graduale (da veloce a lento)
			225 ó 229	On
			230 ó 244	Otturatore 10: a impulso (da veloce a lento)
			245 ó 255	On

Assegnazioni DMX (Continua)

34CH	Canale	Funzione	Valore	Percentuale/Impostazione
34		Impostazioni (Impostare questi valori prima di impostare gli altri canali DMX. Le impostazioni saranno attive con un ritardo di 10 secondi)	000 ó 009	Nessuna funzione
			010 ó 014	Move-in-black
			015 ó 019	Annulla Move-in-black
			020 ó 024	Macro indipendenti: cancella le combinazioni macro delle unità riportate di seguito
			025 ó 029	Macro utilizzate quando si collegano due prodotti: questo è il valore del primo prodotto
			030 ó 034	Macro utilizzate quando si collegano due prodotti: questo è il valore del secondo prodotto
			035 ó 039	Macro utilizzate quando si collegano quattro prodotti: questo è il valore del primo prodotto
			040 ó 044	Macro utilizzate quando si collegano quattro prodotti: questo è il valore del secondo prodotto
			045 ó 049	Macro utilizzate quando si collegano quattro prodotti: questo è il valore del terzo prodotto
			050 ó 054	Macro utilizzate quando si collegano quattro prodotti: questo è il valore del quarto prodotto
			055 ó 059	Nessuna funzione
			060 ó 064	Solo reimpostazione brandeggio
			065 ó 069	Nessuna funzione
			070 ó 074	Reimpostazione generale
			075 ó 089	Nessuna funzione
			090 ó 094	Brandeggio inverso
			095 ó 099	Nessuna funzione
			100 ó 104	Cancella brandeggio inverso
			105 ó 114	Nessuna funzione
			115 ó 119	Controlla tutte le teste con i canali della testa 1
			120 ó 124	Cancella il controllo di tutte le teste con i canali della testa 1
			125 ó 255	Nessuna funzione

Assegnazioni DMX (Continua)

14CH	Canale	Funzione	Valore	Percentuale/Impostazione
	1	Brandeggio Testa 1	000 ó 255	0–270°
	2	Brandeggio Testa 2	000 ó 255	0–270°
	3	Brandeggio Testa 3	000 ó 255	0–270°
	4	Brandeggio Testa 4	000 ó 255	0–270°
	5	Brandeggio Testa 5	000 ó 255	0–270°
	6	Programmi Brandeggio Testa	000 ó 047	Nessuna funzione
			048 ó 055	Programma 1
			056 ó 063	Programma 2
			064 ó 071	Programma 3
			072 ó 079	Programma 4
			080 ó 087	Programma 5
			088 ó 095	Programma 6
			096 ó 103	Programma 7
			104 ó 111	Programma 8
			112 ó 119	Programma 9
			120 ó 127	Programma 10
			128 ó 135	Programma 11
			136 ó 143	Programma 12
			144 ó 151	Programma 13
			152 ó 159	Programma 14
			160 ó 167	Programma 15
			168 ó 175	Programma 16
			176 ó 183	Programma 17
			184 ó 191	Programma 18
			192 ó 199	Programma 19
			200 ó 207	Programma 20
			208 ó 215	Programma 21
			216 ó 223	Programma 22
			224 ó 231	Programma 23
			232 ó 239	Programma 24
			240 ó 247	Programma 1 per tutte le teste
			248 ó 255	Programma attivazione sonora
	7	Velocità Programma Brandeggio Testa	000 ó 255	Da rapida a lenta

Assegnazioni DMX (Continua)

14CH	Canale	Funzione	Valore	Percentuale/Impostazione
8	Colori		000 ó 007	Nessuna funzione
			008 ó 015	Rosso
			016 ó 023	Verde
			024 ó 031	Blu
			032 ó 039	Bianco
			040 ó 047	Rozzo+Verde
			048 ó 055	Rosso+Blu
			056 ó 063	Rosso+Bianco
			064 ó 071	Verde+Blu
			072 ó 079	Verde+Bianco
			080 ó 087	Blu+Bianco
			088 ó 095	Rosso+Verde+Blu
			096 ó 103	Rosso+Verde+Bianco
			104 ó 111	Rosso+Blu+Bianco
			112 ó 119	Verde+Blu+Bianco
			120 ó 127	Rosso+Verde+Blu+Bianco
			128 ó 179	Riservato
			180 ó 201	Dissolvenza effetto arcobaleno in senso orario (da veloce a lenta)
			202 ó 207	Tutto illuminato con colore corrente
			208 ó 229	Dissolvenza effetto arcobaleno in senso antiorario (da veloce a lenta)
			230 ó 234	Tutti i colori al 100%
			235 ó 249	Cambio rapido (da veloce a lento)
			250 ó 255	Colore ad attivazione sonora

Assegnazioni DMX (Continua)

14CH	Canale	Funzione	Valore	Percentuale/Impostazione
9		Accensione/ Spegnimento Teste	000 ó 007	●●●●●
			008 ó 015	●●●●○
			016 ó 023	●●●●○
			024 ó 031	●●○○○
			032 ó 039	●○○○○
			040 ó 047	○○○○○
			048 ó 055	○○○○●
			056 ó 063	○○○●●
			064 ó 071	○○●●●
			072 ó 079	○●●●●
			080 ó 087	●●●●●
			088 ó 095	○○○○●
			096 ó 103	○○○●○
			104 ó 111	○○●○○
			112 ó 119	○●○○○
			120 ó 127	●○○○○
			128 ó 135	○○○●●
			136 ó 143	○○●●○
			144 ó 151	○●●○○
			152 ó 159	●●○○○
			160 ó 167	●○○○●
			168 ó 175	○○●●●
			176 ó 183	○●●●○
			184 ó 191	○○●●●
			192 ó 199	●●○○○
			200 ó 207	●○○○●
			208 ó 215	○●●●●
			216 ó 223	●●●●○
			224 ó 231	●●○○○
			232 ó 239	●●○○○
			240 ó 247	●○○●●
			248 ó 255	●●●●●

Assegnazioni DMX (Continua)

14CH	Canale	Funzione	Valore	Percentuale/Impostazione
10	Programmi Automatici		000 ó 015	Nessuna funzione
			016 ó 020	Programma 1
			021 ó 025	Programma 2
			026 ó 030	Programma 3
			031 ó 035	Programma 4
			036 ó 040	Programma 5
			041 ó 045	Programma 6
			046 ó 050	Programma 7
			051 ó 055	Programma 8
			056 ó 060	Programma 9
			061 ó 065	Programma 10
			066 ó 070	Programma 11
			071 ó 075	Programma 12
			076 ó 080	Programma 13
			081 ó 085	Programma 14
			086 ó 090	Programma 15
			091 ó 095	Programma 16
			096 ó 100	Programma 17
			101 ó 105	Programma 18
			106 ó 110	Programma 19
			111 ó 115	Programma 20
			116 ó 120	Programma 21
			121 ó 125	Programma 22
			126 ó 130	Programma 23
			131 ó 135	Programma 24 (integrato per tutti)
			136 ó 140	Programma 25
			141 ó 145	Programma 26
			146 ó 150	Programma 27
			151 ó 155	Programma 28
			156 ó 160	Programma 29
			161 ó 165	Programma 30
			166 ó 170	Programma 31
			171 ó 175	Programma 32
			176 ó 180	Programma 33
			181 ó 185	Programma 34
			186 ó 190	Programma 35

Assegnazioni DMX (Continua)

14CH	Canale	Funzione	Valore	Percentuale/Impostazione
10		Programmi Automatici (Continua)	191 ó 195	Programma 36
			196 ó 200	Programma 37
			201 ó 205	Programma 38
			206 ó 210	Programma 39
			211 ó 215	Programma 40
			216 ó 220	Programma 41
			221 ó 225	Programma 42
			226 ó 230	Programma 43
			231 ó 235	Programma 44
			236 ó 240	Programma 45
			241 ó 245	Programma 46
			246 ó 250	Programma 47
			251 ó 255	Programma 48 (integrato per tutti)
11		Velocità Programma	000 ó 255	Da lento a veloce
12		Dimmer per Tutte le Teste	000 ó 255	0–100%

Assegnazioni DMX (Continua)

14CH	Canale	Funzione	Valore	Percentuale/Impostazione
13	13	Programmi Otturatore	000 ó 019	Off
			020 ó 024	On
			025 ó 064	Otturatore 1 aperto/chiuso (da veloce a lento)
			065 ó 069	On
			070 ó 084	Otturatore 2: apertura rapida / chiusura lenta (da veloce a lento)
			085 ó 089	On
			090 ó 104	Otturatore 3: apertura lenta / chiusura rapida (da veloce a lento)
			105 ó 109	On
			110 ó 124	Otturatore 4: casuale (da veloce a lento)
			125 ó 129	On
			130 ó 144	Otturatore 5: casuale con apertura rapida / chiusura lenta (da veloce a lento)
			145 ó 149	On
			150 ó 164	Otturatore 6: casuale con apertura lenta / chiusura rapida (da veloce a lento)
			165 ó 169	On
			170 ó 184	Otturatore 7: a impulso (da veloce a lento)
			185 ó 189	On
			190 ó 204	Otturatore 8: a impulso casuale (da veloce a lento)
			205 ó 209	On
			210 ó 224	Otturatore 9: apertura e chiusura graduale (da veloce a lento)
			225 ó 229	On
			230 ó 244	Otturatore 10: a impulso (da veloce a lento)
			245 ó 255	On

Assegnazioni DMX (Continua)

14CH	Canale	Funzione	Valore	Percentuale/Impostazione
14		Impostazioni (Impostare questi valori prima di impostare gli altri canali DMX. Le impostazioni saranno attive con un ritardo di 10 secondi)	000 ó 009	Nessuna funzione
			010 ó 014	Move-in-black
			015 ó 019	Annulla Move-in-black
			020 ó 024	Macro indipendenti: cancella le combinazioni macro delle unità riportate di seguito
			025 ó 029	Macro utilizzate quando si collegano due prodotti: questo è il valore del primo prodotto
			030 ó 034	Macro utilizzate quando si collegano due prodotti: questo è il valore del secondo prodotto
			035 ó 039	Macro utilizzate quando si collegano quattro prodotti: questo è il valore del primo prodotto
			040 ó 044	Macro utilizzate quando si collegano quattro prodotti: questo è il valore del secondo prodotto
			045 ó 049	Macro utilizzate quando si collegano quattro prodotti: questo è il valore del terzo prodotto
			050 ó 054	Macro utilizzate quando si collegano quattro prodotti: questo è il valore del quarto prodotto
			055 ó 059	Nessuna funzione
			060 ó 064	Solo reimpostazione brandeggio
			065 ó 069	Nessuna funzione
			070 ó 074	Reimpostazione generale
			075 ó 089	Nessuna funzione
			090 ó 094	Brandeggio inverso
			095 ó 099	Nessuna funzione
			100 ó 104	Cancella brandeggio inverso
			105 ó 114	Nessuna funzione
			115 ó 119	Controlla tutte le teste con i canali della testa 1
			120 ó 124	Cancella il controllo di tutte le teste con i canali della testa 1
			125 ó 255	Nessuna funzione

**Informacje
dotyczące
instrukcji**

Instrukcja obsługi produktu Intimidator™ Wave IRC (QRG) zawiera podstawowe informacje takie jak montaż, opcje menu oraz wartości DMX. Więcej szczegółowych informacji można uzyskać w pełnej instrukcji obsługi znajdującej się na stronie firmy Chauvet www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/.

Oświadczenie

Informacje i specyfikacje zawarte w niniejszym dokumencie (QRG) podlegają zmianie bez powiadomienia.

**Informacje
dotyczące
bezpieczeństwa**

Informacje dotyczące bezpieczeństwa zawierają ważne informacje związane z instalacją, użytkowaniem oraz konserwacją.



- Zawsze należy podłączać produkt do sieci z uziemieniem, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
- Należy upewnić się, czy kabel zasilający nie jest zagięty lub uszkodzony.
- Zawsze należy odłączyć zasilanie przed przystąpieniem do czyszczenia lub wymiany bezpiecznika.
- Nigdy nie można wyłączać urządzenia poprzez wyciągnięcie przewodu z gniazdka.
- W przypadku montażu urządzenia u góry, należy zawsze upewnić się, że konstrukcja wytrzyma wagę urządzenia oraz zawsze należy zabezpieczyć produkt przy wykorzystaniu linki zabezpieczającej.
- Należy upewnić się, że w pobliżu pracującego urządzenia nie znajdują się żadne łatwopalne materiały.
- Należy unikać bezpośredniego kontaktu oczu ze źródłem światła w czasie pracy urządzenia.
- Nie należy dotykać obudowy urządzenia w czasie jego pracy, ponieważ może być bardzo gorąca.



- Produkt nie jest przeznaczony do instalowania na stałe.
- Produkt może być używany jedynie w pomieszczeniach! Stopień ochrony urządzenia wynosi IP20.
- Nie należy wystawiać urządzenia na deszcz oraz narażać na zawilgocenie.
- Należy upewnić się, że napięcie źródła prądu, do którego zamierzamy podłączyć produkt, mieści się w zakresie określonym na naklejce znajdującej się z tyłu urządzenia.
- Nigdy nie należy podłączać urządzenia do ściemniacza lub potencjometru.
- Przepalony bezpiecznik należy wymienić wyłącznie na bezpiecznik takiego samego typu oraz o takim samym napięciu.
- Zawsze należy instalować produkt w miejscu o odpowiedniej wentylacji.
- Należy również zapewnić przestrzeń wynoszącą 50 cm pomiędzy urządzeniem, a przyległymi do niego powierzchniami.
- Nie należy zakrywać wlotów powietrza na obudowie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, jeżeli temperatura otoczenia jest wyższa niż 40 °C.



- Nigdy nie należy przenosić urządzenia trzymając je za przewód lub inne ruchome części.
- W przypadku przenoszenia urządzenia należy korzystać z wspornik montażowy.
- W przypadku poważnych problemów z obsługą należy natychmiast zaprzestać jego dalszego użytkowania.
- Nigdy nie należy otwierać lub naprawiać urządzenia. Naprawy przeprowadzone przez nieprzeszkolone osoby mogą doprowadzić do uszkodzenia produktu lub jego nieprawidłowego działania.
- W celu wyeliminowania niepotrzebnego zużycia oraz wydłużenia trwałości urządzenia, należy odłączyć je całkowicie od źródła zasilania poprzez przełączenie bezpiecznika lub wyciągnięcie wtyczki z gniazda zasilania w czasie, gdy urządzenie nie jest używane.

Kontakt

- Poza Stanami Zjednoczonymi, Wielką Brytanią, Irlandią, Meksykiem lub Benelux w celu uzyskania pomocy lub zwrotu produktu należy skontaktować się z dystrybutorem na terenie danego kraju.
- W Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Meksyku oraz Benelux proszę skorzystać z informacji zawartych w [Contact Us](#) (kontakt z nami) na końcu niniejszej instrukcji.

Co Wchodzi w

Skład Zestawu

- | | |
|---|-------------------------|
| · Intimidator™ Wave IRC | · Przewód zasilający |
| · Obejma do podwieszenia wraz z zestawem montażowym | · Karta gwarancyjna |
| | · Praktyczny przewodnik |


Przed montażem

Ostrożnie rozpakować produkt Intimidator™ Wave IRC i sprawdzić, czy wszystkie części znajdują się w opakowaniu oraz czy są w dobrym stanie.

Jeżeli opakowanie lub jego zawartość nosi ślady uszkodzeń wynikających z transportu, to proszę zachować opakowanie oraz natychmiast złożyć reklamację u przewoźnika. Nie należy powiadamiać o tym fakcie firmy Chauvet. Brak natychmiastowego zgłoszenia uszkodzeń przewoźnikowi lub brak opakowania może skutkować unieważnieniem reklamacji.

W pozostałych kwestiach, takich jak brakujące części lub komponenty, uszkodzenia niezwiązane z transportem lub uszkodzenia ukryte, należy złożyć reklamację w firmie Chauvet w ciągu 7 dni od dostawy. W celu uzyskania informacji kontaktowych do firmy Chauvet, proszę przejść do sekcji [Contact Us](#) (kontakt z nami) w niniejszej instrukcji.

Opis Intimidator™ Wave IRC jest matrycą świetlną z 5 niezależnie sterowanymi głowicami, które emitują niezwykle ostre, intensywne oraz różnokolorowe wiązki światła. Urządzenie pracuje w trybach stand-alone, master/slave, zdalnym oraz DMX.

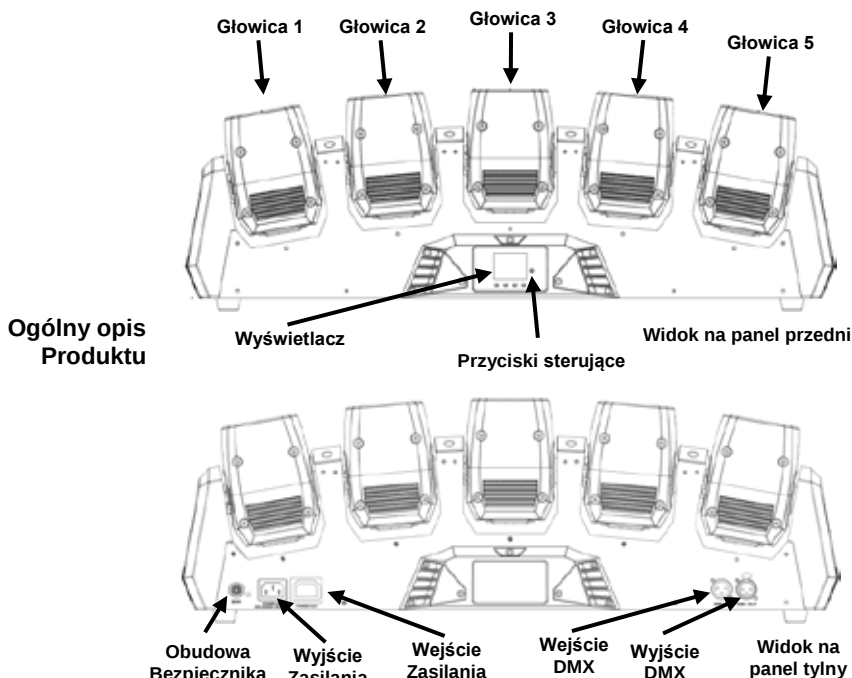

Moc AC Produkt posiada automatyczne przełączanie zakresu zasilania, które pozwala na działanie produktu przy napięciu wejściowym 100–240 VAC, 50/60 Hz.



W celu wyeliminowania niepotrzebnego zużycia oraz wydłużenia trwałości urządzenia, należy odłączyć je całkowicie od źródła zasilania poprzez przełączenie bezpiecznika lub wyciągnięcie wtyczki z gniazda zasilania w czasie, gdy urządzenie nie jest używane.

Podłączenie Produktów Dzięki możliwości połączenia urządzeń w systemie power-linking, czyli przez wejścia power in oraz power out, można zasilac wiele jednostek z jednego źródła. W celu sprawdzenia dokładnej ilości urządzeń Intimidator™ Wave IRC, jakie mogą zostać połączone przy napięciu zasilającym 120 V lub 240 V, proszę zapoznać się z instrukcją obsługi lub etykietą znajdującą się na urządzeniu. Instrukcja obsługi dostępna jest na stronie internetowej firmy Chauvet : <http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/>.


Wymiana bezpiecznika

1. Odłączyć produkt od zasilania.
2. Przy pomocy wkrętaka krzyżakowego o rozmiarze 2 należy odkręcić pokrywę bezpiecznika znajdującą się na obudowie.
3. Usunąć przepalony bezpiecznik.
4. Bezpiecznik, który jest wymieniany musi być takiego samego typu oraz wartości.
5. Ponownie przykręcić pokrywę bezpiecznika oraz podłączyć zasilanie.

Przed wymianą bezpiecznika należy odłączyć urządzenie od zasilania.



Montaż Przed zamontowaniem produktu należy zapoznać się ze [Informacje dotyczące bezpieczeństwa](#). Przy montażu każdego urządzenia należy użyć jednego lub dwóch punktów montażowych oraz linki zabezpieczającej. Należy upewnić się, że zacisk montażowy (np. **CLP-15** oferowany przez firmę Chauvet) wytrzyma ciężar produktu. W celu zapoznania się z ofertą zacisków produkowanych przez firmę Chauvet proszę przejść na stronę www.chauvetlighting.com/cables-clamps-main.html.

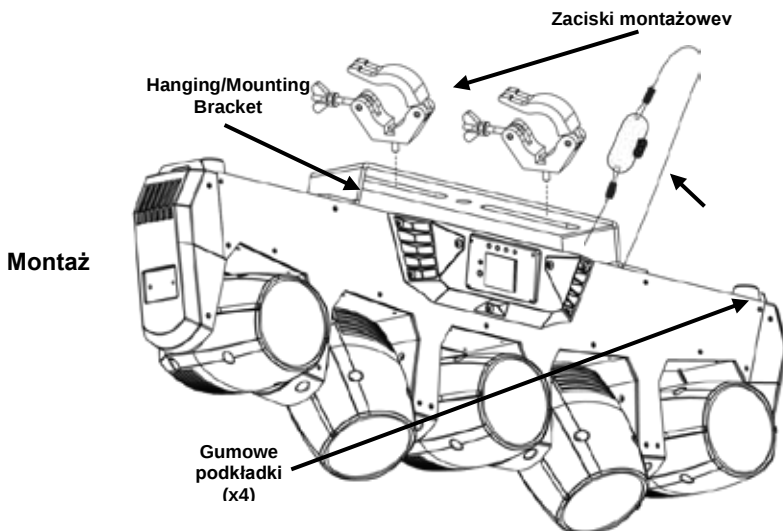

Przy wykorzystaniu tylko jednego zacisku montażowego należy upewnić się, że zacisk posiada śrubę uwieczoną, która zapobiega przypadkowemu poluzowaniu się.

Opis panelu sterowania

Przycisk	Funkcja
<MENU>	Wychodzi z bieżącej opcji menu
<UP>	Przechodzi w górę po liście menu oraz zwiększa wartość numeryczną w funkcji
<DOWN>	Przechodzi w dół po liście menu oraz obniża wartość numeryczną w funkcji
<ENTER>	Włącza opcję menu lub wybraną wartość

Mapa Menu

Główny Poziom	Poziomy Programowania		Opis
Address	001–512		Ustawienie adresu początkowego DMX
Run Mode	DMX	14CH	Ustawienie zestawu kanałów DMX (personalities)
		34CH	
	Auto	Auto01–Auto16	Ustawienie programu automatycznego
	Sound		Ustawienie trybu reakcji na dźwięk
	Slave	S-1–S-4	Ustawienie trybu slave
	IR		Ustawienie trybu podczerwieni
Setup	Mast Set	M-1–M-4	Ustawienie trybu master M-1, M-2 i M-4
	Tilt Reverse	ON	Ustawienie odwróconej pracy tilt
		OFF	
	Tilt Angle	90	Ustawienie zakresu kąta tilt
		180	
		270	
	Display	ON	Ustawienie wygaszania wyświetlacza
		OFF	
	Screen Reverse	ON	Ustawienie orientacji ekranu
		OFF	
	Sensitivity	1–100	Ustawienie czułości reakcji na dźwięk
	Reset		Resetuje wszystkie ustawienia domyślne motorowe
	Factory Reset		Reset do wartości fabrycznych
System Info	Ver XX		Wyświetlenie wersji oprogramowania
	Running Mode XXXXX		Wyświetlenie aktualnego trybu pracy
	DMX Address XXX		Wyświetlenie aktualnego adresu DMX

IRC-6 (Pilot na podczerwień) The Intimidator™ Wave IRC jest w pełni kompatybilny z pilotem IRC-6 oferowanym przez firmę Chauvet.

Poniższe przyciski IRC używane są do sterowania urządzeniem Intimidator™ Wave IRC:

<BLACKOUT>, <A>, <UV>, <W> - włączanie/wyłączanie diod LED

<AUTO> , od <0> do <9>- Wybór trybu programu automatycznego

<SOUND> - Wybór trybu reakcji na dźwięk

<STROBE> - Strobowanie (0–20 Hz)

<SPEED> - Prędkość programu automatycznego

<SENSITIVITY> - Ustawienie czułości reakcji na dźwięk

<%> - Dimmer (ściemniacz)

<MANUAL> - Ustawienie poziomu bieli

<R> - Ustawienie poziomu czerwieni

<G> - Ustawienie poziomu zieleni

 - Ustawienie poziomu błękitu

Połączenie DMX Urządzenie Intimidator™ Wave IRC współpracuje z kontrolerem DMX. Informacje dotyczące konfiguracji urządzenia Intimidator™ Wave IRC w trybie DMX znajdują się w instrukcji obsługi dostępnej na stronie internetowej firmy Chauvet : <http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/>. Informacje dotyczące trybu DMX zawarte są w dokumencie Chauvet DMX Primer i dostępne są na stronie internetowej firmy Chauvet : <http://www.chauvetlighting.com>.

Adres początkowy W celu zapewnienia pełnego dostępu do wszystkich kanałów w każdym trybie DMX najbardziej zalecanym adresem DMX 479.

Połączenie Master/Slave Urządzenie Intimidator™ Wave IRC pracuje również w trybie Master/Slave. Informacje dotyczące konfiguracji niniejszego produktu w trybie Master/Slave znajdują się w instrukcji obsługi, który dostępny jest na stronie internetowej firmy Chauvet: <http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/>

Przypisanie kanału DMX

34CH	Kanał	Funkcja	Wartość	Procent/Ustawienia
	1	Przechył (tilt) głowicy 1	000 ó 255	0–270°
	2	Przechył (tilt) głowicy 2	000 ó 255	0–270°
	3	Przechył (tilt) głowicy 3	000 ó 255	0–270°
	4	Przechył (tilt) głowicy 4	000 ó 255	0–270°
	5	Przechył (tilt) głowicy 5	000 ó 255	0–270°
	6	Programy przechyłu (tilt) głowic	000 ó 047	Brak funkcji
			048 ó 055	Program 1
			056 ó 063	Program 2
			064 ó 071	Program 3
			072 ó 079	Program 4
			080 ó 087	Program 5
			088 ó 095	Program 6
			096 ó 103	Program 7
			104 ó 111	Program 8
			112 ó 119	Program 9
			120 ó 127	Program 10
			128 ó 135	Program 11
			136 ó 143	Program 12
			144 ó 151	Program 13
			152 ó 159	Program 14
			160 ó 167	Program 15
			168 ó 175	Program 16
			176 ó 183	Program 17
			184 ó 191	Program 18
			192 ó 199	Program 19
			200 ó 207	Program 20
			208 ó 215	Program 21
			216 ó 223	Program 22
			224 ó 231	Program 23
			232 ó 239	Program 24
			240 ó 247	Program 1 wszystkie głowice
			248 ó 255	Programy reakcji na dźwięk
	7	Prędkość programu przechyłu (tilt) głowic	000 ó 255	Od szybkiego do wolnego

Przypisanie kanału DMX (Kont.)

34CH	Kanał	Funkcja	Wartość	Procent/Ustawienia
	8	Głowica 1 dimmer czerwieni	000 ó 255	0–100%
	9	Głowica 1 dimmer zieleni	000 ó 255	0–100%
	10	Głowica 1 dimmer błękitu	000 ó 255	0–100%
	11	Głowica 1 dimmer bieli	000 ó 255	0–100%
	12	Głowica 2 dimmer czerwieni	000 ó 255	0–100%
	13	Głowica 2 dimmer zieleni	000 ó 055	0–100%
	14	Głowica 2 dimmer błękitu	000 ó 255	0–100%
	15	Głowica 2 dimmer bieli	000 ó 255	0–100%
	16	Głowica 3 dimmer czerwieni	000 ó 255	0–100%
	17	Głowica 3 dimmer zieleni	000 ó 255	0–100%
	18	Głowica 3 dimmer błękitu	000 ó 255	0–100%
	19	Głowica 3 dimmer bieli	000 ó 255	0–100%
	20	Głowica 4 dimmer czerwieni	000 ó 255	0–100%
	21	Głowica 4 dimmer zieleni	000 ó 255	0–100%
	22	Głowica 4 dimmer błękitu	000 ó 255	0–100%
	23	Głowica 4 dimmer bieli	000 ó 255	0–100%
	24	Głowica 5 dimmer czerwieni	000 ó 255	0–100%
	25	Głowica 5 dimmer zieleni	000 ó 255	0–100%
	26	Głowica 5 dimmer błękitu	000 ó 255	0–100%
	27	Głowica 5 dimmer bieli	000 ó 255	0–100%

Przypisanie kanału DMX (Kont.)

34CH	Kanał	Funkcja	Wartość	Procent/Ustawienia
28	Kolory		000 ó 007	Brak funkcji
			008 ó 015	Czerwony
			016 ó 023	Zielony
			024 ó 031	Niebieski
			032 ó 039	Biały
			040 ó 047	Czerwony+Zielony
			048 ó 055	Czerwony+Niebieski
			056 ó 063	Czerwony+Biały
			064 ó 071	Zielony+Niebieski
			072 ó 079	Zielony+Biały
			080 ó 087	Niebieski+Biały
			088 ó 095	Czerwony+Zielony+Niebieski
			096 ó 103	Czerwony+Zielony+Biały
			104 ó 111	Czerwony+Niebieski+Biały
			112 ó 119	Zielony+Niebieski+Biały
			120 ó 127	Czerwony+Zielony+Niebieski+Biały
			128 ó 179	zarezerwowany
			180 ó 201	Efekt rainbow fade zgodnie z ruchem wskazówek zegara (od szybkiego do wolnego)
			202 ó 207	Wszystko włączone przy aktualnie ustawionych kolorach
			208 ó 229	Efekt rainbow fade przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (od szybkiego do wolnego)
			230 ó 234	Wszystkie kolory 100%
			235 ó 249	Nagła zmiana (od szybkiego do wolnego)
			250 ó 255	Kolor w trybie reakcji na dźwięk

Przypisanie kanału DMX (Kont.)

34CH	Kanał	Funkcja	Wartość	Procent/Ustawienia
29		Włączanie/wyłączanie głowic	000 ó 007	●●●●●
			008 ó 015	●●●●○
			016 ó 023	●●●●○
			024 ó 031	●●○○○
			032 ó 039	●○○○○
			040 ó 047	○○○○○
			048 ó 055	○○○○●
			056 ó 063	○○○●●
			064 ó 071	○○●●●
			072 ó 079	○●●●●
			080 ó 087	●●●●●
			088 ó 095	○○○○●
			096 ó 103	○○○●○
			104 ó 111	○○●○○
			112 ó 119	○●○○○
			120 ó 127	●○○○○
			128 ó 135	○○○●●
			136 ó 143	○○●●○
			144 ó 151	○●●○○
			152 ó 159	●●○○○
			160 ó 167	●○○○●
			168 ó 175	○○●●●
			176 ó 183	○●●●○
			184 ó 191	○○●●●
			192 ó 199	●●○○○
			200 ó 207	●○○○●
			208 ó 215	○●●●●
			216 ó 223	●●●●○
			224 ó 231	●●○○○
			232 ó 239	●●○○○
			240 ó 247	●○○●●
			248 ó 255	●●●●●

Przypisanie kanału DMX (Kont.)

34CH	Kanał	Funkcja	Wartość	Procent/Ustawienia
30		Programy automatyczne	000 ó 015	Brak funkcji
			016 ó 020	Program 1
			021 ó 025	Program 2
			026 ó 030	Program 3
			031 ó 035	Program 4
			036 ó 040	Program 5
			041 ó 045	Program 6
			046 ó 050	Program 7
			051 ó 055	Program 8
			056 ó 060	Program 9
			061 ó 065	Program 10
			066 ó 070	Program 11
			071 ó 075	Program 12
			076 ó 080	Program 13
			081 ó 085	Program 14
			086 ó 090	Program 15
			091 ó 095	Program 16
			096 ó 100	Program 17
			101 ó 105	Program 18
			106 ó 110	Program 19
			111 ó 115	Program 20
			116 ó 120	Program 21
			121 ó 125	Program 22
			126 ó 130	Program 23
			131 ó 135	Program 24 (zainstalowany dla wszystkich)
			136 ó 140	Program 25
			141 ó 145	Program 26
			146 ó 150	Program 27
			151 ó 155	Program 28
			156 ó 160	Program 29
			161 ó 165	Program 30
			166 ó 170	Program 31
			171 ó 175	Program 32
			176 ó 180	Program 33
			181 ó 185	Program 34
			186 ó 190	Program 35

Przypisanie kanału DMX (Kont.)

34CH	Kanał	Funkcja	Wartość	Procent/Ustawienia
30		Programy automatyczne (Kont.)	191 ó 195	Program 36
			196 ó 200	Program 37
			201 ó 205	Program 38
			206 ó 210	Program 39
			211 ó 215	Program 40
			216 ó 220	Program 41
			221 ó 225	Program 42
			226 ó 230	Program 43
			231 ó 235	Program 44
			236 ó 240	Program 45
			241 ó 245	Program 46
			246 ó 250	Program 47
			251 ó 255	Program 48 (zainstalowany dla wszystkich)
31		Prędkość programów	000 ó 255	Od wolnego do szybkiego
32		Dimmer - wszystkie głowice	000 ó 255	0–100%

Przypisanie kanału DMX (Kont.)

34CH	Kanał	Funkcja	Wartość	Procent/Ustawienia
33	33	Programy dla shuttera	000 ó 019	Off (wyłączenie)
			020 ó 024	On
			025 ó 064	Shutter 1 równy wł./równy wył. (od szybkiego do wolnego)
			065 ó 069	On
			070 ó 084	Shutter 2 szybki wł./wolny wył. (od szybkiego do wolnego)
			085 ó 089	On
			090 ó 104	Shutter 3 wolny wł./szybki wył. (od szybkiego do wolnego)
			105 ó 109	On
			110 ó 124	Shutter 4 praca losowa (od szybkiego do wolnego)
			125 ó 129	On
			130 ó 144	Shutter 5 praca losowa szybko wł./wolny wył. (od szybkiego do wolnego)
			145 ó 149	On
			150 ó 164	Shutter 6 praca losowa wolno wł./szybki wył. (od szybkiego do wolnego)
			165 ó 169	On
			170 ó 184	Shutter 7 praca pulsacyjna (od szybkiego do wolnego)
			185 ó 189	On
			190 ó 204	Shutter 8 praca pulsacyjna losowo (od szybkiego do wolnego)
			205 ó 209	On
			210 ó 224	Shutter 9 stopniowe wł./wył. (od szybkiego do wolnego)
			225 ó 229	On
			230 ó 244	Shutter 10 praca pulsacyjna (od szybkiego do wolnego)
			245 ó 255	On

Przypisanie kanału DMX (Kont.)

34CH	Kanał	Funkcja	Wartość	Procent/Ustawienia
34		Ustawienia (Wartości te należy ustawić przed ustawieniem pozostałych kanałów DMX. Ustawienia zostają zapisane po 10 sekundowym opóźnieniu)	000 ó 009	Brak funkcji
			010 ó 014	Blackout (wygaszanie) podczas przechyłu.
			015 ó 019	Brak funkcji
			020 ó 024	Niezależne makra - kasują podane poniżej makra w przypadku połączenia urządzeń
			025 ó 029	Makra w zestawie 2 urządzeń: wartość urządzenia 1
			030 ó 034	Makra w zestawie 2 urządzeń: wartość urządzenia 2
			035 ó 039	Makra w zestawie 4 urządzeń: wartość urządzenia 1
			040 ó 044	Makra w zestawie 4 urządzeń: wartość urządzenia 2
			045 ó 049	Makra w zestawie 4 urządzeń: wartość urządzenia 3
			050 ó 054	Makra w zestawie 4 urządzeń: wartość urządzenia 4
			055 ó 059	Brak funkcji
			060 ó 064	Reset tylko funkcji tilt
			065 ó 069	Brak funkcji
			070 ó 074	Reset wszystkich funkcji
			075 ó 089	Brak funkcji
			090 ó 094	Odwrócona obsługa tilt
			095 ó 099	Brak funkcji
			100 ó 104	Kasowanie odwróconej obsługi tilt
			105 ó 114	Brak funkcji
			115 ó 119	Sterowanie wszystkimi głowicami przy wykorzystaniu kanałów głowicy 1
			120 ó 124	Kasowanie sterowania wszystkimi głowicami przy wykorzystaniu kanałów głowicy 1
			125 ó 255	Brak funkcji

Przypisanie kanału DMX (Kont.)

14CH	Kanał	Funkcja	Wartość	Procent/Ustawienia
	1	Przechył (tilt) głowicy 1	000 ó 255	0–270°
	2	Przechył (tilt) głowicy 2	000 ó 255	0–270°
	3	Przechył (tilt) głowicy 3	000 ó 255	0–270°
	4	Przechył (tilt) głowicy 4	000 ó 255	0–270°
	5	Przechył (tilt) głowicy 5	000 ó 255	0–270°
	6	Programy przechyłu (tilt) głowic	000 ó 047	Brak funkcji
			048 ó 055	Program 1
			056 ó 063	Program 2
			064 ó 071	Program 3
			072 ó 079	Program 4
			080 ó 087	Program 5
			088 ó 095	Program 6
			096 ó 103	Program 7
			104 ó 111	Program 8
			112 ó 119	Program 9
			120 ó 127	Program 10
			128 ó 135	Program 11
			136 ó 143	Program 12
			144 ó 151	Program 13
			152 ó 159	Program 14
			160 ó 167	Program 15
			168 ó 175	Program 16
			176 ó 183	Program 17
			184 ó 191	Program 18
			192 ó 199	Program 19
			200 ó 207	Program 20
			208 ó 215	Program 21
			216 ó 223	Program 22
			224 ó 231	Program 23
			232 ó 239	Program 24
			240 ó 247	Program 1 wszystkie głowice
			248 ó 255	Programy reakcji na dźwięk
	7	Prędkość programu przechyłu (tilt) głowic	000 ó 255	Od szybkiego do wolnego

Przypisanie kanału DMX (Kont.)

14CH	Kanał	Funkcja	Wartość	Procent/Ustawienia
8		Kolory	000 ó 007	Brak funkcji
			008 ó 015	Czerwony
			016 ó 023	Zielony
			024 ó 031	Niebieski
			032 ó 039	Biały
			040 ó 047	Czerwony+Zielony
			048 ó 055	Czerwony+Niebieski
			056 ó 063	Czerwony+Biały
			064 ó 071	Zielony+Niebieski
			072 ó 079	Zielony+Biały
			080 ó 087	Niebieski+Biały
			088 ó 095	Czerwony+Zielony+Niebieski
			096 ó 103	Czerwony+Zielony+Biały
			104 ó 111	Czerwony+Niebieski+Biały
			112 ó 119	Zielony+Niebieski+Biały
			120 ó 127	Czerwony+Zielony+Niebieski+Biały
			128 ó 179	zarezerwowany
			180 ó 201	Efekt rainbow fade zgodnie z ruchem wskazówek zegara (od szybkiego do wolnego)
			202 ó 207	Wszystko włączone przy aktualnie ustawionych kolorach
			208 ó 229	Efekt rainbow fade przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (od szybkiego do wolnego)
			230 ó 234	Wszystkie kolory 100%
			235 ó 249	Nagła zmiana (od szybkiego do wolnego)
			250 ó 255	Kolor w trybie reakcji na dźwięk

Przypisanie kanału DMX (Kont.)

14CH	Kanał	Funkcja	Wartość	Procent/Ustawienia
			000 ó 007	●●●●●
			008 ó 015	●●●●○
			016 ó 023	●●●○●
			024 ó 031	●●○○○
			032 ó 039	●○○○○
			040 ó 047	○○○○○
			048 ó 055	○○○○●
			056 ó 063	○○○●●
			064 ó 071	○○●●●
			072 ó 079	○●●●●
			080 ó 087	●●●●●
			088 ó 095	○○○○●
			096 ó 103	○○○●○
			104 ó 111	○○●○○
			112 ó 119	○●○○○
			120 ó 127	●○○○○
			128 ó 135	○○○●●
			136 ó 143	○○●●○
			144 ó 151	○●●○○
			152 ó 159	●●○○○
			160 ó 167	●○○○●
			168 ó 175	○○●●●
			176 ó 183	○●●●○
			184 ó 191	○○●●●
			192 ó 199	●●○○○
			200 ó 207	●○○●●
			208 ó 215	○●●●●
			216 ó 223	●●●●○
			224 ó 231	●●●○●
			232 ó 239	●●○●●
			240 ó 247	●○○●●
			248 ó 255	●●●●●
	9	Włączanie/wyłącza nie głowic		

Przypisanie kanału DMX (Kont.)

14CH	Kanał	Funkcja	Wartość	Procent/Ustawienia
10		Programy automatyczne	000 ó 015	Brak funkcji
			016 ó 020	Program 1
			021 ó 025	Program 2
			026 ó 030	Program 3
			031 ó 035	Program 4
			036 ó 040	Program 5
			041 ó 045	Program 6
			046 ó 050	Program 7
			051 ó 055	Program 8
			056 ó 060	Program 9
			061 ó 065	Program 10
			066 ó 070	Program 11
			071 ó 075	Program 12
			076 ó 080	Program 13
			081 ó 085	Program 14
			086 ó 090	Program 15
			091 ó 095	Program 16
			096 ó 100	Program 17
			101 ó 105	Program 18
			106 ó 110	Program 19
			111 ó 115	Program 20
			116 ó 120	Program 21
			121 ó 125	Program 22
			126 ó 130	Program 23
			131 ó 135	Program 24 (zainstalowany dla wszystkich)
			136 ó 140	Program 25
			141 ó 145	Program 26
			146 ó 150	Program 27
			151 ó 155	Program 28
			156 ó 160	Program 29
			161 ó 165	Program 30
			166 ó 170	Program 31
			171 ó 175	Program 32
			176 ó 180	Program 33
			181 ó 185	Program 34
			186 ó 190	Program 35

Przypisanie kanału DMX (Kont.)

14CH	Kanał	Funkcja	Wartość	Procent/Ustawienia
10		Programy automatyczne (Kont.)	191 ó 195	Program 36
			196 ó 200	Program 37
			201 ó 205	Program 38
			206 ó 210	Program 39
			211 ó 215	Program 40
			216 ó 220	Program 41
			221 ó 225	Program 42
			226 ó 230	Program 43
			231 ó 235	Program 44
			236 ó 240	Program 45
			241 ó 245	Program 46
			246 ó 250	Program 47
			251 ó 255	Program 48 (zainstalowany dla wszystkich)
11		Prędkość programów	000 ó 255	Od wolnego do szybkiego
12		Dimmer - wszystkie główce	000 ó 255	0–100%

Przypisanie kanału DMX (Kont.)

14CH	Kanał	Funkcja	Wartość	Procent/Ustawienia
13	13	Programy dla shuttera	000 ó 019	Off (wyłączenie)
			020 ó 024	On
			025 ó 064	Shutter 1 równy wł./równy wył. (od szybkiego do wolnego)
			065 ó 069	On
			070 ó 084	Shutter 2 szybki wł./wolny wył. (od szybkiego do wolnego)
			085 ó 089	On
			090 ó 104	Shutter 3 wolny wł./szybki wył. (od szybkiego do wolnego)
			105 ó 109	On
			110 ó 124	Shutter 4 praca losowa (od szybkiego do wolnego)
			125 ó 129	On
			130 ó 144	Shutter 5 praca losowa szybko wł./wolny wył. (od szybkiego do wolnego)
			145 ó 149	On
			150 ó 164	Shutter 6 praca losowa wolno wł./szybki wył. (od szybkiego do wolnego)
			165 ó 169	On
			170 ó 184	Shutter 7 praca pulsacyjna (od szybkiego do wolnego)
			185 ó 189	On
			190 ó 204	Shutter 8 praca pulsacyjna losowo (od szybkiego do wolnego)
			205 ó 209	On
			210 ó 224	Shutter 9 stopniowe wł./wył. (od szybkiego do wolnego)
			225 ó 229	On
			230 ó 244	Shutter 10 praca pulsacyjna (od szybkiego do wolnego)
			245 ó 255	On

Przypisanie kanału DMX (Kont.)

14CH	Kanał	Funkcja	Wartość	Procent/Ustawienia
14		Ustawienia (Wartości te należy ustawić przed ustawieniem pozostałych kanałów DMX. Ustawienia zostają zapisane po 10 sekundowym opóźnieniu)	000 ó 009	Brak funkcji
			010 ó 014	Blackout (wygaszanie) podczas przechyłu.
			015 ó 019	Brak funkcji
			020 ó 024	Niezależne makra - kasują podane poniżej makra w przypadku połączenia urządzeń
			025 ó 029	Makra w zestawie 2 urządzeń: wartość urządzenia 1
			030 ó 034	Makra w zestawie 2 urządzeń: wartość urządzenia 2
			035 ó 039	Makra w zestawie 4 urządzeń: wartość urządzenia 1
			040 ó 044	Makra w zestawie 4 urządzeń: wartość urządzenia 2
			045 ó 049	Makra w zestawie 4 urządzeń: wartość urządzenia 3
			050 ó 054	Makra w zestawie 4 urządzeń: wartość urządzenia 4
			055 ó 059	Brak funkcji
			060 ó 064	Reset tylko funkcji tilt
			065 ó 069	Brak funkcji
			070 ó 074	Reset wszystkich funkcji
			075 ó 089	Brak funkcji
			090 ó 094	Odwrócona obsługa tilt
			095 ó 099	Brak funkcji
			100 ó 104	Kasowanie odwróconej obsługi tilt
			105 ó 114	Brak funkcji
			115 ó 119	Sterowanie wszystkimi głowicami przy wykorzystaniu kanałów głowicy 1
			120 ó 124	Kasowanie sterowania wszystkimi głowicami przy wykorzystaniu kanałów głowicy 1
			125 ó 255	Brak funkcji

Over Deze Handleiding De Intimidator™ Wave IRC Beknopte Handleiding (BH) bevat basisinformatie over het product, zoals montage, menu-opties en DMX-waarden. Download de gebruikershandleiding op www.chauvetlighting.com voor meer informatie.

Disclaimer De informatie en specificaties in deze BH kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Veiligheidsvoorschriften Deze veiligheidsinstructies bevatten belangrijke informatie over de installatie, het gebruik en het onderhoud.



- Sluit het product altijd aan op een geaard circuit.
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet is gekrompen of beschadigd.
- Haal altijd het product uit het stopcontact voordat u het reinigt of de zekering vervangt.
- Ontkoppel het product nooit uit het stopcontact door aan het snoer te trekken.
- Als de montage van het product boven uw hoofd is, zorg ervoor dat er voldoende steun voor het gewicht van het product is en zet altijd het product vast met behulp van een veiligheidskabel.
- Zorg ervoor dat er geen brandbare materialen in de buurt van het product zijn wanneer het in werking is.
- Vermijd direct oogcontact met de lichtbron, terwijl het product aan staat.
- Raak de behuizing van het product niet aan wanneer het product aan staat, omdat de behuizing erg heet kan zijn.



- Het product is niet bedoeld voor permanente installatie.
- Het product is alleen geschikt voor binnenshuis gebruik. Het wordt begroot op IP20.
- Stel het product niet bloot aan regen of vocht.
- Sluit het product altijd op een stroombron aan die het voltage vermeld op het etiket of achterpaneel van het product.
- Sluit het product nooit op een dimmer of een regelbare weerstand.
- Zorg ervoor dat u de zekering vervangt door één van hetzelfde type.
- Installeer het product altijd op een plaats met voldoende ventilatie.
- Laat altijd minstens 20 inch (50 cm) tussen het product en de aangrenzende oppervlakken.
- Wees er zeker van dat er geen ventilatiesleuven op de behuizing van het product worden geblokkeerd.
- Gebruik het product niet bij een omgevingstemperatuur hoger dan 104 °F (40 °C).
- Draag het product nooit aan het netsnoer of een bewegend deel.
- Gebruik altijd de bevestigingsklem/hangbeugel om het product op te tillen.
- Als zich een ernstige operationele probleem voordoet, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het product.
- Probeer nooit het product te repareren. Reparaties uitgevoerd door ongetrainde mensen kan leiden tot schade of storingen.
- Sluit om onnodige slijtage te verhinderen en de levensduur te verlengen tijdens periodes van niet-gebruik het product via stroomonderbreker of de stekker volledig van stroom af.

Contact

- Van buiten de VS, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Mexico of Benelux, kunt u contact opnemen met de distributeur voor ondersteuning of het retourneren van een product.
- Vanuit de VS, het VK, Ierland, Mexico of Benelux, gebruikt u de informatie in [Neem contact Op](#) aan het einde van deze QRG.


Wat is inbegrepen	· Intimidator™ Wave IRC	· Stroomkabel
	· Hangbeugel met bevestigingsapparatuur	· Garantiekaart
		· Beknopte Handleiding

Om te beginnen Pak de Intimidator™ Wave IRC en controleer of alle onderdelen in het pakket zitten en in goede conditie zijn.

Als de doos, of de inhoud beschadigd lijken door het vervoer, of kenmerken hebben van slechte behandeling, bewaar dan alle verpakkingen en dien direct een schadeclaim in bij de koerier, niet bij Chauvet. Het niet rapporteren van de schade bij de koerier, of het niet hebben van alle verpakkingsmaterialen kan leiden tot een ongeldige schadeclaim.

Voor andere problemen, zoals ontbrekende onderdelen, schade die niet gerelateerd is aan de verzending, of verborgen schade, kunt u een schadeclaim indienen bij Chauvet binnen 7 dagen na levering. Voor informatie over contact met Chauvet, zie [Neem contact Op](#) aan het eind van deze BH.

Product Beschrijving De Intimidator™ Wave IRC is een bewegende lichtset met 5 onafhankelijk geregelde bewegende lampen die precieze, sterke, in kleur veranderende lichtbundels creëren. Kan actief zijn in Zelfstandige, Geluid, Master/Slave, Externe, en DMX stand.

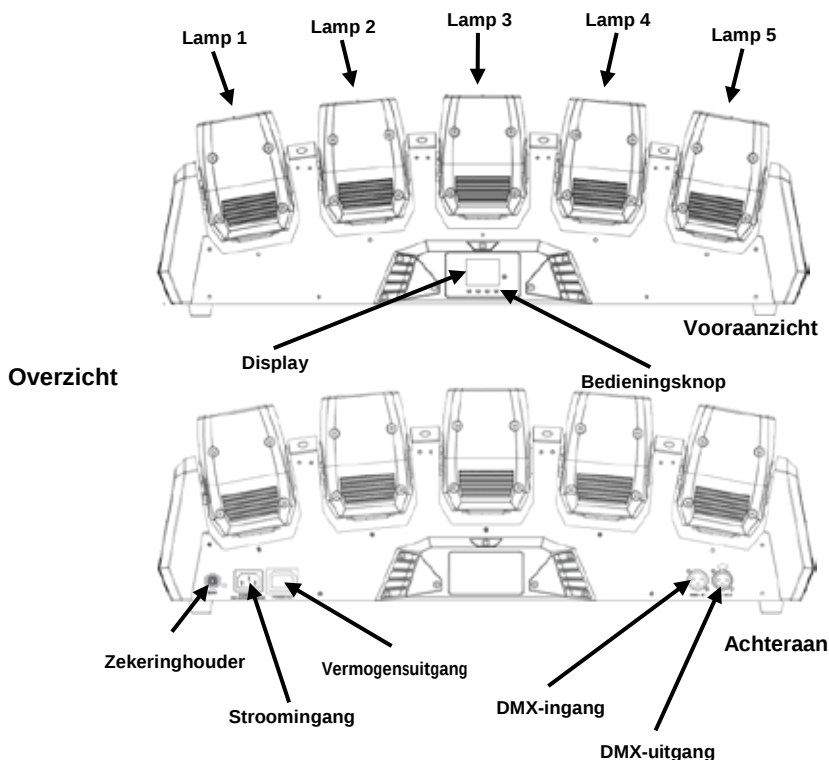

AC-stroom Dit product heeft een auto-bereik voeding die kan werken met een ingangsspanning van 100 tot 240 VAC, 50/60 Hz.



Sluit om onnodige slijtage te verhinderen en de levensduur te verlengen tijdens periodes van niet-gebruik het product via stroomonderbreker of de stekker volledig van stroom af.

Power Linking Vermogenskoppeling is wanneer producten rondom aan elkaar geketend zijn door hun Stroomingang en Vermogensuitgang stopcontacten, zodat veel producten kunnen worden gevoed door één stopcontact.

Voor een maximum aantal van Intimidator™ Wave IRCs die kunnen worden gelinkt per vermogen van 120 V of op 240 V, bekijkt u de handleiding of het etiket op het product.


De handleiding is beschikbaar op de Chauvet website <http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/>.

- Vervangen van de Zekering**
1. Koppel dit product los van de stroom.
 2. Met een Philips # 2 schroevendraaier, draait u de zekeringhouder dop van de behuizing.
 3. Verwijder de defecte zekering en vervang deze door een goede zekering van hetzelfde type.
 4. Schroef de zekeringhouder weer op zijn plaats en zet het apparaat weer aan.



Koppel het product van stroom uit voordat u de zekering.

Montage Voordat u dit product monteert, lees eerst de [veiligheidsvoorschriften](#). Gebruik één of twee bevestigingspunten en een veiligheidskabel per product. Controleer of de bevestigingsklemmen (zoals de **CLP-15** klemmen van Chauvet) het gewicht van het product kunnen houden. Voor de lijn van bevestigingsklemmen, kijkt u op de Chauvet website op www.chauvetlighting.com/cables-clamps-main.html.

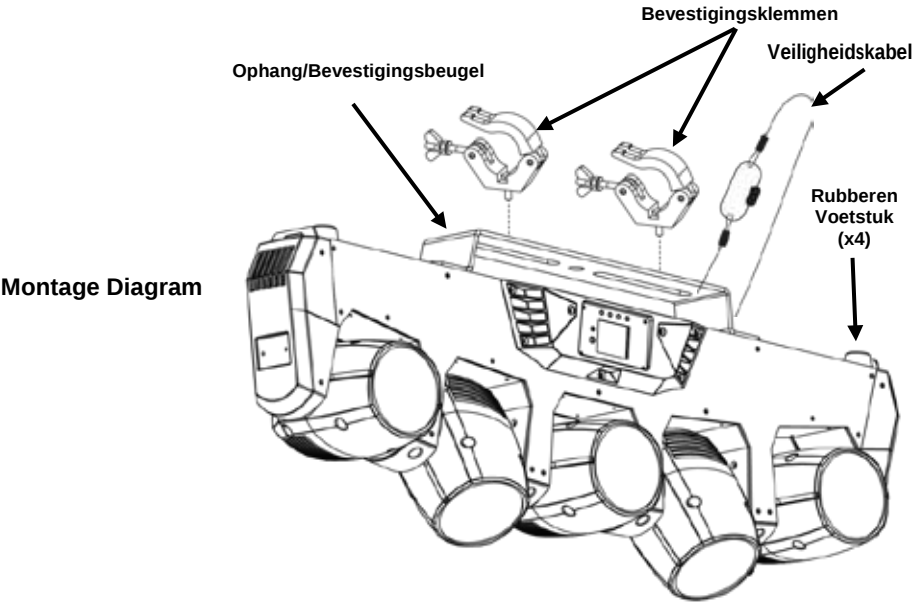

Bij het gebruik van slechts één bevestigingsklem, moet u een klem gebruiken met een penschiettoestel per ongeluk losraken te voorkomen.

**Beschrijving
bedieningspaneel**

Toets	Functie
<MENU>	Uitgangen van het huidige menu of functie
<UP>	Navigeert omhoog via het menu of verhoogt de numerieke waarde wanneer in een functie
<DOWN>	Navigeert omlaag via het menu of verlaagt de numerieke waarde wanneer in een functie
<ENTER>	Activeert het huidige getoonde menu of stelt de huidige geselecteerde waarde in

Menu Opties

Belangrijkste niveau	Programmeerniveaus		Beschrijving
Address	001–512		Stelt DMX startadres in
Run Mode	DMX	14CH	Stelt DMX persoonlijkheid in
		34CH	
	Auto	Auto01–Auto16	Stelt een Auto Programma in
	Sound		
	Slave	S-1–S-4	Stelt een Slave stand in
	IR		Stelt Infrarood stand in
Setup	Mast Set	M-1–M-4	Stelt een Master stand in van M-1, M-2 or M-4
	Tilt Reverse	ON	Stelt de terugwerkende tilt optie in
		OFF	
	Tilt Angle	90	Stel tilt hoek in
		180	
		270	
	Display	ON	Stelt display blackout in
		OFF	
	Screen Reverse	ON	Stelt scherm oriëntatie in
		OFF	
	Sensitivity	1–100	Stelt de geluidsgevoeligheid in
	Reset		Herstart alle motor standaardwaarden
Factory Reset		Terugzetten naar fabrieksinstellingen	
System Info	Ver XX		Toont software versie
	Running Mode XXXXX		Toont huidige werkstand
	DMX Address XXX		Toont huidige DMX adres

IRC-6 (Infrarood Afstandsbediening) De Intimidator™ Wave IRC is compatibel met de IRC-6 van Chauvet. De volgende IRC-6 knoppen worden gebruikt met de Intimidator™ Wave IRC:

- <BLACKOUT>, <A>, <UV>, <W> - Schakelt LED aan/uit
- <AUTO>, <0> thru <9> - Selecteert Auto programma stand
- <SOUND> - Selecteert Geluid stand
- <STROBE> - Stroboscoop (0–20 Hz)
- <SPEED> - Auto programma snelheid
- <SENSITIVITY> - Stelt geluidsgevoeligheid in
- <%> - Dimmer
- <MANUAL> - Stelt het niveau van de witte kleur in
- <R> - Stelt het niveau van de rode kleur in
- <G> - Stelt het niveau van de groene kleur in
- - Stelt het niveau van de blauwe kleur in

DMX Linking De Intimidator™ Wave IRC kan met een DMX-controller werken indien gekoppeld door DMX seriële verbindingen. Instructies voor het aansluiten en configureren van dit product voor DMX-bediening staan in de Gebruikershandleiding. Als u niet bekend bent met DMX, download dan hier de DMX Primer www.chauvetlighting.com.

Startadres Om volledige toegang tot alle kanalen in elke DMX modus te garanderen is het hoogste aanbevolen DMX-adres voor dit product **479**.

Master-/Slave-verbinding De Intimidator™ Wave IRC maakt gebruik van de DMX-dataverbinding voor haar Master-/Slave-modus. Instructies voor het aansluiten en configureren van dit product voor DMX-bediening staan in de Gebruikershandleiding.

DMX-waarden

34CH	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
	1	Lamp 1 Tilt	000 ó 255	0–270°
	2	Lamp 2 Tilt	000 ó 255	0–270°
	3	Lamp 3 Tilt	000 ó 255	0–270°
	4	Lamp 4 Tilt	000 ó 255	0–270°
	5	Lamp 5 Tilt	000 ó 255	0–270°
	6	Lamp Tilt Programma's	000 ó 047	Geen functie
			048 ó 055	Programma 1
			056 ó 063	Programma 2
			064 ó 071	Programma 3
			072 ó 079	Programma 4
			080 ó 087	Programma 5
			088 ó 095	Programma 6
			096 ó 103	Programma 7
			104 ó 111	Programma 8
			112 ó 119	Programma 9
			120 ó 127	Programma 10
			128 ó 135	Programma 11
			136 ó 143	Programma 12
			144 ó 151	Programma 13
			152 ó 159	Programma 14
			160 ó 167	Programma 15
			168 ó 175	Programma 16
			176 ó 183	Programma 17
			184 ó 191	Programma 18
			192 ó 199	Programma 19
			200 ó 207	Programma 20
			208 ó 215	Programma 21
			216 ó 223	Programma 22
			224 ó 231	Programma 23
			232 ó 239	Programma 24
			240 ó 247	Program 1 alle lampen
			248 ó 255	Geluid Programma
	7	Lamp Tilt Programma Snelheid	000 ó 255	Snel naar langzaam

DMX-waarden

34CH	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
	8	Lamp 1 Rode Dimmer	000 ó 255	0–100%
	9	Lamp 1 Groene Dimmer	000 ó 255	0–100%
	10	Lamp 1 Blauwe Dimmer	000 ó 255	0–100%
	11	Lamp 1 Witte Dimmer	000 ó 255	0–100%
	12	Lamp 2 Rode Dimmer	000 ó 255	0–100%
	13	Lamp 2 Groene Dimmer	000 ó 055	0–100%
	14	Lamp 2 Blauwe Dimmer	000 ó 255	0–100%
	15	Lamp 2 Witte Dimmer	000 ó 255	0–100%
	16	Lamp 3 Rode Dimmer	000 ó 255	0–100%
	17	Lamp 3 Groene Dimmer	000 ó 255	0–100%
	18	Lamp 3 Blauwe Dimmer	000 ó 255	0–100%
	19	Lamp 3 Witte Dimmer	000 ó 255	0–100%
	20	Lamp 4 Rode Dimmer	000 ó 255	0–100%
	21	Lamp 4 Groene Dimmer	000 ó 255	0–100%
	22	Lamp 4 Blauwe Dimmer	000 ó 255	0–100%
	23	Lamp 4 Witte Dimmer	000 ó 255	0–100%
	24	Lamp 5 Rode Dimmer	000 ó 255	0–100%
	25	Lamp 5 Groene Dimmer	000 ó 255	0–100%
	26	Lamp 5 Blauwe Dimmer	000 ó 255	0–100%
	27	Lamp 5 Witte Dimmer	000 ó 255	0–100%

DMX-waarden

34CH	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
			000 ó 007	Geen functie
			008 ó 015	Rode
			016 ó 023	Groene
			024 ó 031	Blauwe
			032 ó 039	Witte
			040 ó 047	Rode+Groene
			048 ó 055	Rode+Blauwe
			056 ó 063	Rode+Witte
			064 ó 071	Groene+Blauwe
			072 ó 079	Groene+Witte
			080 ó 087	Blauwe+Witte
			088 ó 095	Rode+Groene+Blauwe
	28	Kleuren	096 ó 103	Rode+Groene+Witte
			104 ó 111	Rode+Blauwe+Witte
			112 ó 119	Groene+Blauwe+Witte
			120 ó 127	Rode+Groene+Blauwe+Witte
			128 ó 179	Gereserveerd
			180 ó 201	Vervaag regenboog met de klok mee (snelheid snel naar langzaam)
			202 ó 207	Volledig aan in de huidige kleur
			208 ó 229	Vervaag regenboog tegen de klok in (snelheid snel naar langzaam)
			230 ó 234	Alle kleuren 100%
			235 ó 249	Snelle verandering (snelheid langzaam naar snel)
			250 ó 255	Geluid kleur

DMX-waarden

34CH	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
			000 ó 007	●●●●●
			008 ó 015	●●●●○
			016 ó 023	●●●○○
			024 ó 031	●●○○○
			032 ó 039	●○○○○
			040 ó 047	○○○○○
			048 ó 055	○○○○●
			056 ó 063	○○○●●
			064 ó 071	○○●●●
			072 ó 079	○●●●●
			080 ó 087	●●●●●
			088 ó 095	○○○○●
			096 ó 103	○○○●○
			104 ó 111	○○●○○
			112 ó 119	○●○○○
			120 ó 127	●○○○○
			128 ó 135	○○○●●
			136 ó 143	○○●●○
			144 ó 151	○●●○○
			152 ó 159	●●○○○
			160 ó 167	●○○○●
			168 ó 175	○○○●●
			176 ó 183	○●●●○
			184 ó 191	○○●●●
			192 ó 199	●●○●●
			200 ó 207	●○○●●
			208 ó 215	○●●●●
			216 ó 223	●●●●○
			224 ó 231	●●●○●
			232 ó 239	●●○●●
			240 ó 247	●○○●●
			248 ó 255	●●●●●

29

Lampen Aan/Uit

DMX-waarden

34CH	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
30		Auto Programma's	000 ó 015	Geen functie
			016 ó 020	Programma 1
			021 ó 025	Programma 2
			026 ó 030	Programma 3
			031 ó 035	Programma 4
			036 ó 040	Programma 5
			041 ó 045	Programma 6
			046 ó 050	Programma 7
			051 ó 055	Programma 8
			056 ó 060	Programma 9
			061 ó 065	Programma 10
			066 ó 070	Programma 11
			071 ó 075	Programma 12
			076 ó 080	Programma 13
			081 ó 085	Programma 14
			086 ó 090	Programma 15
			091 ó 095	Programma 16
			096 ó 100	Programma 17
			101 ó 105	Programma 18
			106 ó 110	Programma 19
			111 ó 115	Programma 20
			116 ó 120	Programma 21
			121 ó 125	Programma 22
			126 ó 130	Programma 23
			131 ó 135	Programma 24 (ingebouwd voor alle lampen)
			136 ó 140	Programma 25
			141 ó 145	Programma 26
			146 ó 150	Programma 27
			151 ó 155	Programma 28
			156 ó 160	Programma 29
			161 ó 165	Programma 30
			166 ó 170	Programma 31
			171 ó 175	Programma 32
			176 ó 180	Programma 33
			181 ó 185	Programma 34
			186 ó 190	Programma 35
			191 ó 195	Programma 36

DMX-waarden

34CH	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
30		Auto Programma's (vervolgd)	196 ó 200	Programma 37
			201 ó 205	Programma 38
			206 ó 210	Programma 39
			211 ó 215	Programma 40
			216 ó 220	Programma 41
			221 ó 225	Programma 42
			226 ó 230	Programma 43
			231 ó 235	Programma 44
			236 ó 240	Programma 45
			241 ó 245	Programma 46
			246 ó 250	Programma 47
			251 ó 255	Programma 48 (ingebouwd voor alle lampen)
31		Programma Snelheid	000 ó 255	Langzaam naar snel
32		Dimmer Alle Lampen	000 ó 255	0–100%

DMX-waarden

34CH	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
33	33	Sluiter Programma's	000 ó 019	Uit
			020 ó 024	Aan
			025 ó 064	Sluiter 1 gelijk aan/gelijk uit (snel naar langzaam)
			065 ó 069	Aan
			070 ó 084	Sluiter 2 snel aan/snel uit (snel naar langzaam)
			085 ó 089	Aan
			090 ó 104	Sluiter 3 langzaam aan/langzaam uit (snel naar langzaam)
			105 ó 109	Aan
			110 ó 124	Sluiter 4 willekeurige sluiter (snel naar langzaam)
			125 ó 129	Aan
			130 ó 144	Sluiter 5 willekeurige sluiter snel aan/langzaam uit
			145 ó 149	Aan
			150 ó 164	Sluiter 6 willekeurige sluiter langzaam aan/snel uit (snel naar langzaam)
			165 ó 169	Aan
			170 ó 184	Sluiter 7 pulserende sluiter (snel naar langzaam)
			185 ó 189	Aan
			190 ó 204	Sluiter 8 willekeurig pulserende sluiter (snel naar langzaam)
			205 ó 209	Aan
			210 ó 224	Sluiter 9 geleidelijk aan en uit (snel naar langzaam)
			225 ó 229	Aan
			230 ó 244	Sluiter 10 pulserende sluiter (snel naar langzaam)
			245 ó 255	Aan

DMX-waarden

34CH	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
34		Instellingen (Stel deze waarden in voordat u andere DMX kanalen instelt. Er is een vertraging van 10 sec voordat de instellingen worden geactiveerd)	000 ó 009	Geen functie
			010 ó 014	Move-in-zwart
			015 ó 019	Annuleer move-in-zwart
			020 ó 024	Onafhankelijke macro's - annuleert macro productcombinaties hieronder
			025 ó 029	Macro's worden gebruikt bij het koppelen van 2 producten: Dit is de waarde voor het eerste product
			030 ó 034	Macro's worden gebruikt bij het koppelen van 2 producten: Dit is de waarde voor het tweede product
			035 ó 039	Macro's worden gebruikt bij het koppelen van 4 producten: Dit is de waarde voor het eerste product
			040 ó 044	Macro's worden gebruikt bij het koppelen van 4 producten: Dit is de waarde voor het tweede product
			045 ó 049	Macro's worden gebruikt bij het koppelen van 4 producten: Dit is de waarde voor het derde product
			050 ó 054	Macro's worden gebruikt bij het koppelen van 4 producten: Dit is de waarde voor het vierde product
			055 ó 059	Geen functie
			060 ó 064	Reset alleen tilt
			065 ó 069	Geen functie
			070 ó 074	Reset alles
			075 ó 089	Geen functie
			090 ó 094	Draai tilt om
			095 ó 099	Geen functie
			100 ó 104	Annuleer de omgedraaide tilt
			105 ó 114	Geen functie
			115 ó 119	Bestuur alle lampen met lamp 1 kanalen
			120 ó 124	Annuleer de besturing van alle lampen met lamp 1 kanalen
			125 ó 255	Geen functie

DMX-waarden

14CH	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
	1	Lamp 1 Tilt	000 ó 255	0–270°
	2	Lamp 2 Tilt	000 ó 255	0–270°
	3	Lamp 3 Tilt	000 ó 255	0–270°
	4	Lamp 4 Tilt	000 ó 255	0–270°
	5	Lamp 5 Tilt	000 ó 255	0–270°
	6	Lamp Tilt Programma's	000 ó 047	Geen functie
			048 ó 055	Programma 1
			056 ó 063	Programma 2
			064 ó 071	Programma 3
			072 ó 079	Programma 4
			080 ó 087	Programma 5
			088 ó 095	Programma 6
			096 ó 103	Programma 7
			104 ó 111	Programma 8
			112 ó 119	Programma 9
			120 ó 127	Programma 10
			128 ó 135	Programma 11
			136 ó 143	Programma 12
			144 ó 151	Programma 13
			152 ó 159	Programma 14
			160 ó 167	Programma 15
			168 ó 175	Programma 16
			176 ó 183	Programma 17
			184 ó 191	Programma 18
			192 ó 199	Programma 19
			200 ó 207	Programma 20
			208 ó 215	Programma 21
			216 ó 223	Programma 22
			224 ó 231	Programma 23
			232 ó 239	Programma 24
			240 ó 247	Program 1 alle lampen
			248 ó 255	Geluid Programma
	7	Lamp Tilt Programma Snelheid	000 ó 255	Snel naar langzaam

DMX-waarden

14CH	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
8	8	Kleuren	000 ó 007	Geen functie
			008 ó 015	Rode
			016 ó 023	Groene
			024 ó 031	Blauwe
			032 ó 039	Witte
			040 ó 047	Rode+Groene
			048 ó 055	Rode+Blauwe
			056 ó 063	Rode+Witte
			064 ó 071	Groene+Blauwe
			072 ó 079	Groene+Witte
			080 ó 087	Blauwe+Witte
			088 ó 095	Rode+Groene+Blauwe
			096 ó 103	Rode+Groene+Witte
			104 ó 111	Rode+Blauwe+Witte
			112 ó 119	Groene+Blauwe+Witte
			120 ó 127	Rode+Groene+Blauwe+Witte
			128 ó 179	Gereserveerd
			180 ó 201	Vervaag regenboog met de klok mee (snelheid snel naar langzaam)
			202 ó 207	Volledig aan in de huidige kleur
			208 ó 229	Vervaag regenboog tegen de klok in (snelheid snel naar langzaam)
			230 ó 234	Alle kleuren 100%
			235 ó 249	Snelle verandering (snelheid langzaam naar snel)
			250 ó 255	Geluid kleur

DMX-waarden

14CH	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
			000 ó 007	●●●●●
			008 ó 015	●●●●○
			016 ó 023	●●●○○
			024 ó 031	●●○○○
			032 ó 039	●○○○○
			040 ó 047	○○○○○
			048 ó 055	○○○○●
			056 ó 063	○○○●●
			064 ó 071	○○●●●
			072 ó 079	○●●●●
			080 ó 087	●●●●●
			088 ó 095	○○○○●
			096 ó 103	○○○●○
			104 ó 111	○○●○○
			112 ó 119	○●○○○
			120 ó 127	●○○○○
9		Lampen Aan/Uit	128 ó 135	○○○●●
			136 ó 143	○○●●○
			144 ó 151	○●●○○
			152 ó 159	●●○○○
			160 ó 167	●○○○●
			168 ó 175	○○●●●
			176 ó 183	○●●●○
			184 ó 191	○○●●●
			192 ó 199	●●○○○
			200 ó 207	●○○●●
			208 ó 215	○●●●●
			216 ó 223	●●●●○
			224 ó 231	●●○○○
			232 ó 239	●●○○●
			240 ó 247	●○○●●
			248 ó 255	●●●●●

DMX-waarden

14CH	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
10		Auto Programma's	000 ó 015	Geen functie
			016 ó 020	Programma 1
			021 ó 025	Programma 2
			026 ó 030	Programma 3
			031 ó 035	Programma 4
			036 ó 040	Programma 5
			041 ó 045	Programma 6
			046 ó 050	Programma 7
			051 ó 055	Programma 8
			056 ó 060	Programma 9
			061 ó 065	Programma 10
			066 ó 070	Programma 11
			071 ó 075	Programma 12
			076 ó 080	Programma 13
			081 ó 085	Programma 14
			086 ó 090	Programma 15
			091 ó 095	Programma 16
			096 ó 100	Programma 17
			101 ó 105	Programma 18
			106 ó 110	Programma 19
			111 ó 115	Programma 20
			116 ó 120	Programma 21
			121 ó 125	Programma 22
			126 ó 130	Programma 23
			131 ó 135	Programma 24 (ingebouwd voor alle lampen)
			136 ó 140	Programma 25
			141 ó 145	Programma 26
			146 ó 150	Programma 27
			151 ó 155	Programma 28
			156 ó 160	Programma 29
			161 ó 165	Programma 30
			166 ó 170	Programma 31
			171 ó 175	Programma 32

DMX-waarden

14CH	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
10		Auto Programma's (vervolgd)	176 ó 180	Programma 33
			181 ó 185	Programma 34
			186 ó 190	Programma 35
			191 ó 195	Programma 36
			196 ó 200	Programma 37
			201 ó 205	Programma 38
			206 ó 210	Programma 39
			211 ó 215	Programma 40
			216 ó 220	Programma 41
			221 ó 225	Programma 42
			226 ó 230	Programma 43
			231 ó 235	Programma 44
			236 ó 240	Programma 45
			241 ó 245	Programma 46
			246 ó 250	Programma 47
			251 ó 255	Programma 48 (ingebouwd voor alle lampen)
11	Programma Snelheid		000 ó 255	Slow to fast
12	Dimmer Alle Lampen		000 ó 255	0–100%

DMX-waarden

14CH	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
13		Sluiter Programma's	000 ó 019	Uit
			020 ó 024	Aan
			025 ó 064	Sluiter 1 gelijk aan/gelijk uit (snel naar langzaam)
			065 ó 069	Aan
			070 ó 084	Sluiter 2 snel aan/snel uit (snel naar langzaam)
			085 ó 089	Aan
			090 ó 104	Sluiter 3 langzaam aan/langzaam uit (snel naar langzaam)
			105 ó 109	Aan
			110 ó 124	Sluiter 4 willekeurige sluiter (snel naar langzaam)
			125 ó 129	Aan
			130 ó 144	Sluiter 5 willekeurige sluiter snel aan/langzaam uit
			145 ó 149	Aan
			150 ó 164	Sluiter 6 willekeurige sluiter langzaam aan/snel uit (snel naar langzaam)
			165 ó 169	Aan
			170 ó 184	Sluiter 7 pulserende sluiter (snel naar langzaam)
			185 ó 189	Aan
			190 ó 204	Sluiter 8 willekeurig pulserende sluiter (snel naar langzaam)
			205 ó 209	Aan
			210 ó 224	Sluiter 9 geleidelijk aan en uit (snel naar langzaam)
			225 ó 229	Aan
			230 ó 244	Sluiter 10 pulserende sluiter (snel naar langzaam)
			245 ó 255	Aan

DMX-waarden

14CH	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
14		Instellingen (Stel deze waarden in voordat u andere DMX kanalen instelt. Er is een vertraging van 10 sec voordat de instellingen worden geactiveerd)	000 ó 009	Geen functie
			010 ó 014	Move-in-zwart
			015 ó 019	Annuleer move-in-zwart
			020 ó 024	Onafhankelijke macro's - annuleert macro productcombinaties hieronder
			025 ó 029	Macro's worden gebruikt bij het koppelen van 2 producten: Dit is de waarde voor het eerste product
			030 ó 034	Macro's worden gebruikt bij het koppelen van 2 producten: Dit is de waarde voor het tweede product
			035 ó 039	Macro's worden gebruikt bij het koppelen van 4 producten: Dit is de waarde voor het eerste product
			040 ó 044	Macro's worden gebruikt bij het koppelen van 4 producten: Dit is de waarde voor het tweede product
			045 ó 049	Macro's worden gebruikt bij het koppelen van 4 producten: Dit is de waarde voor het derde product
			050 ó 054	Macro's worden gebruikt bij het koppelen van 4 producten: Dit is de waarde voor het vierde product
			055 ó 059	Geen functie
			060 ó 064	Reset alleen tilt
			065 ó 069	Geen functie
			070 ó 074	Reset alles
			075 ó 089	Geen functie
			090 ó 094	Draai tilt om
			095 ó 099	Geen functie
			100 ó 104	Annuleer de omgedraaide tilt
			105 ó 114	Geen functie
			115 ó 119	Bestuur alle lampen met lamp 1 kanalen
			120 ó 124	Annuleer de besturing van alle lampen met lamp 1 kanalen
			125 ó 255	Geen functie

О данном руководстве

Краткое руководство (QRG) по Intimidator™ Wave IRC содержит базовую информацию об устройстве, включая монтаж, опции меню и значения DMX. Для получения подробной информации загрузите руководство пользователя с сайта Chauvet по ссылке www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/.

Отказ от ответственности

Информация и спецификации, приведенные в этом руководстве, могут меняться без уведомления.

Замечания по безопасности

Настоящие Замечания по безопасности содержат важную информацию о монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании.



- Подключайте это устройство только к заземленному контуру, чтобы избежать риска поражения электрическим током.
- Убедитесь, что провод электропитания не перегнут и не поврежден.
- Всегда отключайте устройство от источника питания перед его очисткой или заменой предохранителя.
- Никогда не отключайте устройство от источника питания за шнур питания.
- При надголовном монтаже устройства убедитесь в наличии достаточной опоры для массы устройства и всегда фиксируйте устройство с помощью предохранительного троса.
- Не допускайте размещения рядом с устройством во время его работы воспламеняющихся материалов.
- Не смотрите на источник света, когда устройство включено.
- Не прикасайтесь к корпусу устройства во время его работы, поскольку он может сильно нагреваться.



- Это устройство не предназначено для стационарного монтажа.
- Данное устройство предназначено только для использования в помещениях! Устройство имеет класс защиты IP20.
- Не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги.
- Напряжение источника питания, используемого для продукта, должно находиться в диапазоне, указанном на наклейке или задней панели устройства.
- Никогда не подключайте устройство к регулятору яркости или реостату.
- Заменяйте предохранитель устройства только на другой предохранитель того же типа и номинала.
- Монтаж устройства должен выполняться только при наличии достаточной вентиляции.
- Монтаж на расстоянии не менее 20 дюймов (50 см) от соседних поверхностей.
- Не допускайте закупорки вентиляционных отверстий на корпусе устройства.
- Не используйте устройство при температуре окружающей среды более 104 °F (40 °C).




- Никогда не перемещайте устройство за шнур питания или другую подвижную часть.
- Для перемещения этого устройства пользуйтесь только Монтажный кронштейн.
- В случае серьезного нарушения в работе устройства немедленно прекратите его использование.
- Ни в коем случае не вскрывайте и не ремонтируйте устройство. Неквалифицированный ремонт может привести к повреждениям или сбоям устройства.
- Во избежание ненужного износа и для продления срока службы неиспользуемое устройство следует полностью отключить от питания с помощью выключателя или путем извлечения вилки из розетки.

- Контакт**
- За пределами США, Великобритании, Ирландии, Мексика и Бенилюкс по вопросам поддержки или возврата устройства обращайтесь к своему дистрибьютору.
 - В США, Великобритании, Ирландии, Мексика и Бенилюкс воспользуйтесь информацией, приведенной в разделе [Contact Us](#) (Свяжитесь с нами) конце этого руководства.


- Комплект поставки**
- | | |
|---|-----------------------|
| · Intimidator™ Wave IRC | · Шнур питания |
| · Подвесной кронштейн с монтажной арматурой | · Гарантийная карта |
| | · Краткое руководство |

Начало работы Аккуратно распакуйте устройство Intimidator™ Wave IRC и убедитесь в наличии в упаковке всех деталей и их исправном состоянии. Если коробка или любая часть содержимого имеет признаки повреждений из-за транспортировки или ненадлежащего обращения, сохраните всю упаковку и немедленно предъявите претензию перевозчику. Уведомление Chauvet не требуется. Если о повреждении не сообщается перевозчику сразу после получения или для осмотра не предоставляется вся упаковка целиком, претензия может быть отклонена. По другим вопросам, таким как отсутствие компонентов или деталей, повреждения, не связанные с транспортировкой, и скрытые дефекты, направьте претензию в Chauvet в течение 7 дней после получения товара. Контактную информацию Chauvet см. в разделе [Contact Us](#) (Свяжитесь с нами) в этом руководстве.

Описание Устройство Intimidator™ Wave IRC – это матрица из 5 вращающихся голов с независимым управлением, излучающих острые и интенсивные лучи меняющихся цветов. Оно работает в автономном режиме, режиме звуковой активации, режиме Master/Slave, удаленном режиме и режиме DMX.

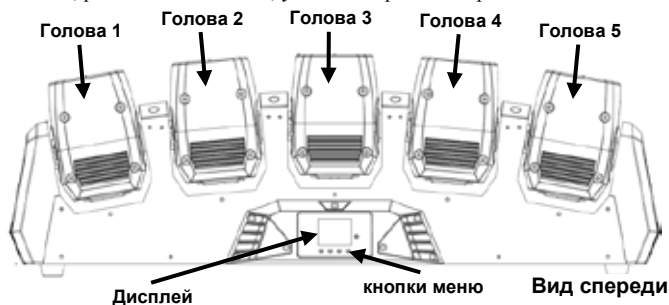

Обзор

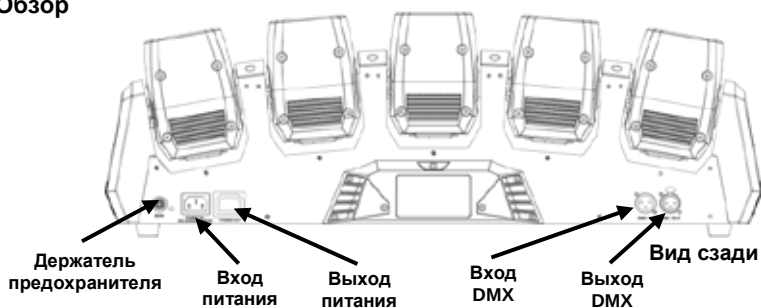

Питание переменного тока Это устройство имеет функцию автоматического выбора диапазона электропитания и может работать со входным напряжением в диапазоне 100–240 В пер. т, 50/60 Гц.



Во избежание ненужного износа и для продления срока службы неиспользуемое устройство следует полностью отключить от питания с помощью выключателя или путем извлечения вилки из розетки.

Подключение питания Объединение устройств представляет собой их гирляндное связывание друг с другом через входы и выходы питания, позволяющее обеспечить питанием из одной розетки сразу несколько устройств.

Информацию о максимальном количестве устройств Intimidator™ Wave IRC, которые можно подключить при соответствующем напряжении, см. Руководстве пользователя или на стикере на устройстве.

Руководство пользователя имеется на сайте Chauvet: <http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/>.


- Замена предохранителей**
1. Отключите устройство от питания.
 2. С помощью отвертки Phillips #2 выверните крышку держателя предохранителя из корпуса.
 3. Снимите перегоревший предохранитель.
 4. Замените его на предохранитель того же типа и номинала.
 5. Ввинтите держатель предохранителя и снова подключите питание.



Отключите устройство от власти перед заменой предохранителя.

Монтаж Перед монтажом этого устройства прочитайте [Замечания по безопасности](#). Пользуйтесь одной или двумя монтажными точками и одним предохранительным тросом на устройство. Убедитесь, что монтажные зажимы (например, зажимы CLP-15 от Chauvet) могут поддерживать массу продукта. Для получения информации о линейке монтажных зажимов Chauvet перейдите на сайт Chauvet по адресу www.chauvetlighting.com/cables-clamps-main.html.

Схема монтажа

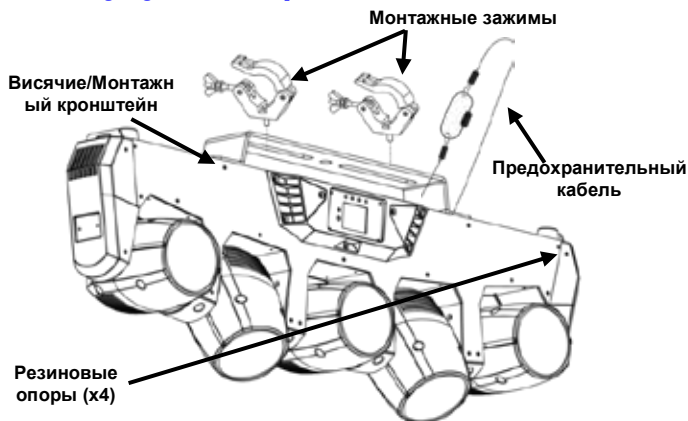

При использовании только одного монтажного зажима обязательно пользуйтесь зажимом вместе с невыпадающим болтом для предотвращения случайного ослабления.

Описание панели управления

Кнопка	Функция
<MENU>	Выход из текущего меню или функции
<UP>	Перемещение вверх по списку меню или увеличение числового значения при работе
<DOWN>	Перемещение вниз по списку меню или уменьшение числового значения при работе
<ENTER>	Текущее отображаемое меню или настройка текущего выбранного значения в выбранной функции

Карта меню

Главный уровень	Уровни программирования		Название
Address	001–512		Настройка начального адреса DMX
Run Mode	DMX	14CH	Настройка DMX-профиля
		34CH	
	Auto	Auto01–Auto16	Настройка автопрограммы
	Sound		Настройка режима звуковой активации
	Slave	S-1–S-4	Настройка режима Slave
	IR		Настройка инфракрасного режима
Setup	Mast Set	M-1–M-4	Настройка режима Master M-1, M-2 или M-4
	Tilt Reverse	ON	Настройка обратного режима наклона
		OFF	
	Tilt Angle	90	Настройка диапазона угла наклона
		180	
		270	
	Display	ON	Настройка затемнения экрана
		OFF	
	Screen Reverse	ON	Настройка ориентации экрана
		OFF	
	Sensitivity	1–100	Настройка звуковой чувствительности
	Reset		Сброс всех моторных умолчаний
	Factory Reset		Настройка заводских параметров по умолчанию
System Info	Ver XX		Отображение версии ПО
	Running Mode XXXXX		Отображение текущего режима работы
	DMX Address XXX		Отображение текущего адреса DMX

IRC-6 (ИК-пульт дистанционного управления) Устройство Intimidator™ Wave IRC совместимо с пультом IRC-6 от Chauvet. С Intimidator™ Wave IRC используются следующие кнопки IRC-6:

- <BLACKOUT>, <A>, <UV>, <W> – включает/выключает светодиод
- <AUTO>, от <0> до <9> – выбор режима автопрограмм
- <SOUND> – выбор режима звуковой активации
- <STROBE> – стробоскопический эффект (0-20 Гц)
- <SPEED> – скорость автопрограммы
- <SENSITIVITY> – выбор чувствительности звука
- <%> – диммер
- <MANUAL> – задание уровня белого цвета
- <R> – задание уровня красного цвета
- <G> – задание уровня зеленого цвета
- – задание уровня синего цвета

Связь по DMX Устройство Intimidator™ Wave IRC может работать с контроллером DMX. Информация о конфигурировании устройства Intimidator™ Wave IRC для работы в режиме DMX приведена в Руководстве пользователя, доступном на сайте Chauvet: <http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/>. Информация о DMX имеется в вводном руководстве Chauvet DMX Primer, доступном на сайте Chauvet: http://www.chauvetlighting.com/downloads/DMX_Primer_rev05_WO.pdf.

Начальный адрес Для обеспечения полного доступа ко всем каналам в каждом из режимов DMX максимальный рекомендуемый адрес DMX для этого устройства – **479**.

Подключение Master/Slave Устройство Intimidator™ Wave IRC работает в режиме Master/Slave. Информация о конфигурировании этого устройства для режима Master/Slave приведена в Руководстве пользователя, доступном на веб-сайте Chauvet: <http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/>.

Назначенные DMX-каналы

34CH	Канал	Функция	Значение	Процент/установка
	1	Наклон головы 1	000 ó 255	0–270°
	2	Наклон головы 2	000 ó 255	0–270°
	3	Наклон головы 3	000 ó 255	0–270°
	4	Наклон головы 4	000 ó 255	0–270°
	5	Наклон головы 5	000 ó 255	0–270°
	6	Программы наклона голов	000 ó 047	Нет действия
			048 ó 055	Программа 1
			056 ó 063	Программа 2
			064 ó 071	Программа 3
			072 ó 079	Программа 4
			080 ó 087	Программа 5
			088 ó 095	Программа 6
			096 ó 103	Программа 7
			104 ó 111	Программа 8
			112 ó 119	Программа 9
			120 ó 127	Программа 10
			128 ó 135	Программа 11
			136 ó 143	Программа 12
			144 ó 151	Программа 13
			152 ó 159	Программа 14
			160 ó 167	Программа 15
			168 ó 175	Программа 16
			176 ó 183	Программа 17
			184 ó 191	Программа 18
			192 ó 199	Программа 19
			200 ó 207	Программа 20
			208 ó 215	Программа 21
			216 ó 223	Программа 22
			224 ó 231	Программа 23
			232 ó 239	Программа 24
			240 ó 247	Программа 1 все головы
			248 ó 255	Программа звуковой активации
	7	Скорость программы наклона голов	000 ó 255	Быстро-медленно

Назначенные DMX-каналы (прод.)

34СН	Канал	Функция	Значение	Процент/установка
	8	Красный диммер головы 1	000 ó 255	0–100%
	9	Зеленый диммер головы 1	000 ó 255	0–100%
	10	Синий диммер головы 1	000 ó 255	0–100%
	11	Белый диммер головы 1	000 ó 255	0–100%
	12	Красный диммер головы 2	000 ó 255	0–100%
	13	Зеленый диммер головы 2	000 ó 055	0–100%
	14	Синий диммер головы 2	000 ó 255	0–100%
	15	Белый диммер головы 2	000 ó 255	0–100%
	16	Красный диммер головы 3	000 ó 255	0–100%
	17	Зеленый диммер головы 3	000 ó 255	0–100%
	18	Синий диммер головы 3	000 ó 255	0–100%
	19	Белый диммер головы 3	000 ó 255	0–100%
	20	Красный диммер головы 4	000 ó 255	0–100%
	21	Зеленый диммер головы 4	000 ó 255	0–100%
	22	Синий диммер головы 4	000 ó 255	0–100%
	23	Белый диммер головы 4	000 ó 255	0–100%
	24	Красный диммер головы 5	000 ó 255	0–100%
	25	Зеленый диммер головы 5	000 ó 255	0–100%
	26	Синий диммер головы 5	000 ó 255	0–100%
	27	Белый диммер головы 5	000 ó 255	0–100%

Назначенные DMX-каналы (прод.)

34CH	Канал	Функция	Значение	Процент/установка
28	Цвета		000 ó 007	Нет действия
			008 ó 015	Красный
			016 ó 023	Зеленый
			024 ó 031	Синий
			032 ó 039	белый
			040 ó 047	Красный+Зеленый
			048 ó 055	Красный+Синий
			056 ó 063	Красный+White
			064 ó 071	Зеленый+Синий
			072 ó 079	Зеленый+белый
			080 ó 087	Красный+белый
			088 ó 095	Красный+Зеленый+Синий
			096 ó 103	Красный+Зеленый+белый
			104 ó 111	Красный+Синий+белый
			112 ó 119	Зеленый+Синий+белый
			120 ó 127	Красный+Зеленый+Синий+белый
			128 ó 179	Зарезервировано
			180 ó 201	Затухающая радуга по часовой стрелке (быстро-медленно)
			202 ó 207	Полное включение текущего цвета
			208 ó 229	Затухающая радуга против часовой стрелки (быстро-медленно)
			230 ó 234	Все цвета 100%
			235 ó 249	Быстрая смена (быстро-медленно)
			250 ó 255	Звук и цвет

Назначенные DMX-каналы (прод.)

34CH	Канал	Функция	Значение	Процент/установка
29		Головы вкл/выкл	000 ó 007	●●●●●
			008 ó 015	●●●●○
			016 ó 023	●●●○●
			024 ó 031	●●○○○
			032 ó 039	●○○○○
			040 ó 047	○○○○○
			048 ó 055	○○○○●
			056 ó 063	○○○●●
			064 ó 071	○○●●●
			072 ó 079	○○●●●
			080 ó 087	●●●●●
			088 ó 095	○○○○●
			096 ó 103	○○○●○
			104 ó 111	○○●○○
			112 ó 119	○●○○○
			120 ó 127	●○○○○
			128 ó 135	○○○●●
			136 ó 143	○○●●○
			144 ó 151	○○●○○
			152 ó 159	●●○○○
			160 ó 167	●○○○●
			168 ó 175	○○●●●
			176 ó 183	○○●●○
			184 ó 191	○○●●●
			192 ó 199	●●○○○
			200 ó 207	●○○●●
			208 ó 215	○○●●●
			216 ó 223	●●●●○
			224 ó 231	●●●○●
			232 ó 239	●●○●●
			240 ó 247	●○●●●
			248 ó 255	●●●●●

Назначенные DMX-каналы (прод.)

34CH	Канал	Функция	Значение	Процент/установка
30	Автопрограммы		000 ó 015	Нет действия
			016 ó 020	Программа 1
			021 ó 025	Программа 2
			026 ó 030	Программа 3
			031 ó 035	Программа 4
			036 ó 040	Программа 5
			041 ó 045	Программа 6
			046 ó 050	Программа 7
			051 ó 055	Программа 8
			056 ó 060	Программа 9
			061 ó 065	Программа 10
			066 ó 070	Программа 11
			071 ó 075	Программа 12
			076 ó 080	Программа 13
			081 ó 085	Программа 14
			086 ó 090	Программа 15
			091 ó 095	Программа 16
			096 ó 100	Программа 17
			101 ó 105	Программа 18
			106 ó 110	Программа 19
			111 ó 115	Программа 20
			116 ó 120	Программа 21
			121 ó 125	Программа 22
			126 ó 130	Программа 23
			131 ó 135	Программа 24 (встроена для всех)
			136 ó 140	Программа 25
			141 ó 145	Программа 26
			146 ó 150	Программа 27
			151 ó 155	Программа 28
			156 ó 160	Программа 29
			161 ó 165	Программа 30
			166 ó 170	Программа 31
			171 ó 175	Программа 32
			176 ó 180	Программа 33
			181 ó 185	Программа 34
			186 ó 190	Программа 35

Назначенные DMX-каналы (прод.)

34CH	Канал	Функция	Значение	Процент/установка
30	Автопрограммы		191 ó 195	Программа 36
			196 ó 200	Программа 37
			201 ó 205	Программа 38
			206 ó 210	Программа 39
			211 ó 215	Программа 40
			216 ó 220	Программа 41
			221 ó 225	Программа 42
			226 ó 230	Программа 43
			231 ó 235	Программа 44
			236 ó 240	Программа 45
			241 ó 245	Программа 46
			246 ó 250	Программа 47
			251 ó 255	Программа 48 (встроена для всех)
31	Скорость программы		000 ó 255	Медленно-быстро
32	Диммер – все головы		000 ó 255	0–100%

Назначенные DMX-каналы (прод.)

34CH	Канал	Функция	Значение	Процент/установка
33	33	Программы затвора	000 ó 019	Выкл
			020 ó 024	Вкл
			025 ó 064	Затвор 1 рав. вкл/рав. выкл (быстро-медленно)
			065 ó 069	Вкл
			070 ó 084	Затвор 2 быстр. вкл/медл. выкл (быстро-медленно)
			085 ó 089	Вкл
			090 ó 104	Затвор 3 медл. вкл/быстр. выкл (быстро-медленно)
			105 ó 109	Вкл
			110 ó 124	Затвор 4 случайный режим (быстро-медленно)
			125 ó 129	Вкл
			130 ó 144	Затвор 5 случайный режим быстр. вкл/медл. выкл (быстро-медленно)
			145 ó 149	Вкл
			150 ó 164	Затвор 6 случайный режим медл. вкл/быстр. выкл (быстро-медленно)
			165 ó 169	Вкл
			170 ó 184	Затвор 7 пульсационный режим (быстро-медленно)
			185 ó 189	Вкл
			190 ó 204	Затвор 8 случайный пульсационный режим (быстро-медленно)
			205 ó 209	Вкл
			210 ó 224	Затвор 9 постепенное включение и выключение (быстро-медленно)
			225 ó 229	Вкл
			230 ó 244	Затвор 10 пульсационный режим (быстро-медленно)
			245 ó 255	Вкл

Назначенные DMX-каналы (прод.)

34CH	Канал	Функция	Значение	Процент/установка
34		Настройки (Настройте эти значения перед настройкой других каналов DMX. Настройки вступают в силу после 10-секундной задержки)	000 ó 009	Нет действия
			010 ó 014	Затемнение во время наклона
			015 ó 019	Нет действия
			020 ó 024	Независимые макросы – отмена приведенных ниже сочетаний макросов
			025 ó 029	Макросы в сочетании 2 продуктов: значение 1
			030 ó 034	Макросы в сочетании 2 продуктов: значение 2
			035 ó 039	Макросы в сочетании 4 продуктов: значение 1
			040 ó 044	Макросы в сочетании 4 продуктов: значение 2
			045 ó 049	Макросы в сочетании 4 продуктов: значение 3
			050 ó 054	Макросы в сочетании 4 продуктов: значение 4
			055 ó 059	Нет действия
			060 ó 064	Только сброс наклона
			065 ó 069	Нет действия
			070 ó 074	Сбросить все
			075 ó 089	Нет действия
			090 ó 094	Обратный наклон
			095 ó 099	Нет действия
			100 ó 104	Отмена обратного наклона
			105 ó 114	Нет действия
			115 ó 119	Контроль всех голов с помощью каналов головы 1
			120 ó 124	Отмена контроля всех голов с помощью каналов головы 1
			125 ó 255	Нет действия

Назначенные DMX-каналы (прод.)

14CH	Канал	Функция	Значение	Процент/установка
	1	Наклон головы 1	000 ó 255	0–270°
	2	Наклон головы 2	000 ó 255	0–270°
	3	Наклон головы 3	000 ó 255	0–270°
	4	Наклон головы 4	000 ó 255	0–270°
	5	Наклон головы 5	000 ó 255	0–270°
	6	Программы наклона голов	000 ó 047	Нет действия
			048 ó 055	Программа 1
			056 ó 063	Программа 2
			064 ó 071	Программа 3
			072 ó 079	Программа 4
			080 ó 087	Программа 5
			088 ó 095	Программа 6
			096 ó 103	Программа 7
			104 ó 111	Программа 8
			112 ó 119	Программа 9
			120 ó 127	Программа 10
			128 ó 135	Программа 11
			136 ó 143	Программа 12
			144 ó 151	Программа 13
			152 ó 159	Программа 14
			160 ó 167	Программа 15
			168 ó 175	Программа 16
			176 ó 183	Программа 17
			184 ó 191	Программа 18
			192 ó 199	Программа 19
			200 ó 207	Программа 20
			208 ó 215	Программа 21
			216 ó 223	Программа 22
			224 ó 231	Программа 23
			232 ó 239	Программа 24
			240 ó 247	Программа 1 все головы
			248 ó 255	Программа звуковой активации
	7	Скорость программы наклона голов	000 ó 255	Быстро-медленно

Назначенные DMX-каналы (прод.)

14CH	Канал	Функция	Значение	Процент/установка
8	Цвета		000 ó 007	Нет действия
			008 ó 015	Красный
			016 ó 023	Зеленый
			024 ó 031	Синий
			032 ó 039	белый
			040 ó 047	Красный+Зеленый
			048 ó 055	Красный+Синий
			056 ó 063	Красный+White
			064 ó 071	Зеленый+Синий
			072 ó 079	Зеленый+белый
			080 ó 087	Красный+белый
			088 ó 095	Красный+Зеленый+Синий
			096 ó 103	Красный+Зеленый+белый
			104 ó 111	Красный+Синий+белый
			112 ó 119	Зеленый+Синий+белый
			120 ó 127	Красный+Зеленый+Синий+белый
			128 ó 179	Зарезервировано
			180 ó 201	Затухающая радуга по часовой стрелке (быстро-медленно)
			202 ó 207	Полное включение текущего цвета
			208 ó 229	Затухающая радуга против часовой стрелки (быстро-медленно)
			230 ó 234	Все цвета 100%
			235 ó 249	Быстрая смена (быстро-медленно)
			250 ó 255	Звук и цвет

Назначенные DMX-каналы (прод.)

14CH	Канал	Функция	Значение	Процент/установка
9		Головы вкл/выкл	000 ó 007	●●●●●
			008 ó 015	●●●●○
			016 ó 023	●●●○●
			024 ó 031	●●○●●
			032 ó 039	●○○○○
			040 ó 047	○○○○○
			048 ó 055	○○○○●
			056 ó 063	○○○●●
			064 ó 071	○○●●●
			072 ó 079	○●●●●
			080 ó 087	●●●●●
			088 ó 095	○○○○●
			096 ó 103	○○○●○
			104 ó 111	○○●○○
			112 ó 119	○●○○○
			120 ó 127	●○○○○
			128 ó 135	○○○●●
			136 ó 143	○○●●○
			144 ó 151	○●●○○
			152 ó 159	●●○○○
			160 ó 167	●○○○●
			168 ó 175	○○●●●
			176 ó 183	○●●●○
			184 ó 191	○○●●●
			192 ó 199	●●○○○
			200 ó 207	●○○●●
			208 ó 215	○●●●●
			216 ó 223	●●●●○
			224 ó 231	●●●○●
			232 ó 239	●●○●●
			240 ó 247	●○●●●
			248 ó 255	●●●●●

Назначенные DMX-каналы (прод.)

14CH	Канал	Функция	Значение	Процент/установка
10		Автопрограммы	000 ó 015	Нет действия
			016 ó 020	Программа 1
			021 ó 025	Программа 2
			026 ó 030	Программа 3
			031 ó 035	Программа 4
			036 ó 040	Программа 5
			041 ó 045	Программа 6
			046 ó 050	Программа 7
			051 ó 055	Программа 8
			056 ó 060	Программа 9
			061 ó 065	Программа 10
			066 ó 070	Программа 11
			071 ó 075	Программа 12
			076 ó 080	Программа 13
			081 ó 085	Программа 14
			086 ó 090	Программа 15
			091 ó 095	Программа 16
			096 ó 100	Программа 17
			101 ó 105	Программа 18
			106 ó 110	Программа 19
			111 ó 115	Программа 20
			116 ó 120	Программа 21
			121 ó 125	Программа 22
			126 ó 130	Программа 23
			131 ó 135	Программа 24 (встроена для всех)
			136 ó 140	Программа 25
			141 ó 145	Программа 26
			146 ó 150	Программа 27
			151 ó 155	Программа 28
			156 ó 160	Программа 29
			161 ó 165	Программа 30
			166 ó 170	Программа 31
			171 ó 175	Программа 32
			176 ó 180	Программа 33
			181 ó 185	Программа 34
			186 ó 190	Программа 35

Назначенные DMX-каналы (прод.)

14CH	Канал	Функция	Значение	Процент/установка
10		Автопрограммы (прод.)	191 ó 195	Программа 36
			196 ó 200	Программа 37
			201 ó 205	Программа 38
			206 ó 210	Программа 39
			211 ó 215	Программа 40
			216 ó 220	Программа 41
			221 ó 225	Программа 42
			226 ó 230	Программа 43
			231 ó 235	Программа 44
			236 ó 240	Программа 45
			241 ó 245	Программа 46
			246 ó 250	Программа 47
			251 ó 255	Программа 48 (встроена для всех)
11		Скорость программы	000 ó 255	Медленно-быстро
12		Диммер – все головы	000 ó 255	0–100%

Назначенные DMX-каналы (прод.)

14CH	Канал	Функция	Значение	Процент/установка
13	13	Программы затвора	000 ó 019	Выкл
			020 ó 024	Вкл
			025 ó 064	Затвор 1 рав. вкл/рав. выкл (быстро-медленно)
			065 ó 069	Вкл
			070 ó 084	Затвор 2 быстр. вкл/медл. выкл (быстро-медленно)
			085 ó 089	Вкл
			090 ó 104	Затвор 3 медл. вкл/быстр. выкл (быстро-медленно)
			105 ó 109	Вкл
			110 ó 124	Затвор 4 случайный режим (быстро-медленно)
			125 ó 129	Вкл
			130 ó 144	Затвор 5 случайный режим быстр. вкл/медл. выкл (быстро-медленно)
			145 ó 149	Вкл
			150 ó 164	Затвор 6 случайный режим медл. вкл/быстр. выкл (быстро-медленно)
			165 ó 169	Вкл
			170 ó 184	Затвор 7 пульсационный режим (быстро-медленно)
			185 ó 189	Вкл
			190 ó 204	Затвор 8 случайный пульсационный режим (быстро-медленно)
			205 ó 209	Вкл
			210 ó 224	Затвор 9 постепенное включение и выключение (быстро-медленно)
			225 ó 229	Вкл
			230 ó 244	Затвор 10 пульсационный режим (быстро-медленно)
			245 ó 255	Вкл

Назначенные DMX-каналы (прод.)

14CH	Канал	Функция	Значение	Процент/установка
14		Настройки (Настройте эти значения перед настройкой других каналов DMX. Настройки вступают в силу после 10-секундной задержки)	000 ó 009	Нет действия
			010 ó 014	Затемнение во время наклона
			015 ó 019	Нет действия
			020 ó 024	Независимые макросы – отмена приведенных ниже сочетаний макросов
			025 ó 029	Макросы в сочетании 2 продуктов: значение 1
			030 ó 034	Макросы в сочетании 2 продуктов: значение 2
			035 ó 039	Макросы в сочетании 4 продуктов: значение 1
			040 ó 044	Макросы в сочетании 4 продуктов: значение 2
			045 ó 049	Макросы в сочетании 4 продуктов: значение 3
			050 ó 054	Макросы в сочетании 4 продуктов: значение 4
			055 ó 059	Нет действия
			060 ó 064	Только сброс наклона
			065 ó 069	Нет действия
			070 ó 074	Сбросить все
			075 ó 089	Нет действия
			090 ó 094	Обратный наклон
			095 ó 099	Нет действия
			100 ó 104	Отмена обратного наклона
			105 ó 114	Нет действия
			115 ó 119	Контроль всех голов с помощью каналов головы 1
			120 ó 124	Отмена контроля всех голов с помощью каналов головы 1
			125 ó 255	Нет действия

Contact Us WORLD HEADQUARTERS - Chauvet**General Information**

Address: 5200 NW 108th Avenue
Sunrise, FL 33351
Voice: (954) 577-4455
Fax: (954) 929-5560
Toll free: (800) 762-1084

Technical Support

Voice: (954) 577-4455 (Press 4)
Fax: (954) 756-8015
Email: tech@chauvetlighting.com

World Wide Web

www.chauvetlighting.com

UNITED KINGDOM AND IRELAND - Chauvet Europe Ltd.**General Information**

Address: Unit 1C
Brookhill Road Industrial Estate
Pinxton, Nottingham, UK
NG16 6NT
Voice: +44 (0)1773 511115
Fax: +44 (0)1773 511110

Technical Support

Email: uktech@chauvetlighting.com

World Wide Web

www.chauvetlighting.co.uk

MEXICO - Chauvet Mexico**General Information**

Address: Av. Santa Ana 30
Parque Industrial Lerma
Lerma, Mexico C.P. 52000
Voice: +52 (728) 285-5000

Technical Support

Email: servicio@chauvet.com.mx

World Wide Web www.chauvet.com.mx

CHAUVET EUROPE - Chauvet Europe BVBA**General Information**

Address: Stokstraat 18
9770 Kruishoutem
Belgium
Voice: +32 9 388 93 97

Technical Support

Email: Eutech@chauvetlighting.eu

World Wide Web

www.chauvetlighting.eu

Outside the U.S., United Kingdom, Ireland, Mexico, or Benelux, contact the dealer of record. Follow their instructions to request support or to return a product. Visit our website for contact details.



RoHS

