

**SubZero**

# **ROTARY DJ MIXER**

**SZ-DMR-200/ SZ-DMR-400**

**USER MANUAL**

## **WARNING!**

Do not open cover. No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel  
 Do not place the product in a location near a heat source such as a radiator, or in an area subject to direct sunlight, excessive dust, mechanical vibration or shock  
 The product must not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the product  
 No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the product  
 Allow adequate air circulation and avoid obstructing vents (if present) to prevent internal heat build-up. The ventilation must not be impeded by covering the appliance with items such as newspapers, table-cloths, curtains etc.  
 The mains plug is used to disconnect the appliance from the mains supply. Ensure that the mains outlet is easily-accessible and remove the plug from the mains outlet if you notice any abnormality with the appliance.  
 The ambient temperature must always be between -5° C and +45° C.  
 This device must only be operated in an altitude between -20 and 2000m over sea level.  
 When using smoke machines, make sure that the device is never exposed to the direct smoke jet and is installed at a distance of at least 0.5 meters from any smoke machines.  
 Disconnect from mains before cleaning! Never use solvents or aggressive detergents in order to clean the device! Rather use a soft and damp cloth.

## **VAROVÁNÍ!**

CZ

Nezakrývajte. Uvnitř nejsou žádné součásti opravitelné uživatelem. S požadavkem na servis se odkáže na kvalifikované servisní oddělení.  
 Neumístujte produkt v blízkosti zdroje tepla, jako je radiátor, nebo na místo s přímým slunečním světlem, nadměrným prásením, mechanickými vibracemi nebo šokem.  
 Produkt nesmí přijít do kontaktu s vodou a žádné objekty naplněné tekutinami, jako například vázy, by neměly být umístěny na produkt.  
 Žádne zdroje otevřeného ohně, jako například svíčky, by neměly být umístěny na produkt.  
 Umožněte dostatečnou cirkulaci vzduchu a vyhněte se obstrukci ventilátorů (pokud jsou přítomné) pro předejší interního přehřívání. Ventilace nesmí být narušena překrytím zařízení výrobky jako např. noviny, kuchyňské úterky, záclony apod.  
 Hlavní kabel umožňuje odpojit zařízení od elektriny. Ujistěte se, že hlavní napájecí výstup je snadno dostupný a odpojte kabel pokud zaznamenáte jakoukoliv abnormitu na zařízení.  
 Okolní teplota musí být vždy mezi -5° C a + 45 ° C.  
 Toto zařízení smí být provozováno pouze v nadmořské výšce od -20 do 2000 metrů.  
 Při používání kouřových strojů se ujistěte, že zařízení není nikdy vystaveno přímeru proudu kouře a že je instalováno ve vzdálenosti nejméně 0,5 metru od dalších kouřových strojů.  
 Před čištěním se odpojte od elektrické sítě! K čištění zařízení nikdy nepoužívejte rozpouštědla nebo agresivní čisticí prostředky! Raději používejte měkký a vlhký hadřík.

## **DVARSEL!**

DK

Dækslet må ikke åbnes. Ingen bruger-udskeftelige dele indeni. Overlad service til kvalificeret service personale  
 Placer ikke produktet i nærheden af varmekilder såsom en radiator eller i direkte sollys, meget støv, mekaniske vibrationer eller stød  
 Produktet må ikke udsættes for vand eller stæk, og ingen genstande fyldt med væsker, f.eks. vaser, må anbringes på produktet  
 Må ikke placeres nær åben ild, tændte stearinlys må ikke placeres på produktet  
 Vær sikker på at der er tilstrækkelig luftcirkulation og undgå at dække ventilører (hvis der er nogen) for at undgå at produktet bliver varmt. Ventilationen må ikke blokeres med overdræftning af apparatet med genstande som avisere, dug, gardiner osv.  
 Stikket bruges til at afbryde apparatet fra strømmen. Sikre at stikkontakten er let tilgængelige, og fjern stikket fra stikkontakten, hvis du bemærker noget unormalt med apparatet.  
 Den omgivende temperatur skal altid være mellem -5° C og +45° C.  
 Denne enhed må kun anvendes i en højde på mellem -20 og 2000m over havets overflade.  
 Hvis du bruger røgmaskiner, bør du sikre, at enheden alltid udsættes direkte for røgstråle, og at den er placeret i en afstand af mindst 0,5 meter fra alle røgmaskiner. Træk stikket ud, for du rører enheden! Brug aldrig oplosningsmidler eller aggressive rengøringsmidler til at rengøre enheden! Brug i stedet en blød og fugtig klud.

## **WAARSCHUWING!**

NL

Maak de behuizing niet open. Dit toestel bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden vervangen. Laat onderhoud over aan bevoegd onderhoudspersoneel.  
 Plaats het produkt niet in de buurt van een hittebron zoals een radiator of in direktzonlicht of in een stofrijke omgeving, mechanische vibratie of schok.  
 Plaats het produkt niet in de buurt van spattende of lekkende voorwerpen gevuld met een vloeistof zoals bijvoorbeeld een vaas.  
 Er mogen geen open vlammen zoals aangestoken kaarsen op de apparatuur worden geplaatst.  
 Zorg om overhitting te voorkomen voor voldoende ventilatie en bellemmer ventilatiroosters niet. Bedek het produkt niet met dingen zoals kranten, tafellakens, gordijnen etc.  
 De stekker van dit apparaat wordt gebruikt om het apparaat aan en uit te zetten.  
 Zorg ervoor dat het stopcontact gemakkelijk bereikbaar is en haal de stekker uit het stopcontact als u enige onregelmatigheid ondervindt.  
 De omgevingstemperatuur moet altijd tussen -5°C en +45°C liggen.  
 Dit apparaat mag alleen worden gebruikt op een hoogte tussen -20 en 2000 m boven zeeniveau.  
 Wanneer u rookmachines gebruikt, zorg er dan voor dat het apparaat nooit wordt blootgesteld aan de directe rookstraal en dat het op een afstand van 0,5 meter van rookmachines wordt geïnstalleerd.  
 Voorafgaand aan de reiniging de stekker uit het stopcontact halen! Gebruik nooit oplosmiddelen of agressieve schoonmaakmiddelen om het apparaat te reinigen!  
 Gebruik liever een zachte en vochtige doek.

## **VAROITUS!**

FI

Älä avaa kantta. Ei sisällä käyttäjä-huollettavia osia. Huollot saa suorittaa vain pätevä huoltomies.  
 Älä säälytä tuotteta minkään kuuman lähellä kuten patteri tai suorasta auringonpaisteessa, pölyisessä, mekaanisessa värinässä tai iskussa  
 Tuotetta ei saa altistaa tippuvalle tai loiskeelle tai nesteitä sisältäviä tuotteita kuten maljakko eivät saa olla tuotteen lähettyvillä.  
 Avotulia kuten sytytetyt kynttilät ei saa olla tuotteen päällä.  
 Salli riittävä ilmankierto ja välä tuuletusaukkojen tukkiminen (jos sellaisia on olemassa) estämään sisäisen lämmön muodostuminen. Tuuletusta ei saa estää peittämällä laite esineillä, kuten sanomalehdillä, pöytäliinoilla, verhoilla jne.  
 Verkkovirtapistoketta käytetään irrottamaan laite verkkovirrasta. Varmista, että pistorasia on helposti saatavilla ja irrota pistotulppa pistorasiasta, jos havaitset joitain epänormaalia laitteessa.  
 Lähellä olevar ympäristön lämpötilan oltava aina -5°C ja +45°C välillä.  
 Tätä laitetta on ainoastaan käytettävä 20-2000m korkeudella merenpinnan yläpuolella. Kun käytät savkoneita, varmista, että yksikkö ei altisteta savusuihulle ja että laite asennetaan vähintään 0,5 metrin päästä savukoneesta.  
 Kytket aina laite iältä sähköverkosta ennen puhdistusta! Älä käytä liukenevia tai aggressiivisia pesunesteitä kun puhdistat laitetta! Käytä sen sijaan pehmää ja märkää liinaa.

## **ATTENTION!**

FR

Ne pas ouvrir le couvercle. Aucune pièce interne réparable par l'utilisateur. Confier la réparation à du personnel de réparation qualifié  
 Ne pas laisser l'appareil à proximité d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, dans un endroit directement exposé aux rayons du soleil, trop poussiéreux, ou pouvant subir des chocs mécaniques  
 L'appareil ne doit pas être exposé aux gouttes d'eau et aux éclaboussures, et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être posé dessus  
 Ne placer aucune source de flamme nue, telle qu'une bougie allumée, sur l'appareil Assurer une circulation d'air suffisante et éviter d'obstruer les fentes (le cas échéant) afin d'éviter une surchauffe interne. La ventilation ne doit pas être bloquée en courrant l'appareil avec des objets tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc.  
 La prise secteur est utilisée comme dispositif de débranchement. La prise murale doit être facile d'accès, et en cas d'anomalie de l'appareil, débrancher la prise de courant au niveau de la prise murale.  
 La température ambiante doit toujours être comprise entre -5°C et +45°C.  
 Cet appareil ne doit être utilisé qu'à une altitude comprise entre -20 m et +2 000 m par rapport au niveau de la mer.  
 Si vous utilisez une machine à fumée, assurez-vous que votre appareil soit installé à une distance d'au moins 0,5 mètre de celle-ci, et ne soit jamais exposé directement au jet de fumée.  
 Avant de commencer à nettoyer l'appareil, débranchez-le de la prise secteur ! N'utilisez jamais de solvants ou de détergents agressifs pour nettoyer l'appareil. Préférez un chiffon humide.

## **WARNUNG!**

DE

Öffnen Sie nicht das Gehäuse. Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Überlassen Sie Wartungsarbeiten qualifiziertem Fachpersonal.  
 Stellen Sie das Produkt nicht an einen Ort in der Nähe einer Wärmequelle wie etwa eines Heizkörpers oder in einem Bereich mit direktem Sonnenlicht, übermäßigem Staub, mechanischen Vibrationen oder Stößen.  
 Schützen Sie das Produkt vor tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten, und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Produkt.  
 Offene Feuerquellen wie Kerzen dürfen nicht auf dem Gerät abgestellt werden.  
 Sorgen Sie für eine ausreichende Luftzirkulation und vermeiden Sie, dass die Lüftungsschlitzte (falls vorhanden) abgedeckt werden, um einen internen Wärmestau zu verhindern. Die Belüftung darf nicht durch Abdecken des Gerätes mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. blockiert werden.  
 Der Netzstecker dient zum Trennen des Gerätes vom Netz. Vergewissern Sie sich, dass die Steckdose leicht zugänglich ist, und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie eine Anomalie mit dem Gerät bemerken.  
 Die Umgebungstemperatur muss immer zwischen -5 °C und +45 °C liegen.  
 Dieses Gerät darf nur in einer Höhe zwischen -20 m und 2000 m über dem Meeresspiegel betrieben werden.  
 Bei der Verwendung von Nebelmaschinen ist darauf zu achten, dass das Gerät niemals dem direkten Nebelstrahl ausgesetzt ist und in einem Abstand von mindestens 0,5 Metern zu einer Nebelmaschine aufgestellt wird.  
 Vor der Reinigung vom Netz trennen! Verwenden Sie zur Reinigung des Gerätes niemals Lösungsmittel oder aggressive Reinigungsmittel! Verwenden Sie lieber ein weiches und feuchtes Tuch.

## **AVVERTIMENTO!**

IT

Non aprire il coperchio. Se fosse necessario, riferirsi ad un esperto.  
 Non esporre il prodotto a fonti di calore, luce del sole diretta, polvere, vibrazioni meccaniche o altri possibili shock.  
 Non esporre il prodotto a perdite di liquido o a spruzzi. Non appoggiare nessun oggetto contenente acqua sul prodotto.  
 Non esporre il prodotto a fuoco, candele o oggetti simili.  
 Assicurarsi la circolazione dell'aria e non ostruire le ventole, se presenti, per evitare il surriscaldamento. La ventilazione non deve subire impedimenti dovuti a giornali, tovaglie, tende, ecc.  
 La spina principale viene utilizzata per disconnettere il prodotto dalla principale fonte di energia. Assicurarsi che la spina sia facilmente accessibile e disconnettere l'unità nel caso si notassero dei difetti di funzionamento.  
 La temperatura ambiente deve essere sempre compresa tra -5° C e +45° C.  
 Questo dispositivo deve essere utilizzato solo ad un'alitudine compresa tra -20 m e 2 000 m sul livello del mare.  
 Quando si utilizzano macchine da fumo, assicurarsi che il dispositivo non sia mai esposto direttamente verso il getto di fumo e che sia installato ad una distanza di almeno 0,5 metri da qualsiasi macchina da fumo.  
 Prima di effettuare la pulizia, staccare la spina dalla rete elettrica. Non utilizzare solventi o detergenti aggressivi per pulire l'apparecchio. Utilizzare un panno morbido e umido.

## ADVARSEL!

Ikke åpne deksetet. Innholder ingen deler som kan brukes. Overlat reperasjon til kvalifisert servicepersonell.  
Ikke plasser produktet i nærværet av varmekilder som f.eks. en radiator, eller i områder som er utsatt for direkte sollys, mye støv, mekanisk vibrasjon eller støt. Produktet må ikke utsettes for dripping eller spraying, og gjenstander som er fylt med væske, som f.eks. vaser, skal ikke plasseres på produktet.  
Åpne flammer, som f.eks. tente lys, bør ikke plasseres på produktet.  
Tillat tilstrekkelige luftsirkulasjon og unngå å blokkere ventilene (hvis tilstede) for å forhindre intern varmeoppsamling. Pass på at ventilasjonen ikke hindres ved å unngå å dekke apparatet med ting som viser, bordduker, gardiner osv.  
Stikkontakten brukes til å koble apparatet fra strømforsyningen. Forsikre deg om at stikkontakten er lett tilgjengelig og ta stepelet ut av stikkontakten hvis du oppdager uregelmessigheter under bruk av apparatet.  
Den omgivende temperaturen må alltid være mellom -5°C og +45°C.  
Denne enheten må bare brukes på et høydenivå mellom -20 og 2000m over havnivå  
Når du bruker røykmaskiner må du forsikre deg om at enheten aldri er ubeskyttet innen rekkevidde av røykmaskinen og at den er installert minst 0,5 meter fra alle røykmaskiner  
Koble fra hoveddelene før du begynner å rengjøre! Aldri bruk solvent eller sterke vaskemidler for å rengjøre enheten! Bruk en myk og fuktig klut i stedet.

## NO

## OPOZORILO!

## SI

Ne odpirajte pokrova. V notranjosti ni nobenih delov, ki jih uporabnik lahko sam popravlja. Popravilo prepustite usposobljenemu osebu  
Ne postavljajte izdelka na lokacijo v bližini vira topote, kot je radiator, ali na območje, ki je izpostavljeno neposredni sončni svetlobi, pretiranem prahu, mehanskim tresljajem ali udarcem  
Izdelek ne sme biti izpostavljen kapljaju ali brizganju in nobeni predmeti, napolnjeni z vodo, kot so vase, se ne smejo postaviti na izdelek  
Nobenega od virov odprtega ognja, kot so vžgane sveče, se ne sme postavljati na izdelek  
Zagotovite zadostno kroženje zraka in umaknите ovire na odprtinh (če obstajajo), zaradi preprečevanja kopiranja notranje topote. Ventilacijo se ne sme ovirati s prekrivanjem naprave s predmeti, kot so časopisi, prti, zavesi itn.  
Omrežna vtica se uporablja za izklop naprave iz električnega omrežja. Poskrbite, da je omrežna vtica zlahka dostopna in izvlečte vtikač iz vticnice, če opazite kakršno koliko nepravilnost pri napravi.  
Temperatura prostora mora biti med -5°C in +45°C  
Napravo uporabljajte samo na nadmorski višini med -20 in 2000m.  
Pred uporabo naprave za meglo se prepričajte, da ni nikoli v direktnem stiku z dimnim curkom in je od druge naprave za meglo oddaljena vsaj 0,5 metrov.  
Napravo pred čiščenjem izklopite iz električnega omrežja! Za čiščenje naprave nikoli ne uporabite topil ali agresivnih čistil! Raje uporabite mehko vlažno krpo.

## OSTRZEŻENIE!

## PL

Nie otwierać pokrywy. W środku nie ma części nadających się do naprawy przez użytkownika. Prosimy pozostawić serwis dla wyszkolonego personelu.  
Nie umieszczać produktu w pobliżu źródła ciepła, np. grzejnika, lub w bezpośrednim świetle słonecznym, kurzu, czy mechanicznym wibracjami.  
Produkt ten nie może być eksponowany na kapanie lub chłapanie, a przedmioty wypełnione płynami, takie jak wazy, nie powinny być na nim umieszczane.  
Źródła otwartego ognia, takie jak np. świece, nie powinny być umiejscowiane na produkcie.  
Należy zapewnić odpowiednią wentylację i unikać blokowania otworów wentylacyjnych, aby uniknąć wewnętrznego wzrostu temperatury. Wentylacja nie powinna być utrudniana poprzez nakrywanie urządzeń gazetami, obrusami czy zasłonami.  
Wtyczka sieciowa służy do odłączania urządzenia od zasilania sieciowego. Należy upewnić się, że gniazdo sieciowe jest łatwo dostępne, a w razie wystąpienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzenia odłączyc je od zasilania sieciowego. Temperatura otoczenia musi zawsze być granicach od -5°C do +45°C.  
To urządzenie może być używane tylko na wysokości w granicach od -20 do 2000m powyżej poziomu morza.  
Podczas używania maszyny do wytwarzania dymu, upewnij się, że urządzenie nie jest narażone na bezpośredni strumień dymu i jest zamontowane w odległości przynajmniej 0,5m od innych urządzeń do wytwarzania dymu.  
Odłącz od zasilania przed czyszczeniem! Niczy nie używaj rozpuszczalników lub agresywnych środków czyszczących do czyszczenia urządzenia! Zaleca się używanie mniej więcej, namoczonej tkaniny.

## ATENÇÃO!

## PT

Não abra a tampa. Não tente a reparação do instrumento por si. Dirija-se a pessoal qualificado  
Não aproxime a uma fonte de calor excessivo ou exponha o produto à luz solar, poeira, vibração ou choque  
Não mantenha o produto num local húmido ou perto líquidos como vasos, etc.  
Não aproxime o produto a fontes de fogo vivo, como velas  
Mantenha o produto num espaço suficientemente arejado de forma a evitar sobre-aquecimento. Não bloquee a ventilação do instrumento, cobrindo-o com artigos como cortinas, toalhas de mesa ou jornais  
O transformador é utilizado para conectar e desconectar o artigo da principal fonte de energia. Certifique-se que a ficha é facilmente acessível e que o artigo está devidamente ligado à corrente se detectar alguma anomalia com o funcionamento A temperatura ambiente deve ser sempre entre -5° e +45° C.  
Este dispositivo só deve ser usado a altitudes entre -20 m e +2.000 m acima do nível do mar.  
Quando utiliza uma máquina de fumo, assegure-se de que o dispositivo nunca estará diretamente exposto ao fluxo de fumo e que existe uma distância mínima de 0,5 metros entre a máquina de fumo e o dispositivo.  
Desconecte-o da rede elétrica antes de o limpar! Nunca utilize solventes ou detergentes agressivos para limpar o dispositivo! Em vez disso, utilize um pano suave e húmido.

## VÝSTRAHA!

## SK

Neotvárajte kryt. Vo vnútri nie sú žiadne súčasti, ktoré sú opravitelné užívateľom. S požiadavkou na servis sa obrátte na kvalifikované servisné stredisko.  
Nevystavujte produkt do blízkosti akéhokoľvek tepelného zdroja ako napr. radiátora, alebo do kontaktu so slnečným žiareniom, nadmerným prašným prostredím, mechanickým vibráciám alebo šokom.  
Produkt nesmie prísť do kontaktu s vodou a žiadny objekt naplnený vodou, ako napr. väza, nesmie byť umiestnený na produkto.  
Žiadne výrobky s otvoreným ohňom, ako napr. sviečky, by nemali byť umiestnené na produkto.  
Umožnite dosťatočnú cirkuláciu vzduchu a zabráňte obstrukcii ventilačných otvorov (ak sú prítomné) kvôli prevencii vnútorného prehrievania. Ventilácia nesmie byť narušená prekrytím zariadenia výrobkami ako napr. novinky, kuchynské utierky, záclony a pod.  
Hlavný kábel umožňuje odpojiť zariadenie od elektriny. Uistite sa, že hlavný napájací výstup je ľahko dostupný a odpojte kábel ak zaznamenáte akéhokoľvek abnormalitu na zariadení.  
Teplota prostredia sa musí vždy pohybovať v rozmedzí -5°C až +45°C.  
Toto zariadenie môže byť používané len v nadmorskej výške -20 až 2000 m.  
Keď používate dymostroje, uistite sa, že zariadenie nikdy nie je vystavené priamemu prúdeniu dymu a je najnižšalane vo vzdialenos najmenej 0,5 metrov od akéhokoľvek dymostroja.  
Pred čistením zariadenia odpojte od elektrickej siete! Nikdy nepoužívajte na čistenie zariadenia rozpušťadlá ani agresívne deterenty! Namiesto toho použite jemnú a navlhčenú textilnú handičku.

## iADVERTENCIA!

## ES

No abra la tapa. No intente reparar el aparato usted mismo. Llévelo a reparar por personal calificado.  
No coloque el aparato cerca de fuentes de calor excesivo o donde esté expuesto a luz solar directa, golpes, vibraciones o polvo.  
Evite lugares expuestos a humedad. No ponga objetos llenos de líquidos en la superficie de este aparato.  
No se deben colocar fuentes de llama desnuda, como velas encendidas, en la superficie de este aparato.  
Mantenga suficiente espacio alrededor del aparato para permitir una ventilación adecuada. No obstruya o tape las aberturas con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.  
El enchufe se utiliza para desconectar el producto de la corriente. Si nota algún defecto, desconéctelo de la toma de corriente.  
La temperatura ambiente deberá ser siempre de entre -5 y +45 °C.  
Este dispositivo solo debe utilizarse a altitudes de entre -20 y 2000 m sobre el nivel del mar.  
Cuando utilice máquinas de humo, asegúrese de que el dispositivo nunca esté expuesto de forma directa al chorro de humo y de que exista una distancia mínima de 0,5 metros entre la máquina de humo y el dispositivo.  
¡Desconéctelo de la red eléctrica antes de limpiarlo! ¡No utilice nunca disolventes o detergentes agresivos para limpiar el dispositivo! En su lugar, utilice un paño suave humedecido.

## VARNING!

## SE

Öppna ej locket. Inga användarvänliga delar inuti. För reparationer vänd er till kvalificerad servicepersonal  
Ställ ej produkten vid en värmekälla t.ex element, i direkt solljus, damm, elektronisk vibration eller shock.  
Produkten bör ej bli utsatt för droppande eller stänk och inga objekt fyllda med vätskor som t.ex vaser skall ställas på produkten.  
Ingen källa till öppna flammor som t.ex tända ljus bör placeras på produkten.  
Tillåt tillräcklig luftcirkulation och blockera ej eventuella ventiler för att undvika intern överhettning. Ventilen bör ej täckas av föremål såsom tidningar, dukar, gardiner etc.  
Nätkontakten används för att koppla bort apparaten från eluttaget. Se till att eluttaget är lättåtkomligt och avlägsna kontakten från eluttaget om du upptäcker något abnormalt med produkten.  
Den omgivande temperaturen måste alltid vara mellan -5°C och +45°C.  
Denna enhet måste endast användas vid altitud mellan -20 and 2000m över havet. Vid användning av rökmaskiner, försäkra att enheten aldrig utsätts för direkt rökrörelse och är installerad med ett avstånd på 0,5 meter till någon rökmaskin.  
Koppla ur el innan rengöring! Använd aldrig lösningsmedel eller aggressiva rengöringsmedel för rengöring av enheten! Använd hellre en mjuk, fuktig trasa.

---

# INTRODUCTION

Thank you for choosing the SubZero DMR-200/400. This user manual will show you how to install and operate the mixing console. Users of this product are recommended to carefully read all warnings in this manual and on the unit in order to protect yourself and others from injury. Please save this document for future needs and pass it on to further owners.


## OVERVIEW

The SubZero DMR-200/400 includes ALPS potentiometers and an integrated 3-band frequency isolator. The large potentiometers on the input channels allow slick transitions, something difficult to achieve with a typical fader mixer. The kill function allows you to completely remove low, mid and high frequencies with the flick of a switch. The DMR-200/400 has a booth output with a separate volume control, as well as a recording output.

## PRODUCT FEATURES

- 2/4 channel Rotary mixer with 3-band frequency isolator
- Gain control and a 2-band equalizer
- Vintage ALPS potentiometers (Blue Velvet RK27)
- High-grade components for excellent sound quality and a long life
- DJ microphone input with its own level control
- Prefader for listening to input channels and the master output via adjustable headphones output, with cue mix/split function
- LED level meter and master level control
- Booth output with its own level control
- Inputs:
  - DMR-200: 2 x stereo line and 2 x phono (RCA)/Line, DJ microphone (XLR), Headphones (Jack)
  - DMR-400: 4 x stereo line and 2 x phono (RCA)/Line, DJ microphone (XLR), Headphones (Jack)
- Outputs: master and booth (XLR/RCA), record (stereo RCA), headphones (jack)

# PARTS AND FUNCTIONS DMR-200

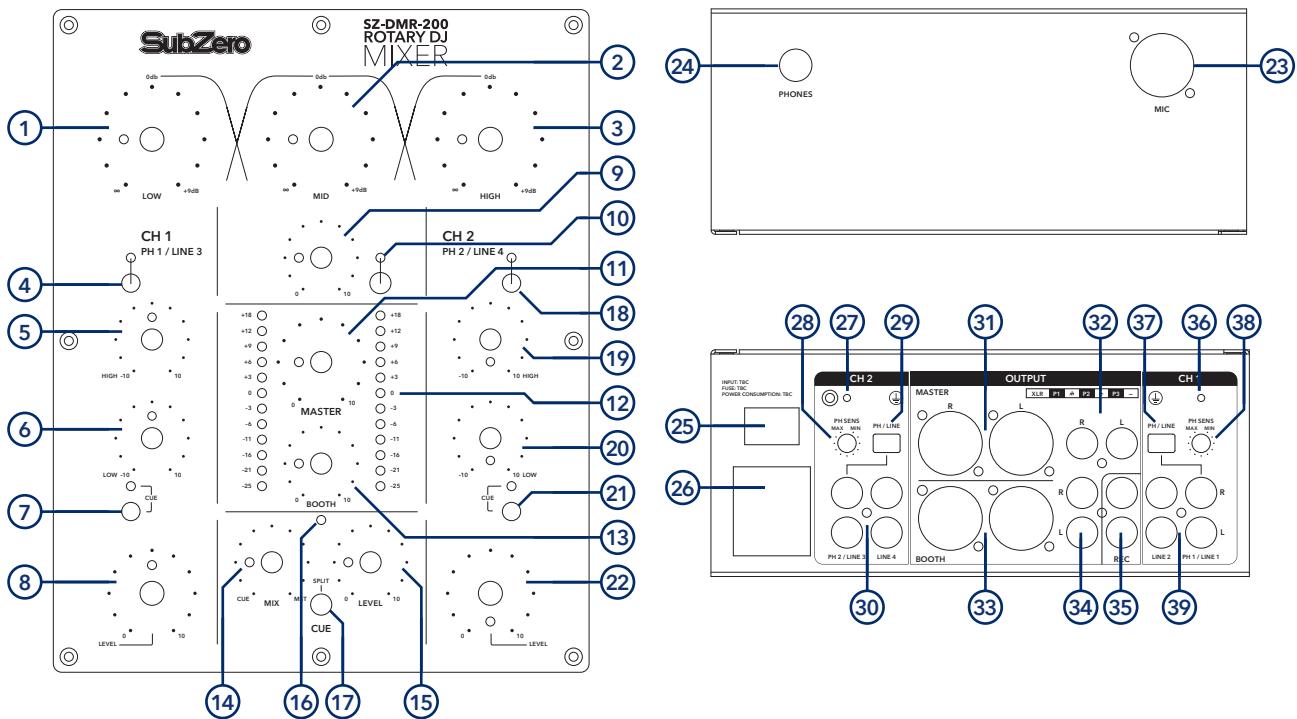

## DMR-200 TOP PANEL

### 1. LOW CONTROL

Boosts and cuts frequencies in the low range.

### 2. MID CONTROL

Boosts and cuts frequencies in the middle range.

### 3. HIGH CONTROL

Boosts and cuts frequencies in the high range.

### 4. INPUT SOURCE SELECTOR SWITCH FOR CHANNEL 1

Button pressed: Phono 1 / Line 1 (LED on)

Button released: Line 2 (LED off)

### 5. CHANNEL 1 HIGH CONTROL

Boosts and cuts frequencies in the high range on channel 1.

### 6. CHANNEL 1 LOW CONTROL

Boosts and cuts frequencies in the low range on channel 1.

### 7. CHANNEL 1 CUE

Press to monitor channel 1 via the headphone output.

### 8. LEVEL

Volume level control for channel 1.

### 9. MIC LEVEL

Volume level control for microphone input.

### 10. MIC ON/OFF

Turns the microphone channel on/off.

### 11. MASTER

Volume level control for the master output.

### 12. LEVEL METER

12 LED level meter for the master output .

### 13. BOOTH

Volume level control for the booth output.

### 14. MIX (CUE)

Left position - CUE: The pre-fader level of the input channel on which the CUE button is pressed is monitored.

Right position - PGM: The music program currently playing is monitored ahead of the master and booth output controls.

### 15. LEVEL (CUE)

Volume level control for the cue output.

### 16. POWER

Power indicator LED.

---

**17. SELECTOR SWITCH FOR THE HEADPHONES MONITORING MODE**

Button pressed (SPLIT): the prefader level (mono) is on one side of the headphone and the output signal (mono) is on the other side of the headphones .

Button released: a mixed signal of prefader level and master signal is on both sides of the headphones.

**18. INPUT SOURCE SELECTOR SWITCH FOR CHANNEL 2:**

Button pressed: Phono 2/line 3 (LED on)  
Button released: Line 4 (LED off)

**19. CHANNEL 2 HIGH CONTROL**

Boosts and cuts frequencies in the high range on channel 2.

**20. CHANNEL 2 LOW CONTROL**

Boosts and cuts frequencies in the low range on channel 2.

**21. CHANNEL 2 CUE**

Press to monitor channel 2 via the headphone output.

**22. LEVEL**

Volume level control for channel 2.

**DMR-200 FRONT PANEL****23. XLR INPUT**

Use this socket to connect a dynamic microphone via XLR cable.

**24. 6.3 MM JACK**

Use this socket to connect your headphones.

**DMR-200 REAR PANEL****25. ON/OFF**

Turns the mixer power on or off.

**26. POWER INPUT WITH FUSE HOLDER**

Used to plug in the supplied power cable.

NOTE: Only replace the fuse when the device is disconnected from mains. Only use fuses of the same rating and power. The correct fuse value is specified on the rear panel.

**27. GROUND CLAMPING SCREW FOR TURNTABLES****28. PHONO SENSITIVITY**

Gain control for matching the input amplification of phono input 2 to line level sources .

**29. PHONO / LINE SWITCH**

Switches the PH 2/LINE 3 jacks on channel 2 between phono and line input.

Button released: Phono  
Button pressed: Line

**30. CHANNEL 2 INPUTS**

Stereo phono inputs (RCA) for channel 2, used for connecting line level equipment (LINE 3, 4) or turntables (PH 2).

**31. MASTER OUTPUT**

Balanced XLR output L/R for connecting amplifiers or other units with line level input.

**32. LINE LEVEL OUTPUT**

Stereo output (RCA) for connecting amplifiers or other units with line level input .

**33. BOOTH OUTPUT (XLR)**

Balanced XLR output L/R for monitoring.

**34. BOOTH OUTPUT (PHONO)**

Stereo output (RCA) for monitoring .

**35. RECORD OUTPUT**

Stereo output (RCA) for connecting a recording unit .

**36. GROUND CLAMPING SCREW FOR TURNTABLES****37. PHONO / LINE SWITCH**

Switches the PH 1/LINE 1 jacks on channel 1 between phono and line input.

Button released: Phono  
Button pressed: Line


**38. PHONO SENSITIVITY**

Gain control for matching the input amplification of phono input 1 to line level sources.

**39. CHANNEL 1 INPUTS**

Stereo phono inputs (RCA) for channel 1, used for connecting line level equipment (LINE 1, 2) or turntables (PH 1).

# PARTS AND FUNCTIONS DMR-400

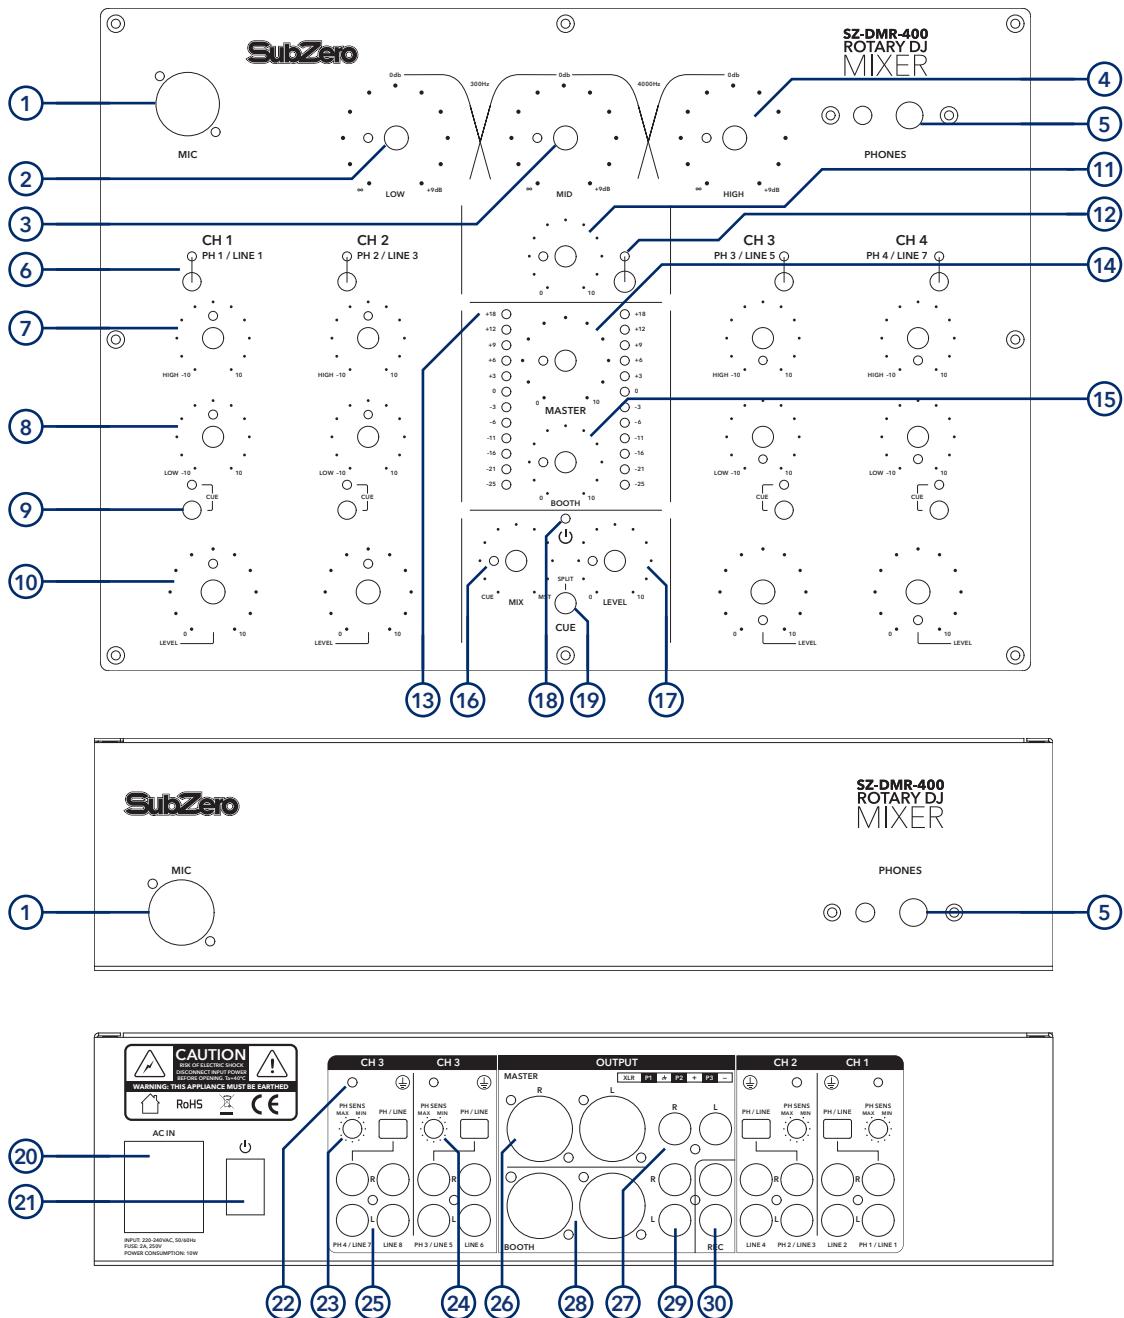

## DMR 400 TOP PANEL

### 1. MIC INPUT

XLR input for connecting a microphone at the top panel or front panel.

### 2. LOW CONTROL

Control BASS boosts and cuts frequencies in the bass range.

### 3. MID CONTROL

Control MID boosts and cuts frequencies in the middle range.

### 4. HIGH CONTROL

Control HIGH boosts and cuts frequencies in the high range.

### 5. HEADPHONE INPUT

3.5 mm/6.3 mm jack ports for connecting stereo headphones at the top panel or front panel. Turn the level control (17) down before plugging in any headphones, as sudden high-volume impact may damage your ears.

## **6. INPUT SOURCE SELECTOR SWICHT (CH 1 TO 4)**

Input source selector switch for channel 1-4:  
Button pressed = phono/line (LED lights),  
Button released = line (LED off)

## **7. CHANNEL HIGH CONTROL (CH1 TO 4)**

Control HIGH adjusts the high range for channel 1-4.

## **8. CHANNEL LOW CONTROL (CH1 TO 4)**

Control LOW adjusts the bass range for channel 1-4.

## **9. CHANNEL CUE (CH1 TO 4)**

Cue button for monitoring channel 1-4 via headphones.

## **10. LEVEL (CH1 TO 4)**

Volume control for channel 1-4.

## **11. MIC LEVEL**

Volume control for the microphone.

## **12. MIC ON/OFF**

On/off switch for the microphone.

## **13. LEVEL METER**

12-digit LED meter for the stereo master signal.

## **14. MASTER LEVEL**

Volume control for the master output.

## **15. BOOTH LEVEL**

Volume control for the booth output.

## **16. MIX (CUE)**

Control MIX for the monitoring signal for the headphones.

- Left stop position, CUE: the pre-fader level of the input channel of which the CUE button is pressed is monitored.
- Right stop position, PGM: the music program currently playing is monitored ahead of the master and booth output controls.

## **17. HEADPHONES LEVEL**

Volume control for the headphones.

## **18. POWER**

Power indicator LED.

## **19. SELECTOR SWITCH FOR THE HEADPHONES MONITORING MODE**

- Button pressed (SPLIT): the pre-fader level (mono) is on one side and the output signal (mono) is on the other side of the headphones.
- Button released: a mixed signal of pre-fader level and master signal is on both sides of the headphones.

## **DMR-400 REAR PANEL**

## **20. POWER INPUT WITH FUSE HOLDER**

Used to plug in the supplied power cable. Only replace the fuse when the device is disconnected from mains. Only use fuses of the same rating and power. The correct fuse value is specified on the rear panel.

## **21. ON/OFF**

Power on/off.

## **22. GROUND CLAMPING SCREW FOR TURNTABLES**

## **23. PHONO SENSITIVTY**

Gain control for matching the input amplification of phono inputs to line level sources.

## **24. PHONO/LINE SWITCH**

Switches between the phono inputs and line inputs: Button released = phono, Button pressed = Line.

## **25. INPUTS (CH1 TO 4)**

Stereo inputs for channels 1-4. Connect devices with line level outputs such as CD players to inputs LINE 1-8, or turntables with magnetic systems to inputs PH 1-4.

## **26. MASTER OUTPUT**

Balanced XLR output L/R for connecting amplifiers or other units with line level input.

## **27. LINE LEVEL OUTPUT**

Stereo output (RCA) for connecting amplifiers or other units with line level input.

## **28. BOOTH OUTPUT (XLR)**

Balanced XLR output L/R for connecting a further amplifier, e.g. for the monitoring system or PA application in a secondary room.

---

## **29. BOOTH OUTPUT (PHONO)**

Stereo output (RCA) for connecting a further amplifier, e.g. for the monitoring system or PA application in a secondary room.

## **30. RECORD OUTPUT**

Stereo output (RCA) for connecting a recording unit.

# **OPERATION**

## **POWERING UP**

To protect your audio equipment, specifically your speakers, follow this power-up sequence:

- 1.** Set all output volume controls of any equipment to the lowest setting.
- 2.** Switch on your audio sources first, then the mixer. Always switch on amplifiers last.
- 3.** Turn up the volume control on your sources (if available).
- 4.** Set the output volume of the mixer to a low level.
- 5.** Turn up the volume of your amplifier(s) slowly.
- 6.** Adjust volume settings as required.

For switching off, always switch off amplifiers first, then the mixer and then the audio sources.

## **CLEANING & SERVICE**

Always disconnect the mains power before cleaning. Never use solvents or aggressive detergents to clean the device.

---

# SPECIFICATIONS

**NOTE:**

All specifications apply to both the DMR-200 and DMR-400 unless otherwise stated.

**POWER**

Power supply ..... 100-240V AC,  
50/60 Hz

Power consumption ..... DMR-200: 6.5W  
DMR-400: 7.2W

**GAIN**

Line ..... 20 dB

Phono ..... 60-75 dB

Mic ..... 44 dB

Max. output level ..... 22 dBu

**FREQUENCY RESPONSE**

Line ..... 20-20000 Hz

Phono ..... 40-18000 Hz

Mic ..... 20-20000 Hz

**SIGNAL TO NOISE RATIO**

Line ..... 85 dB

Phono ..... 77 dB

Mic ..... 80 dB

**TOTAL HARMONIC DISTORTION**

Line ..... <0.03%

Phono ..... <0.1%

**EQUALISER PARAMETERS**

Range ..... -~ to +9 dB

Lows ..... 20 Hz to 300 Hz

Mids ..... 300 Hz to 4 kHz

Highs ..... 4 kHz to 20 kHz

**HEADPHONES**

Headphones ..... 6.3 mm jack (min. 32 Ω)

3.5 mm jack (min. 32 Ω)  
(DMR-400 only)

**WEIGHT & SIZE**

Dimensions (WxDxH) ..... DMR-200:  
190 x 250 x 107 mm

DMR-400:  
330 x 250 x 107 mm

Weight ..... DMR-200: 2.7 kg

DMR-400: 4 kg

If you have any more questions about this product, please do not hesitate to contact the Gear4music Customer Service Team on: **+44 (0) 330 365 4444** or **[info@gear4music.com](mailto:info@gear4music.com)**