

**SubZero**

# **ACTIVE SUBWOOFER**

**SZSW-C12SA / SZSW-C15SA / SZSW-C18SA**

**USER MANUAL**

**WARNING!**

Do not open cover. No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel  
Do not place the product in a location near a heat source such as a radiator, or in an area subject to direct sunlight, excessive dust, mechanical vibration or shock  
The product must not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the product  
No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the product  
Allow adequate air circulation and avoid obstructing vents (if present) to prevent internal heat build-up.  
The ventilation must not be impeded by covering the appliance with items such as newspapers, tablecloths, curtains etc.  
The mains plug is used to disconnect the appliance from the mains supply. Ensure that the mains outlet is easily-accessible and remove the plug from the mains outlet if you notice any abnormality with the appliance.

**VAROVÁNÍ!**

Nezakryvejte. Uvnitř nejsou žádné součásti opravitelné uživatelem. S požadavkem na servis se odkaže na kvalifikované servisní oddělení.  
Neumistujte produkt v blízkosti zdroje tepla, jako je radiátor, nebo na místě s přímým slunečním světlem, nadměrným prášením, mechanickými vibracemi nebo šokem.  
Produkt nesmí přijít do kontaktu s vodou a žádné objekty naplněné tekutinami, jako například vázy, by neměly být umístěny na produkt.  
Žádné zdroje otevřeného ohně, jako například svíčky, by neměly být umístěny na produkt.  
Umožňete dostatečnou cirkulaci vzduchu a vyhněte se obstrukci ventilátorů (pokud jsou přítomné) pro předejíti internímu přehřívání. Ventilace nesmí být narušena překrytím zařízení výrobky jako např. noviny, kuchyňské úterky, záclony atd.  
Hlavní kabel umožňuje odpojit zařízení od elektriny. Ujistěte se, že hlavní napájecí výstup je snadno dostupný a odpoje kabel pokud zaznamenáte jakoukoliv abnormálnitu na zařízení.

**DVARSEL!**

Dækslet må ikke åbnes. Ingen bruger-udskiftelige dele indeni. Overlad service til kvalificeret service personale  
Placer ikke produktet i nærheden af varmekilder såsom en radiator eller i direkte sollys, meget støv, mekaniske vibrationer eller stød  
Produktet må ikke udsættes for vand eller stænk, og ingen genstande fyldt med væske, f.eks. vaser, må anbringes ved siden af produktet  
Må ikke placeres nær åben lid, daendte stearinlys må ikke placeres på produktet  
Vær sikker på at der er tilstrækkelig luftcirkulation og undgå at dække ventilatører (hvis der er nogen) for at undgå at produktet bliver varmt. Ventilationen må ikke blokeres med overdekning af apparatet med genstande som visir, dug, gardiner osv.  
Stikkontakten bruges til at afbryde apparatet fra strømmen. Sikre at stikkontakten er let tilgængelig, og fjern stikket fra stikkontakten, hvis du bemærker noget unormalt med apparatet.

**WAARSCHUWING!**

Maak de behuizing niet open. Dit toestel bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden vervangen. Laat onderhoud over aan bevoegd onderhoudspersoneel.  
Plaats het product niet in de buurt van een hittebron zoals een radiator of in directe zonlicht of in een stofrijke omgeving, mechanische vibratie of schok.  
Plaats het product niet in de buurt van spattende of lekkende voorwerpen gevuld met een vloeistof zoals bijvoorbeeld een vaas.  
Er mogen geen open vlammen zoals aangestoken kaarsen op de apparatuur worden geplaatst.  
Zorg om overhitting te voorkomen voor voldoende ventilatie en belleammer ventilatieroosters niet.  
Bedek het product niet met dingen zoals kranten, tafellakens, gordijnen etc.  
De stekker van dit apparaat wordt gebruikt om het apparaat aan en uit te zetten. Zorg ervoor dat het stopcontact gemakkelijk bereikbaar is en haal de stekker uit het stopcontact als u enige onregelmatigheid ondervindt.

**VAROITUS!**

Älä avaa kannetta. Ei sisällä käyttötäjä-huollettavia osia. Huollot saa suorittaa vain pätevä huoltomies.  
Älä säälytä tuotetta minäkään kuuman läheellä kuten patteri tai suorassa auringonpaisteessa, pölyisessä, mekaanisessa väriinässä tai ikusissa  
Tuotetta ei saa alittaa tiippuvalla tai loiskeelle tai nesteitä sisältävää tuotteita kuten maljakko eivät saa olla tuotteen lähettyvillä.  
Avotulla kuten sytytetty kynttilä ei saa olla tuotteen päällä.  
Salli riittävä ilmankierto joka välittää tuuletusaukkojen tukkiminen (jos sellaisia on olemassa) estämään sisäisen lämmön muodostuminen. Tuuletusta ei saa estää peittämällä laite esineillä, kuten sanomalehdillä, pöytälinnoilla, verhoilla jne.  
Verkkovirtapistoketta käytetään irrottamaan laite verkkovirrasta. Varmista, että pistorasia on helposti saatavilla ja irrota pistotulppa pistorasiasta, jos havaitset joitain epänormaalit laitteessa.

**ATTENTION!**

Ne pas ouvrir le couvercle. Aucune pièce interne réparable par l'utilisateur. Confier la réparation à du personnel de réparation qualifié  
Ne pas laisser l'appareil à proximité d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, dans un endroit directement exposé aux rayons du soleil, trop poussiéreux, ou pouvant subir des chocs mécaniques L'appareil ne doit pas être exposé aux gouttes d'eau et aux éclaboussures, et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit pas être posé dessus  
Ne placer aucune source de flamme nue, telle qu'une bougie allumée, sur l'appareil  
Assurer une circulation d'air suffisante et éviter d'obstruer les fentes (le cas échéant) afin d'éviter une surchauffe interne. La ventilation ne doit pas être bloquée en couvrant l'appareil avec des objets tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc.  
La prise secteur est utilisée comme dispositif de débranchement. La prise murale doit être facile d'accès, et en cas d'anomalie de l'appareil, débrancher la prise de courant au niveau de la prise murale.

**WARNUNG!**

Öffnen Sie nicht das Gehäuse. Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile.  
Überlassen Sie Wartungsarbeiten qualifiziertem Fachpersonal.  
Stellen Sie das Produkt nicht an einen Ort in der Nähe einer Wärmequelle wie etwa eines Heizkörpers oder in einem Bereich mit direktem Sonnenlicht, übermäßigem Staub, mechanischen Vibrationen oder Stößen.  
Schützen Sie das Produkt vor tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten, und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Produkt.  
Offene Feuerquellen wie Kerzen dürfen nicht auf dem Gerät abgestellt werden.  
Sorgen Sie für eine ausreichende Luftzirkulation und vermeiden Sie, dass die Lüftungsschlitzte (falls vorhanden) abgedeckt werden, um einen internen Wärmestau zu verhindern. Die Belüftung darf nicht durch Abdecken des Gerätes mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. blockiert werden.  
Der Netzstecker dient zum Trennen des Gerätes vom Netz. Vergewissern Sie sich, dass die Steckdose leicht zugänglich ist, und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie eine Anomalie mit dem Gerät bemerken.

EN

**AVVERTIMENTO!**

IT

Non aprire il coperchio. Se fosse necessario, riferirsi ad un esperto.  
Non esporre il prodotto a fonti di calore, luce del sole diretta, polvere, vibrazioni meccaniche o altri possibili shock.  
Non esporre il prodotto a perdite di liquido o a spruzzi. Non appoggiare nessun oggetto contenente acqua sul prodotto.  
Non esporre il prodotto a fuoco, candele o oggetti simili.  
Assicurarsi la circolazione dell'aria e non ostruire le ventole, se presenti, per evitare il surriscaldamento.  
La ventilazione non deve subire impedimenti dovuti a giornali, tovaglie, tende, ecc.  
La spina principale viene utilizzata per disconnettere il prodotto dalla principale fonte di energia.  
Assicurarsi che la spina sia facilmente accessibile e disconnettere l'unità nel caso si notassero dei difetti di funzionamento.

**ADVARSEL!**

NO

Ikke åpne dekselet. Inneholder ingen deler som kan brukes. Overlat reperasjon til kvalifisert servicepersonell.  
Ikke plasser produktet i nærværet av varmekilder som f.eks. en radiator, eller i områder som er utsatt for direkte sollys, mye støv, mekanisk vibrasjon eller støt.  
Produktet må ikke utsettes for drypping eller sprutting, og gjenstander som er fylt med væske, som f.eks. vaser, skal ikke plasseres på produktet.  
Åpne flammer, som f.eks. tente lys, bør ikke plasseres på produktet.  
Tilslat tilstrekkelig luftfirkulasjon og unngå å blokkere ventilatører (hvis tilstede) for å forhindre intern varmeoppsumling. Pass på at ventilasjon ikke hindres ved å unngå å dekke apparatet med ting som viser, bordduk, gardiner osv.  
Stikkontakten brukes til å koble apparatet fra strømforsyningen. Forsikre deg om at stikkontakten er lett tilgjengelig og ta stopselet ut av stikkontakten hvis du oppdager uregelmessigheter under bruk av apparatet.

**OSTRZEŻENIE!**

PL

Nie otwierać pokrywy. W środku nie ma części nadających się do naprawy przez użytkownika. Prosimy pozostawić serwis dla wyszkolonego personelu.  
Nie umieszczać produktu w pobliżu źródła ciepła, np. grzejnika, lub w bezpośrednim świetle słonecznym, kurzu, czy mechanicznym wibracjach.  
Produkt ten nie może być eksponowany na kapanie lub chłapanie, a przedmioty wypełnione płynami, takie jak waza, nie powinny być na nim umieszczane.  
Źródła otwartego ognia, takie jak np. świecy, nie powinny być umiejscowiane na produkcji.  
Należy zapewnić odpowiednią wentylację i uniknąć blokowania otworów wentylacyjnych, aby uniknąć wewnętrznego wzrostu temperatury. Wentylacja nie powinna być utrudniana poprzez nakrywanie urządzenia gazetami, obrusami czy zaslonami.  
Wtyczka sieciowa służy do odłączenia urządzenia od zasilania sieciowego. Należy upewnić się, że gniazdo sieciowe jest łatwo dostępne, a w razie wystąpienia nieprawidłości w funkcjonowaniu urządzenia odłączycy je od zasilania sieciowego.

**ATENÇÃO!**

PT

Não abra a tampa. Não tente a reparação do instrumento por si. Dirija-se a pessoal qualificado  
Não aproxime a uma fonte de calor excessivo ou exponha o produto à luz solar, poeira, vibração ou choque  
Não mantenha o produto num local húmido ou perto líquidos como vasos, etc.  
Não aproxime o produto a fontes de fogo vivo, como velas  
Mantenha o produto num espaço suficientemente arejado de forma a evitar sobre-aquecimento. Não bloquee a ventilação do instrumento, cobrindo-o com artigos como cortinas, toalhas de mesa ou jornais  
O transformador é utilizado para conectar e desconectar o artigo da principal fonte de energia.  
Certifique-se que a ficha é facilmente acessível e que o artigo está devidamente ligado à corrente se detectar alguma anomalia com o funcionamento.

**VÝSTRAHA!**

SK

Neotvárajte kryt. Vo vnútri nie sú žiadne súčasti, ktoré sú opravitelné užívateľom. S požiadavkou na servis sa obráťte na kvalifikované servisné stredisko.  
Nevytájte produkt do blízkosti akéhokoľvek tepelného zdroja ako napr. radiátora, alebo do kontaktu so slnečným žiarením, nadmerným prásnym prostredím, mechanickým vibráciám alebo šokom.  
Produkt nesmie prísť do kontaktu s vodou a žiadny objekt naplnený vodou, ako napr. váza, nesmie byť umiestnený na produkt.  
Žiadne výrobky s otvoreným ohňom, ako napr. sviečky, by nemali byt umiestnené na produkt.  
Umožnite dosťatočnú cirkuláciu vzduchu a zabráňte obstrukcii ventiláčnych otvorov (ak sú prítomné) kvôli prevedeniu vnútorného prehrevania. Ventilácia nesmie byť narušená prekrytím zariadenia výrobkom ako napr. noviny, kuchynské úterky, záclony a pod.  
Hlavný kábel umožňuje odpojiť zariadenie od elektriny. Uistite sa, že hlavný napájací výstup je ľahko dostupný a odpoje kábel ak zaznamenáte abnormálitu na zariadení.

**OPOZORILO!**

SI

Ne odpirajte pokrov. V notranosti ni nobenih delov, ki jih uporabnik lahko sam popravlja. Popravilo prepustite usposobljenemu osobu  
Ne postavljajte izdelka na lokacijo v bližini viru topote, kot je radiator, ali na območje, ki je izpostavljen neposredni sončni svetlobi, pretiranem prahu, mehaničnim tresljajem ali udarcem  
Izdlelek ne smi biti izpostavljen kapljaluji ali brižganju in nobeni predmeti, napolnjeni z vodo, kot so vase, se ne smejo postaviti na izdelek  
Nobenega od virov odprtega ognja, kot so vžgane sveče, se ne sme postavljati na izdelku  
Zagotovite zadostno kreženje zraka in umaknite ovire na odprtinh (če obstajajo), zaradi preprečevanja kopiranja notranje topote. Ventilacijo se ne sme ovrirati s prekrivanjem naprave s predmeti, kot so časopisi, prti, zavesne itn.  
Omrežni vtic se uporablja za izklop naprave iz električnega omrežja. Poskrbite, da je omrežna vticnica zlahka dostopna in izvlecite vtikač iz vticnice, če opazite kakršno koli nepravilnost pri napravi.

**¡ADVERTENCIA!**

ES

No abra la tapa. No intente reparar el aparato usted mismo. Lléléelo a reparar por personal calificado.  
No coloque el aparato cerca de fuentes de calor excesivo o donde esté expuesto a luz solar directa, golpes, vibraciones o polvo.  
Evite lugares expuestos a humedad. No ponga objetos llenos de líquidos en la superficie de este aparato.  
No se deben colocar fuentes de llama desnuda, como velas encendidas, en la superficie de este aparato.  
Mantenga suficiente espacio alrededor del aparato para permitir una ventilación adecuada. No obstruya las aberturas con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.  
El enchufe se utiliza para desconectar el producto de la corriente. Si nota algún defecto, desconéctelo de la toma de corriente.

**VARNING!**

SE

Öppna ej locket. Inga användarvänliga delar inuti. För reparationer vänd er till kvalificerad servicepersonal  
Ställ ej produkten vid en värmekälla t.ex element, i direkt solljus, damm, elektronisk vibration eller shock.  
Produkten bör ej utsättas för droppande eller stänk och inga objekt fyllda med vätskor som t.ex vaser skall ställas på produkten.  
Ingen källa till öppna flammor som t.ex tända ljus bör placeras på produkten.  
Tillåt tillräcklig luftcirkulation och blockera ej eventuella ventiler för att undvika intern överhettning.  
Ventilen bör ej täckas för föremål såsom tidningar, dukar, gardiner etc.  
Nätkontakten används för att koppla bort apparaten från eluttaget. Se till att eluttaget är lättåtkomligt och avlägsna kontakten från eluttaget om du upptäcker något abnormalt med produkten.

---

# INTRODUCTION

Thank you for purchasing the SubZero Active PA Subwoofer. To get the most out of your product, please read this manual carefully.


## CONTENTS

- SubZero C12SA / C15SA / C18SA Active PA Subwoofer.
- UK power cable.
- EU power cable.
- User manual.

## FEATURES

- Clear and balanced sound.
- High quality Class D amplifier.
- Crossover control @ 80Hz and 125Hz.
- 180° phase function.
- High durable wood and carpet design.
- Left and right input channels with XLR + 6.3mm Jack combi connections.
- Left and right link and output XLR channels.

## FUNCTIONS

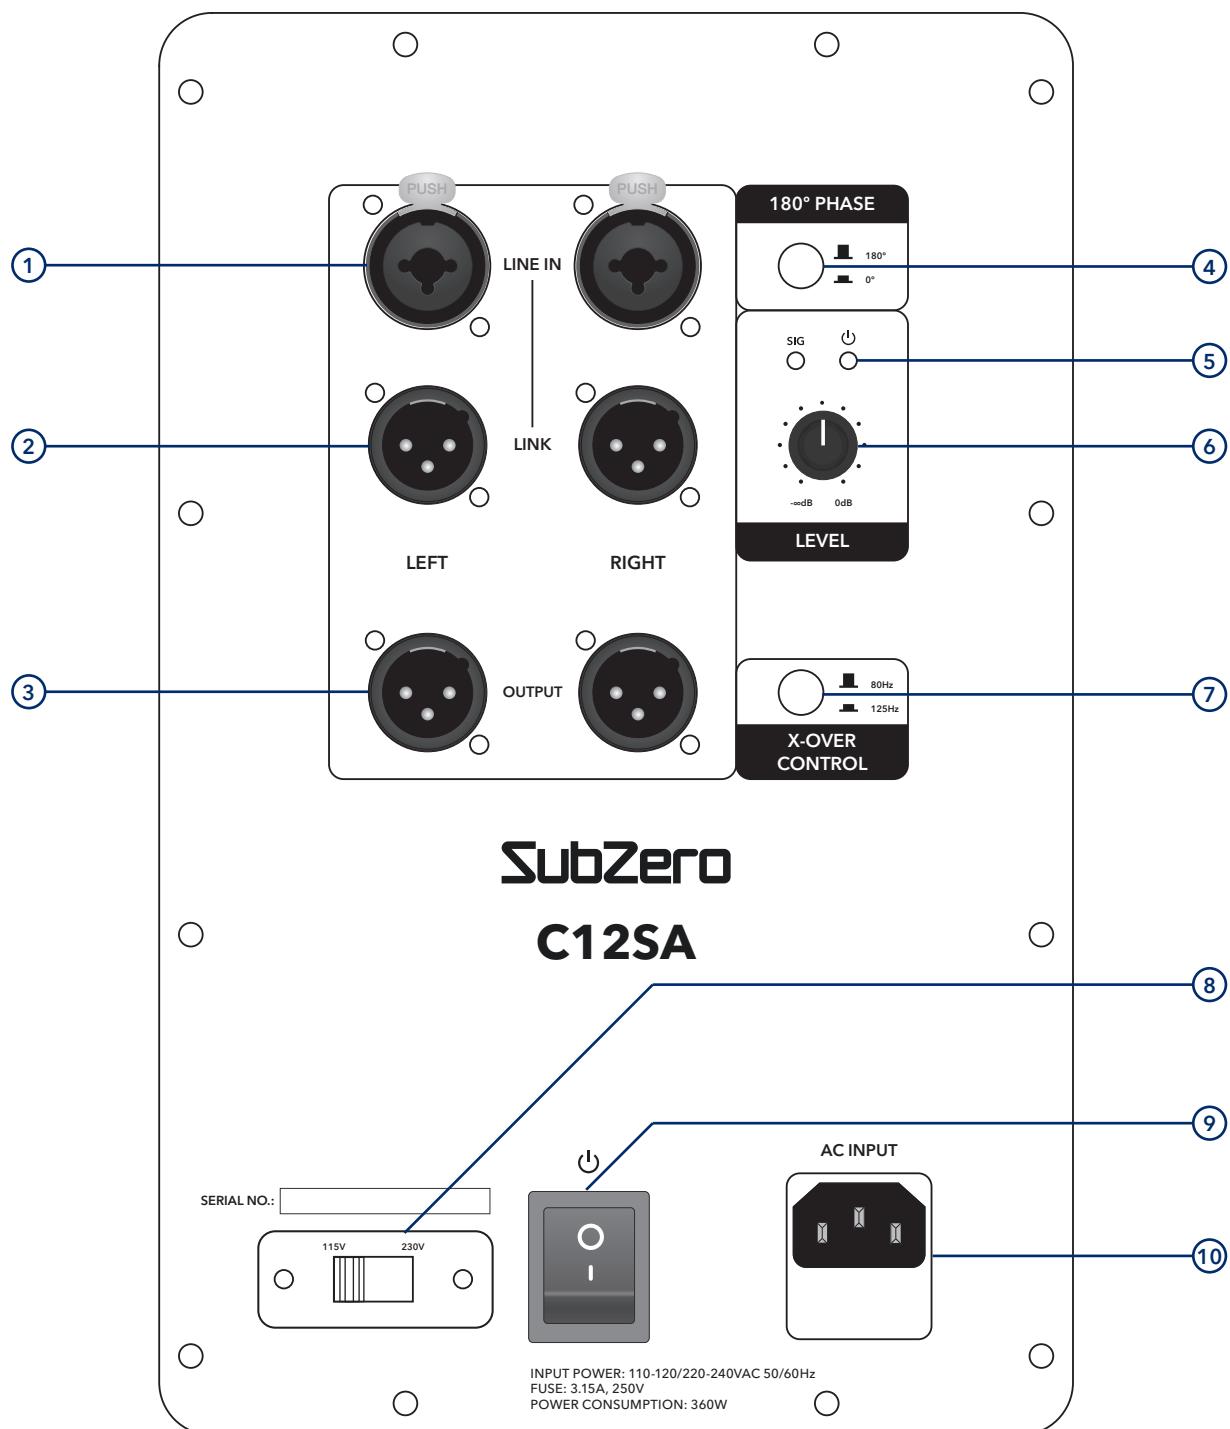

---

# FUNCTIONS

## BACK PANEL

### 1. LINE IN

Input connection using either XLR or 6.3mm TRS Jack. Connect the outputs from a mixer or PA speaker to this input.

### 2. LINK

Full range output connection using XLR. Connect PA speakers from this output.

### 3. OUTPUT

Post-crossover, low range output. Connect further subwoofers to this output.

### 4. REVERSE PHASE SWITCH

180° phase reverse function. If you find that the overall sound seems low volume or thin when using the subwoofer in conjunction with a PA speaker, try using this function.

### 5. LEDs

SIG: When lit, the speaker is receiving an input signal.

: When lit, the power is on.

### 6. MASTER LEVEL

Adjust the overall output volume.

### 7. CROSS OVER CONTROL

Change the high cut point of the low pass filter to either 80Hz or 125Hz.

### 8. FUSE SWITCH

Change between 115V and 230V input power. Please ensure the correct rating is used for your region.

### 9. POWER SWITCH

Turns the speaker on or off.

### 10. POWER INPUT

Connect the provided AC power cable here.

---

## SPECIFICATIONS

### SZS-C12SA

Power Rating ..... RMS: 300W  
Peak: 420W  
Max: 1200W

Woofer ..... 12" with 2.5" voice coil  
and 50oz ferrite magnet

Amplifier ..... Class D

Impedance ..... 4ohms

Sensitivity ..... 96dB

Max SPL Rating ..... 123dB

Frequency Response ..... 40Hz - 150Hz

AC Power Input ..... 220-240V

Fuse Type ..... 3.15A

Power Consumption ..... 360W

Weight ..... 18kg

Dimensions ..... 48.5 x 35.5 x 45cm

### SZS-C15SA

Power Rating ..... RMS: 350W  
Peak: 500W  
Max: 1400W

Woofer ..... 15" with 3" voice coil  
and 60oz ferrite magnet

Amplifier ..... Class D

Impedance ..... 4ohms

Sensitivity ..... 96dB

Max SPL Rating ..... 124dB

Frequency Response ..... 40Hz - 150Hz

AC Power Input ..... 220-240V

Fuse Type ..... 3.15A

Power Consumption ..... 410W

Weight ..... 24.3kg

Dimensions ..... 56.5 x 43 x 54cm

---

## **SZS-C18SA**

Power Rating ..... RMS: 350W  
Peak: 500W  
Max: 1400W

Woofer ..... 18" with 3" voice coil  
and 80oz ferrite magnet

Amplifier ..... Class D

Impedance ..... 4ohms

Sensitivity ..... 97dB

Max SPL Rating ..... 125dB

Frequency Response ..... 40Hz - 150Hz

AC Power Input ..... 220-240V

Fuse Type ..... 3.15A

Power Consumption ..... 410W

Weight ..... 32kg

Dimensions ..... 63.5 x 50.5 x 61.5cm

KETTLESTRING LANE | YORK | YO30 4XF | UNITED KINGDOM  
METALLVÄGEN 45A | 195 72 ROSERSBERG | STOCKHOLM | SVERIGE  
LAHNSTRÄÙE 27 | 45478 MÜLHEIM AN DER RUHR | DEUTSCHLAND

If you have any more questions about this product, please do not hesitate to contact the Gear4music Customer Service Team on: **+44 (0) 330 365 4444** or **[info@gear4music.com](mailto:info@gear4music.com)**