

# DALI KUBIK MANUAL



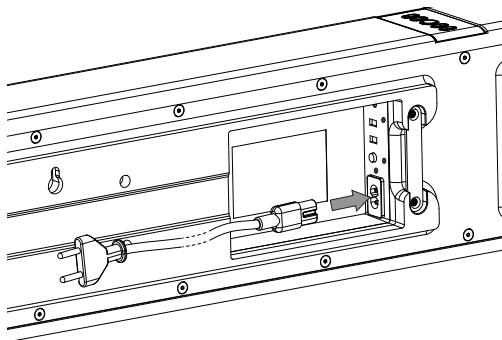


FIG. 1

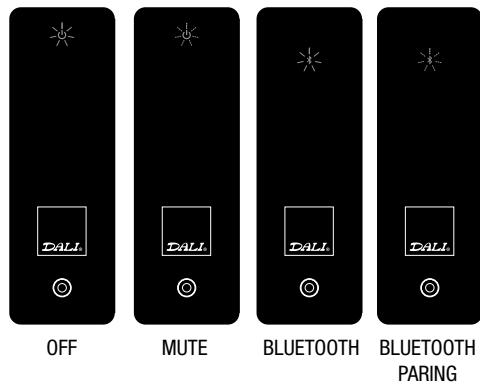


FIG. 2

## **CONTENTS / INHALT / INDHOLD / 零部件 / 内容**

<b>ENGLISH</b>	<b>3</b>
<b>DEUTSCH</b>	<b>19</b>
<b>DANSK</b>	<b>35</b>
<b>中国</b>	<b>51</b>
<b>日本の</b>	<b>67</b>




## CONTENTS

BOX CONTENTS	4
INTRODUCTION	5
UNPACKING	5
<b>CONNECTIONS</b>	
CONNECTIONS	6
<b>SPEAKER SETUP</b>	
POSITIONING	8
<b>CONTROLS</b>	
CONTROLS	10
<b>PLAYBACK</b>	
BLUETOOTH SETUP	13
<b>APPENDIX</b>	
IR LEARNING	14
RUNNING IN	16
OVERLOAD	16
CLEANING	16
DISPOSAL	16

## BOX CONTENTS

## KUBIK ONE

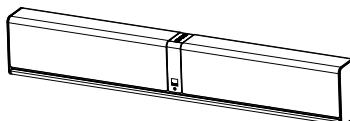

Power cable



KUBIK Remote



## **INTRODUCTION**

Congratulations with your new DALI KUBIK ONE loudspeaker. It is important to us that your new loudspeaker is set-up and connected optimally. We strongly recommend that you read this manual and follow its instructions before unpacking and installing the speaker. This manual contains instructions for set-up and connection, as well as tips and advice on how to get the most out of your KUBIK ONE loudspeaker.

DALI is acclaimed around the world for unique loudspeakers developed to meet our uncompromising standards for design and performance. The goal for every single DALI loudspeaker is to create a listening experience in your home that will make you forget time and place.

Remember to sign up for the DALI newsletter at [www.dali-speakers.com](http://www.dali-speakers.com).

5

Enjoy.

## **UNPACKING**

Be careful not to damage the contents when unpacking the parts. Check that all parts are included in the cardboard box. Keep the packaging materials in case your speaker needs to be relocated or serviced.

Note - NEVER place the DALI KUBIK ONE with the front facing down without the grille, as this will cause deformation of the silk dome tweeter, which may damage its performance.

## CONNECTIONS

### 1 USB connector

Connect a Micro USB cable to the KUBIK ONE.

**Note** – The Micro USB input only works with a PC or MAC (iPad when using the Apple Camera Connection Kit).

### 2 Optical connector

Connect an optical cable (TOSLINK) to the KUBIK ONE.

### 3 Optical connector

Connect an optical cable (TOSLINK) to the KUBIK ONE.

### 4 AUX connector


Connect an analogue source via a RCA (Cinch) cable.

### 5 Subwoofer connector


Connect any active Subwoofer to the KUBIK ONE.

The KUBIK ONE automatically activates the Subwoofer output when the cable is connected.

## CONNECTIONS

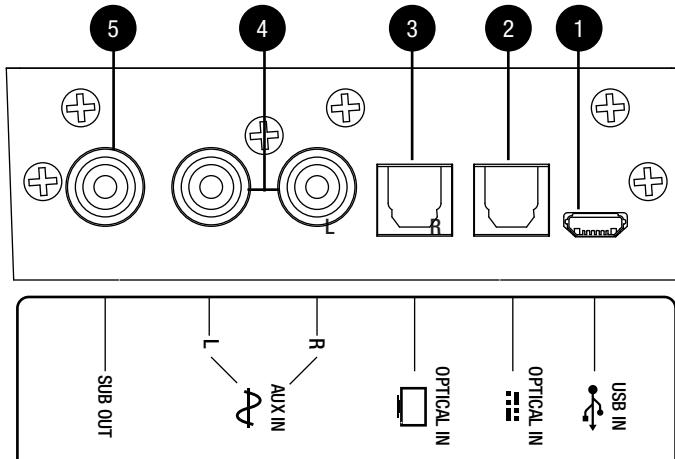


7

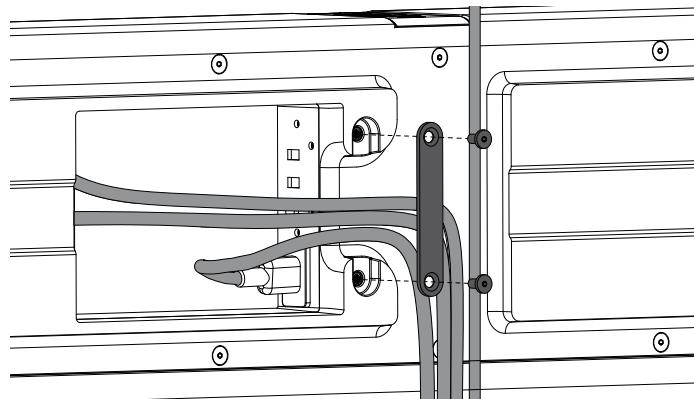

KUBIK ONE has a build in cable management bay on the back for securing cables connected to the KUBIK ONE and to let cables from a TV pass hidden behind it.

## POSITIONING

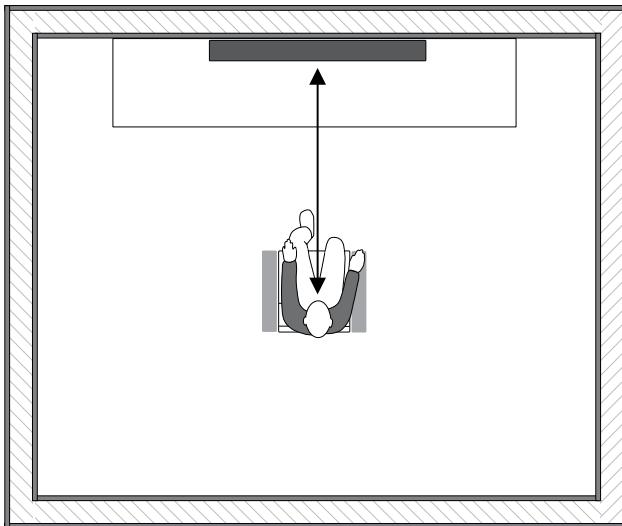

8


KUBIK ONE is a stereo speaker and should be positioned so the centre of the speaker is focused around ear level when seated in the most common listening position.

The KUBIK ONE can be used in many scenarios and for multiple purposes. To serve these possibilities DALI has included the option to change Bass Level on the KUBIK ONE. The following Bass Levels are available.


<b>Neutral</b>	Authentic bass level for music or TV listening
<b>Bass Enhance</b>	Slightly enhanced bass level for music or movie sound in larger rooms
<b>Bass Boost</b>	High bass level for music or movie sound in a big room

The bass level description above should be viewed as guidance and as a help to get the most optimal performance from our KUBIK ONE. Adjusting the bass level is in the end a matter of listening and finding what is most suitable for the room and situation.


SPEAKER  
SETUP

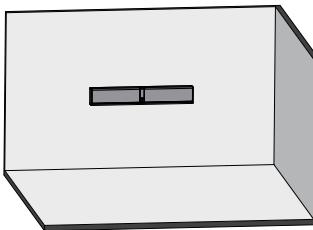

- BASS LEVEL
- Bass Boost
  - Bass Enhance
  - Neutral

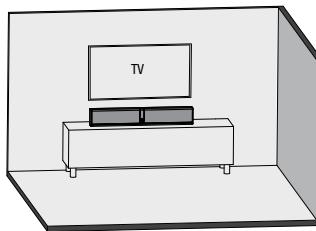

- BASS LEVEL
- Bass Boost
  - Bass Enhance
  - Neutral

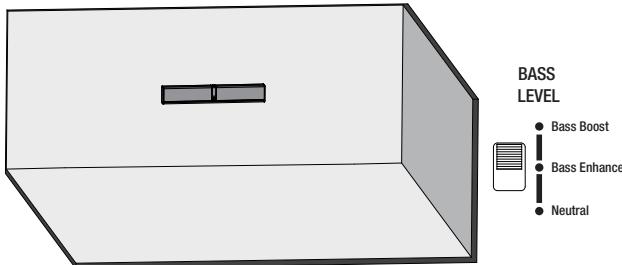

- BASS LEVEL
- Bass Boost
  - Bass Enhance
  - Neutral

## CONTROLS

### 1 Power Button

To turn on the KUBIK ONE press the Power Button

To turn off the KUBIK ONE press and hold the Power Button for 4 sec

To Mute the KUBIK ONE press the Power Button, press again to un-mute

### 2 Volume up

### 3 Volume down

### 4 Input Selector

To change input press the Input Selector button

The light on the front of the KUBIK ONE will indicate the active input type

### 5 IR Learning

Operate the KUBIK ONE from any remote control, see page 14 for more information.

10

### 6 Mini Jack in

The KUBIK ONE automatically selects this input when a cable is connected. Therefore when connected, the KUBIK ONE can only play from this input.

### 7 Power off (Standby mode)

### 8 Power on

### 9 Mute



### 10 Bluetooth input selector

### 11 Optical input selector – Audio


### 12 Optical input selector – TV

### 13 AUX input selector


### 14 USB input selector

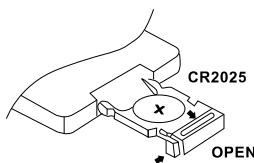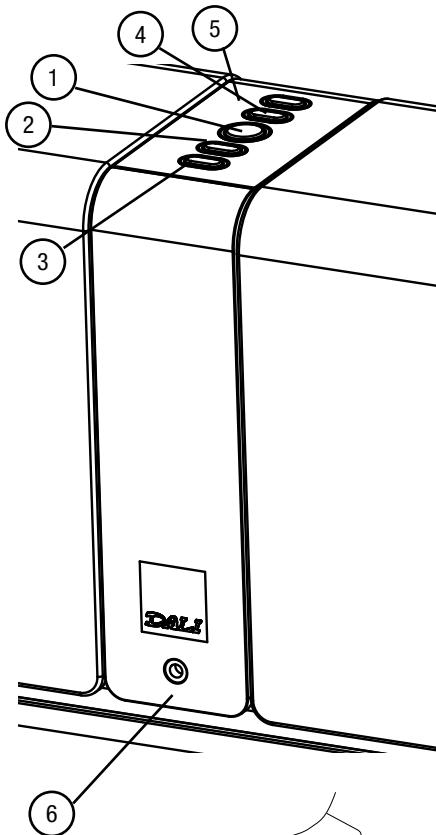**CONTROLS**

Remove plastic tab  
to engage the battery  
in the remote control.

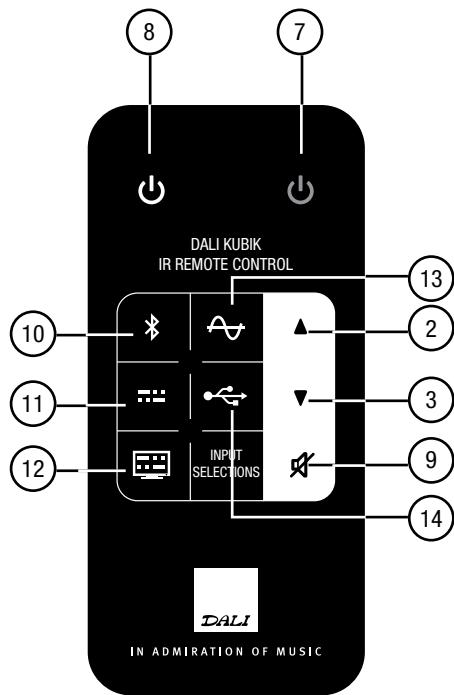

To use the KUBIK ONE  
remote control, push the  
desired function while  
pointing the remote  
towards the front of the  
KUBIK ONE.

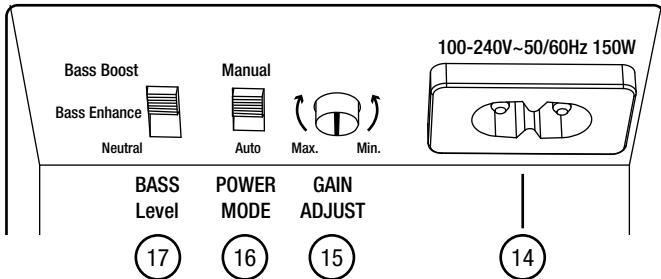

12

**(14) Power Cord Connection**

**(15) Gain adjust**

If there is a difference in input level turn Gain adjust to match analog input level to digital level.

**(16) Auto Power Mode**

Auto

Turns off KUBIK ONE after minutes of inactivity.

Turns on when signal activity is detected from sourced used when put into standby mode.

Manual

Power on/off by using power button or remote.

**(17) Bass Level (See page 9)**

## BLUETOOTH SETUP

Action	Status
<b>1 Select  Bluetooth on the KUBIK ONE.</b>	The light next to the  symbol will start flashing, indicating the KUBIK ONE is ready for pairing.
<b>2 Enable Bluetooth on phone, tablet or PC.</b>	
<b>3 On the phone, tablet or PC, scan for Bluetooth devices.</b>	DALI KUBIK ONE will show up on the list of Bluetooth devices.
<b>4 Select 'DALI KUBIK ONE' and finalize the pairing process.</b>	If asked to input a code use four zeros (0000).
<b>5 KUBIK ONE is now connected to your phone, tablet or PC.</b>	KUBIK ONE is now connected and will play music and video audio.

When turned on in Bluetooth mode, or switched to Bluetooth mode via the input selector or remote control, the KUBIK ONE will automatically try to reconnect to the last used phone, tablet or PC. 13

As long as a phone, tablet or PC is connected to the KUBIK ONE no other phone, tablet or PC can connect. Release Bluetooth connection on phone, tablet or PC to activate pairing process for new phone, tablet or PC.

KUBIK ONE will not function as a hands free speaker for your phone or PC.

**Note:** To achieve the best audio quality set the volume on your phone, tablet or PC to maximum and use the volume control on the KUBIK ONE.

## IR LEARNING

The IR learning function lets you use an existing remote control to operate the KUBIK ONE. This means that you can use your TV remote control, or any other remote control to adjust the volume and activate any input on the KUBIK ONE. To achieve this you must first enable the KUBIK ONE to accept the IR signals from the remote you wish to use. Follow the simple steps below to activate IR learning for your remote control.

Place yourself in close proximity to the front of the KUBIK ONE. Have both your primary remote control and the KUBIK ONE remote control ready at hand, and the KUBIK ONE turned on.

NOTE - The KUBIK ONE will automatically exit IR learning mode if no user activity is detected for 30 seconds.

NOTE: KUBIK ONE's IR learning feature cannot be used with Bang & Olufsen remote controls.

Action	Status
<b>1 Start process</b> To enter IR learning mode press and hold the  button directly on the KUBIK ONE control panel.	All indicator lights on the front of the KUBIK ONE will turn on to show IR learning mode is active.
<b>2 Define function</b> Press the button directly on the KUBIK ONE or on the KUBIK ONE remote that performs the function that you wish to be transferred to your primary remote control.	The red indicator light on the front of the KUBIK ONE will turn off when the input is accepted.
<b>3 Define primary remote control button</b> 3.1. Press the button on the primary remote that you wish to perform the function indicated in the previous step. 3.2. Press and hold the same button for 5 seconds. 3.3. Press the same button again.	3.1. The indicate lights turns off when input is accepted. 3.2. The indicator lights turns off when input is accepted. 3.3. The indicator lights blinks when final input is accepted.
<b>4 Continue or exit process</b> To teach other functions Repeat step 2 and 3 until all the desired functions have been taught. To exit IR learning mode Press and hold the  button directly on the KUBIK ONE, alternatively wait 30 seconds.	
<b>5 You are done</b> It is now possible to control the KUBIK ONE from your primary remote.	

If you accidentally assign a wrong primary remote control key to a KUBIK ONE function, just restart the learning process for that function to overwrite.

## RUNNING IN

Like any mechanical system (e.g. a new car), a loudspeaker requires a “running-in” period to perform at its best. You will experience a gradual increase in sound quality during the first period of use. The break-in period will vary depending on use and playback volume (approximately 50 hours at medium volume is recommended). Unlike other mechanical systems, the life-span of a loudspeaker is increased by normal, regular playback of music.

## OVERLOAD

If the KUBIK ONE is overloaded it will automatically turn off to protect itself and the power LED will start flashing. Turn on KUBIK ONE manually after approximately 15-20 min.

## CLEANING

Clean the cabinets with a soft, dry cloth. If the cabinets are dirty, wipe with a soft cloth dipped in all-purpose cleaner and then well wrung out. Be very careful when wiping the speaker cones, as they are very fragile. Front grilles can be cleaned with a clothes brush and wiped with a wellwrung, lint-free cloth and mild all-purpose cleaner.

## DISPOSAL

If you want to dispose of this product, do not mix it with general household waste. There is a separate collection system for used electronic products in accordance with legislation that requires proper treatment, recovery and recycling. Private households in the EU member states, Switzerland, Liechtenstein and Norway may return their used electronic products free of charge to designated collection facilities or to a retailer (if you purchase a similar new one). If you reside in countries not mentioned above, please contact your local authorities for the correct method of disposal. By following this process, you will ensure that your disposed product undergoes the necessary treatment, recovery and recycling and thus prevent potential negative effects on the environment and human health.

# ⚠ CAUTION ⚠

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN.  
TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK,  
DO NOT REMOVE THE BACK PANEL.  
NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE.  
REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.



The lightning flash within an equilateral triangle is intended to alert you to the presence of non insulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute an electric shock to persons.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert you to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

- 1 Read instructions - all the safety and operating instructions should be read before the appliance is operated.
- 2 Retain instructions - the safety and operating instructions should be retained for future reference.
- 3 Heed warnings - all warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
- 4 Follow instructions - all operating and use instructions should be followed.
- 5 Water and moisture - the appliance should not be used near water - for example, near a bathtub, washbowl, kitchen sink, laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool and the like.
- 6 Carts and stands - the appliance should be used only with a cart or stand if recommended by the manufacturer.
- 7 Wall or ceiling mounting - the appliance should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.
- 8 Ventilation - the appliance should be situated so that its location or position does not interfere with proper ventilation. For example, the appliance should not be situated on a bed, sofa, rug, or similar surface that may block the ventilation openings; or placed in a built-in installation, such as a bookcase or cabinet, that may impede the flow of air through the ventilation openings.
- 9 Heat - the appliance should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other appliances that produce heat.
- 10 Power sources - the appliance should be connected to a power supply only of the type described in the operating instructions or as marked on the appliance.
- 11 Power cord protection - power-supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed on or against them, paying particular attention to cords at plugs, convenience receptacles and the point where they exit from appliance. Appliance coupler serves as disconnecting device.
- 12 Cleaning - do not use any liquid cleaners. Use only a dry cloth to wipe off dust and grease.
- 13 Non-use periods - the power cord of the appliance should be unplugged from the outlet when left unused for a long period of time.
- 14 Object and liquid entry - care should be taken so that objects do not fall and liquids are not spilled into the enclosure through openings.
- 15 Damage requiring service - the appliance should be serviced by qualified personnel when:
  - a) The power-supply cord or the plug has been damaged; or
  - b) Objects have fallen, or liquid has been spilled into the appliance; or
  - c) The appliance has been exposed to rain; or
  - d) The appliance does not appear to operate normally, or exhibits a marked change in performance; or
  - e) The appliance has been dropped, or the enclosure damaged.
- 16 Servicing - the user should not attempt to service the appliance beyond that described in the operating instructions. All other servicing should be referred to qualified service personnel.




## INHALT

LIEFERUMFANG	20
EINLEITUNG	21
AUSPACKEN	21
<b>ANSCHLÜSSE</b>	
ANSCHLÜSSE	22
<b>INBETRIEBNAHME</b>	
AUFSTELLUNG	24
<b>BEDIENELEMENTE</b>	
BEDIENELEMENTE	26
<b>WIEDERGABE</b>	
BLUETOOTH-EINSTELLUNGEN	29
<b>ANHANG</b>	
LERNFUNKTION FÜR INFRAROT-BEFEHLE	30
EINSPIelen	32
ÜBERLASTUNGSSCHUTZ	32
REINIGUNG	32
ENTSORGUNG	32

LIEFERUMFANG

KUBIK ONE

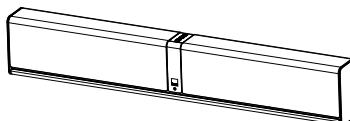

Power cable



KUBIK Remote



## EINLEITUNG

Herzlichen Glückwunsch zu Ihren neuen DALI KUBIK ONE Lautsprechern! Es ist uns ein wichtiges Anliegen, dass Ihre neuen DALI Lautsprecher optimal aufgestellt und angeschlossen werden. Daher empfehlen wir Ihnen, diese Bedienungsanleitung aufmerksam zu lesen und die darin enthaltenen Hinweise genau zu beachten. Die Anleitung enthält Beschreibungen für die Aufstellung und den Anschluss sowie zahlreiche Tipps und Hinweise, damit Sie Ihren neuen Lautsprecher in der bestmöglichen Klangqualität genießen können. Weltweit schätzen Musikfans DALI für seine einzigartigen Lautsprecher, die nach unseren kompromisslosen Standards für Design und Leistung gebaut werden. Mit jedem einzelnen DALI Lautsprecher verfolgen wir vorrangig ein Ziel: bei Ihnen Zuhause ein Hörerlebnis zu ermöglichen, das Sie Zeit und Raum vergessen lässt.

21

Sie möchten weitere Informationen über DALI und unsere Produkte erhalten? Dann können Sie sich auf [www.dali-speakers.com](http://www.dali-speakers.com) für den DALI-Newsletter registrieren.

Viel Vergnügen

## AUSPACKEN

Bitte achten Sie beim Auspacken darauf, keine Teile zu beschädigen. Überprüfen Sie, ob sich alle in der Tabelle auf Seite 16 aufgeführten Teile im Karton befinden. Bewahren Sie die Verpackung für einen möglichen späteren Transport oder Servicefall auf.

**Bitte beachten:** NIEMALS den DALI KUBIK ONE ohne Frontabdeckung mit der Vorderseite nach unten ablegen, weil dies zu einer Verformung des Hochtöners führt und die Hochtonwiedergabe beeinträchtigen kann.

**ANSCHLÜSSE****1 USB-Eingang**

An diesen Mini-USB-Eingang können Sie Ihren PC oder MAC anschließen.

**Hinweis:** Für den Anschluss eines iPad benötigen Sie ein Apple Camera USB Connection Kit.

**2 Optischer Digitaleingang**

Zum Anschluss eines optischen TOSLINK-Kabels.

**3 Optischer Digitaleingang**

Zum Anschluss eines optischen TOSLINK-Kabels.


**4 AUX-Eingang**

Zum Anschluss einer analogen Audioquelle über zwei RCA-Stecker (auch Cinch-Stecker genannt).


**5 Subwoofer-Ausgang**

Über diesen Ausgang lässt sich ein beliebiger Aktivsubwoofer ansteuern. Der Subwoofer-Ausgang wird automatisch aktiviert, sobald ein Kabel eingesteckt ist.

## ANSCHLÜSSE

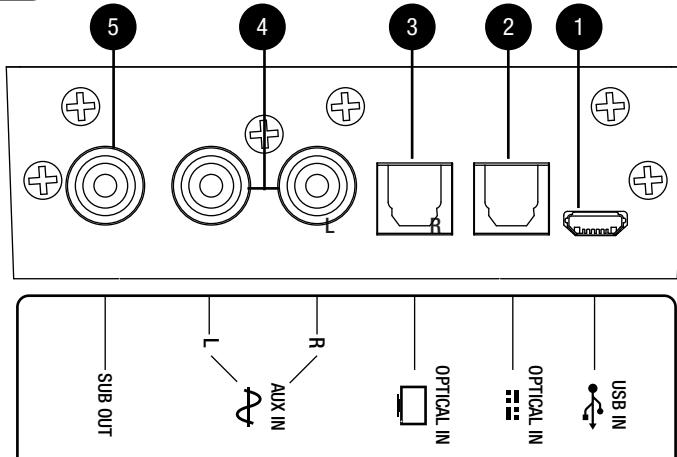


23

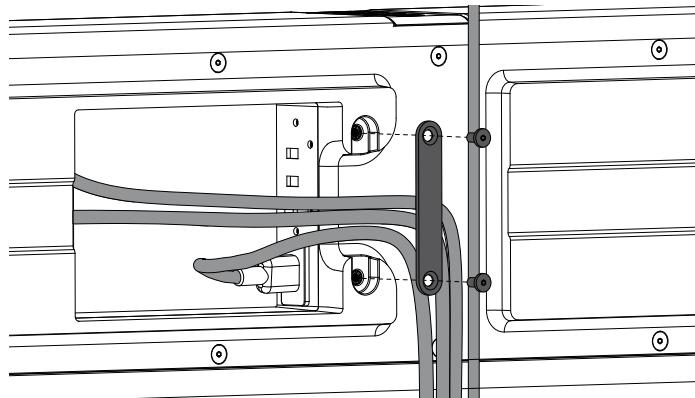

An der Rückseite des KUBIK ONE befindet sich das verdeckte Kabel-Anschlussfeld. So lassen sich die Kabel weitgehend unsichtbar anschließen und verlegen.

## AUFWESTELLUNG

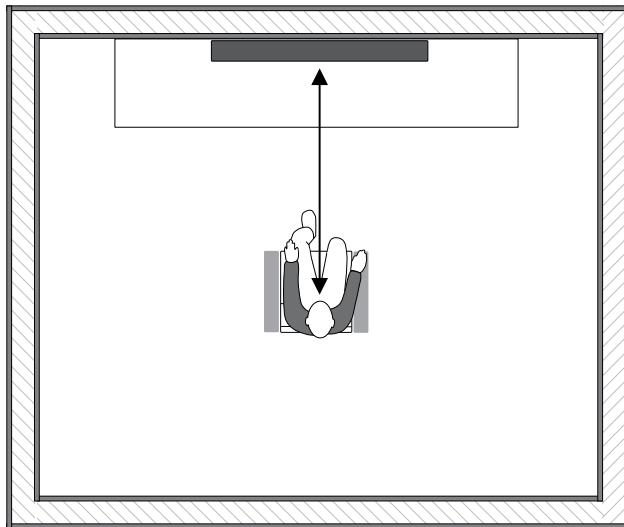

24

Der KUBIK ONE ist ein Stereo-Lautsprecher und sollte so aufgestellt werden, dass sich die Mitte des Gehäuses in Ohrhöhe der Zuhörer befindet.

Der KUBIK ONE lässt sich überaus vielseitig einsetzen. Damit der Lautsprecher stets optimal klingt, lässt sich der Basspegel des KUBIK ONE anpassen. Folgende Einstellungen sind möglich:

**Neutral**

Authentischer Basspegel für Musik oder Fernsehton

**Bass Enhance**

Leicht angehobener Basspegel für Musik oder Filmton in größeren Räumen

**Bass Boost**


Deutlich angehobener Basspegel für Musik oder Filmton in einem großen Raum

Verstehen Sie diese Beschreibungen des Basspegels bitte als eine Richtlinie und Hilfe, die beste Klangwiedergabe mit dem KUBIK ONE zu erreichen. Die Einstellung des richtigen Basspegels sollte je nach Raum, Anwendung und Musikgeschmack individuell erfolgen.




BASS  
LEVEL

- Bass Boost
- Bass Enhance
- Neutral

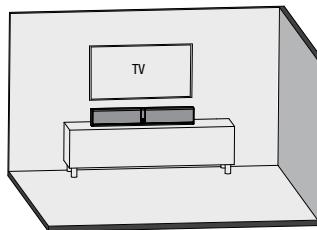

BASS  
LEVEL

- Bass Boost
- Bass Enhance
- Neutral

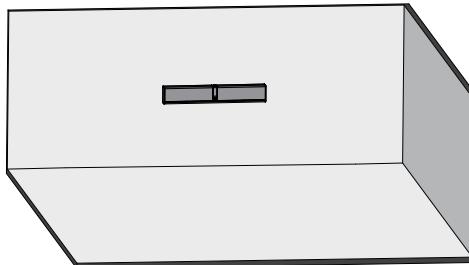

BASS  
LEVEL

- Bass Boost
- Bass Enhance
- Neutral

## BEDIENELEMENTE

### 1 Netzschalter

Drücken Sie den Netzschalter, um den KUBIK ONE einzuschalten.

Drücken Sie den Netzschalter und halten ihn gedrückt, um den KUBIK ONE auszuschalten (Standby-Modus).

Drücken Sie den Netzschalter während des Betriebs kurz, um die Muting-Funktion zu aktivieren. Mit einem erneuten kurzen Tastendruck wird die Muting-Funktion wieder ausgeschaltet.

### 2 Lautstärke +

### 3 Lautstärke -

### 4 Eingangswahlschalter

Drücken Sie den Eingangswahlschalter, um den gewünschten Eingang auszuwählen.

Die Leuchtanzeige an der Front des KUBIK ONE signalisiert, welcher Eingang gerade aktiviert ist.

### 5 Infrarot-Lernfunktion

Sie können den KUBIK ONE auch mit einer lernfähigen Infrarot-Fernbedienung steuern. Mehr Informationen hierzu finden Sie auf Seite 30.

26

### 6 Mini-Klinke-Anschluss

Wenn dieser Anschluss belegt wird, gibt der KUBIK ONE automatisch das Signal der hier angeschlossenen Audioquelle wieder. Solange hier ein Kabel eingesteckt ist, lässt sich daher kein anderer Eingang auswählen.

### 7 Netz ausgeschaltet (Standby-Modus)

### 8 Netz eingeschaltet

### 9 Muting-Funktion

### 10 Bluetooth-Eingang




### 11 Optischer Eingang – Audio

### 12 Optischer Eingang – TV

### 13 AUX-Eingang


### 14 USB-Eingang

BEDIEN-ELEMENTE

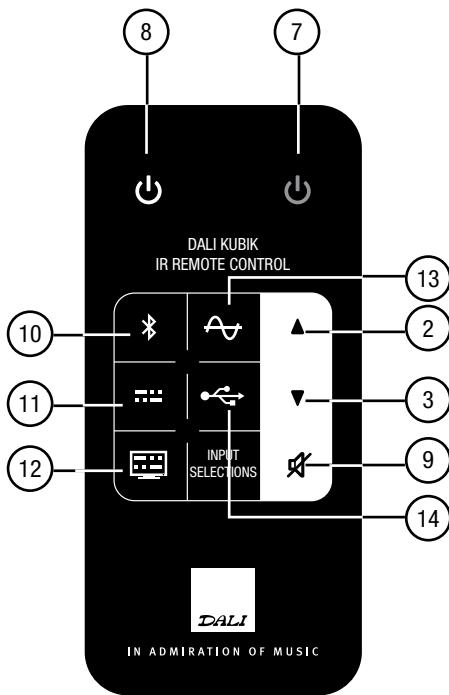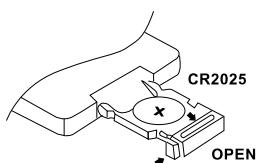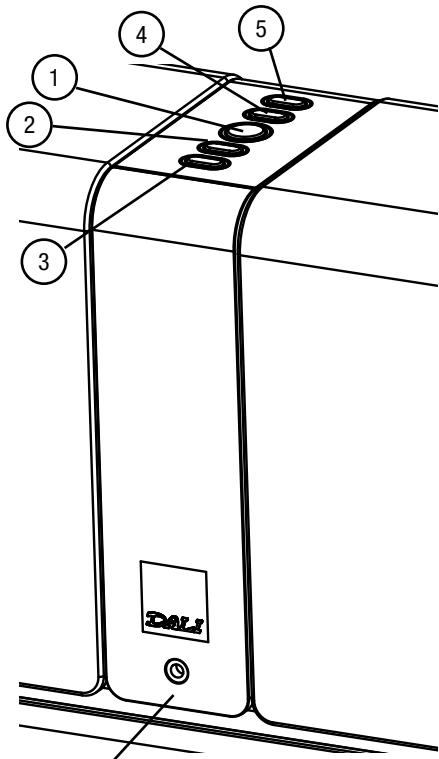

Drücken Sie die Kunststoff-Lasche, um die Batterie der Fernbedienung auszutauschen.

Richten Sie die Fernbedienung auf die Frontseite des KUBIK ONE und drücken Sie die Taste für die gewünschte Funktion.

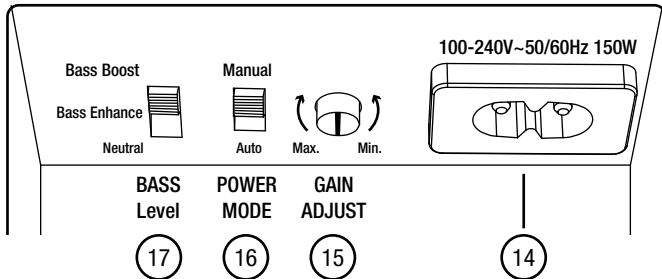

28

- (14) **Netzkabelanschluss**
- (15) **Pegelregler**  
Verstellen Sie diesen Regler manuell, um das Eingangssignal von analogen und digitalen Quellen anzupassen.“
- (16) **Auto Power Modus**  
Auto  
Der KUBIK ONE schaltet sich einige Minuten nach dem Ende der Musikwiedergabe automatisch aus. Befindet sich der KUBIK ONE im Standby-Modus, schaltet er sich beim Anliegen eines Musiksignals automatisch ein.  
  
Manual  
Der KUBIK ONE wird manuell über die Netztaste oder die Fernbedienung ein- und ausgeschaltet.
- (17) **Einstellung des Basspegels** (Seite 25)

## BLUETOOTH-EINSTELLUNGEN

Action	Status
1 Wählen Sie den Bluetooth-Eingang des KUBIK ONE.	Das Lämpchen direkt neben dem Bluetooth-Symbol  beginnt zu blinken; der KUBIK ONE ist bereit für die Kopplung.
2 Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone, Tablet oder PC .	
3 Starten Sie auf Ihrem Smartphone, Tablet oder PC die Suche nach Bluetooth-Geräten.	Der KUBIK ONE wird in der Liste der gefundenen Bluetooth-Geräte angezeigt.
4 Wählen Sie 'DALI KUBIK ONE' aus und schließen Sie den Kopplungsprozess ab.	Wird nach der Eingabe eines Codes gefragt, geben Sie viermal eine Null ein (0000).
5 Der KUBIK ONE ist nun mit Ihrem Smartphone, Tablet oder PC verbunden.	Die Musikwiedergabe über den KUBIK ONE kann beginnen.

Für den Fall, dass die Bluetooth Verbindung gewählt oder zu dieser gewechselt wird (Fernbedienung oder manuell), versucht der KUBIK ONE automatisch die zuletzt bestehende Bluetooth Verbindung (Mobiltelefon, Tablet oder Computer) wieder herzustellen.

Solange ein Mobiltelefon, Tablet oder Computer mit dem KUBIK ONE verbunden ist, kann keine andere Verbindung mit anderen Bluetooth Geräten hergestellt werden.

Bitte trennen Sie für diesen Fall die bestehende Verbindung erst und führen Sie anschließend die entsprechenden Bluetooth Kopplung durch.

Der KUBIK ONE übernimmt nicht die Funktion einer Freisprecheinrichtung für Ihr Mobiltelefon oder Ihren Computer.

**Hinweis:** Für die bestmögliche Klangwiedergabe stellen Sie bitte die Lautstärke auf Ihrem Mobiltelefon, Tablet oder PC auf das Maximum ein und nutzen anschließend zur Anpassung die Regelung am KUBIK ONE.

## INFRAROT-LERNFUNKTION

Die Infrarot-Lernfunktion ermöglicht es, den KUBIK ONE über eine vorhandene Fernbedienung zu steuern. Sie können dann beispielsweise die Fernbedienung Ihres Fernsehgeräts oder jede andere Fernbedienung nutzen, um die Lautstärke des KUBIK ONE zu regeln oder den gewünschten Eingang zu aktivieren. Damit dies funktioniert, muss der KUBIK ONE die erforderlichen Infrarot-Signale Ihrer gewählten Fernbedienung erst lernen. Folgen Sie dazu den nachfolgenden Hinweisen.

Setzen oder stellen Sie sich vor die Frontseite des KUBIK ONE. Halten Sie sowohl Ihre Hauptfernbedienung als auch die Fernbedienung des KUBIK ONE bereit und schalten Sie den KUBIK ONE ein.

**HINWEIS:** Der KUBIK ONE beendet den Infrarot-Lernmodus automatisch, wenn 30 Sekunden lang kein Bedienschritt vorgenommen wurde.

**HINWEIS:** Die Lernfunktion der KUBIK ONE Fernbedienung lässt sich nicht in Verbindung mit Bang & Olufsen Fernbedienungen nutzen.

Action	Status
<b>1 Infrarot-Lernfunktion starten</b> Um die Infrarot-Lernfunktion zu aktivieren, drücken und halten Sie die  Taste an der Bedieneinheit direkt am KUBIK ONE.	Wenn die Infrarot-Lernfunktion aktiviert ist, leuchten alle LEDs an der Front des KUBIK ONE.
<b>2 Gewünschte Funktion auswählen</b> Drücken Sie direkt am KUBIK ONE oder auf der Fernbedienung des KUBIK ONE die Taste, deren Funktion Sie auf die Hauptfernbedienung übertragen möchten.	Die rote LED an der Front des KUBIK ONE signalisiert, wenn das Signal erkannt wurde.
<b>3 Taste auf der Hauptfernbedienung festlegen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>3.1. Drücken Sie die Taste der Hauptfernbedienung, mit der Sie die zuvor gewählte Funktion steuern möchten</li> <li>3.2. Drücken und Sie diese Taste 5 Sekunden</li> <li>3.3. Drücken Sie dieselbe Taste nochmals</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3.1. Die Leuchtanzeigen signalisieren, wenn das Signal erkannt wurde</li> <li>3.2. Die Leuchtanzeigen signalisieren, wenn das Signal erkannt wurde</li> <li>3.3. Die Leuchtanzeigen signalisieren, wenn das Signal korrekt übertragen wurde</li> </ul>
<b>Weitere Eingaben oder Lernfunktion beenden</b> Zum Lernen weiterer Funktionen wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, bis alle gewünschten Funktionen übertragen wurden. Zum Beenden der Infrarot-Lernfunktion halten Sie die  Taste direkt am KUBIK ONE oder warten Sie 30 Sekunden, ohne eine Taste zu drücken.	
<b>5 Fertig!</b> Jetzt ist es möglich, den KUBIK ONE mit Ihrer Hauptfernbedienung zu steuern.	

Haben Sie versehentlich eine falsche Taste auf Ihrer Hauptfernbedienung mit einer KUBIK ONE-Funktion belegt, starten Sie den Vorgang zur Übertragung dieser Funktion nochmals, um den Speicher zu überschreiben.

## EINSPIELEN

Wie jedes andere mechanische System muss auch ein Lautsprecher eingespielt werden, damit er optimal funktionieren und klingen kann. Sie werden feststellen, dass sich die Klangqualität Ihrer neuen Lautsprecher in der ersten Zeit kontinuierlich merklich verbessert. Die Dauer der Einspielzeit hängt davon ab, wie häufig Sie Ihre HiFi-Anlage nutzen und wie laut Sie hören. Wir empfehlen eine Einspielzeit von etwa 50 Stunden bei mittlerer Lautstärke, bis der Lautsprecher seine volle Leistung entfalten kann. Übrigens: Im Gegensatz zu anderen mechanischen Systemen verlängert sich die Lebensdauer eines Lautsprechers durch eine regelmäßige normallauta Musikwiedergabe.

## ÜBERLASTSCHUTZ

Wird der KUBIK ONE überlastet, springt automatisch eine Schutzschaltung an, um das Gerät vor möglichen Schäden zu bewahren. In diesem Fall blinkt die POWER-Betriebsanzeige. Sie können den KUBIK ONE nach 15 bis 20 Minuten wieder einschalten.

## REINIGUNG

Reinigen Sie das Gehäuse nur mit einem weichen, trockenen Mikrofasertuch. Verschmutzte Stellen säubern Sie am besten mit einem weichen, leicht angefeuchteten Mikrofasertuch. Seien Sie sehr vorsichtig beim Entstauben der Lautsprechermembrane, da diese sehr empfindlich sind. Den Hochtöner bitte am besten gar nicht berühren. Die Stoffabdeckungen können mit einer Kleiderbürste, einem Staubsauger und einem gut ausgewrungenen faserfreien Tuch mit mildem Allzweckreiniger gereinigt werden.

32

## ENTSORGUNG

Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, geben Sie es bitte nicht in den allgemeinen Hausmüll. Es gibt ein separates Sammelsystem für gebrauchte elektronische Produkte, über das die richtige Behandlung, Rückgewinnung und Wiederverwertung gemäß der bestehenden Gesetzgebung gewährleistet wird. Private Haushalte in den EU-Staaten, der Schweiz, Liechtenstein und Norwegen können ihre ausrangierten Elektronik-Produkte kostenfrei bei den entsprechenden Sammeleinrichtungen oder – beim Neukauf eines entsprechenden Produkts – über den Händler zurückgeben. Bitte wenden Sie sich in den Ländern, die oben nicht aufgeführt sind, hinsichtlich der korrekten Verfahrensweise der Entsorgung an die örtliche Kommunalverwaltung. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass das zu entsorgende Produkt der notwendigen Behandlung, Rückgewinnung und Wiederverwertung unterzogen wird, und so mögliche negative Einflüsse auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden.

# VORSICHT

ELEKTROSCHOCKGEFAHR – NICHT ÖFFNEN.

ZUR REDUZIERUNG DER ELEKTROSCHOCKGEFAHR

DIE RÜCKWAND NICHT ABNEHMEN. DAS GERÄT

ENTHÄLT KEINE VOM BENUTZER WARTBAREN TEILE.

WARTUNGSARBEITEN NUR VON QUALIFIZIERTEM

PERSONAL AUSFÜHREN LASSEN.



Das Blitzsymbol in einem gleichseitigen Dreieck soll Sie darauf aufmerksam machen, dass innerhalb des Gerätes unisolierte „gefährliche Spannungen“ vorliegen, deren Größenordnung ausreichen kann, um einen elektrischen Schlag zu verursachen.



Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck soll Sie darauf aufmerksam machen, dass wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen in der beigelegten Bedienungsanleitung zu finden sind.

- 
- 1 Lesen Sie die Instruktionen: Sämtliche Sicherheitsund Bedienungsanweisungen sollten vor Inbetriebnahme des Geräts gelesen werden.
  - 2 Heben Sie sich die Instruktionen auf: Die Sicherheitsund Bedienungsanweisungen sollten so abgelegt werden, dass Sie auch künftig darin nachsehen können.
  - 3 Beachten Sie Warnungen: Alle Warnungen am Gerät und in den Bedienungsanweisungen sind zu befolgen.
  - 4 Halten Sie sich an die Instruktionen: Alle Anweisungen für Bedienung und Benutzung sind zu befolgen.
  - 5 Kein Wasser, keine Feuchtigkeit: Das Gerät nicht in Wassernähe benutzen! Also z.B. nicht in der Nähe von Badewanne, Waschbecken, Küchenspüle oder Wäschewanne, in keinem feuchten Keller und auch nicht am Swimmingpool o.ä.
  - 6 Rollwagen oder Podeste: Das Gerät sollte nur dann mit einem Rollwagen oder Podest verwendet werden, wenn der Hersteller dies empfiehlt.
  - 7 Wand- oder Deckenmontage: Das Gerät sollte nur gemäß Empfehlungen des Herstellers an einer Wand oder Decke montiert werden.
  - 8 Belüftung: Das Gerät sollte an einem geeigneten Standort so aufgestellt werden, dass die ordnungsgemäße Belüftung des Geräts nicht beeinträchtigt wird. Das Gerät sollte z.B. nie auf einem Bett, Sofa, Teppich oder einerähnlichen Oberfläche aufgestellt werden, die zu einem Verschluss der Belüftungsöffnungen führen könnte. Das Gerät sollte auch nicht in Einbaumöbeln wie Bücherregalen oder Schränken aufgestellt werden, wo der Luftfluss durch die Belüftungsöffnungen beeinträchtigt werden könnte.
  - 9 Wärme: Das Gerät sollte in sicherer Entfernung von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder sonstigen Wärme erzeugenden bzw. abgebenden Vorrichtungen aufgestellt werden.
  - 10 Stromquellen: Das Gerät sollte ausschließlich an Stromquellen des in der Betriebsanleitung bzw. am Gerät angegebenen Typs angeschlossen werden.
  - 11 Schutz der Stromkabel: Verlegen Sie die Kabel für die Netzverbindung so, dass möglichst niemand darauf treten wird und sie auch nicht eingekreust werden. Dabei ist besonders auf die Kabelabschnitte nahe der Steckdose und in unmittelbarer Nähe des Geräts zu achten. Netzkabel dient als Hauptschalter.
  - 12 Reinigung: Verwenden Sie keine flüssigen Reinigungsmittel. Benutzen Sie nur einen trockenen Lappen zum Abwischen von Staub und Fett.
  - 13 Nichtgebrauch: Bei längerem Nichtgebrauch sollte der Netzstecker gezogen werden.
  - 14 Eindringen von Objekten oder Flüssigkeiten: Achten Sie darauf, dass durch die Öffnungen keine Gegenstände ins Gehäuse fallen und keine Flüssigkeiten dort hinein verschüttet werden.
  - 15 Schäden, die eine qualifizierte Wartung bzw. Reparatur erfordern: Bringen Sie das Gerät in folgenden Fällen zum Fachmann:
    - a) wenn das Stromkabel oder der Stecker beschädigt wurde; oder
    - b) wenn Objekte ins Gerät gefallen sind oder Flüssigkeit eindringen ist; oder
    - c) wenn das Gerät im Regen gestanden hat; oder
    - d) wenn das Gerät nicht normal zu funktionieren scheint oder wenn im Betrieb des Geräts eine ausgeprägte Änderung eingetreten ist; oder
    - e) wenn das Gerät fallen gelassen wurde oder Schäden am Gehäuse vorliegen.
  - 16 Wartung: Der Benutzer sollte keinerlei Wartung des Geräts versuchen, die über die diesbezüglichen Angaben in den Betriebsanweisungen hinausgeht. Alle andere Wartung sollte qualifiziertem Wartungspersonal überlassen werden.




## INDHOLD

KASSENS INDHOLD	36
INTRODUKTION	37
UDPAKNING	37
<b>TILSLUTNINGER</b>	
TILSLUTNINGER	38
<b>PLACERING OG OPSÆTNING</b>	
PLACERING	40
<b>FUNKTIONER</b>	
FUNKTIONER OG INDSTILLINGER	42
<b>PLAYBACK</b>	
BLUETOOTH OPSÆTNING	45
<b>APPENDIKS</b>	
IR LÆRING	46
TILSPILNING	48
OVERSTYRING	48
RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE	48
BORTSKAFFELSE	48

## KASSENS INDHOLD

## KUBIK ONE

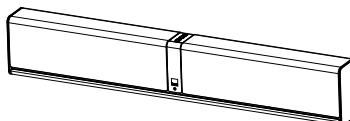

Power cable



KUBIK Remote



## **INTRODUKTION**

Tillykke med valget af DALI KUBIK ONE og/eller DALI KUBIK KUBIK ONE højttaleren. Det er vigtigt for os, at dine nye højttalere er korrekt sat op og tilsluttet. Vi anbefaler dig at læse denne brugsanvisning grundigt og følge instruktionerne heri, før du udpakker og installerer højttalerne. Denne brugsanvisning indeholder instruktioner til opsætning og tilslutning samt tips og gode råd til, hvordan du får mest muligt ud af dine DALI KUBIK højttalere.

DALI er kendt over hele verden for unikke højttalere, som er udviklet til at opfylde vores kompromisløse standarder for design og ydelse. Målet med hver eneste højttaler fra DALI er at levere en lytteoplevelse i dit hjem, som får dig til at glemme tid og sted.

Husk at tilmelde dig DALIs nyhedsbrev på [www.dali-speakers.com](http://www.dali-speakers.com).

37

God fornøjelse.

## **UDPAKNING**

Udvis forsigtighed ved udpakning, for at undgå skader på indholdet. Kontroller at alle dele angivet i tabellen side 36 er medleveret. Gem emballagen til senere brug, hvis højttalerne eks. skal flyttes eller serviceres.

**Bemærk** – Du må ALDRIG placere DALI KUBIK ONE med fronten nedad, uden at frontgrillen sidder på, eftersom det vil beskadige soft dome diskanten, hvilket kan ødelægge højttalerens ydelse.

## TILSLUTNINGER

### 1 USB tilslutning

Tilslut et Micro USB kabel til KUBIK ONE.

**Bemærk** – USB indgangen virker kun med PC eller Mac (iPad kan bruges via Apple Camera Connection Kit)

### 2 Optisk tilslutning

Tilslut et Optisk kabel (TOSLink) til KUBIK ONE.

### 3 Optisk tilslutning

Tilslut et Optisk kabel (TOSLink) til KUBIK ONE.



### 4 AUX connector

Tilslut en analog kilde via RCA (Phono) stik.

### 5 Subwoofer tilslutning


Tilslut en aktiv Subwoofer til KUBIK ONE.

KUBIK ONE aktiverer automatisk Subwoofer udgangen når kablet tilsluttet.

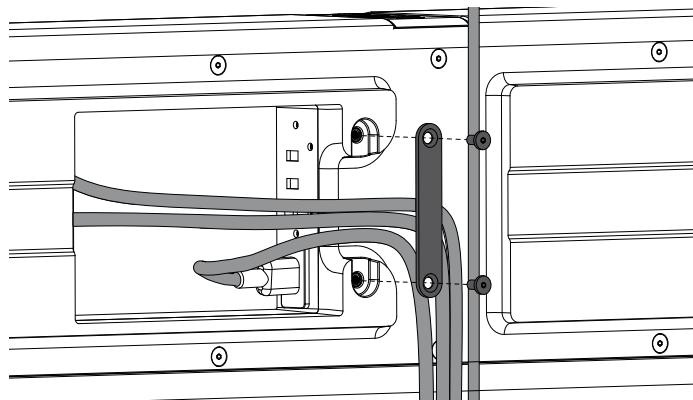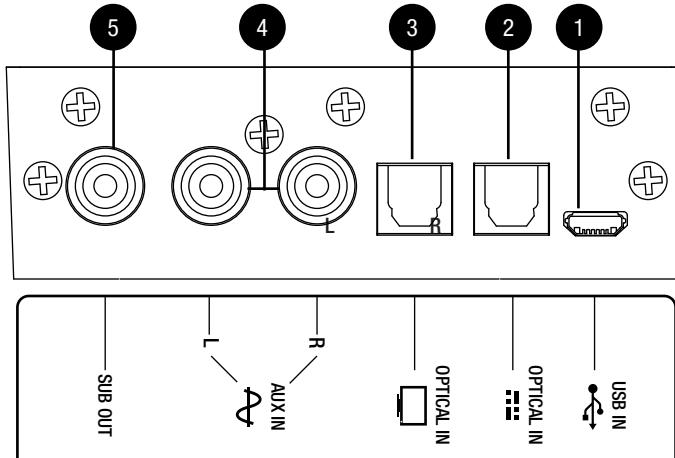

KUBIK ONE har indbygget en kabelkontrol på bagsiden der bruges til at sikre kablerne fra at falde ud. Desuden er det gjort plads til at kabler fra et TV kan passere uset bag KUBIK ONE.

## PLACERING

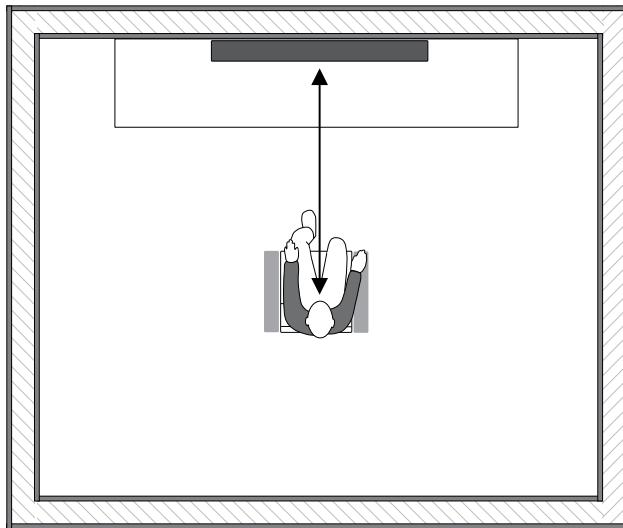

40

KUBIK ONE er en stereo højttaler og bør placeres så midten af enheden er i ører højde når du er placeret i den mest brugte lytteposition.

KUBIK ONE har mange anvendelses muligheder og kan bruges flere forskellige steder. For at sikre den optimale udnyttelse af KUBIK ONE i alle situationer har DALI inkluderet muligheden for at justerer Bass Level.


<b>Neutral</b>	Autentisk bas gengivelse til musik og TV lyd
<b>Bass Enhance</b>	Lidt ekstra bas til musik og TV lyd i større rum
<b>Bass Boost</b>	Ekstra meget bas musik og TV lyd i store rum

De beskrevne bas-indstillinger skal ses som guidelines til den optimale udnyttelse af KUBIK ONE. Den endelige justering af mængden af bas bør altid ske ved at lytte til hvad der virker bedst i den valgte situation og rum.




BASS  
LEVEL

- Bass Boost
- Bass Enhance
- Neutral

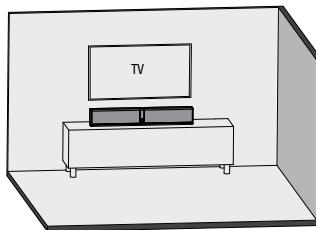

BASS  
LEVEL

- Bass Boost
- Bass Enhance
- Neutral

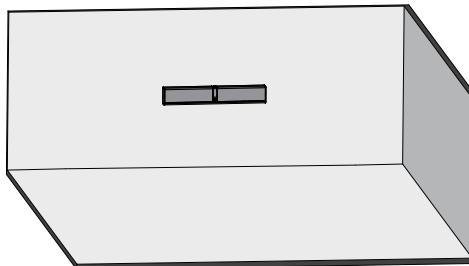

BASS  
LEVEL

- Bass Boost
- Bass Enhance
- Neutral

## FUNKTIONER OG INDSTILLINGER

### 1 Tænd / Sluk

Tænd for KUBIK ONE ved at trykke på knappen.

Sluk for KUBIK ONE (standby) ved at trykke og holde knappen inde.

Aktiver Mute på KUBIK ONE ved at trykke på knappen, tryk igen for at reaktiverer lyden.

### 2 Volume op

### 3 Volume ned

### 4 Indgangs valg

Skift indgang ved at trykke på knappen.

Lyset på forsiden af KUBIK ONE vil indikerer hvilken indgang der er aktiv.

### 5 IR læring

Styr KUBIK ONE's funktioner med en alternativ fjernbetjening, se side 46 for mere information.

42

### 6 Mini Jack indgang

Når et Mini Jack stik tilsluttes KUBIK ONE skiftes der automatisk til denne indgang. Derfor kan der ikke spille på andre indgang når et stik er tilsluttet.

### 7 Tænd

### 8 Sluk

### 9 Mute

### 10 Bluetooth indgang




### 11 Optisk tilslutning – audio

### 12 Optisk tilslutning - TV

### 13 AUX indgang


### 14 USB indgang

FUNKTIONER OG  
INDSTILLINGER

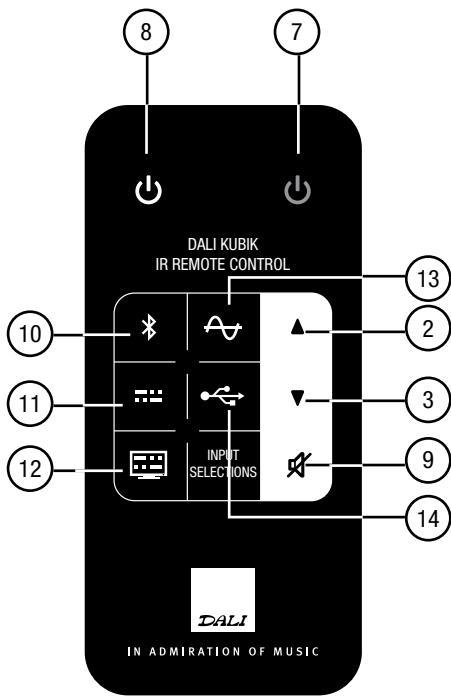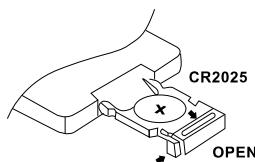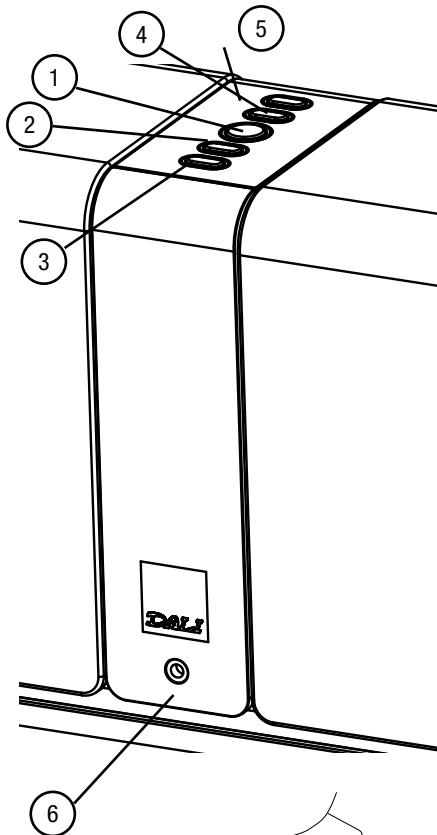

Fjern plastik stykket for  
at aktivere batteriet.

For at vælge en funktion  
ryk på den ønskede knap  
medens fjernbetjeningen  
rettes mod forsiden af  
KUBIK ONE.

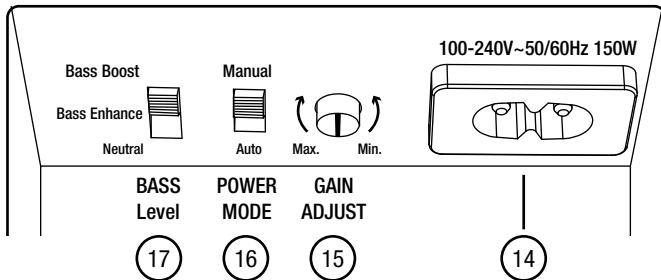

**14 Netledningsforbindelse**

**15 Gain justering**

Er der forskel i lyd niveaueret på indgangene, brug da Gain Adjust til at justerer indgang niveaueret på de analoge indgange (AUX og Mini Jack).

**16 Auto Power tilstand**

Auto

Der slukkes for KUBIK ONE efter nogen minutters inaktivitet.

Der tændes for KUBIK ONE hvis der detekteres et signal på den sidst brugte indgang.

Manuel

Tænd og sluk af KUBIK ONE styres via knappen på siden eller via fjernbetjeningen.

**17 Bass level valg (se side 41)**

## BLUETOOTH OPSÆTNING

Handling	Status
<b>1 Vælg Bluetooth  indgangen på KUBIK ONE.</b>	Indikationslyset ved siden af  symbolet begynder at blinke. KUBIK ONE er nu klar til Bluetooth parring.
<b>2 Tænd for Bluetooth på mobilen, tabletten eller PC'en.</b>	
<b>3 Søg efter Bluetooth enheder.</b>	Enheden DALI KUBIK vil vise sig på listen over tilgængelige Bluetooth enheder.
<b>4 Vælg DALI KUBIK og gennemfør Bluetooth parrings processen.</b>	Hvis der bedes om en kode indtast fire nulser (0000).
<b>5 KUBIK ONE er nu tilsluttet til mobilen, tabletten eller PC'en.</b>	KUBIK ONE er nu tilsluttet og vil afspille musik og video lyd.

Hvis KUBIK ONE tændes med Bluetooth indgangen valgt, eller Bluetooth indgangen vælges fra knappen på siden af enheden eller via fjernbetjeningen, vil KUBIK ONE automatisk forsøge at etablerer forbindelse til den sidst brugte Bluetooth enhed.

Så længe en mobil, tablet eller PC er tilsluttet KUBIK ONE via Bluetooth kan ingen anden Bluetooth enhed tilsluttes KUBIK ONE. Ophæv forbindelsen til KUBIK ONE fra mobilen, tabletten eller PC'en der er forbundet for at reaktiverer Bluetooth parring tilstanden på KUBIK ONE.

KUBIK ONE virker ikke som hands free højttaler til din mobil, tablet eller PC.

**Bemærk:** Du opnår den bedste lyd kvalitet hvis du sætter volumen på din mobil, tablet eller PC til maksimum og bruger volumen reguleringen på KUBIK ONE

## IR LÆRING

IR læring giver adgang til brugen af en alternativ fjernbetjening til styringen af KUBIK ONE. Det betyder, at det er muligt at bruge din TV fjernbetjening, eller en hvilken som helt anden fjernbetjening, til at kontrollere volumen, eller en hvilken som helst anden funktion på KUBIK ONE. Det er nødvendigt at lære KUBIK ONE at genkende input fra en anden fjernbetjening. Følg nedenstående for at aktiverer IR læring for din fjernbetjening.

Gennemfør nedenstående trin fra en placering tæt på KUBIK ONE og have både fjernbetjeningen til KUBIK ONE og den eksisterende fjernbetjening ved hånden.

**Bemærk:** KUBIK ONE forlader automatisk IR læring tilstanden hvis der ikke har været aktivitet i 30 sekunder.

**Bemærk:** KUBIK ONEs IR læring virker ikke med Bang & Olufsen fjernbetjeninger.

Action	Status
<b>1 Start processen</b> For at starte IR læring tryk og hold  knappen direkte på siden af KUBIK ONE.	Alle indikations LED'erne på fronten af KUBIK ONE tænder for at vise at IR læring er aktiveret
<b>2 Vælg funktion</b> Tryk på den knap, direkte på KUBIK ONE eller på KUBIK ONE fjernbetjeningen, der udfører den funktion der skal flyttes til den eksisterende fjernbetjening	Den røde LED på forsiden af KUBIK UNE tænder når inputtet er accepteret
<b>3 Vælg knap på eksisterende fjernbetjening</b> 3.1. Tryk på den knap, på den eksisterende fjernbetjening, der skal udføre den valgte funktion 3.2. Tryk og hold den samme knap nede i 5 sekunder 3.3. Tryk på knappen endnu engang	3.1. Indikations LED'erne slukker når inputtet er modtaget 3.2. Indikations LED'erne slukker når inputtet er modtaget 3.3. Indikations LED'erne blinker når sidste inputtet er modtaget
<b>4 Fortsæt eller afslut processen</b> Fortsæt med at indlærer nye funktioner Gentag trin 2 og 3 indtil alle ønskede alle funktioner er indlært Afslut IR læring tryk og hold  knappen direkte på KUBIK ONE, eller af  sekunder	
<b>5 Du er færdig</b> Det er nu muligt at kontrolere KUBIK ONE fra den eksisterende fjernbetjening	

## TILSPILNING

Ligesom ethvert andet mekanisk system (som f.eks. en ny bil) skal en højttaler "spilles til" for at kunne yde sit bedste. Derfor vil du i den første periode opleve en gradvis forbedring af højttalernes lydkvalitet. Tilspilningsperioden varierer i forhold til brug og lydniveau (ca. 50 timer ved middel lydstyrke anbefales). I modsætning til andre mekaniske systemer forlænges en højttalers levetid ved normal, regelmæssig brug.

## OVERSTYRING

Hvis KUBIK ONE overbelastes vil den automatisk slå fra for at beskytte sig selv. Sker dette vil det røde lys på fronten begynde at blinke. Vent 15 – 20 minutter før KUBIK ONE igen tændes.

## RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Rengøring af kabinetterne foretages bedst med en blød og tør klud. Er kabinetterne tilsmudsede, kan en blød klud, der er hårdt opvredet i et mildt universalrengøringsmiddel, benyttes. Vær meget forsigtig ved evt. aftørring af højttalermembranerne, da disse er meget følsomme. Stoframmerne rengøres med en almindelig klædebørste eller aftørres med en hårdt opvredet og frugfri klud med mildt universalrengøringsmiddel.

48

## BORTSKAFFELSE

Produktet må ikke blandes med almindeligt husholdningsaffald ved bortskaffelse. Lovgivningen kræver, at elektroniske apparater indsamlies for korrekt bortskaffelse, genindvinding og genbrug. Private husstande i EU-medlemslandene, Schweiz, Liechtenstein og Norge kan gratis aflevere deres brugte elektroniske apparater på kommunale genbrugspladser eller til forhandlere (ved køb af et nyt lignende produkt). Hvis du er bosiddende i andre lande end ovennævnte, bedes du kontakte dine lokale myndigheder for oplysninger om korrekt bortskaffelse. Ved at følge disse retningslinjer sikrer du, at dit produkt bortskaffes, genindvindes og genbruges på korrekt vis for at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden.

# ⚠ ADVARSEL ⚠

UNDGÅ STØDRISIKO. APPARATET MÅ IKKE ÅBNES.  
FOR AT MINDSKE RISIKO FOR ELEKTRISK STØD,  
MÅ BAGPANEL IKKE FJERNES. DER ER INTET INDENI  
SOM KAN SERVICERES AF BRUGEREN. AL SERVICE  
HENVISER TIL AUTORISERET VÆRKSTED.



Lynsymbolet i en trekant skal advare brugeren mod isoleret farlig spænding inde i apparatet som kan være stor nok til at udgøre risiko for elektrisk stød.




Symbolet med udråbstegn i en trekant skal advare brugeren om vigtige forholdsregler vedr. brug, vedligeholdelse (service) af apparatet i den medfølgende literatur.

- 1 Læs informationerne - Alt vedr. sikkerhed og betjening bør læses inden produktet tages i brug.
- 2 Gem informationerne - Informationer om sikkerhed og betjening bør også opbevares til senere brug.
- 3 Overhold advarsler - Overhold nøje alle advarsler som findes på produktet eller i brugsvejledningen.
- 4 Følg instruktionerne - Alle sikkerheds- og betjeningsinstrukser bør overholdes nøje.
- 5 Vand og fugt - Produktet bør ikke benyttes tæt på vand, f.eks. badekar, håndvask, køkkenvask, vaskebalje, fugtig kælder, swimming pool, o.s.v.
- 6 Vogn og stander - Brug kun vogn eller stander i henhold til producentens anvisninger.
- 7 Montering på loft eller væg - Apparatet bør kun løfts- eller vægmonteres i henhold til producentens anvisninger.
- 8 Udluftning - Produktets placering skal tillade fri udluftning. Apparatet må f.eks. ikke placeres på seng, sofa, tæppe eller andet blødt underlag som kan blokere for udluftning. Produktet må ikke placeres i lukket reol eller racksystem som kan hæmme fri luft bevægelse til afkøling.
- 9 Varme - Produktet bør placeres bort fra varmekilder som radiatorer, direkte sollys, ovn/komfur eller andre produkter (også effektforstærkere) der udstråler varme.
- 10 Strømkilder - Produktet må kun strømfødes som beskrevet i brugsvejledning eller som angivet på selve produktet.
- 11 Lynsnetledning - Lysnetledninger bør placeres, så de ikke klemmes af gående eller af genstande placeret på eller ved dem. Pas især godt på ved stik, stikkåse og dør hvor ledningen kommer ud af produktet. Lysnetledning fungerer som hovedafbryder.
- 12 Rengøring - Brug aldrig rengøringsvæsker. Brug kun en tør klud til at fjerne stov og snavs.
- 13 Ved længere tid uden brug - Stikket bør tages ud af kontakten, hvis apparatet ikke skal bruges gennem længere tid.
- 14 Fremmede genstande og væsker - Fremmede genstande eller væsker må aldrig trænge ind i apparatet gennem åbningerne.
- 15 Skade der kræver service - Apparatet bør afleveres til service på autoriseret værksted i følgende tilfælde:
  - a) Når lysnetledning eller stik er beskadiget.
  - b) Når væske eller fremmed genstand er trængt ind i produktet.
  - c) Hvis produktet har været utsat for regn.
  - d) Hvis produktet ikke fungerer korrekt eller hvis produktets ydelse ændres markant.
  - e) Hvis produktet udsættes for slag, fald eller anden skade.
- 16 Service - Brugeren bør ikke forsøge service udover det som beskrives i brugsvejledningen. Al anden service henvises til autoriseret værksted.



零部件	
箱内零部件	52
产品介绍	53
开封	53
连线	
连线	54
音箱设置	
摆位	56
控制	
控制	58
重放	
蓝牙设置	56
附录	
IR学习	62
热机	64
过载	64
清洁	64
废弃处置	64

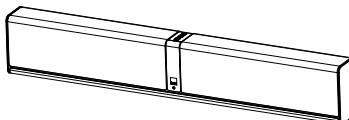

Power cable



KUBIK Remote



## 产品介绍

感谢您购买全新达尼KUBIK ONE音箱！请于安装前仔细阅读本手册，严格按照手册说明进行安装，为音箱实现最佳的安装和连接效果。本手册就KUBIK ONE音箱的安装和连接做了详尽的说明并给出了提示和建议，让音箱能发挥最佳效果。

达尼音箱以卓越的设计和绝佳的性能享誉世界，让您足不出户便能体验如梦如幻的听觉享受，这既是每一款达尼音箱的目标，也是我们始终不渝的至高承诺。

敬请登录[www.dali-speakers.com.cn](http://www.dali-speakers.com.cn)订阅达尼简报。

尽享天籁之音……

## 开封



请小心启封，以免损坏零件！确保包装箱内零件齐全。请保管好包装材料，以备您的扬声器在拆卸或维修时使用。

请注意-在没有网罩的情况下，切勿将达尼KUBIK ONE正面朝下放置，这会导致软球顶丝膜的变形，损伤音箱性能。

## 连线


- 1 USB接口  
可通过Micro USB接线连接KUBIK ONE音箱。  
注意 - Micro USB输入端仅支持台式电脑或MAC电脑（如使用苹果相机连接组件则可连接iPad）。
- 2 光纤接口  
可通过光纤线缆(TOSLINK)连接KUBIK ONE音箱。
- 3 光纤接口  
可通过光纤线缆(TOSLINK)连接KUBIK ONE音箱。
- 4 AUX接口  
可通过音像线缆(RCA)连接KUBIK ONE音箱。
- 5 低音炮接口  
所有有源低音炮都可与KUBIK ONE音箱相连。  
线缆连接妥当后，KUBIK ONE音箱将自动激活低音炮输出功能。

## 连线

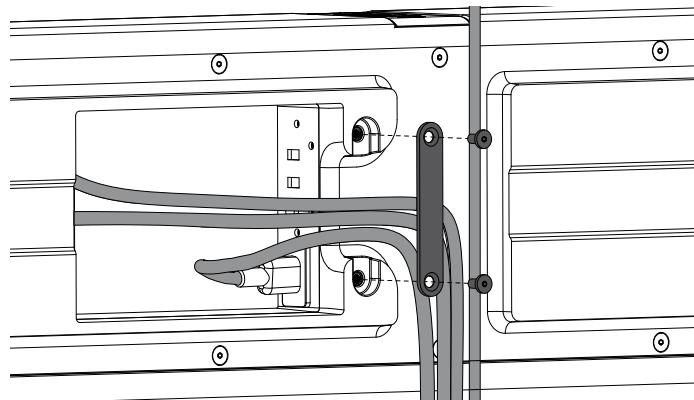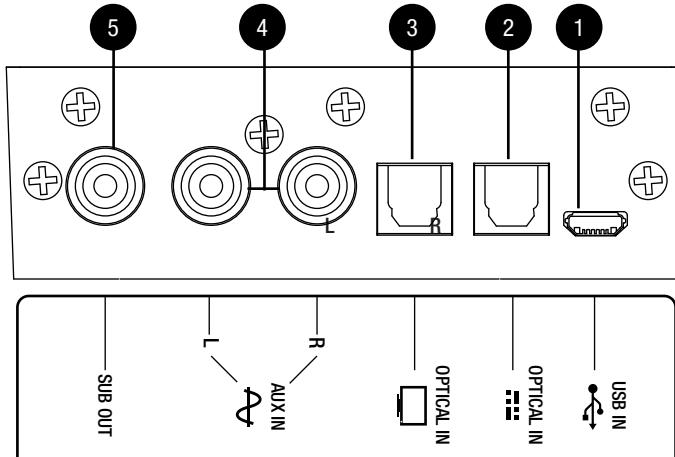

KUBIK ONE的背面有一个内部电缆管理空间，这可以让连接KUBIK ONE的电缆万无一失，并且使电视机连出的电缆瞬间“隐形”。

## 摆位

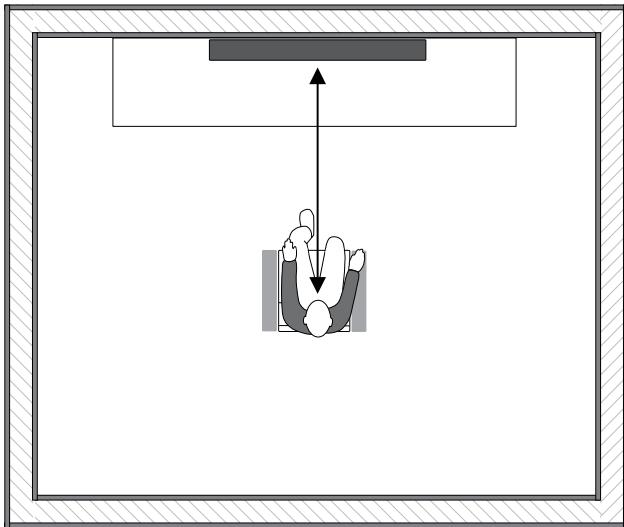

56

KUBIK ONE是一款立体声音箱，它应该被放置在合适的地方，以保证音箱的中央在耳朵水平线位子，那么你就可以坐在合适的听音位置享受音乐了。

KUBIK ONE适用于很多不同场合，以满足不同的听音需求。为了达到这种多样化的需要，DALI达尼在音箱低音的处理上花了很多心思，用户可以根据不同需要调整低音音效。以下低音水平选择可供参考。


中性 音乐或者电视播放的超动感低音

加强低音 适用于比较大房间内对于音乐或者电影的更深层次低音需求

超重低音 大房间内对于音乐或者电影的苛刻低音需求


请在调试前仔细参考用户手册，以选择合适的低音音效，以便让KUBIK ONE为你带来最为合适的低音输出。如何选择合适的低音输出取决于用户对于听觉，房间大小和听音环境的综合考量。

## 音箱设置

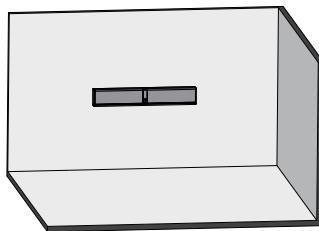


BASS  
LEVEL

- Bass Boost
- Bass Enhance
- Neutral

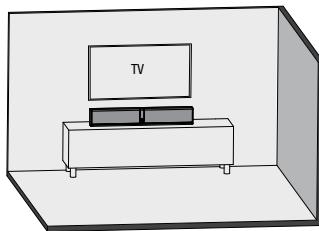

BASS  
LEVEL

- Bass Boost
- Bass Enhance
- Neutral

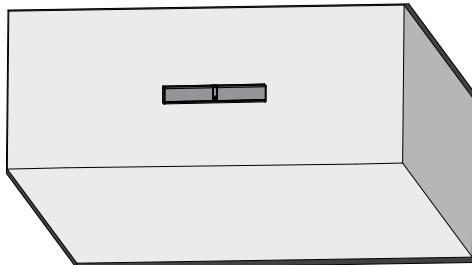



BASS  
LEVEL

- Bass Boost
- Bass Enhance
- Neutral


## 控制

- ① 电源键  
按下电源键可启动KUBIK ONE音箱。  
长按电源键可关闭KUBIK ONE音箱（令其处于待机模式）。  
按一下电源键可使KUBIK ONE音箱静音，再按一下可取消静音。
  - ② 提高音量
  - ③ 降低音量
  - ④ 选择输入端口  
按下输入端口选择键改变输入端。  
KUBIK ONE音箱正面的指示灯将显示当前的输入源。
  - ⑤ IR学习功能  
欲详细了解如何遥控操作KUBIK ONE，请参见本手册第62页。
- 58 ⑥ 微型插孔  
当线缆连接妥当后，KUBIK ONE音箱会自动选择该输入端。因此，将KUBIK ONE音箱连接妥当后，它只能从该端口接收信号。
- ⑦ 关机（待机模式）
  - ⑧ 开机
  - ⑨ 静音
  - ⑩ 启用蓝牙输入端
  - ⑪ 光纤输入选择——音频
  - ⑫ 光纤输入选择——电视机
  - ⑬ 启用AUX输入端
  - ⑭ 启用USB输入端


## 控制

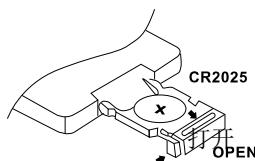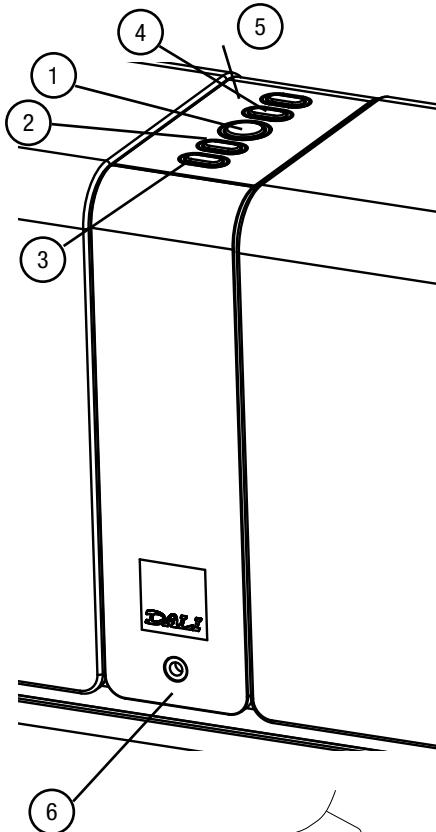

拆下塑料盖为自带  
遥控器安装电池。

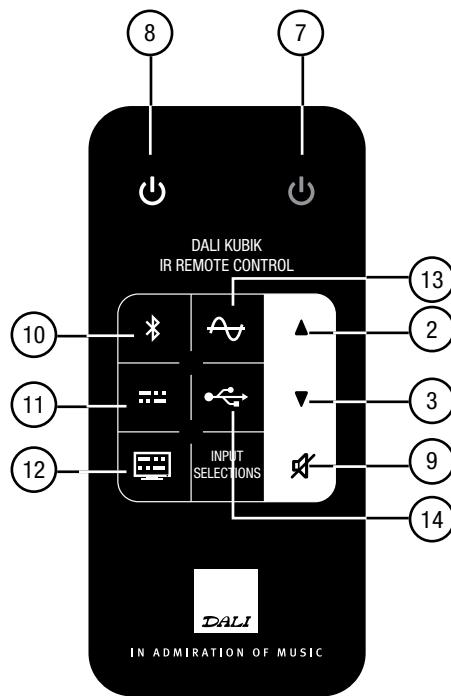

使用KUBIK ONE自带遥控器时，只需将遥控器朝向KUBIK ONE正面，并按下所需功能键即可。

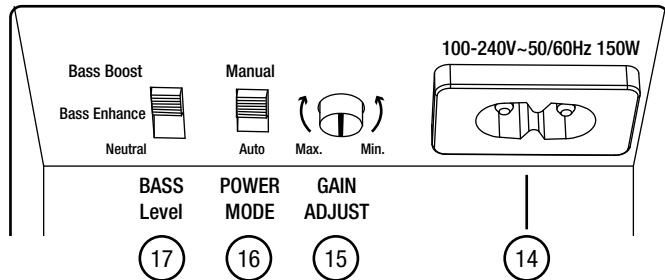

(14) 电源线接口

(15) 增益调整

如果输入等级有差异，使用增益调整旋钮，使模拟输入等级与数字等级相配。

(16) 自动电源模式

自动

停止状态保持几分钟后，KUBIK ONE将自动关闭。.

音箱在待机模式下一旦检测到信号，则将自动启动

手动

通过电源键或遥控器开/关电源。

(17) 低音水平选择

## 蓝牙设置

操作	状态
1 选择KUBIK ONE自带的 蓝牙模式	蓝牙标志  边的信号灯开始闪烁，表示 KUBIK ONE处于可配对状态。
2 打开手机、平板电脑或台式电脑上的蓝牙模式	
3 在手机、平板电脑或台式电脑上扫描蓝牙设备	DALI UBIK ONE将显示在蓝牙设备列表中
4 选择“DALI KUBIK ONE”并完成配对	如需密码，则输入四个零即可（0000）。
5 KUBIK ONE现已连接你的手机、平板电脑或台式电脑。	KUBIK ONE连接完成后就能播放音乐或视频文件。

通过“输入选择器”或遥控器打开或切换到蓝牙模式时，KUBIK ONE将自动连接上次已配对的手机、平板电脑或台式电脑。.

手机、平板电脑或台式电脑一旦与KUBIK ONE配对后，其他手机、平板电脑或台式电脑则无法同时配对。关闭手机、平板电脑或台式电脑上的蓝牙功能，然后才能为其它手机、平板电脑或台式电脑进行配对。

KUBIK ONE无法用作手机或台式电脑的免提听筒。

### IR学习功能

借助IR学习功能，您就可使用其它遥控器对畅悦ONE进行各项操作，比如使用电视遥控器或其他任何遥控器进行音量调节或其它各种操作。只需简单几步，就可轻松开启IR学习功能，让畅悦ONE能够接受该遥控器的红外信号。

靠近畅悦ONE音箱的正面，准备好音箱的自带遥控器和有待“学习”的遥控器。确保畅悦ONE音箱处于开启状态。

注意：如果用户在30秒内没有执行任何操作，则畅悦ONE将自动关闭IR学习模式。

注意：畅悦ONE的学习功能不适用于Bang & Olufsen音箱的遥控器。

操作	状态
<b>1</b> 启动学习功能 长按畅悦ONE控制面板上或其自带遥控器上的按键，以启动IR学习模式。	畅悦ONE正面的指示灯全部亮起，表示IR学习模式已启动。
<b>2</b> 设定功能 在畅悦ONE音箱上或其自带遥控器上选择一个功能键，将之按下以便将操作功能“传授”给“待学习”遥控器。	按键操作成功后，畅悦ONE正面的红色指示灯熄灭。
<b>3</b> “待学习”遥控器的按键设定 3.1. 在该遥控器上选择一个按键，以“学习”的畅悦ONE操作功能。 3.2. 长按该按键5秒钟。 3.3. 再次按下该按键。	3.1. 音箱成功接收按键信号后，指示灯熄灭。 3.2. 音箱成功接收按键信号后，指示灯熄灭。 3.3. 音箱成功接收最后一次按键信号，指示灯闪烁。
<b>4</b> 继续或退出程序 如需学习其它功能，则请重复第二步和第三步，直至全部功能键学习完毕。  如需退出红外线学习模式，则请长按畅悦ONE控制面板上或其自带遥控器上的  按键，或在30秒内不进行任何操作。	
<b>5</b> 学习完毕 现在，您能使用自己喜欢的遥控器操作达尼畅悦ONE有源音箱了。	

如需更改“待学习”遥控器上某个按键设定，可启动学习程序，重新设定该项功能的按键。

## 热机

任何机械系统(比如汽车)都需一段试运行时间，音箱也不例外。新购音箱在初期使用过程中，音质会逐步提高。磨合期的长短根据使用情况和播放音量而略有不同，但建议以中等音量播放约50个小时。与其他机械系统不同，规范而有规律地使用音箱甚至还能延长其使用寿命。

## 过载

如果发生过载，KUBIK ONE会自动关闭以进行自我保护，电源LED灯将开始闪烁。请在15-20分钟后手动开启KUBIK ONE。

## 清洁

应使用柔软的干布清洁箱体。清洁箱体污垢前，请将柔软的布料在通用清洁剂中沾湿并完全拧干，然后再用该布料擦拭音箱。音盆十分脆弱，所以擦拭时应格外小心。网罩可用衣刷清洁，并将无绒布在温和的通用清洁剂中沾湿后彻底拧干，再进行擦拭。

## 废弃处置

对音箱作废弃处置时，请勿将其与一般生活垃圾一同丢弃。废弃的电子产品有一套独立的分类回收系统，需按相关法规对其进行恰当的处置、回收和循环利用。欧盟成员国、瑞士、列支敦士登和挪威境内的私人用户可免费将其废弃的电子产品退回至指定回收厂或零售商处（如果打算购买类似的新音箱）。居住在上述国家以外的私人用户请联系当地政府咨询正确的处置方式。遵守此流程，才能确保您废弃的产品得到了合理的处置、回收和循环利用，以避免它对环境和人体健康造成潜在的不良影响。.

# △ 注意 △

小心触电，请勿擅自开启  
为减少触电风险，请勿移去背板。  
包装内不含用户可维修零件。  
请让资深技术人员维修。

器具耦合器作为断开装置，  
该断开装置应能保持方便的操作。



三角形带闪电的标志警示用户：本电器箱体内部的非绝缘体存在“危险电压”，也许会造成触电事故。



三角形带感叹号的标志提醒用户：本电器所附的说明书中，写有重要的操作和维修（服务）指南。

- 1 阅读用法说明 - 在打开本电器之前，请仔细阅读安全和操作说明。
- 2 说明书保管 - 请妥善保管说明书，以便将来参考。
- 3 留意警告 - 请遵守本电器上和操作说明中的所有警告。
- 4 遵守说明 - 请遵守所有的操作和使用说明。
- 5 防水防潮 - 请勿在近水处 - 例如浴缸、洗脸池、厨房水槽、洗衣池、游泳池或潮湿的地下室等处使用本电器。
- 6 载物台或置物台 - 如果制造商建议仅能在推车或置物台上使用本电器，则用户应当遵守。
- 7 墙壁或天花板固定 - 请遵从制造商的推荐方法将本电器固定到墙壁或天花板上。
- 8 通风 - 请把本电器安置在合适的位置以保证通风，例如本电器不能放在床、沙发、地毯等堵塞设备通风口的表面上，也不能放置在嵌入式结构上，如书架或壁橱，防止阻碍设备通风口处的空气流通。
- 9 热源 - 请保持设备远离热源——如暖气片、散热格栅、火炉或其它产生热量的本电器。
- 10 电源 - 仅允许使用操作说明指定的或本电器上标注规格的电源。
- 11 电源线保护 - 请把电源线缠绕起来，以防被踩踏或被放在上面的物品夹住，尤其要当心插头、插座或连接本电器的电源线。电器耦合器可用作断电装置。
- 12 清理 - 请勿使用液体清洁剂，应使用干布擦拭灰尘或油污。
- 13 搁置期 - 若长期不使用本电器，请将电源线从插座中拔出。
- 14 防止固体或液体物进入 - 防止固体物或液体从箱体缝隙进入设备。
- 15 需要维修的情况 - 当本电器受到以下损坏，应让专业维修人员进行维修：
  - a) 电源线或插头损坏；
  - b) 异物或液体进入本电器；
  - c) 本电器被暴露在雨中；
  - d) 本电器异常运行或性能有明显下降；
  - e) 本电器跌落或箱体损坏。
- 16 服务 - 用户不能在操作说明规定的范围之外取得电器维修服务。其它任何维修服务请向专业维修人员咨询。




## 内容

内容物	68
はじめに	69
開梱	63
接続	
接続	70
スピーカーのセットアップ	
ポジショニング	72
コントロール	
コントロール	74
再生	
BLUETOOTHのセットアップ	77
その他	
赤外線（IR）学習機能	78
慣らし運転	78
過負荷	78
クリーニング	78

内容物

KUBIK ONE

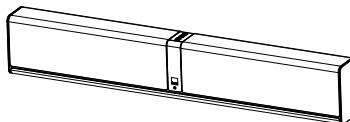

Power cable



KUBIK Remote



## はじめに

DALI KUBIK ONEスピーカーをお買い上げいただきありがとうございます。当社にとって重要なことは、お客さまがこの新しいスピーカーを最適に設定し接続されることです。スピーカーを開梱し設置される前に、必ずこのマニュアルをお読みになり、そのご案内に従ってください。このマニュアルには設定と接続のご案内、ならびにKUBIK ONE スピーカーを最大限に活用するためのヒントとアドバイスが記載されています。

DALIは、妥協を許さない当社のデザインおよび性能基準を満たすべく開発された独自のスピーカーで、世界的に高い評価を頂いています。DALIのすべてのスピーカーは、ご家庭において時間と場所を忘れられるリスニング体験を生み出すことを目指しています。

楽しい時をお過ごしください。




## 開梱

部品を開梱する際は、内容物が破損しないように注意してください。ダンボール箱にすべての部品が入っていることを確認してください。梱包材は、スピーカーを移動する際や修理に出すために保存しておいてください。

注一 DALI KUBIK ONEは、グリルを取り付けていない状態では正面を下に向けて置かないでください。シルク・ドームトゥイーターが変形し、性能が低下する可能性があります。


## 接続

- 1 USB コネクター  
Micro USBケーブルを接続下さい。  
注意 - Micro USBの入力はパソコンもしくはMAC (Apple Camera Kitを使用中でUSB接続されたiPad)に接続された時のみ動作致します。
- 2 光デジタル コネクター  
KUBIK ONEにoptical (光デジタル) ケーブルを接続下さい。
- 3 光デジタル コネクター  
KUBIK ONEにoptical (光デジタル) ケーブルを接続下さい。
- 4 外部入力 コネクター  
KUBIK ONEにRCAケーブルを接続下さい。
- 5 サブウーハー コネクター  
KUBIK ONEにアクティブタイプのSubwooferを接続下さい。  
KUBIK ONEはケーブルが接続されればSubwoofer出力を自動的に起動させます。

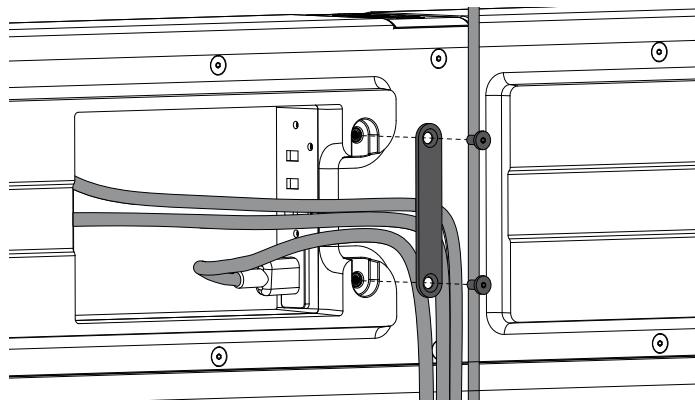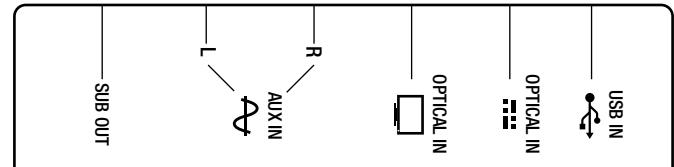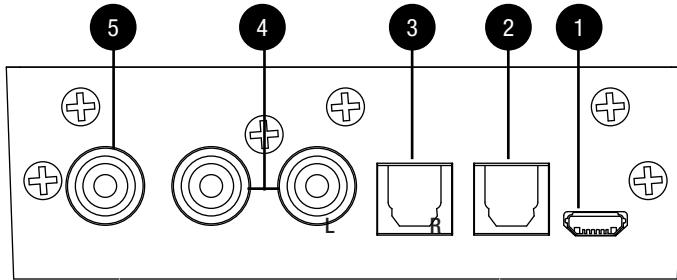

KUBIK ONEは接続されているケーブルを固定し且つ見えないようにする為に背面に溝が設けられています。

## ポジショニング

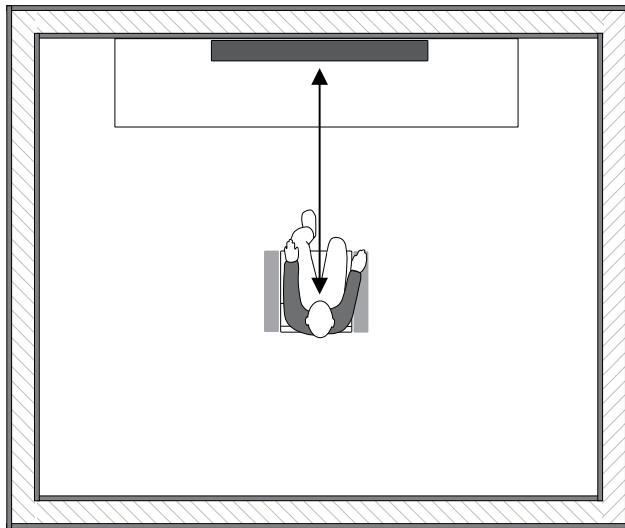

72

KUBIK ONEは、ステレオスピーカーで、最も一般的なリスニングポジションに座ってた時にスピーカーの中心が耳の高さと同等のポイントに設置することをお奨めします。

KUBIK ONEは、様々な使用シーンにおいて、目的別にお楽しみ頂けます。この可能性を提供するために、DALIはKUBIKには低音レベルを変更できる機能が含まれています。以下の低音レベルをお好みに応じてご使用頂けます。


ニュートラル 音楽やテレビの視聴時の低音レベル

バス・エンハンス 大きなお部屋で音楽や映画のサウンドで、ニュートラルと比べ若干強化された低音レベル

バス・ブースト 大きな部屋での音楽や映画のサウンドでの、高ブースとされた低音レベル


上記の低音レベルの説明は、KUBIK ONEを最も優れたパフォーマンスを得るために、ガイドラインとして参考願います。低音レベルを調節することは、結局のところは、実際に聞いてみて部屋と状況に最もふさわしいレベルであることを見つけることが肝要です。

スピーカーの  
セットアップ

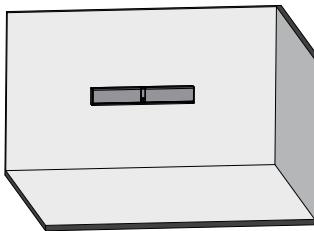


BASS  
LEVEL

- Bass Boost
- Bass Enhance
- Neutral

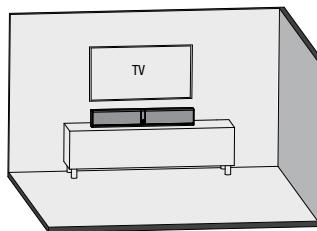

BASS  
LEVEL

- Bass Boost
- Bass Enhance
- Neutral

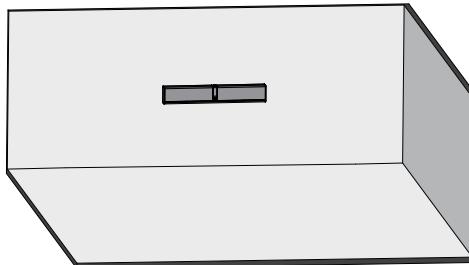



BASS  
LEVEL

- Bass Boost
- Bass Enhance
- Neutral


## コントロール


- ① 電源ボタン  
電源ボタン(上半分)を押すとKUBIK ONEが起動致します。  
電源ボタン(上半分)を長押しでKUBIK ONEが休止(スタンバイモード)致します。  
電源ボタン(下半分)を押すとKUBIK ONEはミュートになり、もう一度押すとミュートは解除されます。
  - ② ボリュームアップ
  - ③ ボリュームダウン
  - ④ 入力切替  
入力切替ボタンを押すことで入力が切替可能です。  
KUBIK ONEの正面のライトが点灯し、現状の入力状況が確認できます。
  - ⑤ 赤外線学習  
詳細は78ページをご確認下さい。
- 74 ⑥ ミニジャック入力  
KUBIK ONEはミニジャック入力にケーブルが接続されている時は入力切替を自動的に選択します。したがってKUBIK ONEのミニジャック入力にケーブル接続がされている時は、この入力のみがお楽しみになれます。
- ⑦ 電源オフ(スタンバイ・モード)
  - ⑧ 電源オン
  - ⑨ ミュート
  - ⑩ ブルートゥース 入力セレクター
  - ⑪ 光入力セレクタ - オーディオ
  - ⑫ 光入力セレクタ - テレビ
  - ⑬ 外部入力 入力セレクター
  - ⑭ USB入力 入力セレクター

## コントロール

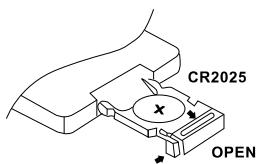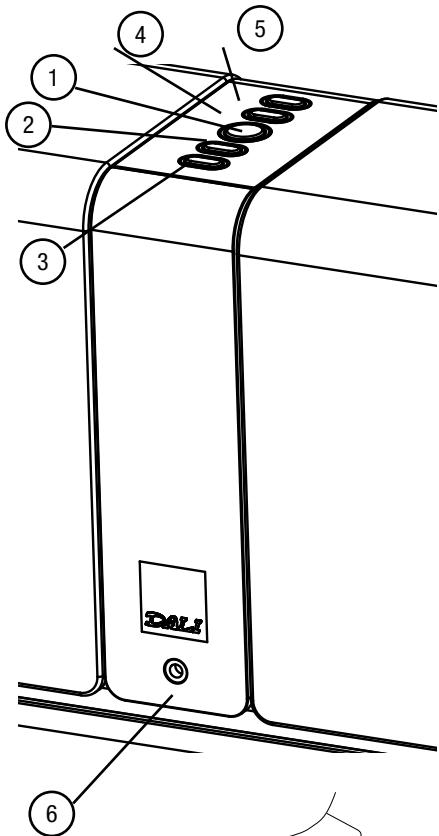

リモコンでバッテリーを導通するため、プラスチック・タブを取り外してください。

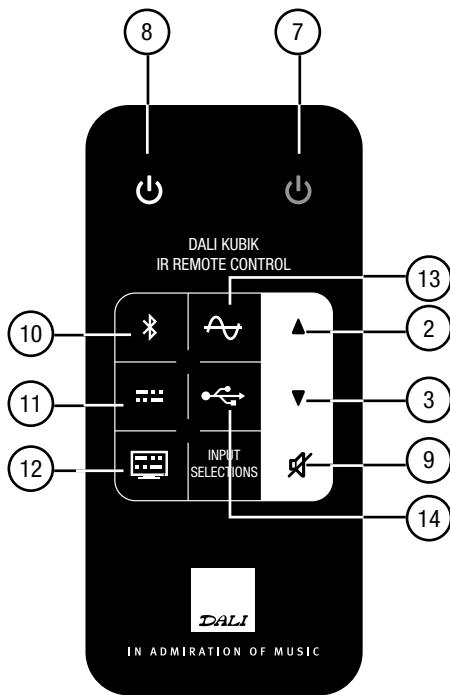

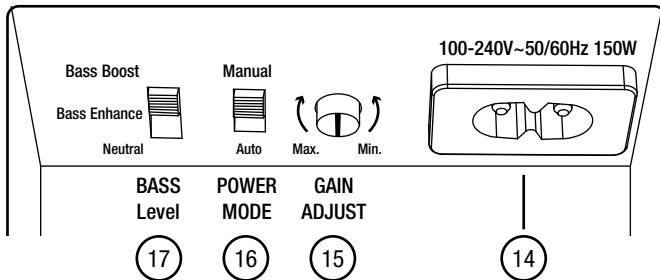

(14) 電源コード コネクター

(15) 出力レベルの調整

各入力端子での信号の入力レベルが異なっていた場合お好みのレベルに調整下さい。

(16) オートパワーモード

オート(Auto)

KUBIK ONEは数分間無信号状態が続くと休止(スタンバイ)します。

スタンバイ状態の時に信号が検出されれば起動します。

マニュアル(Manual)

本体の電源ボタンかリモコン操作により起動/休止致します。

(17) 低音レベルの選択

## ブルートゥースの設定

行動	Status
1 KUBIK ONEの（ブルートゥース）を選択します。	＊記号の横のランプが点滅し、KUBIK ONEでペアリングを行う準備が完了したこと示します。
2 携帯電話、タブレットまたはPCのブルートゥースを有効にします。	
3 携帯電話、タブレットまたはPCでブルートゥース・デバイスをスキャンします。	ブルートゥース・デバイスのリストにDALI KUBIK ONEが表示されます。
4 「DALI KUBIK ONE」を選択し、ペアリング・プロセスを完了します。	コードの入力を求められたら、0000と入力してください。
5 これで KUBIK ONE がお持ちの携帯電話、タブレットまたはPCに接続されました。	これでKUBIK ONEが接続されました。音楽やビデオオーディオをお楽しみいただけます。

ブルートゥース・モードをONにした時や、入力セレクターまたはリモコンでブルートゥース・モードに切り替えた時、KUBIK ONEは自動的に最後に使用した携帯電話、タブレットまたはPCに再接続されます。

携帯電話、タブレットまたはPCがKUBIK ONEに接続されている間は、他の携帯電話、タブレットまたはPCを接続することはできません。別の携帯電話、タブレットまたはPCのペアリング・プロセスを実行するには、現在の携帯電話、タブレットまたはPCのブルートゥース接続を解除してください。

KUBIK ONEは、携帯電話または PC でハンズフリー・スピーカーとして使用することはできません。

## 赤外線（IR）学習機能

IR学習機能により、お手持ちの機器のリモコンでKUBIK ONEを操作することができます。例えば、テレビのリモコンや他のリモコンを使ってKUBIK ONEの音量を調整したり、KUBIK ONEの入力を切替させることができます。これを行うには、まず、KUBIK ONEに、お手持ちの機器のリモコンからの入力を受け入れるよう学習させなければなりません。以下の手順に従って、お持ちのリモコンのIR学習機能を作動させてください。

KUBIK ONEを正面を前に置いてください。手元に主要なリモコンとKUBIK ONEのリモコンを準備ください。KUBIK FREを起動下さい。

注:30秒間何らアクションがない場合、KUBIK ONEは自動的にこのモードを停止します。

注:KUBIK ONEの赤外線（IR）学習機能はBang & Olufsenのリモコンでは利用できません。

行動	状態
1 プロセスを開始します 赤外線学習モードにするためにKUBIK ONE本体のコントロールパネルカリモコン上にある  を長押ししてください。	KUBIK ONEの前面のすべてのインジケーターが点灯していれば赤外線学習モードがアクティブの状態です。
2 ファンクションを定めてください ご使用の機器のリモコンから転送をさせるためにKUBIK ONEの本体のボタンもしくはリモコンのボタンを押してください	入力が受け入れられると、KUBIK ONEの正面の上のインジケータは赤色に点灯します。
3 ご使用の機器のリモコンのボタンを定めてください 3.1前のステップにおいて示されるファンクションを実行できるようにされたい場合はご使用機器のリモコンのボタンを押してください 3.2同じボタンを5秒間長押ししてください 3.3もう一度同じボタンを押してください。	3.1入力が受け入れられるとインジケーターは消えます。 3.2入力が受け入れられるとインジケーターは消えます。 3.3入力が受け入れられるとインジケーターは点滅します。
4 プロセスを続けるか終了ください 他のファンクションを学習させるには必要なファンクションを学習させるにはステップ2と3を繰り返してください。 学習機能を終了させるには KUBIK ONEの本体のボタンもしくはリモコンのボタン  を長押し頂くか30秒お待ちください。	
5 プロセスの完了です ご使用の機器のリモコンでKUBIK ONEを操作できます。	

ご使用の機器のリモコンのキーを間違えて学習させてしまった場合は再度上記のプロセスを実施の上、上書きをしてください。

## 慣らし運転

どんな機械システム（例：新車など）と同じように、最高の性能を発揮させるためにはスピーカーにも「慣らし運転」期間が必要です。使い始めの最初の時期に少しずつ音質が向上するのがお分かりいただけるでしょう。慣らし期間は使用や再生音量によって異なります（中程度の音量で約50時間を推奨します）。他の機械システムとは違い、スピーカーの寿命は、通常の定期的な音楽再生によって伸びます。

## 過負荷

KUBIK ONE が過負荷になった場合は、自動的に停止して自己防御します。この時、電源LEDが点滅します。約15～20分後にKUBIK ONEを手動でONにしてください。

## クリーニング

キャビネットは柔らかく乾いた布で清掃してください。キャビネットが汚れている場合は、汎用クリーナーに浸してきつく絞った柔らかい布で拭いてください。スピーカー・コーンは非常に壊れやすいので、拭く時には特に注意してください。フロントグリルは洋服ブラシで清掃し、きつく絞った糸くずのない布と低刺激性の汎用クリーナーで拭いてください。

# △ 注意 △

感電防止のため、本体を開けないでください。  
感電の危険を軽減するため、パックパネルは取り外さないでください。  
内部にお客様が点検整備できる部品はありません。点検整備は販売店にご依頼ください。



この表示は、本機の筐体内部に感電の危険がある高電圧部があることを示しています。



この表示は、使用中もしくは保守（または修理）する上で重要な説明が書かれていることを示しています。

- 1 説明書をお読みください — 本機をご使用になる前に、この取扱説明書に書かれている安全上の注意をよくお読みください。
- 2 取扱説明書は保管してください — 本書を必要な時に読めるよう保管しておいてください。
- 3 注意事項を守ってください — 本体および取扱説明書に記載された注意は必ず守ってください。
- 4 説明書に従ってください — 取扱説明書の説明に従い正しくお使いください。
- 5 水と湿気 — 本機は、浴槽、洗面台、台所のシンク、洗濯用シンク、湿った地下室、プールの近くなど、水回りで使用しないでください。
- 6 壁付け — 本機の壁付けは必ずメーカーの推奨事項に従って行ってください。
- 7 通気 — 本機は、適切な通気が妨げられないような場所や位置に設置してください。例えば、ベッド、ソファ、敷物など、通気孔の妨げになるものの上、通気孔を通る空気の流れが妨げられる作り付けの家具等の中には設置しないでください。
- 8 熱 — 本機は、ラジエーター、ヒートレジスター、ストーブ、あるいは熱を発するその他の機器などの熱源の近くに設置しないでください。
- 9 電源 — 本機は取扱説明書に記載されている必ず電源コードでコンセントに接続下さい。
- 10 電源コード — 電源コードは傷付けたり、破損したり、加工したりしないで下さい。また、重いものをのせたり、加熱したり、引っ張ったりすると電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

- 11 お手入れ — 液体洗浄剤は使用しないでください。ほこりや油脂は乾いた布で拭き取ってください。乾いた布以外のものは使わないでください。
- 12 异物や液体の浸入 — 開口部から内部に异物が入ったり液体をこぼさないように注意してください。
- 13 点検整備を必要とする損傷 — 以下の場合には、販売店もしくは輸入代理店に本機の点検整備を依頼してください。
  - a) 本機に異物が中に入ったり、液体をこぼれたりした場合
  - b) 雨に濡れた場合
  - c) 正しく動作しない場合、または性能に著しい変化が見られた場合
  - d) 本機を落させた場合、または筐体が損傷した場合
- 14 点検整備 — 本機の点検整備は操作方法で説明されている以外は行わないでください。説明されていない点検整備は販売店もしくは輸入代理店に依頼してください。

---

### KUBIK ONE TECHNICAL SPECIFICATIONS

---

KUBIK ONE	
Frequency Range +/-3dB [Hz]	48-22,000
Maximum SPL [dB]	103 per channel
Crossover Frequency [Hz]	3,000
Crossover Principle	DSP based digital IIR, 2. order
High Frequency Driver	2 x 25 mm Soft Textile Dome
Low Frequency/midrange Driver(s)	2 x 5.25" Wood Fibre Cone
Enclosure Type	Closed box
Continuous IEC Power Output [RMS watt]	4 x 25
Input Impedance [ $\Omega$ ]	25k
Connection Input(s)	3.5 mm mini jack, RCA (Cinch) Optical (Toslink), USB (Micro)
Wireless Input(s)	Bluetooth™ Apt-X
Connection Output(s)	Sub out
Amplifier Type	Fully digital Class D, open loop type
Recommended Placement	Keyhole mounting On-Wall, Shelf, Stand
Recommended Distance From Wall [cm]	0 - 30
Functions	IR Learning, Power On/Off, Source Select, Standby (Auto Power) On/Off, Volume, Volume (Gain)
Standby Power Consumption [W]	<0,5
Maximum Power Consumption [W]	150
Dimensions (HxWxD) [mm]	162 x 980 x 102
Weight [kg]	9,6
Accessories Included	Mains Cable (1.5m), Manual, Remote Control, Bumpers
Optional Accessories	Interchangeable Grilles
Finish	Black Grille, Ice Grille, Red Grille

---

All technical specifications are subject to change without notice.



IN ADMIRATION OF MUSIC

■ DALI Denmark +45 9672 1155 ■  
[www.dali-speakers.com](http://www.dali-speakers.com)