

WiiM Mini

Turn any audio gear smart

WiiM Home app



1 Connect WiiM Mini to your stereo system

Connect WiiM Mini to your stereo system through **AUX OUT** (not AUX IN) or **SPDIF**. Plug in USB cable to Type-C power port.



Setup – Press/hold play button on the WiiM Mini for 3 seconds or longer.

Restore to factory setting – Press/hold play button on the WiiM Mini for 10 seconds or longer.

Bluetooth pairing – Press/hold volume +&- for 2 seconds or longer.

2 Download the WiiM Home app

Open the WiiM Home app when you're ready to get started. You'll use it to set up and control your WiiM Mini.




Connect to WiiM Home app

1. Turn on Bluetooth in your device's settings.
2. Back to the WiiM Home app, choose the device you found and tap "**Set up**".
3. Allow the location permission to discover the nearby network to set up the Wi-Fi network for WiiM Mini.

3 Fill your home with music

Stream your favorite music, radio stations through Wi-Fi or Bluetooth. Having multiple WiiM Mini devices, play streaming music the whole house. Or plug in a stereo component—like an amplified turntable, CD player, or MP3 player—and cast music to multiple WiiM Mini connected speakers at once.

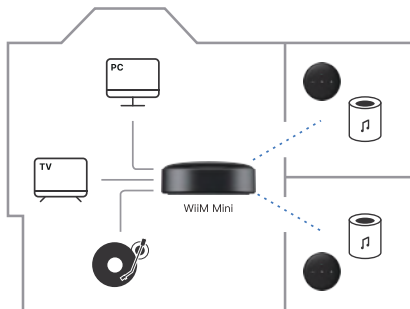

Need help?

WiiM Home app: Settings/Support

Website: wiimhome.com/support

Email: support@wiimhome.com

Product user guides: wiimhome.com/guides

 @wiimhome

 @wiimhome

 @wiimhome

 @wiimhome

Use Restriction: The device for operation in the band 5150–5350 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.

1 Connectez WiiM Mini à votre système stéréo

Connectez la WiiM Mini à votre système stéréo via **AUX OUT** (pas AUX IN) ou **SPDIF**. Branchez le câble USB au port d'alimentation de type C.



Configuration – Appuyez/maintenez enfoncé le bouton de lecture de la WiiM Mini pendant 3 secondes ou plus.

Restauration des paramètres d'usine – Appuyez/maintenez enfoncé le bouton de lecture de la WiiM Mini pendant 10 secondes ou plus.

Couplage Bluetooth – Appuyez/maintenez enfoncés les boutons + et - pendant 2 secondes ou plus.

2 Téléchargez l'application WiiM Home

Ouvrez l'application WiiM Home lorsque vous êtes prêt à commencer. Vous l'utiliserez pour configurer et contrôler votre WiiM Mini.




Se connecter à l'application WiiM Home

1. Activez Bluetooth dans les paramètres de votre appareil.
2. Revenez à l'application WiiM Home, choisissez l'appareil que vous avez trouvé et appuyez sur "**Configurer**".
3. Autorisez l'autorisation de localisation pour découvrir le réseau à proximité pour configurer le réseau Wi-Fi pour WiiM Mini.

3 Remplissez votre maison de musique

Diffusez votre musique préférée, vos stations de radio via Wi-Fi ou Bluetooth. Avec plusieurs appareils WiiM Mini, diffusez de la musique en streaming dans toute la maison. Ou branchez un composant stéréo, comme une platine vinyle amplifiée, un lecteur CD ou un lecteur MP3, et diffusez de la musique sur plusieurs enceintes connectées WiiM Mini à la fois.

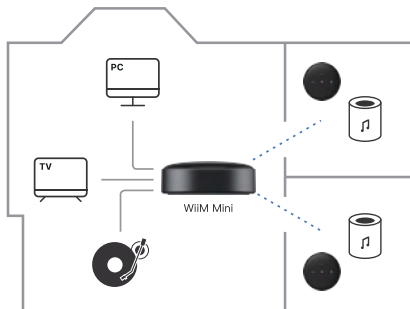

Besoin d'aide?

Application WiiM Home: Paramètres/Support

Site Web: wiimhome.com/support

E-mail: support@wiimhome.com

Guides d'utilisation des produits: wiimhome.com/guides

 @wiimhome

 @wiimhome


 @wiimhome

 @wiimhome

Restriction d'utilisation: L'appareil pour le fonctionnement dans la bande 5150~5350 MHz est uniquement destiné à une utilisation en intérieur afin de réduire le potentiel d'interférences nuisibles aux systèmes de satellites mobiles co-canal.

1 Conecte WiiM Mini a su sistema estéreo

Conecte WiiM Mini a su sistema estéreo a través de **AUX OUT** (no AUX IN) o **SPDIF**. Conecte el cable USB al puerto de alimentación tipo C.

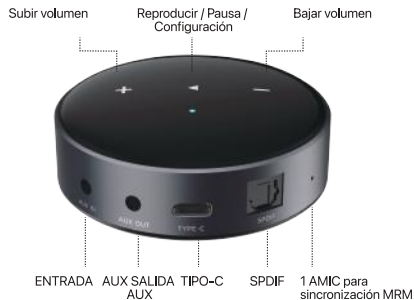

Configuración – mantén presionado el botón de reproducción de WiiM Mini durante 3 segundos o más.

Restaurar la configuración de fábrica – mantén presionado el botón de reproducción en la WiiM Mini durante 10 segundos o más.

Emparejamiento Bluetooth – Mantén presionado presionado el volumen + y - durante 2 segundos o más.

2 Descarga la aplicación WiiM Home

Abra la aplicación WiiM Home cuando esté listo para comenzar. Lo usará para configurar y controlar tu WiiM Mini.




Conectarse a la aplicación WiiM Home

1. Active Bluetooth en la configuración de su dispositivo.
2. Vuelve a la aplicación WiiM Home, elige el dispositivo que encuentre y toca "Configurar".
3. Permita que el permiso de ubicación descubra la red cercana para configurar la red Wi-Fi para WiiM Mini.

3 Llena tu casa de música

Transmita su música favorita, estaciones de radio a través de Wi-Fi o Bluetooth. Al tener varios dispositivos WiiM Mini, reproduce música en streaming en toda la casa. O conecte un componente estéreo, como un tocadiscos amplificado, un reproductor de CD o un reproductor de MP3, y transmita música a varios altavoces WiiM Mini conectados a la vez.

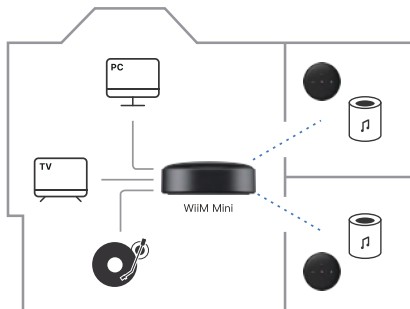

¿Necesitas ayuda?

Aplicación WiiM Home: Configuración/Soporte

Sitio web de soporte: wiimhome.com/support

Correo electrónico: support@wiimhome.com

Guías de usuario del producto: wiimhome.com/guides



Restricción de uso: El dispositivo para operar en la banda 5150~5350 MHz es solo para uso en interiores para reducir el potencial de interferencia dañina a los sistemas satelitales móviles de canal compartido.

1 Verbinden Sie WiiM Mini mit Ihrer Stereoanlage

Verbinden Sie WiiM Mini über **AUX OUT** (nicht AUX IN) oder **SPDIF** mit Ihrer Stereoanlage. Stecken Sie das USB-Kabel in den Typ-C-Stromanschluss.



Einrichtung – Halten Sie die Wiedergabetaste auf der WiiM Mini mindestens 3 Sekunden lang gedrückt.

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen – Halten Sie die Wiedergabetaste auf dem WiiM Mini mindestens 10 Sekunden lang gedrückt.

Bluetooth-Pairing – Halten Sie die Lautstärke +/- mindestens 2 Sekunden lang gedrückt.

2 Laden Sie die WiiM Home-App herunter

Öffnen Sie die WiiM Home-App, wenn Sie bereit sind, loszulegen. Sie verwenden sie um Ihre WiiM Mini einzurichten und zu steuern.




Mit der WiiM Home-App verbinden

1. Schalten Sie Bluetooth in den Einstellungen Ihres Geräts ein.
2. Kehren Sie zur WiiM Home-App zurück, wählen Sie das gefundene Gerät aus und tippen Sie auf „**Einrichten**“.
3. Erlauben Sie der Standortberechtigung, das nahegelegene Netzwerk zu erkennen, um das Wi-Fi-Netzwerk für WiiM Mini einzurichten.

3 Erfülle dein Zuhause mit Musik

Streamen Sie Ihre Lieblingsmusik und Radiosender über Wi-Fi oder Bluetooth. Mit mehreren WiiM Mini-Geräten können Sie Musik im ganzen Haus streamen. Oder schließen Sie eine Stereokomponente an – wie einen verstärkten Plattenspieler, CD-Player oder MP3-Player – und übertragen Sie Musik gleichzeitig auf mehrere mit WiiM Mini verbundene Lautsprecher.

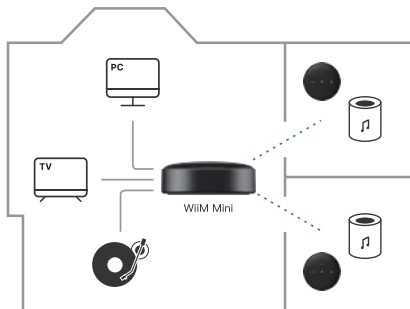

Brauchen Sie Hilfe?

WiiM Home-App: Einstellungen/Support

Website: wiimhome.com/support

E-mail: support@wiimhome.com

Produkthandbücher: wiimhome.com/guides

 @wiimhome

 @wiimhome

 @wiimhome

 @wiimhome

Nutzungsbeschränkung: Das Gerät für den Betrieb im Band 5150~5350 MHz ist nur für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen, um das Potenzial für schädliche Interferenzen mit Gleichkanal-Mobilsatellitensystemen zu reduzieren.

1 WiiM Miniをステレオシステムに接続する

AUX OUT(AUX INではなく)またはSPDIFを使用してWiiM Miniをステレオシステムに接続します。USBケーブルをType-C電源ポートに差し込みます。



セットアップ – WiiM Miniの再生ボタン(Play button)を3秒以上押し続けます。

出荷時の設定に戻す場合 – WiiM Miniの再生ボタンを10秒以上長押し。

BTペアリングはボリュームボタンの+と-を同時に2秒以上長押し。

2 WiiM Homeアプリをダウンロードします

WiiM Home Appをインストール完了後、Appを使用してWiiM Miniの設定を行なって下さい。




WiiMホームアプリに接続する

1. 端末の設定でBluetoothをオンにします。
2. WiiM Home AppにてSet upを選択して下さい。
3. WiFiに接続する際にはWiiM Miniをネットワークが検知できる場所で行い、設定して下さい。

3 音楽のある生活をお楽しみください

Wi-Fi, Bluetoothを用いてお好きな音楽・ラジオをストリーミングできます。また、WiiM Miniが複数台あればそれぞれの端末で好きな音楽を再生することが可能です。更に、お持ちのオーディオ機器(アンプ付きターンテーブル、CDプレーヤー、MP3プレーヤーなど)に接続して音楽を複数のWiiM Mini接続スピーカーに一度に再生できます。

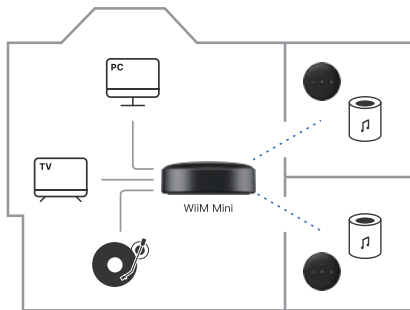

Need help?

WiiM Home app: Settings/Support

Website: wiimhome.com/support

Email: support@wiimhome.com

Product user guides: wiimhome.com/guides

 @wiimhome

 @wiimhome

 @wiimhome

 @wiimhome

使用制限: このデバイスは5150~5350MHzの帯域を使用しております。屋内での使用を目的としております。

1 Yhdistä WiiM Mini stereoihin / aktiivikaiuttimiin

Liitä WiiM Mini stereoihin **AUX OUT** (EI AUX IN) tai **SPDIF** liittimeen.
Liitä USB kaapeli USB TYPE-C liittimeen.



Aloitus – paina vähintään 3 sekuntia Soita/Tauko/Asetukset-painiketta.

Tehdasasetuksien palautus – paina vähintään 10 sekuntia Soita/Tauko/Asetukset-painiketta.

Bluetoothin yhdistäminen – paina vähintään 2 sekuntia Ääni ylös ja Ääni alas-painikkeita.

2 Lataa WiiM Home sovellus

Avaa WiiM Home sovellus, kun olet valmis aloittamaan. Sovelluksella asennat ja käytät sinun WiiM Miniä.




Yhdistä WiiM Home sovellus

1. Avaa Bluetooth mobiililaitteen asetuksista.
2. Mene WiiM Home sovellukseen, valitse laitteesi ja paina **"yhdistä"**.
3. Anna lupa löytää lähellä oleva wifi verkko WiiM Minin määrittämiseksi.

3 Täytä kotisi musiikilla

Siirrä sinun lempimusiikkisi, radioasemat WI-FI/Bluetoothin avulla. Jos sinulla on useampia WiiM Mini laite, niin voit siirtää samaa musiikkia vaikka joka huoneeseen. Voit liittää CD-soittimen/levysoittimen (levysoittimessa pitää olla sisäänrakennettu RIAA-korjain) tai muun analogisen laitteen WiiM Miniin ja toistaa tämän lähteen musiikin useisiin Wiimeihin.

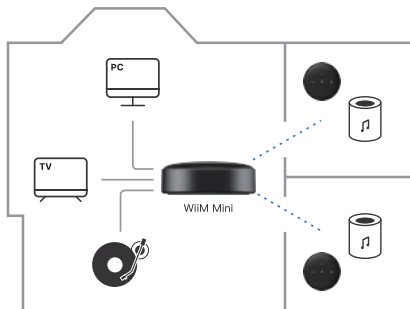

Tarvitsetko laitetukea?


WiiM Home sovellus: Setting/Support

Kotisivu: wiimhome.com/support

Sähköposti: support@wiimhome.com

Käyttöohje: wiimhome.com/guides

 @wiimhome

 @wiimhome

 @wiimhome

 @wiimhome

Käyttörajoitus: taajuudella 5130–5350 toimiva laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Näin estetään mahdolliset häiriöt saman kanavan mobiilisatellitijärjestelmiin.

1 Anslut WiiM Mini till din stereo

Anslut din WiiM Mini till ditt system med **AUX OUT** (Inte AUX IN) eller optisk. Anslut USB kabeln i USB C porten för ström.



Setup – Tryck och håll play knappen på WiiM Mini i drygt 3 sekunder.

Återställ till fabriksinställningar – Tryck och håll play knappen på WiiM Mini i 10 sekunder eller längre.

Blåtandsparring – Tryck och håll volym + och – i 2 sekunder eller längre.

2 Ladda ner WiiM Home appen

Öppna WiiM Home appen när du är redo att installera. Den används för att installera och kontrollera din WiiM Mini.




Anslut till WiiM Home appen

1. Aktivera blåtand i din enhets inställningar.
2. Gå tillbaka till WiiM Home appen, välj den enhet som blivit upptäckt och tryck på **"Set up"**.
3. Tillåt platsinformationen för att upptäcka närliggande nätverk för att kunna installera WiiM Mini i nätverket.

3 Fyll ditt hem med musik

Strömma din favoritmusik, radiostationer via Wi-Fi eller Bluetooth. Om du har flera WiiM Mini enheter kan du strömma samma musik i hela ditt hem. Du kan även ansluta din CD-spelare/Skivspelare (med inbyggd RIAA) eller annan utrustning med analog utgång till WiiM Mini och strömma denna källa vidare till flera WiiM Mini.

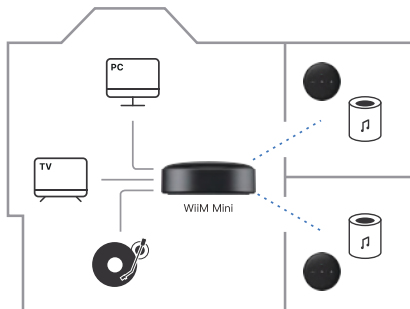

Behöver du support?

WiiM Home app: Settings/Support

Website: wiihome.com/support

Email: support@wiihome.com

Produkt manualer: wiihome.com/guides

 @wiihome

 @wiihome

 @wiihome

 @wiihome

Användningsbegränsningar: enheten för drift i bandet 5150-5350 är endast avsedd för inomhusbruk för att minska risken för skadlig interferens för samkanaliga mobila satellitsystem.