

WARNING!
Do not open cover. No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.
Do not place the product in a location near a heat source such as a radiator, or in an area subject to direct sunlight, excessive dust, mechanical vibration or shock.
This product must not be exposed to dripping or splashing and no liquids should be filled with liquids, such as vases, shall be placed on the product.
No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the product.
Allow adequate air circulation and avoid obstructing vents (if present) to prevent internal heat build-up. The ventilation must not be impeded by covering the appliance with items such as newspapers, table-cloths, curtains etc.
The mains plug is used to disconnect the appliance from the mains supply. Ensure that the mains outlet is easily accessible and remove the plug from the mains outlet if you notice any abnormality with the appliance.

VAROVÁNÍ
Nepřipravujte si výrobek k opravě ani k údržbě. Servis provádějte pouze s poukazem na kvalifikovanou servisní osobu.
Nemusíte produkt v blízkosti zdroje tepla, jako je radiátor, nebo na místo s přímým slunečním zářením, nadměrným prachem, nadměrným vibracím nebo šokem.
Produkt nesmí přijít do kontaktu s vodou a žádné objekty naplněné tekutinami, jako například vázy, by neměly být umístěny na produkt.
Žádné zdroje otevřeného ohně, jako například svíčky, by neměly být umístěny na produkt.
Umožněte dostatečnou cirkulaci vzduchu a vyhněte se obtstrukci ventilátorů (pokud jsou přítomny) pro předcházení internímu přehřívání. Ventilace nesmí být narušena umístěním zářivky jako například novin, kuchyňských utěrky, záclony apod.
Hlavní kabel umožňuje odpojit zařízení od elektriny. Ujistěte se, že hlavní napájecí výstup je snadno dostupný a odepjte kabel pokud zaznamenate jakoukoliv abnormální na zařízení.

DVARESL
Dette er ikke åbnes. Ingen bruger-udskiftelige dele inden. Overlad service til kvalificeret service personale.
Placer ikke produktet i nærheden af varmekilder såsom en radiator eller direkte sollys, meget støv, mekaniske vibrationer eller stød.
Produktet må ikke udsættes for vand eller stank, og ingen genstande fyldt med væsker, såsom vaser, må ikke placeres på produktet.
Må ikke placeres nær åben ild, tændte stearinlys må ikke placeres på produktet.
Vær sikker på at der er tilstrækkelig luftcirkulation og undgå at dække ventiler (hvis der er nogen) for at undgå at produktet bliver varmt.
Ventilationen må ikke blokeres med overdækning af apparatet med genstande som aviser, dug, gardiner osv.
Stikket bruges til at afbryde apparatet fra strømforsyningen. Sikker at stikkontakten er let tilgængelig og fjern stikket fra stikkontakten, hvis du bemærker noget unormalt med apparatet.

WAARSCHUWING!
Maak de behuizing niet open. Dit toestel bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden vervangen. Laat onderhoud over aan bevoegd onderhoudspersoneel.
Plaats het product niet in de buurt van een hittebron zoals een radiator of in direct zonlicht of in een sterke omgeving, mechanische vibratie of schok.
Plaats het product niet in de buurt van spatende of lekkende voerwerpen gevuld met vloeistof zoals bijvoorbeeld een vaas.
Er mogen geen open vlammen zoals aangestoken kaarsen op de apparatuur worden geplaatst.
Zorg om overhitting te voorkomen voor voldoende ventilatie en bellemmer ventilatieopeners niet. Bedek het product niet met dingen zoals kranten, tafellakens, gordijnen etc.
De stekker van dit apparaat wordt gebruikt om het apparaat aan en uit te zetten. Zorg ervoor dat het stopcontact gemakkelijk bereikbaar is en haal de stekker uit het stopcontact als u enige onregelmatigheid ondervindt.

VAROITUS!
Äänne ei avata. Ei sallia käyttäjän huolto-osa vaihtaa sua suorittaa vain pätevä huoltosa.
Äänne ei sallita tuotetta minkään kuumien lähteiden kuten patterin tai suoraan auringonpaisteesta, pölyisestä, mekaanisesta värinästä tai iskusta.
Tuotetta ei saa altistaa tippuvalle tai loskelle tai aurinko- tai lämpösäteilylle.
Tuotetta ei saa olla tuotteen lähetyllä.
Avotulla tulilla sytytetty kynttilä ei saa olla tuotteen päällä.
Salli rittävä lämpöteitä ja vala tuletusaukkojen tukkiminen (jos sellaisia on olemassa) estämään sisäisen lämmön muodostumisen. Tuuletusta ei saa estää peittämällä late esineillä, kuten sanomalehdillä, pöytänoilla, verhoilla jne.
Verkkovirtapainotetta käytetään irrottamaan late verkkovirrasta. Varmista, että pistotulosa on helposti saatavissa ja irrotta pistotulosa pistotulosa, jos havaitset jotain epänormaalia laitteesta.

ATTENTION!
Ne pas ouvrir le couvercle. Assurez pruce interne réparable par l'utilisateur. Confier la réparation au personnel de réparation qualifié.
Ne pas laisser l'appareil à proximité d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, dans un endroit directement exposé aux rayons du soleil, trop poussiéreux, ou pouvant subir des chocs mécaniques.
L'appareil ne doit pas être exposé aux gouttes d'eau et aux éclaboussures, et aucun objet de liquide, tel qu'un vase, ne doit être posé dessus.
Ne placer aucune source de flamme nue, telle qu'une bougie allumée, sur l'appareil.
Assurez une circulation d'air suffisante en évitant d'obstruer les fentes (le cas échéant) afin d'éviter une surchauffe interne. La ventilation ne doit pas être bloquée en couvrant l'appareil avec des objets tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc.
La prise secteur est utilisée comme dispositif de débranchement. La prise murale doit être facile d'accès, et en cas d'anomalie de l'appareil, débrancher la prise de courant au niveau de la prise murale.

WARNUNG!
Nicht öffnen. Das Gehäuse. Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer zu wahren Teile. Überlassen Sie Wartungsarbeiten qualifiziertem Fachpersonal.
Stellen Sie das Produkt nicht in einen Ort in der Nähe einer Wärmequelle wie etwa eines Heizkörpers oder in einem Bereich mit direktem Sonnenlicht, übermäßigem Staub, mechanischen Vibrationen oder Stößen.
Schützen Sie das Produkt vor tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten, und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Produkt.
Offene Feuerquellen wie Kerzen dürfen nicht auf dem Gerät abgestellt werden.
Sorgen Sie für eine ausreichende Luftzirkulation und vermeiden Sie, dass die Lüftungsschlitze (falls vorhanden) abgedeckt werden, um einen internen Wärmestau zu verhindern. Die Belüftung darf nicht durch Abdecken des Gerätes mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. blockiert werden.
Der Netzstecker dient zum Trennen des Gerätes vom Netz. Vergewissern Sie sich, dass die Steckdose leicht zugänglich ist, und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie eine Anomalie mit dem Gerät bemerken.

AVVERTIMENTO!
Non aprire il coperchio. Se fosse necessario, riferirsi ad un esperto.
Non esporre il prodotto a fonti di calore, luce del sole diretta, polvere, vibrazioni meccaniche o altri possibili shock.
Non esporre il prodotto a perdite di liquido o a spruzzi. Non appoggiare nessun oggetto contenente acqua sul prodotto.

Non esporre il prodotto a fiamme, candele o oggetti simili.
Assicurarsi la circolazione dell'aria e non ostruire le ventole, se presenti, per evitare surriscaldamento.
La ventilazione non deve subire impedimenti dovuti a giornali, tovaglie, tende, ecc.
La spina principale viene utilizzata per disconnettere il prodotto dalla principale fonte di energia. Assicurarsi che la spina sia facilmente accessibile e disconnettere l'unità nel caso si notassero dei difetti di funzionamento.

ADVARSEL!
Ikke åpne dekslet. Imneholder ingen deler som kan brukes. Overlat reparasjon til kvalifisert servicepersonell.
Ikke plasser produktet i nærheten av varmekilder som f.eks. en radiator, eller i områder som er utsatt for direkte sollys, mye støv, mekanisk vibrasjon eller støt.
Produktet må ikke utsettes for dryppende eller sprutende, og gjenstander som er fylt med væsker, som f.eks. vaser, skal ikke plasseres på produktet.
Åpne flammer, som f.eks. terte lys, bør ikke plasseres på produktet.
Tillat tilstrekkelig luftstrømning og unngå å blokkere ventiler (hvis tilstede) for å forhindre intern varmpopping. Plass på at ventilasjon ikke hindres ved å unngå å dække apparatet med ting som aviser, bordkluter, gardiner osv.
Stikkontakten brukes til å koble apparatet fra strømforsyningen. Forsikre deg om at stikkontakten er lett tilgjengelig og fjern stikket fra stikkontakten hvis du oppdager uregelmessigheter under bruk av apparatet.

OSTRZEŻENIE!
Nie otwierać pokryw. W środku nie ma części nadających się do naprawy przez użytkownika. Poszty pozostawić serwis dla wyzoklonanego personelu.
Nie umieszczaj produktu w pobliżu źródła ciepła, np. grzejnika, lub w bezpośrednim świetle słonecznym, prosy, czy mechanicznym wibracjom.
Produkt ten nie może być ekspozowany na kapanie lub chłapanie, a przedmioty wysprężone płynami, takie jak wazy, nie powinny być umieszczane na produkcie.
Źródła otwartego ognia, takie jak np. świece, nie powinny być umieszczane na produkcie.
Należy zapewnić odpowiednią wentylację i unikać blokowania otworów wentylacyjnych, aby uniknąć wewnętrznej przegrzania. Wentylacja nie powinna być utrudniana poprzez nakrywanie urządzenia gazetami, obrusami czy zanosami.
Wyzkpa sieciowa służy do odłączenia urządzenia od zasilania sieciowego.
Ważna uwprnić się, że gniazdo sieciowe jest łatwo dostępne, a w razie wystąpienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzenia odłączyć je od zasilania sieciowego.

ATENÇÃO!
Não abrir a tampa. Não tente a reparação do instrumento por si. Dirija-se a pessoal qualificado.
Não aproxime a uma fonte de calor excessivo ou exponha o produto à luz solar, poeira, vibração ou choque.
Não mantenha o produto num local húmido ou perto líquidos como vasos, etc.
Não aproxime o produto a fontes de fogo vivo, como velas.
Mantenha o produto num espaço suficientemente arejado de forma a evitar sobreco aquecimento. Não bloqueie a ventilação do instrumento, cobrindo-o com artigos como jornais, toalhas de mesa ou cortinas.
O transformador é utilizado para conectar e desconectar o artigo da principal fonte de energia. Confirme-se que a ficha é facilmente acessível e que o artigo está devidamente ligado à corrente se detectar alguma anomalia com o funcionamento.

YŮSTRĀHA!
Nemazavajte kryt. Vo vnútri nie sú žiadne súčasti, ktoré sú opraviteľné užívateľom. S požiadavkou na servis sa obráťte na kvalifikovanú servisnú stredisko.
Nemusíte produkt v blízkosti akéhokoľvek teplotného zdroja ako napr. radiátora, alebo do kontaktu so slnečným žiarením, nadmerným prachým prostredím, mechanickým vibráciám alebo šokom.
Produkt nesmí mať do kontaktu s vodou a žiadny objekt naplnený vodou, ako napr. váza, nesmie byť umiestnený na produkt.
Žiadne výrobky s otvoreným ohňom, ako napr. sviečky, by nemali byť umiestnené na produkt.
Umožnite dostatočnú cirkuláciu vzduchu a zabráňte obtstrukci ventilácií otvorov (ak sú prítomné) voľní prevenci vnútorného prehrievania. Ventilácia nesmie byť narušená prečným zaradenia výrobkami ako napr. noviný, kuchyňskými utierky, záclony a pod.
Hlavný kábel umožňuje odpojit zariadenie od elektriny. Uistte sa, že hlavný napájací výstup je ľahko dostupný a odepjte kabel ak zaznamenate akukolvek abnormailtu na zariadení.

OPPOZIORILO!
Nem azárni a tápja. Neotranjati se ni nobeni delov, ki jih uporabnik lahko sam popravila. Popravilo prepustite usposobljenemu osebju.
Ne postavljate izdelka na lokacijo v bližini vira toplote, kot je radiator, ali na območje, ki je izpostavljeno neposredni sončni svetlobi, prstiarsm prahu, mehanskim treslajem ali udarcem.
Izdelek ne sme biti izpostavljen kapljamu ali bržganju in nobeni predmet, napolnjen z vodo, kot so vaze, ne smejo postaviti na produkt.
Nobenega od vira odprtega ognja, kot so vzgane sveče, se ne sme postavljati na izdelek.
Zagotovitve zadostno kroženje zraka in umaknite oviro na odprtinah (če obstajajo), zlasti prepričevanja kopirnja notranje ventilacije. Ventilacija se ne sme ovirati s prekrivanjem naprave s predmeti, kot so časopisi, zavese in.
Omeznitvi viš se uporabja za izklop naprave iz električnega omrežja. Poskrbite, da je omrežna vtična zatlaka dostopna in zvešite vtičak iz vtičnice, če opazite kakršno koli nepravilnost pri napravi.

ADVERTENCIA!
No abra la tapa. No intente reparar el aparato usted mismo. Llévelo a reparar por personal calificado.
No coloque el aparato cerca de fuentes de calor excesivo o donde esté expuesto a luz solar directa, golpes, vibraciones o polvo.
Evite lugares expuestos a humedad. No ponga objetos llenos de líquidos en la superficie de este aparato.
No se deben colocar fuentes de llama desmuda, como velas encendidas, en la superficie de este aparato.
Mantenga suficiente espacio alrededor del aparato para permitir una ventilación adecuada. No obstruya o tape las aberturas con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
El enchufe se utiliza para desconectar el producto de la corriente. Si nota algún defecto, desconéctelo de la toma de corriente.

WARNING!
Öppna ej koverlet. Inga användarvänliga delar inuti. För reparationer vänd er till kvalificerad servicepersonal.
Ställ ej produktien vid en värmeälla t ex element, i direkt solljus, damm, elektronisk vibration eller shock.
Produkten bör ej bli utsatt för droppande eller stänk och inga objekt fyllda med vätskor som t ex vasar skall ställas på produktien.
Ingen källa till öppen flamma som t ex tända ljus bör placeras på produktien.
Tillat tillräcklig luftcirkulation och blockera ej eventuella ventiler för att undvika intern överhettning. Ventilen bör ej täckas av föremål såsom tidningar, dukar, gardiner etc.
Nätkontakten används för att koppla bort apparaten från elnätet. Se till att eluttaget är lättåtkomligt och avlägsna kontakten från eluttaget om du upptäcker något abnormt med produktien.

Non esporre il prodotto a fiamme, candele o oggetti simili.
Assicurarsi la circolazione dell'aria e non ostruire le ventole, se presenti, per evitare surriscaldamento.
La ventilazione non deve subire impedimenti dovuti a giornali, tovaglie, tende, ecc.
La spina principale viene utilizzata per disconnettere il prodotto dalla principale fonte di energia. Assicurarsi che la spina sia facilmente accessibile e disconnettere l'unità nel caso si notassero dei difetti di funzionamento.

OSTRZEŻENIE!
Nie otwierać pokryw. W środku nie ma części nadających się do naprawy przez użytkownika. Poszty pozostawić serwis dla wyzoklonanego personelu.
Nie umieszczaj produktu w pobliżu źródła ciepła, np. grzejnika, lub w bezpośrednim świetle słonecznym, prosy, czy mechanicznym wibracjom.
Produkt ten nie może być ekspozowany na kapanie lub chłapanie, a przedmioty wysprężone płynami, takie jak wazy, nie powinny być umieszczane na produkcie.
Źródła otwartego ognia, takie jak np. świece, nie powinny być umieszczane na produkcie.
Należy zapewnić odpowiednią wentylację i unikać blokowania otworów wentylacyjnych, aby uniknąć wewnętrznej przegrzania. Wentylacja nie powinna być utrudniana poprzez nakrywanie urządzenia gazetami, obrusami czy zanosami.
Wyzkpa sieciowa służy do odłączenia urządzenia od zasilania sieciowego.
Ważna uwprnić się, że gniazdo sieciowe jest łatwo dostępne, a w razie wystąpienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzenia odłączyć je od zasilania sieciowego.

ATENÇÃO!
Não abrir a tampa. Não tente a reparação do instrumento por si. Dirija-se a pessoal qualificado.
Não aproxime a uma fonte de calor excessivo ou exponha o produto à luz solar, poeira, vibração ou choque.
Não mantenha o produto num local húmido ou perto líquidos como vasos, etc.
Não aproxime o produto a fontes de fogo vivo, como velas.
Mantenha o produto num espaço suficientemente arejado de forma a evitar sobreco aquecimento. Não bloqueie a ventilação do instrumento, cobrindo-o com artigos como jornais, toalhas de mesa ou cortinas.
O transformador é utilizado para conectar e desconectar o artigo da principal fonte de energia. Confirme-se que a ficha é facilmente acessível e que o artigo está devidamente ligado à corrente se detectar alguma anomalia com o funcionamento.

YŮSTRĀHA!
Nemazavajte kryt. Vo vnútri nie sú žiadne súčasti, ktoré sú opraviteľné užívateľom. S požiadavkou na servis sa obráťte na kvalifikovanú servisnú stredisko.
Nemusíte produkt v blízkosti akéhokoľvek teplotného zdroja ako napr. radiátora, alebo do kontaktu so slnečným žiarením, nadmerným prachým prostredím, mechanickým vibráciám alebo šokom.
Produkt nesmí mať do kontaktu s vodou a žiadny objekt naplnený vodou, ako napr. váza, nesmie byť umiestnený na produkt.
Žiadne výrobky s otvoreným ohňom, ako napr. sviečky, by nemali byť umiestnené na produkt.
Umožnite dostatočnú cirkuláciu vzduchu a zabráňte obtstrukci ventilácií otvorov (ak sú prítomné) voľní prevenci vnútorného prehrievania. Ventilácia nesmie byť narušená prečným zaradenia výrobkami ako napr. noviný, kuchyňskými utierky, záclony a pod.
Hlavný kábel umožňuje odpojit zariadenie od elektriny. Uistte sa, že hlavný napájací výstup je ľahko dostupný a odepjte kabel ak zaznamenate akukolvek abnormailtu na zariadení.

OPPOZIORILO!
Nem azárni a tápja. Neotranjati se ni nobeni delov, ki jih uporabnik lahko sam popravila. Popravilo prepustite usposobljenemu osebju.
Ne postavljate izdelka na lokacijo v bližini vira toplote, kot je radiator, ali na območje, ki je izpostavljeno neposredni sončni svetlobi, prstiarsm prahu, mehanskim treslajem ali udarcem.
Izdelek ne sme biti izpostavljen kapljamu ali bržganju in nobeni predmet, napolnjen z vodo, kot so vaze, ne smejo postaviti na produkt.
Nobenega od vira odprtega ognja, kot so vzgane sveče, se ne sme postavljati na izdelek.
Zagotovitve zadostno kroženje zraka in umaknite oviro na odprtinah (če obstajajo), zlasti prepričevanja kopirnja notranje ventilacije. Ventilacija se ne sme ovirati s prekrivanjem naprave s predmeti, kot so časopisi, zavese in.
Omeznitvi viš se uporabja za izklop naprave iz električnega omrežja. Poskrbite, da je omrežna vtična zatlaka dostopna in zvešite vtičak iz vtičnice, če opazite kakršno koli nepravilnost pri napravi.

ADVERTENCIA!
No abra la tapa. No intente reparar el aparato usted mismo. Llévelo a reparar por personal calificado.
No coloque el aparato cerca de fuentes de calor excesivo o donde esté expuesto a luz solar directa, golpes, vibraciones o polvo.
Evite lugares expuestos a humedad. No ponga objetos llenos de líquidos en la superficie de este aparato.
No se deben colocar fuentes de llama desmuda, como velas encendidas, en la superficie de este aparato.
Mantenga suficiente espacio alrededor del aparato para permitir una ventilación adecuada. No obstruya o tape las aberturas con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
El enchufe se utiliza para desconectar el producto de la corriente. Si nota algún defecto, desconéctelo de la toma de corriente.

WARNING!
Öppna ej koverlet. Inga användarvänliga delar inuti. För reparationer vänd er till kvalificerad servicepersonal.
Ställ ej produktien vid en värmeälla t ex element, i direkt solljus, damm, elektronisk vibration eller shock.
Produkten bör ej bli utsatt för droppande eller stänk och inga objekt fyllda med vätskor som t ex vasar skall ställas på produktien.
Ingen källa till öppen flamma som t ex tända ljus bör placeras på produktien.
Tillat tillräcklig luftcirkulation och blockera ej eventuella ventiler för att undvika intern överhettning. Ventilen bör ej täckas av föremål såsom tidningar, dukar, gardiner etc.
Nätkontakten används för att koppla bort apparaten från elnätet. Se till att eluttaget är lättåtkomligt och avlägsna kontakten från eluttaget om du upptäcker något abnormt med produktien.




Thank you for purchasing the Hartwood Blue Ridge Drive Pedal. To get the most out of your product, please read this manual carefully.

BOX CONTENTS

- 1 x Hartwood Blue Ridge Drive Pedal
- 1 x User Manual

FUNCTIONS

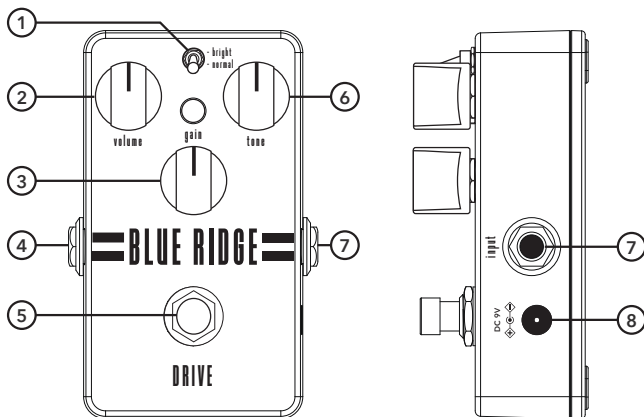

1. MODE

Use this switch to alternate between bright and normal modes.

2. VOLUME

Use this control to increase or decrease the volume of the pedal.

3. GAIN

Use this control to determine the amount of distortion present in your signal.

4. OUTPUT JACK

Use this output to connect the pedal to the input of an additional pedal, or your amplifier.

5. FOOTSWITCH

Press the footswitch to engage/disengage the effect.

6. TONE

Use this control to alter the tonal quality of the pedal. When positioned at 12 o'clock, the pedal produces a neutral sound. Turn the control clockwise for an increase in high frequency content or turn anti-clockwise for a decrease.

7. INPUT

Connect your guitar here.

8. DC-IN

Connect a regular 9V DC power adapter here to power the pedal.

SPECIFICATIONS

Controls Gain, Tone, Volume

Modes Bright, Normal

Input

Connection 6.35mm Mono Jack

Output

Connection 6.35mm Mono Jack

Input

Impedance 1M Ohms

Output

Impedance 1k Ohms

Current Draw 6mA

Power Supply AC Adapter 9V DC, Centre Negative

Hartwood



MADE IN CHINA

KETTLESTRING LANE | YORK | YO30 4XF | UNITED KINGDOM
METALLVÄGEN 45A | 195 72 ROSERSBERG | STOCKHOLM | SVERIGE
LAHNSTRASSE 27 | 45478 MÜLHEIM AN DER RUHR | DEUTSCHLAND

If you have any more questions about this product, please do not hesitate to contact the Gear4music Customer Service Team on: +44 (0) 330 365 4444 or info@gear4music.com