

# VISIONDRUM+

USER MANUAL

## WARNING!

Do not open cover. No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel

Do not place the product in a location near a heat source such as a radiator, or in an area subject to direct sunlight, excessive dust, mechanical vibration or shock

The product must not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the product. No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the product

Allow adequate air circulation and avoid obstructing vents (if present) to prevent internal heat build-up. The ventilation must not be impeded by covering the appliance with items such as newspapers, table-cloths, curtains etc.

The mains plug is used to disconnect the appliance from the mains supply. Ensure that the mains outlet is easily-accessible and remove the plug from the mains outlet if you notice any abnormality with the appliance.

## VAROVÁNÍ!

Nezakrývejte. Uvnitř nejsou žádné součásti opravitelné uživatelem. S požadavkem na servis se obraďte na kvalifikované servisní oddělení. Neumisťujte produkt v blízkosti zdroje tepla, jako je radiátor, nebo na místo s přímým slunečním světlem, nadměrným prášením, mechanickými vibracemi nebo šokem.

Produkt nesmí přijít do kontaktu s vodou a žádné objekty naplněné tekutinami, jako například vázy, by neměly být umístěny na produkt. Žádné zdroje otevřeného ohně, jako například svíčky, by neměly být umístěny na produkt.

Umožněte dostatečnou cirkulaci vzduchu a vyhněte se obstrukci ventilátorů (pokud jsou přítomné) pro předejití interního přehřívání. Ventilace nesmí být narušena překrytím zařízení výrobky jako např. noviny, kuchyňské utěrky, záclony apod.

Hlavní kabel umožňuje spojit zařízení od elektriny. Ujistěte se, že hlavní napájecí výstup je snadno dostupný a odpojte kabel pokud zaznamenáte jakoukoliv abnormalitu na zařízení.

## DVARSEL!

Dækslet må ikke åbnes. Ingen bruger-udskeftelige dele indeni. Overlad service til kvalificeret service personale

Placer ikke produktet i nærheden af varmekilder såsom en radiator eller i direkte sollys, meget støv, mekaniske vibrationer eller stød

Produktet må ikke udsættes for vand eller stænk, og ingen genstande fyldt med væsker, f.eks. vaser, må anbringes på produktet

Må ikke placeres nær åben ild, tændte stearinlys må ikke placeres på produktet

Vær sikker på at der er tilstrækkelig luftcirkulation og undgå at dække ventiler (hvis der er nogen) for at undgå at produktet bliver varmt.

Ventilationen må ikke blokeres med overdækning af apparatet med genstande som aviser, dug, gardiner osv.

Stikket bruges til at afbryde apparatet fra strømmen. Sikre at stikkontakten er let tilgængelig, og fjern stikket fra stikkontakten, hvis du bemærker noget unormalt med apparatet.

## WAARSCHUWING!

Maak de behuizing niet open. Dit toestel bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden vervangen. Laat onderhoud over aan bevoegd onderhoudspersoneel.

Plaats het product niet in de buurt van een hittebron zoals een radiator of in direct zonlicht of in een stofrijke omgeving, mechanische vibratie of shock.

Plaats het product niet in de buurt van spatende of lekkende voorwerpen gevuld met een vloeistof zoals bijvoorbeeld een vaas.

Er mogen geen open vlammen zoals aangestoken kaarsen op de apparatuur worden geplaatst.

Zorg om overhitting te voorkomen voor voldoende ventilatie en bellemmer ventilatieroosters niet. Bedek het product niet met dingen zoals kranten, tafellakens, gordijnen etc.

De stekker van dit apparaat wordt gebruikt om het apparaat aan en uit te zetten. Zorg ervoor dat het stopcontact gemakkelijk bereikbaar is en haal de stekker uit het stopcontact als u enige onregelmatigheid ondervindt.

EN

## VAROITUS!

FI

Älä avaa kannetta. Ei sisällä käyttäjä-huollettavia osia. Huollot saa suorittaa vain pätevä huoltomies.

Älä säilytä tuotetta minkään kuuman lähellä kuten patteri tai suorassa auringonpaisteesta, pölyisessä, mekaanisessa värinässä tai iskussa. Tuotetta ei saa altistaa tippuvalle tai loiskeelle tai nesteitä sisältäviä tuotteita kuten maljakkoo eiväät saa olla tuotteen lähetyillä.

Avotulia kuten sytytetty kynttilä ei saa olla tuotteen päällä. Salli riittävä ilmankierto ja vältä tuuletusaukkojen tukkiminen (jos sellaisia on olemassa) estämään sisäisen lämmön muodostuminen. Tuuletusta ei saa estää peittämällä laite esineillä, kuten sanomalehdillä, pöytäliinoilla, verhoilla jne.

Verkkovirtapistoketta käytetään irrottamaan laite verkkovirrasta. Varmista, että pistorasias on helposti saatavilla ja irrota pistotulppa pistorasiasista, jos havaitset jotain epänormaalia laitteessa.

## ATTENTION!

FR

Ne pas ouvrir le couvercle. Aucune pièce interne réparable par l'utilisateur. Confier la réparation à du personnel de réparation qualifié. Ne pas laisser l'appareil à proximité d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, dans un endroit directement exposé aux rayons du soleil, trop poussiéreux, ou pouvant subir des chocs mécaniques. L'appareil ne doit pas être exposé aux gouttes d'eau et aux éclaboussures, et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être posé dessus.

Ne placer aucune source de flamme nue, telle qu'une bougie allumée, sur l'appareil.

Assurer une circulation d'air suffisante et éviter d'obstruer les fentes (le cas échéant) afin d'éviter une surchauffe interne. La ventilation ne doit pas être bloquée en couvrant l'appareil avec des objets tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc.

La prise secteur est utilisée comme dispositif de débranchement. La prise murale doit être facile d'accès, et en cas d'anomalie de l'appareil, débrancher la prise de courant au niveau de la prise murale.

## WARNING!

DE

Öffnen Sie nicht das Gehäuse. Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Überlassen Sie Wartungsarbeiten qualifiziertem Fachpersonal.

Stellen Sie das Produkt nicht an einen Ort in der Nähe einer Wärmequelle wie etwa eines Heizkörpers oder in einem Bereich mit direktem Sonnenlicht, übermäßigem Staub, mechanischen Vibrationen oder Stößen.

Schützen Sie das Produkt vor tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten, und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Produkt.

Offene Feuerquellen wie Kerzen dürfen nicht auf dem Gerät abgestellt werden.

Sorgen Sie für eine ausreichende Luftzirkulation und vermeiden Sie, dass die Lüftungsschlitze (falls vorhanden) abgedeckt werden, um einen internen Wärmestau zu verhindern. Die Belüftung darf nicht durch Abdecken des Gerätes mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. blockiert werden.

Der Netzstecker dient zum Trennen des Gerätes vom Netz. Vergewissern Sie sich, dass die Steckdose leicht zugänglich ist, und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie eine Anomalie mit dem Gerät bemerken.

## AVVERTIMENTO!

IT

Non aprire il coperchio. Se fosse necessario, riferirsi ad un esperto.

Non esporre il prodotto a fonti di calore, luce del sole diretta, polvere, vibrazioni meccaniche o altri possibili shock.

Non esporre il prodotto a perdite di liquido o a spruzzi. Non appoggiare nessun oggetto contenente acqua sul prodotto.

Non esporre il prodotto a fuoco, candele o oggetti simili.

Assicurarsi la circolazione dell'aria e non ostruire le ventole, se presenti, per evitare il surriscaldamento. La ventilazione non deve subire impedimenti dovuti a giornali, tovaglie, tende, ecc.

La spina principale viene utilizzata per disconnettere il prodotto dalla principale fonte di energia. Assicurarsi che la spina sia facilmente accessibile e disconnettere l'unità nel caso si notassero dei difetti di funzionamento.

## ADVARSEL!

Ikke åpne dekselet. Inneholder ingen deler som kan brukes. Overlat reparasjon til kvalifisert servicepersonell.

Ikke plasser produktet i nærheten av varmekilder som f.eks. en radiator, eller i områder som er utsatt for direkte sollys, mye støv, mekanisk vibrasjon eller støt.

Produktet må ikke utsettes for drypping eller spruting, og gjenstander som er fylt med væsker, som f.eks. vaser, skal ikke plasseres på produktet. Åpne flammer, som f.eks. tente lys, bør ikke plasseres på produktet.

Tillat tilstrekkelig luftstrøking og unngå å blokkere ventilert (hvis tilstede) for å forhindre intern varmeoppsamling. Pass på at ventilasjon ikke hindres ved å unngå å dekke apparatet med ting som aviser, bordduker, gardiner osv.

Stikkontakten brukes til å koble apparatet fra strømforsyningen.

Forsikre deg om at stikkontakten er lett tilgjengelig og ta støpselet ut av stikkontakten hvis du oppdager uregelmessigheter under bruk av apparatet.

## OSTRZEŻENIE!

Nie otwierać pokrywy. W środku nie ma części nadających się do naprawy przez użytkownika. Prosimy pozostawić serwis dla wyszkolonego personelu.

Nie umieszczaj produktu w pobliżu źródła ciepła, np. grzejnika, lub w bezpośrednim świetle słonecznym, kurzu, czy mechanicznym wibracjom. Produkt ten nie może być ekspozowany na kapanie lub chłapanie, a przedmioty wypelnione płynami, takie jak wazy, nie powinny być na nim umieszczane.

Źródła otwartego ognia, takie jak np. świece, nie powinny być umiejscowiane na produkcie.

Należy zapewnić odpowiednią wentylację i unikać blokowania otworów wentylacyjnych, aby uniknąć wewnętrznego wzrostu temperatury. Wentylacja nie powinna być utrudniana poprzez nakrywanie urządzenia gazetami, obrusami czy zasłonami.

Wtyczka sieciowa służy do odłączenia urządzenia od zasilania sieciowego. Należy upewnić się, że gniazdo sieciowe jest łatwo dostępne, a w razie wystąpienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzenia odłączyć je od zasilania sieciowego.

## ATENÇÃO!

Não abra a tampa. Não tente a reparação do instrumento por si. Dirija-se a pessoal qualificado

Não aproxime a uma fonte de calor excessivo ou exponha o produto à luz solar, poeira, vibração ou choque

Não mantenha o produto num local húmido ou perto líquidos como vasos, etc.

Não aproxime o produto a fontes de fogo vivo, como velas

Mantenha o produto num espaço suficientemente arejado de forma a evitar sobre-aquecimento. Não bloqueie a ventilação do instrumento, cobrindo-o com artigos como cortinas, toalhas de mesa ou jornais  
O transformador é utilizado para conectar e desconectar o artigo da principal fonte de energia. Certifique-se que a ficha é facilmente acessível e que o artigo está devidamente ligado à corrente se detectar alguma anomalia com o funcionamento

## VÝSTRAHA!

Neotvárajte kryt. Vo vnútri nie sú žiadne súčasti, ktoré sú opraviteľné užívateľom. S požiadavkou na servis sa obráťte na kvalifikované servisné stredisko.

Nevystavujte produkt do blízkosti akéhokoľvek tepelného zdroja ako napr. radiátora, alebo do kontaktu so sľučným žiarením, nadmerným prášnym prostredím, mechanickým vibráciami alebo šokom.

Produkt nesmie prísť do kontaktu s vodou a žiadny objekt naplnený vodou, ako napr. váza, nesmie byť umiestnený na produkt.

Žiadne výrobky s otvoreným ohňom, ako napr. sviečky, by nemali byť umiestnené na produkt.

Umožnite dostatočnú cirkuláciu vzduchu a zabráňte obštrukcii ventilačných otvorov (ak sú prítomné) kvôli prevencii vnútorného prehrievania. Ventilácia nesmie byť narušená prekrytím zariadenia výrobkami ako napr. noviny, kuchynské utierky, záclony a pod.

Hlavný kábel umožňuje odpojiť zariadenie od elektriny. Uistite sa, že hlavný napájací výstup je ľahko dostupný a odpojte kábel ak zaznamenáte akúkoľvek abnormalitu na zariadení.

## NO OPZORIO!

Ne odpirajte pokrova. V notranjosti ni nobenih delov, ki jih uporabnik lahko sam popravlja. Popravilo prepustite usposobljenemu oseboj  
Ne postavljajte izdelka na lokacijo v bližini vira toplote, kot je radiator, ali na območje, ki je izpostavljen neposredni sončni svetlobi, pretiranem prahu, mehanskim tresljajem ali udarcem

Izdelek ne sme biti izpostavljen kapljanju ali brizganju in nobeni predmeti, napolnjeni z vodo, kot so vaze, se ne smejo postaviti na izdelek  
Nobenega od virov odprtega ognja, kot so vžgane sveče, se ne sme postavljati na izdelek

Zagotovite zadostno kroženje zraka in umaknite ovire na odprtinah (če obstajajo), zaradi preprečevanja kopičenja notranje toplote. Ventilacijo se ne sme ovirati s prekriivanjem naprave s predmeti, kot so časopisi, prti, zavese itn.

Omrežni vtič se uporablja za izklop naprave iz električnega omrežja.

Poskrbite, da je omrežna vtičnica zlahka dostopna in izvelite vtičnik iz vtičnice, če opazite kakršno koli nepravilnost pri napravi.

## PL ¡ADVERTENCIA!

No abra la tapa. No intente reparar el aparato usted mismo. Llévelo a reparar por personal calificado.

No coloque el aparato cerca de fuentes de calor excesivo o donde esté expuesto a luz solar directa, golpes, vibraciones o polvo.

Evite lugares expuestos a humedad. No ponga objetos llenos de líquidos en la superficie de este aparato.

No se deben colocar fuentes de llama desnuda, como velas encendidas, en la superficie de este aparato.

Mantenga suficiente espacio alrededor del aparato para permitir una ventilación adecuada. No obstruya o tape las aberturas con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.

El enchufe se utiliza para desconectar el producto de la corriente. Si nota algún defecto, desconéctelo de la toma de corriente.

## WARNING!

Öppna ej locket. Inga användarvänliga delar inuti. För reparationer vänd er till kvalificerad servicepersonal

Ställ ej produkten vid en värmekälla t.ex element, i direkt solljus, damm, elektronisk vibration eller shock.

Produkten bör ej bli utsatt för droppande eller stänk och inga objekt fyllda med vätskor som t.ex vaser skall ställas på produkten.

Ingen källa till öppna flammor som t.ex tända ljus bör placeras på produkten.

Tillåt tillräcklig luftcirkulation och blockera ej eventuella ventiler för att undvika intern överhettning. Ventilen bör ej täckas av föremål såsom tidningar, dukar, gardiner etc.

Nätkontakten används för att koppla bort apparaten från eluttaget. Se till att eluttaget är lättåtkomligt och avlägsna kontakten från eluttaget om du upptäcker något abnormalt med produkten.

## SK

---

## INTRODUCTION


Thank you for purchasing the VISIONDRUM+ Compact Digital Drum Kit by Gear4music. To get the most out of your product, please read this manual carefully.

### BOX CONTENTS

- 1 x VISIONDRUM+ Compact Digital Drum Kit by Gear4music
- 1 x Headphones
- 1 x Drum Stool
- 1 x Pair of Drum Sticks
- 1 x USB-C Cable
- 1 x UK Plug Adapter
- 1 x EU Plug Adapter

---

# FUNCTIONS

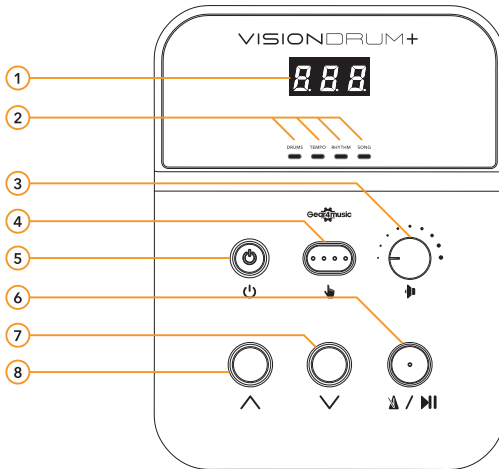

## MODULE FUNCTIONS

### 1. DISPLAY

Use this screen to see all current parameters.

### 2. LED INDICATORS

#### DRUM

This LED indicates that the module is in drum mode.

#### TEMPO

This LED indicates that the module is in tempo mode.

#### RHYTHM

This LED indicates that the module is in rhythm mode.

#### SONG

This LED indicates that the module is in song mode.

### 3. VOLUME

Adjust this knob to increase the volume.

### 4. SELECT

Use this button to alternate between drum, tempo, rhythm, and song modes.

### 5. POWER

Press this button to turn the module on/off.

### 6. METRO/PLAY

Press this button to turn the metronome on/off. This button can also be used to play/stop rhythms and songs when in other modes.

### 7. ∨


Press this button to decrease a parameter.

### 8. ∧

Press this button to increase a parameter.

---

## FUNCTIONS

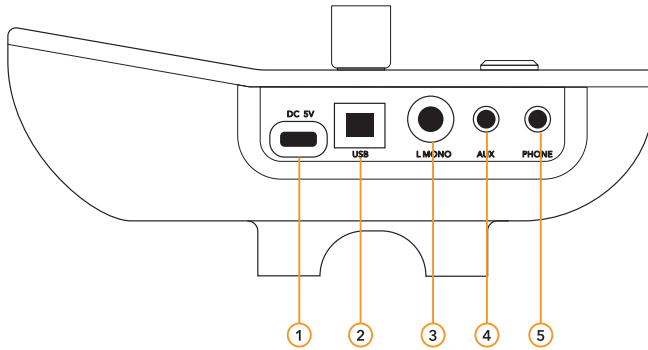

### CONNECTIVITY

#### 1. DC 5V

Connect your USB C cable here to power the module.

#### 2. USB

Connect the module to your computer here using a USB cable (not supplied) to use the module as a MIDI controller.

#### 3. L/MONO

Connect the module to an external amplifier, interface or mixer here. Please note, sound will still output from the L/Mono jack when headphones are connected.

#### 4. AUX

Connect the module to a media device such as an MP3 or CD player here.

#### 5. HEADPHONES


Connect your headphones to the module here.

---

## CONNECTIONS


### PHONE

Connect a pair of 3.5mm jack headphones here for silent practice.

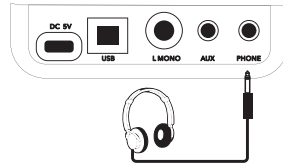


### L MONO

Use this output to connect the output of the module to external audio equipment such as an amplifier, stereo sound system, or mixing console. Please note, to avoid damaging the speakers, ensure that the volume level is set to minimum before connecting any external device.

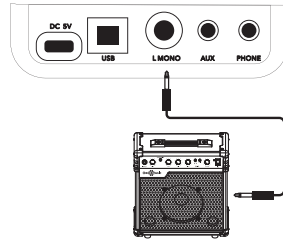


### USB

Use a standard USB cable to connect the module to the USB port of a computer to transfer MIDI information.

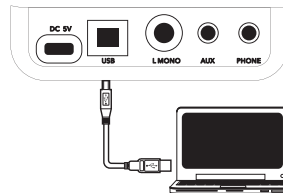

### AUX

Use a 3.5mm cable to receive audio signal from an external source such as a smartphone, mp3 player, or laptop. The instrument signal is mixed with the media player, allowing you to play along to your favourite songs.

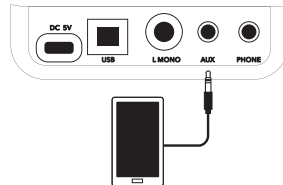


---

## OPERATION


### POWERING ON

1. Turn the volume control anti-clockwise as a precaution to protect your hearing before powering on.
2. Safely connect headphones or an external amplifier to the module.
3. Press the power button to turn the device on.
4. Strike the pads and gradually turn the volume control clockwise until you have reached an appropriate level.

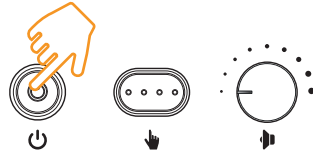


### POWERING OFF

1. Long press the power button until the screen indicates that the module has shut down.

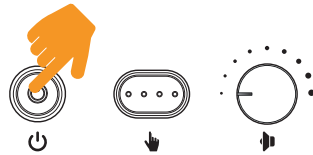


### CHANGING THE METRONOME TEMPO

1. Press the select button until tempo is selected.
2. Press the metro/play button to turn the metronome on/off.
3. Press  $\wedge + \vee$  to adjust the tempo as required. In order to quickly adjust the speed please press and hold either  $\wedge + \vee$  as required.

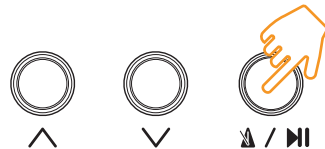

### CHANGING THE METRONOME VOLUME

1. Long press the metro/play button to adjust the volume of the metronome.
2. When the volume value appears on the screen use  $\wedge + \vee$  to determine the volume.
3. Once happy with the metronome's volume, long press the metro/play button to exit volume adjustment and automatically save all settings.

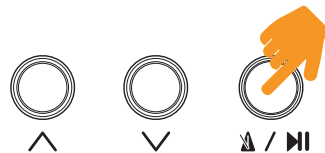




---

## OPERATION


### CHANGING DRUM KIT

1. Press the select button until the drum light appears on the module.
2. Use the  $\wedge$  +  $\vee$  to scroll through and select one of 12 different drum kits.

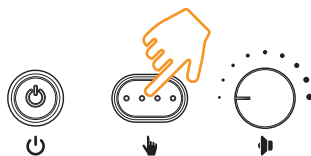

### CHANGING RHYTHM

1. Press the select button until the rhythm light appears on the module.
2. Use the  $\wedge$  +  $\vee$  to determine the time signature of the metronome

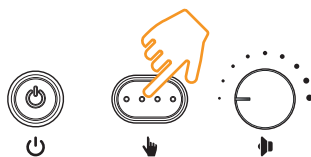

Count 1 quarter note to each bar

1 - 4

Count 2 quarter notes to each bar

2 - 4

Count 3 quarter notes to each bar

3 - 4

Count 4 quarter notes to each bar

4 - 4

Count 5 quarter notes to each bar

5 - 4

Count 6 quarter notes to each bar

6 - 4

Count 7 quarter notes to each bar

7 - 4

Count 8 quarter notes to each bar

8 - 4

Count 9 quarter notes to each bar

9 - 4





---

## OPERATION




### PERFORMING WITH A SONG

1. Press the Select button until song mode is selected.
2. Press  $\wedge$  +  $\vee$  to scroll through until you find the desired song.
3. Short press the metro/play button to start playing the song. Double press to pause it.
4. When in Song mode, hold down the metro/play button to turn the metronome on. In order to turn the metronome off please hold the button down again.

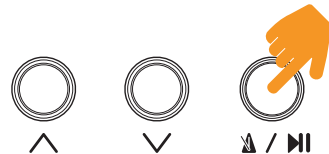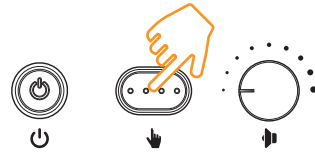

### AUTO POWER OFF

1. If this function is enabled, then after a period of inactivity the module will automatically power down.
2. When powered off hold down the metro/play button then press power to turn the module on.
3. The screen will then display the current auto power off duration. Use  $\wedge$  +  $\vee$  to adjust the value. Please note that the unit is in minutes.
4. Press the metro/play button to enter usage mode and then hold down the power button to power the module off and save the settings.

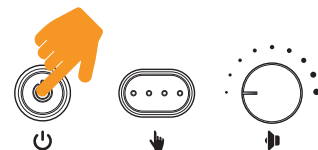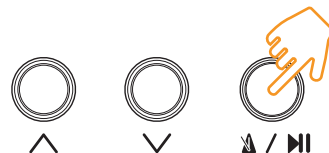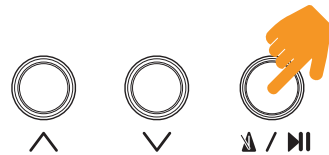


---

## OPERATION

### FACTORY RESET

The following steps allow you to restore the module back to its original factory settings.

1. When powered off hold down the select button and then press power to turn the module on.
2. Press the metro/play button to confirm the factory reset. Should you wish to cancel the factory reset then please hold down the power button to turn the device off.

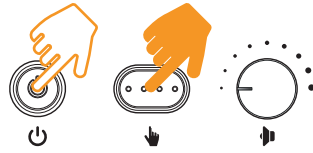

---

## DRUM KIT LIST

NUMBER	NAME
001	CLASSIC
002	ROCK
003	FUSION
004	BLUES
005	METAL
006	FUNK
007	POP
008	GOSPEL
009	JAZZ
010	REGGAE
011	CONCRETE
012	FIX

---

## SPECIFICATIONS

Songs	10
Preset Kits	12
DSP Effects	EQ, Pan
Metronome Range	20-320BPM
Power	Type C-5V 1A
Pad Material	Mesh
Cymbal Material	Rubber
Snare Size	6.75"
Tom Size	6.75"
Cymbal Size	8"
Hi-Hat Pedal	Full-size Metal Pedal Switch
Kick Drum Trigger Pad	4.5"
Kick Pedal	Single Full-Size Kick Drum Pedal
Connectors	USB (USB Type B, USB MIDI)  Aux (3.5mm Stereo)  L/MONO (6.35mm, Stereo)  Headphones (3.5mm, stereo)  DB15 Loom Connection





**WWW.GEAR4MUSIC.COM**

KETTLESTRING LANE | YORK | YO30 4XF | UNITED KINGDOM  
LAHNSTRAÙE 27 | 45478 MÜLHEIM AN DER RUHR | DEUTSCHLAND

If you have any more questions about this product, please do not hesitate to contact the Gear4music Customer Service Team on: **+44 (0) 330 365 4444** or **info@gear4music.com**