



# DIGITAL DRUM PADS

DD70

USER MANUAL

## WARNING!

Do not open cover. No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel  
Do not place the product in a location near a heat source such as a radiator, or in an area subject to direct sunlight, excessive dust, mechanical vibration or shock  
The product must not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the product  
No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the product  
Allow adequate air circulation and avoid obstructing vents (if present) to prevent internal heat build-up. The ventilation must not be impeded by covering the appliance with items such as newspapers, tablecloths, curtains etc.  
The mains plug is used to disconnect the appliance from the mains supply. Ensure that the mains outlet is easily-accessible and remove the plug from the mains outlet if you notice any abnormality with the appliance.  
If used improperly, batteries may explode or leak and cause damage or injury. In the interest of safety:  
Make sure you observe the correct polarity when replacing batteries  
Avoid using new batteries together with used ones  
Avoid mixing different types of batteries  
Remove batteries if the appliance is to remain unused for an extended period of time  
Never keep batteries together with metallic objects such as ballpoint pens, necklaces, hairpins, etc.  
Used batteries must be disposed of in compliance with whatever regulations for their safe disposal that may be observed in the region in which you live.  
Batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.  
Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

## VAROVÁNÍ!

Nezakrývejte. Uvnitř nejsou žádné součásti opravitelné uživatelem. S požadavkem na servis se odkažte na kvalifikované servisní oddělení.  
Neumisťujte produkt v blízkosti zdroje tepla, jako je radiátor, nebo na místo s přímým slunečním světlem, nadměrným prašením, mechanickými vibracemi nebo šokem.  
Produkt nesmí přijít do kontaktu s vodou a žádné objekty naplněné tekutinami, jako například vázy, by neměly být umístěny na produkt.  
Žádné zdroje otevřeného ohně, jako například svíčky, by neměly být umístěny na produkt.  
Umožněte dostatečnou cirkulaci vzduchu a vyhněte se obstrukci ventilátorů (pokud jsou přítomné) pro předejítí interního přehřívání. Ventilace nesmí být narušena překrytím zařízení jako např. noviny, kuchyňské utěrky, záclony apod.  
Hlavní kabel umožňuje odpojit zařízení od elektřiny. Ujistěte se, že hlavní napájecí výstup je snadno dostupný a odpojte kabel pokud zaznamenáte jakoukoliv abnormálnítu na zařízení.  
Pokud je zařízení používáno nesprávně, baterie mohou explodovat nebo prosakovat a způsobit škodu nebo zranění. V zájmu bezpečnosti postupujte následovně:  
Ujistěte se, že baterie jsou v správné polaritě při jejich výměně  
Vyhýbejte se používání nových baterií se starými  
Vyhýbejte se používání různých typů baterií  
Baterie vyjměte ze zařízení, pokud není používáno po delší dobu  
Nikdy nedržte baterii v blízkosti železných objektů jako kuličkové pero, náhrdelník, sponky a pod.  
Použitě baterie musí být zlikvidovány v souladu s regulacemi toho daného území na kterém žijete.  
Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako například slunečnímu záření, ohni a podobně.  
Nebezpečí exploze pokud je baterie nesprávně vyměněna. Nahradte pouze stejným, anebo ekvivalentním typem.

## DVARSEL!

Dækslet må ikke åbnes. Ingen bruger-udskeftelige dele indeni. Overlad service til kvalificeret service personale  
Placer ikke produktet i nærheden af varmekilder såsom en radiator eller i direkte sollys, meget støv, mekaniske vibrationer eller stød  
Produktet må ikke udsættes for vand eller stænk, og ingen genstande fyldt med væsker, f.eks. vaser, må anbringes på produktet  
Må ikke placeres nær åben ild, tændte stearinlys må ikke placeres på produktet  
Vær sikker på at der er tilstrækkelig luftcirkulation og undgå at dække ventiler (hvis der er nogen) for at undgå at produktet bliver varmt. Ventilationsen må ikke blokeres med overdækning af apparatet med genstande som aviser, dug, gardiner osv.  
Stikket bruges til at afbryde apparatet fra strømmen. Sikre at stikkontakten er let tilgængelige, og fjern stikket fra stikkontakten, hvis du bemærker noget unormalt med apparatet.  
Hvis denne bruges forkert så kan batterierne eksplodere eller lække og forårsage skader. Af hensyn til sikkerheden:  
Sørg for at overholde den korrekte polaritet, når du udskifter batterierne  
Undgå at bruge nye batterier sammen med brugte batterier  
Undgå at blande forskellige typer af batterier  
Fjern batterierne, hvis apparatet ikke bliver brugt i en længere periode  
Opbevar aldrig batterier sammen med metalgenstande såsom kuglepennene, halskæder, hårnåle osv.  
Brugte batterier skal bortskaffes i overensstemmelse med reglerne for sikker bortskaffelse i det område hvor du bor.  
Batterier må ikke udsættes for stærk varme som direkte sollys, ild eller lignende.  
Eksplosionsfare hvis batteriet udskiftet med en forkert type. Udskift det kun med samme eller tilsvarende type.

## WAARSCHUWING!

Maak de behuizing niet open. Dit toestel bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden vervangen. Laat onderhoud over aan bevoegd onderhoudspersoneel.  
Plaats het product niet in de buurt van een hittebron zoals een radiator of in direct zonlicht of in een stofrijke omgeving, mechanische vibratie of schok.  
Plaats het product niet in de buurt van spatende of lekkende voorwerpen gevuld met een vloeistof zoals bijvoorbeeld een vaas.  
Er mogen geen open vlammen zoals aangestoken kaarsen op de apparatuur worden geplaatst.  
Zorg om overhitting te voorkomen voor voldoende ventilatie en bellemmer ventilatorroosters niet.  
Bedenk het product niet met dingen zoals kranten, tafellakens, gordijnen etc.  
De stekker van dit apparaat wordt gebruikt om het apparaat aan en uit te zetten. Zorg ervoor dat het stopcontact gemakkelijk bereikbaar is en haal de stekker uit het stopcontact als u enige onregelmatigheid ondervindt.  
Bij onjuist gebruik kunnen de batterijen exploderen of lekken en zo schade of verwondingen aanbrengen. in het belang van de  
Zorg dat u de juiste batterijen gebruikt  
Vermijd nieuwe met oude batterijen samen te gebruiken.  
Vermijd verschillende soorten batterijen samen te gebruiken.  
Verwijder batterijen als het apparaat een lange tijd niet gebruikt wordt.  
Bewaer batterijen nooit met metalen voorwerpen zoals ballpoint pennen, kettingen, haarspeldje.  
Verwijder de lege batterijen overeenkomstig de reglementen die in uw land in effect zijn.  
Batterijen mogen niet vrijgesteld worden aan extreme hitte zoals zonneschijn of vuur.  
Gevaar van explosie als de batterij niet goed geplaatst is. Vervang alleen met de geschikte of zelfde soort batterij.

EN

## VAROITUS!

Älä avaa kantta. Ei sisällä käyttäjä-huollettavia osia. Huollot saa suorittaa vain pätevä huoltomies.  
Älä sälliä tuotetta minkään kuumaa lähellä kuten patteri tai suorassa auringonpaisteessa, pölyisessä, mekaanisessa värinässä tai iskussa  
Tuotetta ei saa altistaa tippuvalle tai loiskeelle tai nesteitä sisältäviä tuotteita kuten maljakko eivät saa olla tuotteen lähetytyllä  
Avotulia kuten sytytetty kynttilä ei saa olla tuotteen päällä.  
Salli riittävä ilmankierto ja välttä tuuletusaukkojen tukkiminen (jos sellaisia on olemassa) estämään sisäisen lämmön muodostuminen. Tuuletusta ei saa estää peittämällä laite esineillä, kuten sanomalehdillä, pöytäliinoilla, verhoilla jne.  
Verkkovirtapistoketta käytetään irrottamaan laite verkkovirrasta. Varmista, että pistorasia on helposti saatavilla ja irrota pistotulppa pistorasiasta, jos havaitset jotain epänormaalia laitteessa.  
Jos laitetta käytetään väärin, akut voivat räjähtää tai vuotaa ja aiheuttaa vaurioita tai vammoja.  
Turvallisuuden vuoksi:  
Varmista, että paristot on vaihdettu oikein  
Älä käytä uusia paristoja yhdessä vanhojenkanssa  
Vältä erilaisten paristojen sekoittamista  
Poista paristot, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan  
Älä koskaan pidä akkuja yhdessä metallisten esineiden kanssa, kuten kuulakärkikynät, kaulakorut, hiusneulat jne.  
Käytetty paristot on hävitettävänuodattaen turvallisuus käsittelyn koskevia määräyksiä alueelasi.  
Paristoja ei saa altistaa lämmölle kuten auringonpaiste tai tuli tai vastaava.  
Räjähdyksvaara, jos akku on vaihdettu väärin. Korvaa vain samalla tai vastaavan tyyppisellä.

FI

CZ

## ATTENTION!

Ne pas ouvrir le couvercle. Aucune pièce interne réparable par l'utilisateur. Confier la réparation a du personnel de réparation qualifié  
Ne pas laisser l'appareil a proximité d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, dans un endroit directement exposé aux rayons du soleil, trop poussiéreux, ou pouvant subir des chocs mécaniques  
L'appareil ne doit pas être exposé aux gouttes d'eau et aux éclaboussures, et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être posé dessus  
Ne placer aucune source de flamme nue, telle qu'une bougie allumée, sur l'appareil  
Assurer une circulation d'air suffisante et éviter d'obstruer les fentes (le cas échéant) afin d'éviter une surchauffe interne. La ventilation ne doit pas être bloquée en couvrant l'appareil avec des objets tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc.  
La prise secteur est utilisée comme dispositif de débranchement. La prise murale doit être facile d'accès, et en cas d'anomalie de l'appareil, débrancher la prise de courant au niveau de la prise murale.  
Si elles ne sont pas manipulées correctement, les piles risquent de couler ou d'exploser, et occasionner des dégâts matériels ou des blessures. Par mesure de sécurité :  
Respecter la polarité lors du changement des piles  
Éviter d'utiliser des piles neuves et des piles usagées en même temps  
Éviter d'utiliser des types de piles différents en même temps  
Si l'appareil doit rester inutilisé pendant une longue période, retirer les piles  
Ne jamais mettre les piles en contact avec des objets métalliques tels que des stylos à bille, des colliers, épingles à cheveux, etc.  
Les piles usagées doivent être éliminées conformément aux réglementations nationales spécifiques.  
Les piles ne doivent pas être exposées à des sources de chaleur excessive telle que les rayons du soleil, le feu, etc.  
Risque d'explosion si la pile est remplacée de manière incorrecte. Remplacer uniquement avec le même type ou équivalent.

FR

DK

## WARNING!

Öffnen Sie nicht das Gehäuse. Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile.  
Überlassen Sie Wartungsarbeiten qualifiziertem Fachpersonal.  
Stellen Sie das Produkt nicht an einen Ort in der Nähe einer Wärmequelle wie etwa eines Heizkörpers oder in einem Bereich mit direktem Sonnenlicht, übermäßigem Staub, mechanischen Vibrationen oder Stößen.  
Schützen Sie das Produkt vor tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten, und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Produkt.  
Offene Feuerquellen wie Kerzen dürfen nicht auf dem Gerät abgestellt werden.  
Sorgen Sie für eine ausreichende Luftzirkulation und vermeiden Sie, dass die Lüftungsschlitze (falls vorhanden) abgedeckt werden, um einen internen Wärmestau zu verhindern. Die Belüftung darf nicht durch Abdecken des Gerätes mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. blockiert werden.  
Der Netzstecker dient zum Trennen des Gerätes vom Netz. Vergewissern Sie sich, dass die Steckdose leicht zugänglich ist, und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie eine Anomalie mit dem Gerät bemerken.  
Bei unsachgemäßer Verwendung können Batterien explodieren oder auslaufen und Schäden oder Verletzungen verursachen. Im Interesse der Sicherheit:  
Achten Sie beim Austausch der Batterien auf die richtige Polarität.  
Vermeiden Sie es, neue Batterien zusammen mit gebrauchten Batterien zu verwenden.  
Vermeiden Sie es, verschiedene Batterietypen zu mischen.  
Entfernen Sie die Batterien, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.  
Bewahren Sie niemals Batterien zusammen mit metallischen Objekten wie Kugelschreibern, Halsketten, Haarnadeln usw. auf.  
Gebrauchte Batterien müssen entsprechend den in Ihrer Region geltenden gesetzlichen Vorschriften entsorgt werden.  
Batterien dürfen nicht extremer Hitze wie Sonnenschein, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden.  
Wird die Batterie unsachgemäß ausgewechselt, besteht Explosionsgefahr. Austausch nur durch identischen oder funktionsgleichen Batterietyp.

DE

NL

## AVVERTIMENTO!

Non aprire il coperchio. Se fosse necessario, riferirsi ad un esperto.  
Non esporre il prodotto a fonti di calore, luce del sole diretta, polvere, vibrazioni meccaniche o altri possibili shock.  
Non esporre il prodotto a perdite di liquido o a spruzzi. Non appoggiare nessun oggetto contenente acqua sul prodotto.  
Non esporre il prodotto a fuoco, candele o oggetti simili.  
Assicurarsi la circolazione dell'aria e non ostruire le ventole, se presenti, per evitare il surriscaldamento. La ventilazione non deve subire impedimenti dovuti a giornali, tovaglie, tende, ecc.  
La spina principale viene utilizzata per disconnettere il prodotto dalla principale fonte di energia. Assicurarsi che la spina sia facilmente accessibile e disconnettere l'unità nel caso si notassero dei difetti di funzionamento.  
Se utilizzato in modo improprio, le batterie possono esplodere o perdere liquido e causare danni o ingiurie. Per la vostra sicurezza:  
Fate in modo di rispettare la polarità quando le batterie vengono sostituite  
Evitare di combinare batterie vecchie e nuove  
Evitare di combinare differenti modelli di batterie  
Rimuovere le batterie se il prodotto rimane inutilizzato per lunghi periodi di tempo  
Non avvicinare mai le batterie a oggetti metallici quali penna a sfera, collane, spille, ecc.  
E' necessario disporre delle batterie usate secondo le regole stabilite nel paese in cui vivete.  
Le batterie non devono essere esposte a fonti di calore eccessive come fuoco, luce del sole, ecc.  
Pericolo di esplosione nel caso in cui la batteria non venga inserita correttamente. Rimpiazzare la batteria usata con un modello uguale.

IT

## ADVARSEL!

Ikke åpne dekslet. Inneholder ingen deler som kan brukes. Overlat reparasjon til kvalifisert servicepersonell.  
Ikke plasser produktet i nærheten av varmekilder som f.eks. en radiator, eller i områder som er utsatt for direkte sollys, mye støv, mekanisk vibrasjon eller støt.  
Produktet må ikke settes for drypping eller spruting, og gjenstander som er fylt med væsker, som f.eks. vaser, skal ikke plasseres på produktet.  
Åpne flammer, som f.eks. tente lys, bør ikke plasseres på produktet.  
Tillat tilstrekkelig luftsirkulasjon og unngå å blokkere ventilert (hvis tilstede) for å forhindre intern varmeoppsamling. Pass på at ventilasjon ikke hindres ved å unngå å dekke apparatet med ting som aviser, bordduker, gardiner osv.  
Stikkontakten brukes til å koble apparatet fra strømforsyningen. Forsikre deg om at stikkontakten er lett tilgjengelig og ta støpselet ut av stikkontakten hvis du oppdager uregelmessigheter under bruk av apparatet.  
Hvis feilaktig bruk kan batteriene eksplodere, lekke, og forårsake skade. For sikkerhets skyld:  
Pass på at du følger riktig polaritet når du bytter batterier  
Unngå å bruke nye batterier sammen med brukte  
Unngå å blande forskjellige typer batterier  
Fjern batteriene hvis apparatet skal forbli ubrukt over en lengre periode  
Ikke oppbevar batteriene sammen med metalliske gjenstander som for eksempel kulepenn, halskjeder, hånåler osv.  
Brukte batterier må kastes i samsvar med gjeldende regelverk for trygg kasting i regionen du bor i.  
Batterier må ikke settes for høy varme som f.eks. solskinn, brann eller lignende.  
Fare for eksplosjon dersom batteriet ikke er erstattet på riktig måte. Erstatt kun med samme eller tilsvarende type.

## OSTRZEŻENIE!

Nie otwierać pokrywy. W środku nie ma części nadających się do naprawy przez użytkownika. Prosimy pozostawić serwis dla wyszkolonego personelu.  
Nie umieszczaj produktu w pobliżu źródła ciepła, np. grzejnika, lub w bezpośrednim świetle słonecznym, kurzu, czy mechanicznym wibracjom.  
Produkt ten nie może być eksploatowany na kąpienie lub chłapanie, a przedmioty wypelnione płynami, takie jak wazy, nie powinny być na nim umieszczane.  
Źródła otwartego ognia, takie jak np. świece, nie powinny być umieszczone w produkcie.  
Należy zapewnić odpowiednią wentylację i unikać blokowania otworów wentylacyjnych, aby uniknąć wewnętrznego wzrostu temperatury. Wentylacja nie powinna być utrudniana poprzez nakrywanie urządzenia gazetami, obrusami czy zasłonami.  
Wszystka sieciowa służy do odłączenia urządzenia od zasilania sieciowego. Należy upewnić się, że gniazdo sieciowe jest łatwo dostępne, a w razie wystąpienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzenia odłączyc je od zasilania sieciowego.  
Jeżeli produkt jest używany nieprawidłowo, baterie mogą eksplodować lub przeciekać. W celu zachowania bezpieczeństwa należy:  
Upewnić się, że wymieniane baterie mają odpowiednią polaryzację  
Unikać jednoczesnego używania nowych i używanych baterii  
Unikać mieszania różnych typów baterii  
Usunąć baterie, jeżeli urządzenie nie będzie używane przez długi okres czasu.  
Nigdy nie przechowuj baterii razem z metalowymi obiektami, takimi jak długopisy kulkowe, naszyjniki, spinki do włosów itd.  
Zużytych baterii należy pozbyć się zgodnie z przepisami o bezpiecznym usuwaniu obowiązujących w zamieszkiwanym regionie.  
Baterie nie mogą być wyekspozowane na nadmierne gorąco, jak np. słońce czy ogień.  
Jeżeli bateria zostanie wymieniona nieprawidłowo, istnieje niebezpieczeństwo eksplozji.

## ATENÇÃO!

Não abra a tampa. Não tente a reparação do instrumento por si. Dirija-se a pessoal qualificado  
Não aproxime a uma fonte de calor excessivo ou exponha o produto à luz solar, poeira, vibração ou choque  
Não mantenha o produto num local húmido ou perto líquidos como vasos, etc.  
Não aproxime o produto a fontes de fogo vivo, como velas  
Mantenha o produto num espaço suficientemente arejado de forma a evitar sobre-aquecimento. Não bloqueie a ventilação do instrumento, cobrindo-o com artigos como cortinas, toalhas de mesa ou jornais  
O transformador é utilizado para conectar e desconectar o artigo da principal fonte de energia. Certifique-se que a ficha é facilmente acessível e que o artigo está devidamente ligado à corrente se detectar alguma anomalia com o funcionamento  
O uso indevido das pilhas poderá levar a explosão ou fugas resultando em graves acidentes. Para sua segurança, por favor:  
Verifique se a polaridade das pilhas está correcta  
Evite utilizar pilhas novas e antigas ao mesmo tempo  
Evite utilizar diferentes tipos de pilhas ao mesmo tempo  
Retire as pilhas do equipamento na eventualidade de inactividade por longo período de tempo  
Nunca aproxime as pilhas de objectos metálicos como pinos de cabelo, colares, brincos ou canetas, etc.  
Pilhas usadas deverão ser descartadas de acordo com os regulamentos de reciclagem aplicáveis no seu local de residência.  
Não exponha as baterias a calor excessivo como luz solar directa ou fogo vivo.  
Perigo de explosão no caso de colocação incorrecta da bateria. Substitua apenas por bateria igual ou equivalente.

## VÝSTRAHA!

Neotvárajte kryt. Vo vnútri nie sú žiadne súčasti, ktoré sú opraviteľné užívateľom. S požiadavkou na servis sa obráťte na kvalifikované servisné stredisko.  
Nevystavujte produkt do blízkosti akéhokoľvek tepelného zdroja ako napr. radiátora, alebo do kontaktu so slnečným žiarením, nadmerným prášnym prostredím, mechanickým vibráciám alebo šokom.  
Produkt nesmie prísť do kontaktu s vodou a žiadny objekt naplnený vodou, ako napr. váza, nesmie byť umiestnený na produkt.  
Žiadne výrobky s otvoreným ohňom, ako napr. sviečky, by nemali byť umiestnené na produkt.  
Umožnite dostatočnú cirkuláciu vzduchu a zabráňte obštrukcii ventilačných otvorov (ak sú prítomné) kvôli prevencii vnútorného prehrievania. Ventilácia nesmie byť narušená prekrytím zariadenia výrobkami ako napr. noviny, kuchynské utierky, záclony a pod.  
Hlavný kábel umožňuje odpojiť zariadenie od elektriny. Uistite sa, že hlavný napájací výstup je ľahko dostupný a odpojte kábel ak zaznamenáte akúkoľvek abnormalitu na zariadení.  
Ak je zariadenie používané nesprávne, batérie môžu explodovať, alebo vytečť a spôsobí škodu alebo zranenie. V záujme bezpečnosti postupujte nasledovne:  
Uistite sa, že batérie sú v správnej polarite pri ich výmene  
Vyhýbajte sa používaniu nových batérií so starými  
Vyhýbajte sa používaniu rôznych typov batérií  
Batérie vyberte zo zariadenia v prípade ak nie je používaný po dlhšiu dobu  
Nikdy nedržte batérie v blízkosti železných objektov ako guľočkové pero, náhrdelník, sponky a pod.  
Použite batérie musia byť zlikvidované v súlade s reguláciami toho daného územia na ktorom žijete.  
Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, ako napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a podobne.  
Hrozí nebezpečenstvo výbuchu ak je batéria nesprávne vymenená. Batériu nahraďte iba rovnakým alebo ekvivalentným typom.

NO

## OPOZORILO!

Ne odpirajte pokrova. V notranjosti ni nobenih delov, ki jih uporabnik lahko sam popravlja. Popravilo prepustite usposobljenemu osebju  
Ne postavljajte izdelka na lokacijo v bližini vira toplote, kot je radiator, ali na območje, ki je izpostavljeno neposredni sončni svetlobi, pretiranem prahu, mehanskim tresljam ali udarcem  
Izdelek ne sme biti izpostavljen kapljanju ali briganju in nobeni predmeti, napolnjeni z vodo, kot so vaze, se ne smejo postaviti na izdelek  
Nobeneaga od virov odprtega ognja, kot so vžgane sveče, se ne sme postavljati na izdelek  
Zagotovite zadostno kroženje zraka in umaknite ovire na odprtinah (če obstajajo), zaradi preprečevanja kopičenja notranje toplote. Ventilacija se ne sme ovirati s prekrivanjem naprave s predmeti, kot so časopisi, prti, zavese itn.  
Omrežni vtič se uporablja za izklop naprave iz električnega omrežja. Poskrbite, da je omrežna vtičnica zlahka dostopna in izvlecite vtičnik iz vtičnice, če opazite kakršno koli nepravilnost pri napravi.  
V primeru nepravilne uporabe, baterije lahko eksplodirajo ali puščajo in povzročijo škodo ali poškodbe.  
V interesu varnosti:  
Poskrbite, da pazite na pravilno polarnost ob zamenjavi baterij  
Izogibajte se uporabi novih baterij skupaj z rabljenimi  
Izogibajte se mešanju različnih vrst baterij  
Odstranite baterije, če se naprava ne bo uporabljala za daljše časovno obdobje  
Nikoli ne hranite baterije skupaj s kovinskimi predmeti, kot so kemični svinčniki, verižice, lasnice, itn.  
Rabljene baterije je potrebno odstraniti v skladu s katerimi koli predpisi za njihovo varno odlaganje, ki veljajo v regiji v kateri živite.  
Baterije ne smejo biti izpostavljene prekomerni vročini, kot je sonce, ogenj ali podobno.  
Nevarnost eksplozije, če so baterije nepravilno zamenjane. Zamenjajte samo z enako ali enakovredno vrsto.

SI

PL

## ¡ADVERTENCIA!

No abra la tapa. No intente reparar el aparato usted mismo. Llévelo a reparar por personal calificado.  
No coloque el aparato cerca de fuentes de calor excesivo o donde esté expuesto a luz solar directa, golpes, vibraciones o polvo.  
Evite lugares expuestos a humedad. No ponga objetos llenos de líquidos en la superficie de este aparato.  
No se deben colocar fuentes de llama desnuda, como velas encendidas, en la superficie de este aparato.  
Mantenga suficiente espacio alrededor del aparato para permitir una ventilación adecuada. No obstruya o tape las aberturas con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.  
El enchufe se utiliza para desconectar el producto de la corriente. Si nota algún defecto, desconéctelo de la toma de corriente.  
El uso inadecuado de las pilas puede causar explosión o fugas y resultar en daños o lesiones. Para su seguridad, por favor:  
Compruebe la polaridad al reemplazar las pilas  
Evite utilizar pilas nuevas y antiguas al mismo tiempo  
Evite utilizar diferentes tipos de pilas al mismo tiempo  
Saque las pilas del aparato si no va a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.  
Nunca deje las pilas junto a objetos metálicos como bolígrafos, collares u horquillas.  
Para deshacerse de las pilas usadas, debe seguir la normativa de su región o área.  
No exponga las pilas a fuentes de calor excesivo como luz solar directa o llamas.  
Peligro de explosión si la pila es reemplazada incorrectamente. Reemplace sólo con el mismo tipo o equivalente.

ES

## VARNING!

Öppna ej locket. Inga användarvänliga delar inuti. För reparationer vänd er till kvalificerad servicepersonal  
Ställ ej produkten vid en värmekälla t.ex element, i direkt solljus, damm, elektronisk vibration eller shock.  
Produkten bör ej bli utsatt för droppande eller stänk och inga objekt fyllda med vätskor som t.ex vaser skall ställas på produkten.  
Ingen källa till öppna flammor som t.ex tända ljus bör placeras på produkten.  
Tillåt tillräcklig luftcirkulation och blockera ej eventuella ventiler för att undvika intern överhettning.  
Ventilen bör ej täckas av föremål såsom tidningar, dukar, gardiner etc.  
Nätkontakten används för att koppla bort apparaten från eluttaget. Se till att eluttaget är lättåtkomligt och avlägsna kontakten från eluttaget om du upptäcker något abnormalt med produkten.  
Om produkten används felaktigt kan batterierna explodera eller börja läcka och orsaka skada. För att behålla säkerhet:  
Se till att batterierna sätts in i förhållande till rätt polaritet  
Undvik att använda nya batterier med gamla  
Undvik att blanda olika sorters batteri  
Avlägsna batterierna om produkten kommer att vara oanvänd under en längre tid  
Förvara aldrig batterier tillsammans med andra metallobjekt såsom pennor, halsband, hårålar, etc  
Använda batterier bör kastas enligt lokala säkerhetsregulationer.  
Batterier bör ej utsättas för hög värme såsom solljus, eld eller liknade.  
Risk för explosion om batterierna har sätts in felaktigt. Ersätt endast med samma batterisort.

SE

PT

SK

---

# INTRODUCTION

Thank you for purchasing the DD70 Portable Electronic Drum Pads. To get the most out of your product, please read this manual carefully.


## BOX CONTENTS

- 1 x DD70 Portable Electronic Drum Pads
- 1 x Power supply
- 1 x Hi-hat pedal
- 1 x Kick pedal
- 1 x Pair of drum sticks
- 1 x User manual

## FEATURES

- Seven touch sensitive drum pads and two pedals ideal for practicing and performing.
- All the parts of a traditional kit at your stick-tips.
- Broaden your horizons with 265 percussion voices and 100 backing tracks.
- Perfect for travelling musicians due to compact, easy to transport design.

# FUNCTIONS

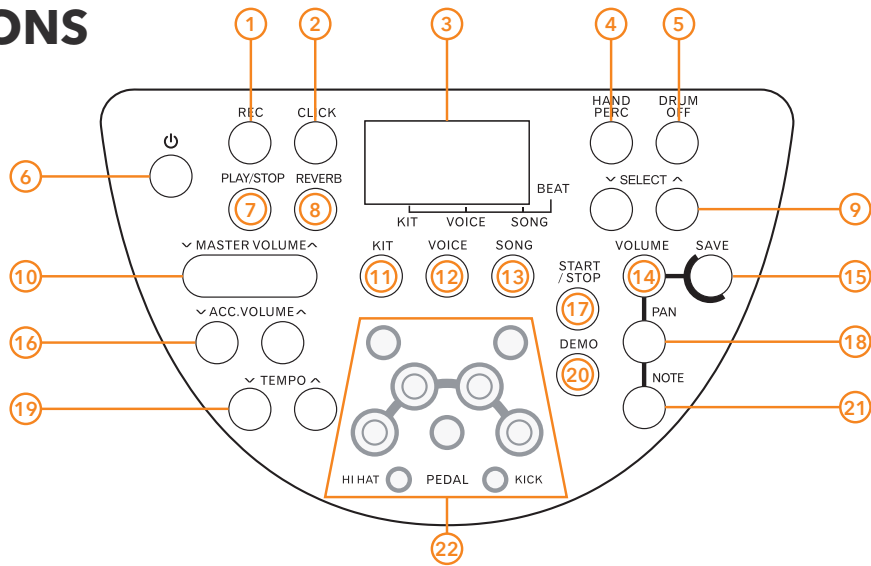


## CONTROL PANEL

- 1. REC**  
Press this button to start/stop recording.
- 2. CLICK**  
Press this button to turn the metronome on/off.
- 3. DISPLAY**  
View this for a comprehensive overview of your current set-up.
- 4. HAND PERCUSSION**  
Press this button to turn hand percussion on/off.
- 5. DRUMS OFF**  
Press this button to turn drums on/off.
- 6. POWER**  
Press this button to turn the unit on/off.
- 7. PLAY/STOP**  
Press this button to start/stop the playback of recordings.
- 8. REVERB**  
Press this button to change the reverb effect level.
- 9. SELECT +/-**  
Use these buttons to change values when editing kit and voice numbers etc.
- 10. MASTER VOLUME v/∧**  
Press this button to change the master volume.
- 11. KIT**  
Press this button to enter the kit menu.
- 12. VOICE**  
Press this button to enter either the voice or volume menus.
- 13. SONG**  
Press this button to enter the song menu.
- 14. VOLUME**  
Press this button to change the pad volume.
- 15. SAVE**  
Press this button to save the current kit settings to a user kit.
- 16. ACC. VOLUME +/-**  
Use these buttons to change the accompaniment volume.
- 17. START/STOP**  
Press this button to start and stop playback.
- 18. PAN**  
Press this button to adjust the spatial positioning of the current pad.
- 19. TEMPO +/-**  
Use these buttons to change the tempo.
- 20. DEMO**  
Press this button to start/stop the demo song.
- 21. NOTE**  
Press this button to change the MIDI note of a pad.
- 22. PAD LIGHT INDICATORS**  
This indicates the pad currently being played.

---

# FUNCTIONS

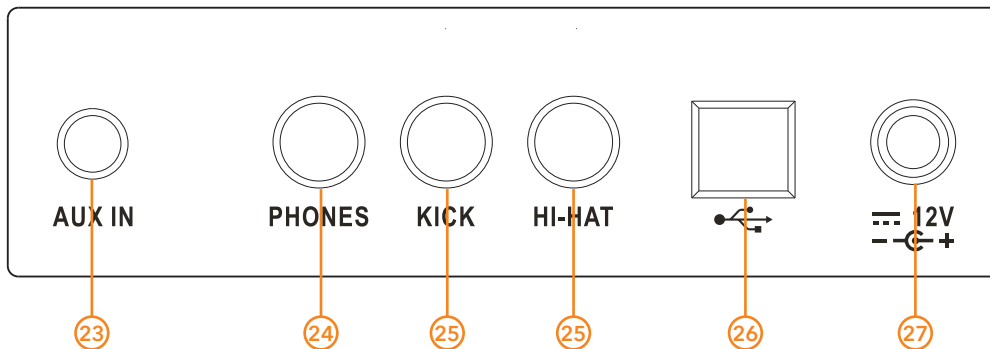

## REAR PANEL

### 23. AUX INPUT

Use this to connect an external audio device such as a smartphone or MP3 player.

### 24. PHONES OUTPUT

Use this to connect a standard pair of headphones with a 6.35mm input.

### 25. KICK AND HI-HAT

Use these inputs allow you to connect your kick drum and hi-hat pedal to the DD70.

### 26. USB PORT

Use this port to connect to your computer for USB MIDI functionality.

### 27. 12 DC POWER INPUT


Use this socket to connect the DD70 to a power supply unit.

---

# GETTING STARTED

## POWER SUPPLY


Connect the supplied 12V DC power supply only, firstly to the DD70 unit and then to mains power. Press the [POWER] button to turn the unit on/off.

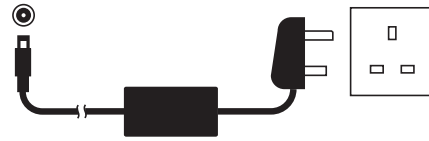

## USING BATTERY POWER

The DD70 can be powered using 6 x size C batteries 1.5V (not included.)

Ensure all batteries are inserted correctly, as indicated by the +/- polarity markings in the diagram. Replace all the batteries at the same time. Do not combine old and new batteries and do not mix battery types, as this can cause overheating, fire, or battery fluid leakage. Remove the batteries from the instrument if it is not to be used for a long period of time.

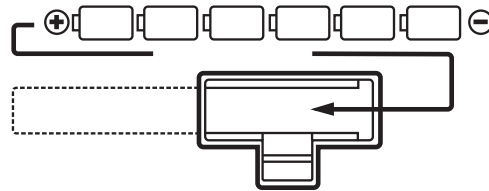


## AUTO POWER OFF

As a power saving feature, the DD70 will auto power off after 30 mins of being idle. To turn off this setting, simply press and hold the [START/STOP] button when powering on the unit.



## MASTER VOLUME


When the DD70 is powered on, it is advised to carefully adjust the volume to your desired playing level, using the [MASTER VOLUME ^/v] buttons. The volume level (0-16) will be shown on the display.

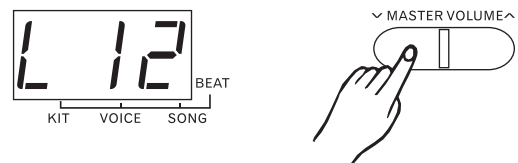

---

## PEDALS


Connect the supplied foot pedals to the KICK and HI-HAT inputs.

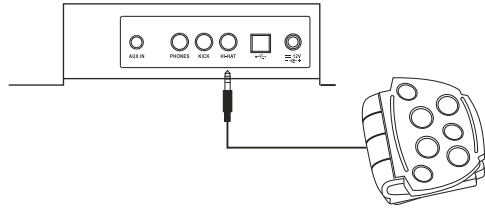

## HEADPHONES/OUTPUT

Standard stereo headphones (not included) can be connected for silent practice. The internal speakers will be muted when headphones are connected.


This output can also be used to connect the DD70 to an external sound system such as an amplifier, interface, or mixer.

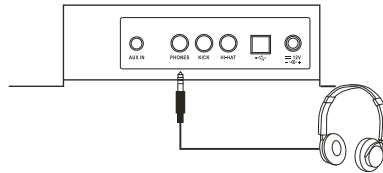

## USB MIDI


The DD70 allows the transfer of MIDI via USB from the unit to an audio interface or computer (cable not included.)

Please refer to the MIDI Implementation Chart appendix for further MIDI settings.

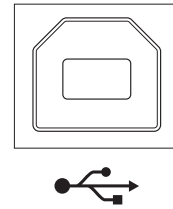

## AUX INPUT

The Aux Input 3.5mm jack allows you to mix an external sound source (such as a smartphone or MP3 player) with the DD70's internal sounds, for playback through the in-built speakers or headphone output. The volume of the Aux Input is controlled by the external sound source.

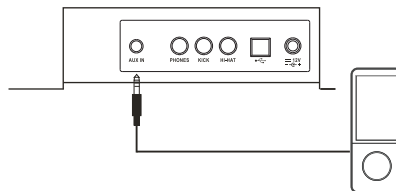




---

# OPERATIONS

## SELECT A DRUM KIT

To select a drum kit sound, press the [KIT] button to enter the kit menu. The display will show the current kit number (default kit is 001) and the kit menu light will light up.


Use the [SELECT ^/v] buttons to select the required kit, see the Kit List appendix for full kit details. (Please note, user kits are stored in options 46-50.)

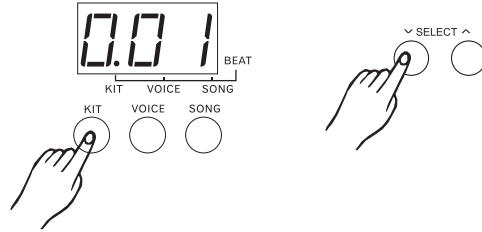

## SET PAD VOICE

To set the pad voice, press the [VOICE] button to enter the voice menu. The display will show the current voice number of the selected pad and will default to the hi-hat pad of the selected kit.


Hit the required pad to select it, and then use the [SELECT ^/v] buttons to select the required voice, see the Voice List appendix for full voice details.

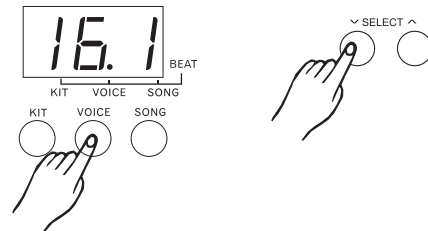

## SET PAD VOLUME

To set the volume of a pad, press [VOLUME] button to enter the volume menu. The display will show the current volume number of the selected pad.

Hit the required pad to select it, and then use the [SELECT ^/v] buttons to select the required volume, from 0-31.

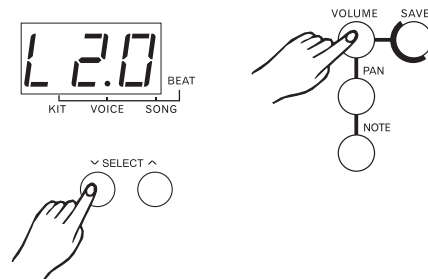


## SET PAD PAN

The DD70 includes “panning” of pad sounds, allowing you to choose how much of a pad’s sound is sent to the left and right speakers/outputs, helping to create a wider stereo sound.

To set the panning of a pad, press the [PAN] button to enter the pan menu. The display will show the current pan value of the selected pad.

Hit the required pad to select it, and then use the [SELECT ^/v] buttons to select the required pan setting, from -8 (pad panned hard left) to +8 (pad panned hard right.)

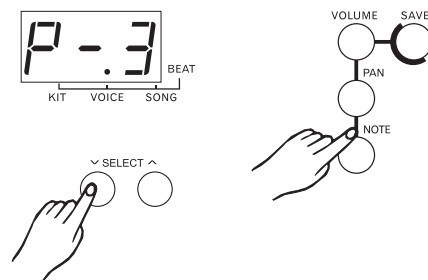


---

## SET PAD MIDI NOTE

To set a pad's MIDI note, press the [NOTE] button to enter voice menu.

Hit the pad you wish to edit, and the display will show the current MIDI note of the selected pad. Then use the [SELECT ^/v] buttons to select the required MIDI note (n00-n99.)

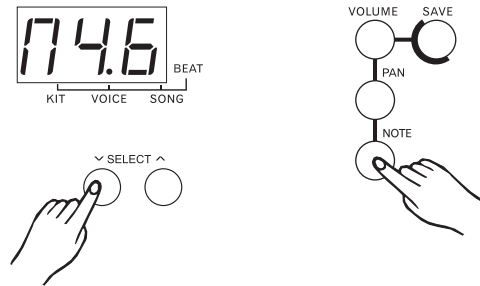


## SAVE YOUR OWN USER KITS

The DD70 allows you to create 5 of your own custom kits and save them as "user kits" to voices 46-50.

To save the current kit settings, press the [SAVE] button to enter the kit save menu, then use the [SELECT ^/v] buttons to select one of the user kits from voices 46-50.

During this kit selection the user kit number will flash. Press the [SAVE] button again and the current kit settings will be saved to the selected user kit.


If the user kit does not save correctly, the display will show "Err." In this instance, repeat the correct kit save procedure.

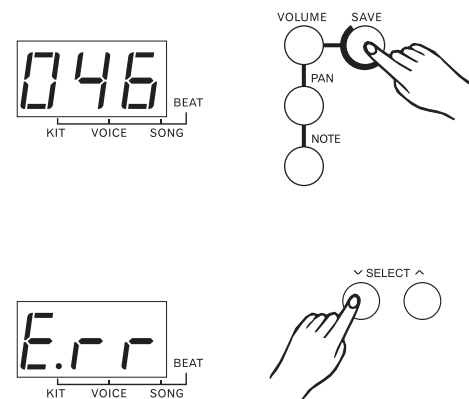

## PLAYING SONGS

The DD70 has 100 in-built songs. To play the songs, press the [SONG] button to enter the song menu, use the [SELECT ^/v] buttons to select the required song (1-100) and then press the [START/STOP] button to start and stop the song. Each song has its own default tempo and drum kit, please refer to the Song List appendix for the song style information.

If the song is changed during playback, the new song will start at the end of the current measure.

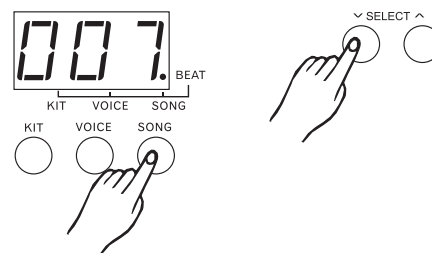

## ACCOMPANIMENT VOLUME

The volume of the song's accompaniment can be changed using the [ACC. VOLUME ^/v] buttons. The display will show "A" and the volume level (0-16), and changes will be auto saved after adjusting.




---

# OPERATIONS

## DRUM OFF

When playing the in-built songs, it is possible to mute the song's drums, a useful practice feature.


To do this, press the [DRUM OFF] button to enable or disable the drum off function when a song is playing. The button light will be on when this function is enabled. (Please note, the drum off button cannot be used when playing back user recordings.)

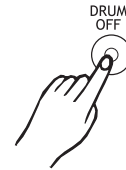

## TEMPO

The tempo of the in-built songs can be altered. To do this, press the [TEMPO ^/v] buttons to change the current tempo as required from 30-280bpm.

Press and hold both [TEMPO ^/v] buttons simultaneously to reset the tempo to its default value.

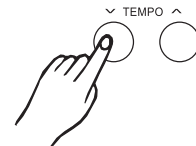

## METRONOME

The DD70 features in-built metronome, which can be set to either a click sound or voice count.

Press the [CLICK] button once to enable the voice count, twice for the click sound, and again to turn off the metronome.

The tempo of the metronome can be adjusted as required from 30-280bpm using the [TEMPO ^/v] buttons.


Press and hold both [TEMPO ^/v] buttons simultaneously to reset the tempo to its default value.



## HAND PERCUSSION

The DD70 also features a hand percussion mode, where the pads can be played with your hands rather than drum sticks.

Press the [HAND PERC] button to enter this mode. The button light will be on when this function is enabled. The default song number is 77 and kit number is 15.

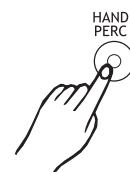

---

## DEMO SONG

To start and stop the in-built demo song, press the [DEMO] button. The display will show "dE". The [START/STOP] button can also be used to stop the song.




## REVERB

To add reverb to the kit sounds, press the [REVERB] button and then adjust the amount as required using the [SELECT ^/v] buttons. The display will show the reverb level. (0 = no reverb, 3 = max reverb)



## RECORD

The DD70 allows you to record your performance. Once you have selected the desired song, kit, drum off/on and reverb settings, press the [REC] button. The record light will begin flashing and the unit is ready to record. To begin recording, either hit a drum pad or press the [START/STOP] button. The record light will stop flashing as recording begins.

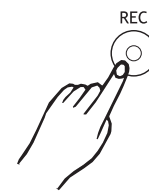

The metronome voice will provide a count in (this will not be recorded.) To turn off the metronome, press the [CLICK] button.

To stop recording press either the [START/STOP] or [REC] buttons. The record light will turn off. If the memory becomes full, the display will show "FL" and recording will automatically stop.



## PLAYBACK

To listen back to your recording, press the [PLAY/STOP] button to start and stop playback. Pleased note, the song data will be lost when the power is turned off/on.



# VOICE LIST

NO.	NAME
<b>KICK DRUMS</b>	
1	22" Acoustic Kick
2	24" Standard Kick
3	Brush Kick
4	Rock Kick
5	Jazz Kick
6	Room Kick
7	Fusion Kick
8	1970's Kick
9	Vintage Kick
10	HipHop Kick
11	Reggae Kick
12	Old School Kick
13	Lo-Fi Kick
14	Junkyard Kick
15	Noise Kick
16	Drum & Bass Kick
17	808 Kick
18	909 Kick
19	Electronic Kick 1
20	Dance Kick
21	FX Mix Kick
22	Techno Kick
23	Electronic Kick 2
24	Magic Kick
<b>SNARE DRUMS</b>	
25	14" Acoustic Snare
26	14" Standard Snare
27	14" Funk Snare
28	Brush Snare
29	14" Jazz Snare
30	14" Rock Snare
31	13" Damped Snare
32	Orchestra Snare
33	Orchestra Snare Rim
34	Room Snare
35	Fusion Snare
36	Big Band Snare
37	Vintage Snare
38	Live Snare
39	Reggae Snare
40	R&B Snare 1
41	808 Snare
42	909 Snare
43	R&B Snare 2
44	Electronic Snare
45	Power Snare
46	Dance Snare
47	Old School Snare
48	House Snare
49	Lo-Fi Snare
50	Junkyard Snare
51	Noise Snare
52	Drum & Bass Snare

53	Techno Snare
54	Techno Snare Rim
55	Magic Snare
56	Acoustic Snare Stick
57	Standard Snare Stick
58	Brush Snare Stick
59	Rock Snare Stick
60	Live Snare Stick
61	Room Snare Stick
62	Fusion Snare Stick
63	Brush Swirl
<b>TOMS</b>	
64	Acoustic Tom 1
65	Acoustic Tom 2
66	Acoustic Tom 3
67	Acoustic Tom 4
68	Acoustic Tom 5
69	Acoustic Tom 6
70	Brush Tom 1
71	Brush Tom 2
72	Brush Tom 3
73	Brush Tom 4
74	Brush Tom 5
75	Brush Tom 6
76	Jazz Tom 1
77	Jazz Tom 2
78	Jazz Tom 3
79	Jazz Tom 4
80	Jazz Tom 5
81	Jazz Tom 6
82	808 Tom 1
83	808 Tom 2
84	808 Tom 3
85	808 Tom 4
86	808 Tom 5
87	808 Tom 6
88	909 Tom 1
89	909 Tom 2
90	909 Tom 3
91	909 Tom 4
92	909 Tom 5
93	909 Tom 6
94	Electronic Tom 1
95	Electronic Tom 2
96	Electronic Tom 3
97	Electronic Tom 4
98	Electronic Tom 5
99	Electronic Tom 6
100	Power Tom 1
101	Power Tom 2
102	Power Tom 3
103	Power Tom 4
104	Power Tom 5
105	Power Tom 6

# VOICE LIST

NO.	NAME
106	Lo-Fi Tom 1
107	Lo-Fi Tom 2
108	Lo-Fi Tom 3
109	Lo-Fi Tom 4
110	Lo-Fi Tom 5
111	Lo-Fi Tom 6
112	Junkyard Tom 1
113	Junkyard Tom 2
114	Junkyard Tom 3
115	Junkyard Tom 4
116	Junkyard Tom 5
117	Junkyard Tom 6
118	Noise Tom 1
119	Noise Tom 2
120	Noise Tom 3
121	Noise Tom 4
122	Noise Tom 5
123	Noise Tom 6
124	Techno Tom 1
125	Techno Tom 2
126	Techno Tom 3
127	Techno Tom 4
128	Techno Tom 5
129	Techno Tom 6
130	Magic Tom 1
131	Magic Tom 2
132	Magic Tom 3
133	Magic Tom 4
<b>RIDE</b>	
134	20" Funk Ride
135	808 Ride
136	Ride
137	House Ride
138	Lo-Fi Ride
139	Junkyard Ride
140	Noise Ride
<b>CRASH</b>	
141	16" Acoustic Crash
142	16" Acoustic Crash Edge
143	16" Rock Crash
144	16" Rock Crash Edge
145	808Crash
146	909Crash
147	Electronic Crash
148	Brush Crash
149	Lo-Fi Crash
150	China
151	Splash
<b>HI-HAT</b>	
152	14" Acoustic Hi-hat Close
153	14" Acoustic Hi-hat Open
154	14" Acoustic Hi-hat Edge Close
155	14" Acoustic Hi-hat Edge Open
156	14" Acoustic Hi-hat Pedal

157	14" Acoustic Hi-hat Splash
158	Rock Hi-hat Close
159	Rock Hi-hat Open
160	Fusion Hi-hat Close
161	Fusion Hi-hat Open
162	808 Hi-hat Close
163	808 Hi-hat Open
164	808 Hi-hat Pedal
165	808 Hi-hat Splash
166	909 Hi-hat Close
167	909 Hi-hat Open
168	909 Hi-hat Pedal
169	909 Hi-hat Splash
170	Dance Hi-hat Close
171	Dance Hi-hat Open
172	Dance Hi-hat Pedal
173	Dance Hi-hat Splash
174	Lo-Fi Hi-hat Close
175	Lo-Fi Hi-hat Open
176	Lo-Fi Hi-hat Edge
177	Lo-Fi Hi-hat Pedal
178	Lo-Fi Hi-hat Splash
<b>PERCUSSION 1</b>	
179	Nan Bang
180	Da Mu Yu
181	Xiao Bo
182	Xiao Luo
183	Peng Lin
184	Maracas
185	Metronome Bell
186	Vibra-slap
187	Synthesis Percussion
188	High Q
189	Low Q
190	Mute Hi Conga
191	Open Hi Conga
192	Low Conga
193	High Bongo
194	Low Bongo
195	High Agogo
196	Low Agogo
197	Claves
198	Jingle Bell
199	Cowbell
200	Tambourine
201	Cabasa
202	Long Guiro
203	Short Guiro
204	Vibraphone C3
205	Vibraphone Db3
206	Vibraphone D3
207	Vibraphone Eb3
208	Vibraphone E3
209	Vibraphone F3

# VOICE LIST

NO.	NAME
210	Vibraphone Gb3
211	Vibraphone G3
212	Vibraphone Ab3
213	Vibraphone A3
214	Vibraphone Bb3
215	Vibraphone B3
216	Vibraphone C4
217	Vibraphone Db4
218	Vibraphone D4
219	Vibraphone Eb4
220	Vibraphone E4
221	Vibraphone F4
222	Vibraphone Gb4
223	Vibraphone G4
224	Vibraphone Ab4
225	Vibraphone A4
226	Vibraphone Bb4
227	Vibraphone B4
228	Vibraphone C5
229	Vibraphone Db5
230	Vibraphone D5
231	Vibraphone Eb5
232	Vibraphone E5
233	Vibraphone F5
234	Vibraphone Gb5
235	Vibraphone G5
236	Vibraphone Ab5
237	Vibraphone A5
238	Vibraphone Bb5
239	Vibraphone B5
240	Vibraphone C6
241	Orchestra Timp C2
242	Orchestra Timp Db2
243	Orchestra Timp D2
244	Orchestra Timp Eb2
245	Orchestra Timp E2
246	Orchestra Timp F2
247	Orchestra Timp Gb2
248	Orchestra Timp G2
249	Orchestra Timp Ab2
250	Orchestra Timp A2
251	Orchestra Timp Bb2
252	Orchestra Timp B2
253	Orchestra Timp C3
254	Orchestra Timp Db3
255	Orchestra Timp D3
256	Orchestra Timp Eb3
257	Orchestra Timp E3
258	Orchestra Timp F3
259	Orchestra Timp Gb3
260	Orchestra Timp G3
261	Orchestra Timp Ab3
262	Orchestra Timp A3
263	Orchestra Timp Bb3

264	Orchestra Timp B3
265	Orchestra Timp C4

---

# KIT LIST

NO.	NAME
1	Standard
2	Hard Rock
3	Ballad
4	Acoustic
5	Funk Band
6	Funk
7	Jazz Brush
8	Dance
9	Rock
10	Jazz
11	808
12	909
13	Latin
14	Room
15	Percussion 1
16	Metal
17	Vibraphone
18	Electronic
19	Reggae
20	Fusion 1
21	Drum & Bass
22	Pop
23	Brush
24	World
25	Orchestra
26	Ska
27	Songo
28	Lo-Fi
29	1970's
30	HipHop
31	Big Band
32	Old School
33	R&B
34	Magic
35	Live
36	House
37	Jazz Latin
38	Fusion 2
39	Percussion 2
40	Teckno
41	Vintage
42	Junkyard
43	Noise
44	Studio 1
45	Studio 2
46	User 1(Standard)
47	User 2(Hard Rock)
48	User 3(Ballad)
49	User 4(Acoustic)
50	User 5(Funk Band)



# SONG LIST

NO.	NAME
1	BluesFunk
2	NuJazzFunk
3	funk1
4	funk2
5	funk3
6	funk4
7	pop funk1
8	pop funk2
9	RetroFunk
10	Fusion1
11	Fusion2
12	Fusion3
13	Fusion4
14	Fusion5
15	Fusion6
16	CoolJazz
17	BigBand1
18	BigBand2
19	BigBand3
20	BigBand4
21	Swing
22	Bebop
23	3/4 jazz
24	Jazz
25	latin jazz1
26	latin jazz2
27	Dance 1
28	DiscoHouse
29	Trance
30	TripHop
31	DrumNBass
32	BreakBeat1
33	Dancefunk
34	Hiphop
35	Dance2
36	D N'B1
37	D N'B2
38	Break beat2
39	ClassicRock
40	HeavyRock
41	RockBallad
42	RockNRoll
43	Punk
44	Rock
45	80's Metal
46	Shuffle
47	60's rock
48	Smaba1
49	BossaNova
51	Ska
52	Reggae1
53	Reggae2
54	Reggae3
55	LatinRock1

NO.	NAME
56	LatinRock2
57	Mambo
58	Samba2
59	Latin pop
60	Gtr Bossa
61	LatinDance1
62	LatinDance2
63	R&B1
64	R&B2
65	JazzyFunk
66	Blues
67	Country
68	CountryPop
69	Country Blues
70	Ballad1
71	BritPop
72	8BeatPop1
73	60'sPop
74	8 Beat 1
75	8 Beat 2
76	8 beat ballad 1
77	8 beat ballad 2
78	16 beat ballad 1
79	16 beat ballad 2
80	world
81	funk1
82	funk2
83	modern jazz
84	big band
85	swing
86	slow fusion
87	country
88	latinjazz
89	reggae
90	latin
91	boogie
92	disco
93	d n'b
94	metal
95	hardrock
96	8 beat 1
97	8 beat 2
98	16 beat 1
99	funk 3
100	funk 4

# APPENDIX

## MIDI IMPLEMENTATION CHART

FUNCTION		TRANSMITTED	RECOGNISED	REMARKS
<b>Basic Channel</b>	Default Changed	10ch X	1-16ch X	
<b>Mode</b>	Default Messages Altered	X X *****	1 X X	
<b>Note Number</b>	True Voice	27-88 *****	0-127 0-127	
<b>Velocity</b>	Note On Note Off	○ 9nH,V=1-127 X (9nH,V=0)	○ 9nH,V=1-127 X (9nH,V=0; 8nH,V=0-127)	
<b>After Touch</b>	Key's Channels	X X	X X	
<b>Pitch Bend</b>		X	X	
<b>Control</b>	0 1 5 7 10 11 20 64 65 66 67 80 81 91 93 120 121 123	X X X X X X X X X X X X X X X X X	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	Bank select Modulation Portamento time Volume Pan Expression Rhythm allocation Sustain Pedal Portamento on/off Sostenuto Pedal Soft Pedal Reverb Program Chorus Program Reverb level Chorus level All Sound Off Reset all controllers All notes off
<b>Program Change</b>	True #	X X	○ 0-127	
<b>System Exclusive</b>		*****	○	
<b>System Common</b>	Song Position Song Select Tune	X X X	X X X	
<b>System Real Time</b>	Clock Commands Start Stop	X X	X X	
<b>Aux Messages</b>	LOCAL ON/OFF All Notes Off Active sense Reset	X X X X	X ○ ○ ○	

---

## SPECIFICATIONS

Pads	7x Drum Pads with touch sensitivity
Foot Pedals	2x (kick and hi-hat)
Display	LED
Headphones	
Outputs	USB MIDI, 3.5mm Aux Input
Presets	45 Drum Kits and 5 User Kits
Voices	265
Songs	100
Recording	1 Track Feature
Hand Percussion Function	
Metronome	
Dimensions	Height 157.5mm Width 370mm Length 500mm
Weight	3.3Kg

KETTLESTRING LANE | YORK | YO30 4XF | UNITED KINGDOM  
METALLVÄGEN 45A | 195 72 ROSERSBERG | STOCKHOLM | SVERIGE  
LAHNSTRASSE 27 | 45478 MÜLHEIM AN DER RUHR | DEUTSCHLAND

If you have any more questions about this product, please do not hesitate to contact the Gear4music Customer Service Team on: **+44 (0) 330 365 4444** or **[info@gear4music.com](mailto:info@gear4music.com)**