



K-SERIES KEYBOARDS

K-1 / K-1+

USER MANUAL

WARNING!

Do not open cover. No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel
Do not place the product in a location near a heat source such as a radiator, or in an area subject to direct sunlight, excessive dust, mechanical vibration or shock
The product must not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the product
No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the product
Allow adequate air circulation and avoid obstructing vents (if present) to prevent internal heat build-up. The ventilation must not be impeded by covering the appliance with items such as newspapers, table-cloths, curtains etc.
If used improperly, batteries may explode or leak and cause damage or injury. In the interest of safety:
Avoid using new batteries together with used ones
Avoid mixing different types of batteries
Remove batteries if the appliance is to remain unused for an extended period of time
Never keep batteries together with metallic objects such as ballpoint pens, necklaces, hairpins, etc.
Used batteries must be disposed of in compliance with whatever regulations for their safe disposal that may be observed in the region in which you live.
Batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

VAROVÁNÍ!

Nezakrývejte. Uvnitř nejsou žádné součásti opravitelné uživatelem. S požadavkem na servis se obracejte na kvalifikované servisní oddělení. Neumísťujte produkt v blízkosti zdroje tepla, jako je radiátor, nebo na místo s přímým slunečním světlem, nadměrným pršením, mechanickými vibracemi nebo šokem.
Produkt nesmí přijít do kontaktu s vodou a žádné objekty naplněné tekutinami, jako například vázy, by neměly být umístěny na produkt. Žádné zdroje otevřeného ohně, jako například svíčky, by neměly být umístěny na produkt.
Umožněte dostatečnou cirkulaci vzduchu a vyhněte se obstrukci ventilátorů (pokud jsou přítomné) pro přejehtí interního přehřívání. Ventilace nesmí být narušena překrytím zařízení výrobky jako např. noviny, kuchyňské utěrky, záclony apod.
Pokud je zařízení používáno nesprávně, baterie mohou explodovat nebo prosakovat a způsobit škodu nebo zranění. V zájmu bezpečnosti postupujte následovně:
Ujistěte se, že baterie jsou v správné polaritě při jejich výměně
Vyhybte se používání nových baterií se starými
Vyhybte se používání různých typů baterií
Baterie vyjměte ze zařízení, pokud není používáno po delší dobu
Nikdy nedržte baterii v blízkosti železných objektů jako kulíčkové pero, náhrdelník, sponky a pod.
Použitě baterie musí být zlikvidovány v souladu s regulacemi toho daného území na kterém žijete.
Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako například slunečnímu záření, ohni a podobně.
Nebezpečí exploze pokud je baterie nesprávně vyměněna. Nahradte pouze stejným, anebo ekvivalentním typem.

DVARSEL!

Dækslet må ikke åbnes. Ingen bruger-udskiftelige dele indeni. Overlad service til kvalificeret service personale
Placer ikke produktet i nærheden af varmekilder såsom en radiator eller i direkte sollys, meget støv, mekaniske vibrationer eller stød
Produktet må ikke udsættes for vand eller stenk, og ingen genstande fyldt med væsker, f.eks. vaser, må anbringes på produktet
Må ikke placeres nær åben ild, tændte stearinlys må ikke placeres på produktet
Vær sikker på at der er tilstrækkelig luftcirkulation og undgå at dække ventiler (hvis der er nogen) for at undgå at produktet bliver varmt.
Ventilationen må ikke blokeres med overdækning af apparatet med genstande som aviser, dug, gardiner osv.
Hvis denne bruges forkert så kan batterierne eksplodere eller lække og forårsage skader. Af hensyn til sikkerheden:
Sørg for at overholde den korrekte polaritet, når du udskifter batterierne
Undgå at bruge nye batterier sammen med brugte batterier
Undgå at blande forskellige typer af batterier

EN

Fjern batterierne, hvis apparatet ikke bliver brugt i en længere periode
Opbevar aldrig batterier sammen med metalgenstande såsom kuglepenne, halskæder, hårnåle osv.
Brugte batterier skal bortskaffes i overensstemmelse med reglerne for sikker bortskaffelse i det område hvor du bor.
Batterier må ikke udsættes for stærk varme som direkte sollys, ild eller lignende.
Eksplodingsfare hvis batteriet udskiftet med en forkert type. Udskift det kun med samme eller tilsvarende type.

WAARSCHUWING!

Maak de behuizing niet open. Dit toestel bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden vervangen. Laat onderhoud over aan bevoegd onderhoudspersoneel.
Plaats het product niet in de buurt van een hittebron zoals een radiator of in direct zonlicht of in een stofrijke omgeving, mechanische vibratie of schok.
Plaats het product niet in de buurt van spatende of lekende voorwerpen gevuld met een vloeistof zoals bijvoorbeeld een vaas. Er mogen geen open vlammen zoals aangestoken kaarsen op de apparatuur worden geplaatst.
Zorg om overhitting te voorkomen voor voldoende ventilatie en bellemmer ventilatieroosters niet. Bedek het product niet met dingen zoals kranten, tafellakens, gordijnen etc.
Bij onjuist gebruik kunnen de batterijen exploderen of lekken en zo schade of verwondingen aanbrengen. In het belang van de Zorg dat u de juiste batterijen gebruikt
Vermijd nieuwe met oude batterijen samen te gebruiken.
Vermijd verschillende soorten batterijen samen te gebruiken.
Verwijder batterijen als het apparaat een lange tijd niet gebruikt wordt.
Bewaar batterijen nooit met metalen voorwerpen zoals ballpoint pennen, kettingen, haarspeldje.
Verwijder de lege batterijen overeenkomstig de reglementen die in uw land in effect zijn.
Batterijen mogen niet vrijgesteld worden aan extreme hitte zoals zonneshijm of vuur.
Gevaar van explosie als de batterij niet goed geplaatst is. Vervang alleen met de geschikte of zelfde soort batterij.

VAROITUS!

Älä avaa kannetta. Ei sisällä käyttäjä-huollettavia osia. Huollot saa suorittaa vain pätevä huoltomies.
Älä säilytä tuotetta minkään kuuman lähellä kuten patteri tai suoraan auringonpaisteessa, pölyisessä, mekaanisessa värinässä tai iskussa
Tuotetta ei saa altistaa tippuvalle tai loiskeelle tai nesteitä sisältäviä tuotteita kuten maljako eivät saa olla tuoteen lähetyillä
Avotulia kuten syttyetä kynttilä ei saa olla tuoteen päällä.
Salli riittävä ilmankierto ja välttä tuuletusaukkojen tukkiminen (jos sellaisia on olemassa) estämään sisäisen lämmön muodostuminen. Tuulesta ei saa estää peittäenällä laite esineillä, kuten sanomalehdillä, pöytäliinoilla, verhoilla jne.
Jos laitetta käytetään värin, akut voivat räjähtää tai vuotaa ja aiheuttaa vaurioita tai vammoja. Turvallisuuden vuoksi:
Varmista, että paristot on vaihdettu oikein
Älä käytä uusia paristoja yhdessä vanhojenkanssa
Vältä erilaisten paristojen sekoittamista
Poista paristot, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan
Älä koskaan pidä akkuja yhdessä metallisten esineiden kanssa, kuten kuulakärkikynät, kaulakoru, hiusenlatat jne.
Käytetyt paristot on hävitettäväänoudattaa turvallisuus käsittelyn koskevia määräyksiä alueella.
Paristoja ei saa altistaa lämmölle kuten auringonpaiste tai tuli tai vastaava. Räjähdysvaara, jos akku on vaihdettu värin. Korvaa vain samalla tai vastaavan tyyppisellä.

ATTENTION!

Ne pas ouvrir le couvercle. Aucune pièce interne réparable par l'utilisateur. Confier la réparation à du personnel de réparation qualifié
Ne pas laisser l'appareil à proximité d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, dans un endroit directement exposé aux rayons du soleil, trop poussiéreux, ou pouvant subir des chocs mécaniques
L'appareil ne doit pas être exposé aux gouttes d'eau et aux éclaboussures, et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être posé dessus
Ne placer aucune source de flamme nue, telle qu'une bougie allumée, sur l'appareil
Assurer une circulation d'air suffisante et éviter d'obstruer les fentes (le cas échéant) afin d'éviter une surchauffe interne. La ventilation ne doit pas être bloquée en couvrant l'appareil avec des objets tels que des

DK

NL

FI

FR

journaux, des nappes, des rideaux, etc.

Si elles ne sont pas manipulées correctement, les piles risquent de couler ou d'exploser, et occasionner des dégâts matériels ou des blessures. Par mesure de sécurité :

Respecter la polarité lors du changement des piles
Éviter d'utiliser des piles neuves et des piles usagées en même temps
Éviter d'utiliser des types de piles différents en même temps
Si l'appareil doit rester inutilisé pendant une longue période, retirer les piles

Ne jamais mettre les piles en contact avec des objets métalliques tels que des stylos à bille, des colliers, épingles à cheveux, etc.

Les piles usagées doivent être éliminées conformément aux réglementations nationales spécifiques.

Les piles ne doivent pas être exposées à des sources de chaleur excessive telle que les rayons du soleil, le feu, etc.

Risque d'explosion si la pile est remplacée de manière incorrecte.

Remplacer uniquement avec le même type ou équivalent.

WARNING!

DE

Öffnen Sie nicht das Gehäuse. Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Überlassen Sie Wartungsarbeiten qualifiziertem Fachpersonal.

Stellen Sie das Produkt nicht an einen Ort in der Nähe einer Wärmequelle wie etwa eines Heizkörpers oder in einem Bereich mit direktem Sonnenlicht, übermäßigem Staub, mechanischen Vibrationen oder Stößen.

Schützen Sie das Produkt vor tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten, und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Produkt.

Offene Feuerquellen wie Kerzen dürfen nicht auf dem Gerät abgestellt werden.

Sorgen Sie für eine ausreichende Luftzirkulation und vermeiden Sie, dass die Lüftungsschlitze (falls vorhanden) abgedeckt werden, um einen internen Wärmestau zu verhindern. Die Belüftung darf nicht durch Abdecken des Gerätes mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. blockiert werden.

Bei unsachgemäßer Verwendung können Batterien explodieren oder auslaufen und Schäden oder Verletzungen verursachen. Im Interesse der Sicherheit:

Achten Sie beim Austausch der Batterien auf die richtige Polarität.

Vermeiden Sie es, neue Batterien zusammen mit gebrauchten Batterien zu verwenden.

Vermeiden Sie es, verschiedene Batterietypen zu mischen.

Entfernen Sie die Batterien, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.

Bewahren Sie niemals Batterien zusammen mit metallischen Objekten wie Kugelschreibern, Halsketten, Haarnadeln usw. auf.

Gebrauchte Batterien müssen entsprechend den in Ihrer Region geltenden gesetzlichen Vorschriften entsorgt werden.

Batterien dürfen nicht extremer Hitze wie Sonnenschein, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden.

Wird die Batterie unsachgemäß ausgewechselt, besteht Explosionsgefahr. Austausch nur durch identischen oder funktionsgleichen Batterietyp.

AVVERTIMENTO!

IT

Non aprire il coperchio. Se fosse necessario, riferirsi ad un esperto.

Non esporre il prodotto a fonti di calore, luce del sole diretta, polvere, vibrazioni meccaniche o altri possibili shock.

Non esporre il prodotto a perdite di liquido o a spruzzi. Non appoggiare nessun oggetto contenente acqua sul prodotto.

Non esporre il prodotto a fuoco, candele o oggetti simili.

Assicurarsi la circolazione dell'aria e non ostruire le ventole, se presenti, per evitare il surriscaldamento. La ventilazione non deve subire impedimenti dovuti a giornali, tovaglie, tende, ecc.

Se utilizzate in modo improprio, le batterie possono esplodere o perdere liquido e causare danni o ingiurie. Per la vostra sicurezza:

Fate in modo di rispettare la polarità quando le batterie vengono sostituite

Evitare di combinare batterie vecchie e nuove

Evitare di combinare differenti modelli di batterie

Rimuovere le batterie se il prodotto rimane inutilizzato per lunghi periodi di tempo

Non avvicinare mai le batterie a oggetti metallici quali penne a sfera, collane, spille, ecc.

E' necessario disporre delle batterie usate secondo le regole stabilite nel paese in cui vivete.

Le batterie non devono essere esposte a fonti di calore eccessive come fuoco, luce del sole, ecc.

Pericolo di esplosione nel caso in cui la batteria non venga inserita correttamente. Rimpiazzare la batteria usata con un modello uguale.

ADVARSEL!

NO

Ikke åpne dekslet. Inneholder ingen deler som kan brukes. Overlat reparasjon til kvalifisert servicepersonell.

Ikke plasser produktet i nærheten av varmekilder som f.eks. en radiator, eller i områder som er utsatt for direkte sollys, mye støv, mekanisk vibrasjon eller støt.

Produktet må ikke utsettes for drypping eller spruting, og gjenstander som er fylt med væsker, som f.eks. vaser, skal ikke plasseres på produktet.

Åpne flammer, som f.eks. tente lys, bør ikke plasseres på produktet.

Tillat tilstrekkelig luftsirkulasjon og unngå å blokkere ventiler (hvis tilstede) for å forhindre intern varmeoppsamling. Pass på at ventilasjon ikke hindres ved å unngå å dekke apparatet med ting som aviser, bordduker, gardiner osv.

Hvis feilaktig bruk kan batteriene eksplodere, lekke, og forårsake skade. For sikkerhets skyld:

Pass på at du følger riktig polaritet når du bytter batterier

Unngå å bruke nye batterier sammen med brukte

Unngå å blande forskjellige typer batterier

Fjern batteriene hvis apparatet skal forbli ubrukt over en lengre periode

Ikke oppbevar batteriene sammen med metalliske gjenstander som for eksempel kulepenn, halskjeder, hårnåler osv.

Brukte batterier må kastes i samsvar med gjeldende regelverk for trygg kasting i regionen du bor i.

Batterier må ikke utsettes for høy varme som f.eks. solskinn, brann eller lignende.

Fare for eksplosjon dersom batteriet ikke er erstattet på riktig måte.

Erstatt kun med samme eller tilsvarende type.

OSTRZEŻENIE!

PL

Nie otwierać pokryw. W środku nie ma części nadających się do naprawy przez użytkownika. Prosimy pozostawić serwis dla wyszkolonego personelu.

Nie umieszczać produktu w pobliżu źródła ciepła, np. grzejnika, lub w bezpośrednim świetle słonecznym, kurzu, czy mechanicznym wibracjom.

Produkt ten nie może być ekspozycyjny na kąpienie lub chłapanie, a przedmioty wypelnione plynami, takie jak wazy, nie powinny być na nim umieszczone.

Źródła otwartego ognia, takie jak np. świece, nie powinny być umiejscowiane na produkcie.

Należy zapewnić odpowiednią wentylację i unikać blokowania otworów wentylacyjnych, aby uniknąć wewnętrznego wzrostu temperatury. Wentylacja nie powinna być utrudniana poprzez nakrywanie urządzenia gazetami, obrusami czy zastonami.

Jeżeli produkt jest używany nieprawidłowo, baterie mogą eksplodować lub przeciekać. W celu zachowania bezpieczeństwa należy:

Upewnić się, że wymieniane baterie mają odpowiednią polaryzację

Unikać jednoczesnego używania nowych i używanych baterii

Unikać mieszania różnych typów baterii

Usunąć baterie, jeżeli urządzenie nie będzie używane przez długi okres czasu.

Nigdy nie przechowywać baterii razem z metalowymi obiektami, takimi jak długopisy kulkowe, naszyjniki, spinki do włosów itd.

Zużytych baterii należy pozbyć się zgodnie z przepisami o bezpiecznym usuwaniu obowiązujących w zamieszkiwanym regionie.

Baterie nie mogą być wyeksponowane na nadmierne gorąco, jak np. słońce czy ogień.

Jeżeli bateria zostanie wymieniona nieprawidłowo, istnieje niebezpieczeństwo eksplozji.

ATENÇÃO!

PT

Não abra a tampa. Não tente a reparação do instrumento por si. Dirija-se a pessoal qualificado

Não aproxime a uma fonte de calor excessivo ou exponha o produto à luz solar, poeira, vibração ou choque

Não mantenha o produto num local húmido ou perto líquidos como vasos, etc.

Não aproxime o produto a fontes de fogo vivo, como velas

Mantenha o produto num espaço suficientemente arejado de forma a evitar sobre-aquecimento. Não bloqueie a ventilação do instrumento, cobrindo-o com artigos como cortinas, toalhas de mesa ou jornais

O uso indevido das pilhas poderá levar a explosão ou fugas resultando em graves acidentes. Para sua segurança, por favor:

Verifique se a polaridade das pilhas está correcta

Evite utilizar pilhas novas e antigas ao mesmo tempo

Evite utilizar diferentes tipos de pilhas ao mesmo tempo

Retire as pilhas do equipamento na eventualidade de inactividade por longo período de tempo
Nunca aproxime as pilhas de objectos metálicos como pinos de cabelo, colares, brincos ou canetas, etc.
Pilhas usadas deverão ser descartadas de acordo com os regulamentos de reciclagem aplicáveis no seu local de residência.
Não exponha as baterias a calor excessivo como luz solar directa ou fogo vivo.
Perigo de explosão no caso de colocação incorrecta da bateria. Substitua apenas por bateria igual ou equivalente.

VÝSTRAHA!

Neotvárajte kryt. Vo vnútri nie sú žiadne súčasti, ktoré sú opraviteľné užívateľom. S požiadavkou na servis sa obráťte na kvalifikované servisné stredisko.

Nevstavujte produkt do blízkosti akéhokoľvek tepelného zdroja ako napr. radiátora, alebo do kontaktu so sľnečným žiarením, nadmerným prašným prostredím, mechanickým vibráciám alebo šokom.

Produkt nesmie prísť do kontaktu s vodou a žiadny objekt naplnený vodou, ako napr. váza, nesmie byť umiestnený na produkt.

Žiadne výrobky s otvoreným ohňom, ako napr. sviečky, by nemali byť umiestnené na produkt.

Umožnite dostatočnú cirkuláciu vzduchu a zabráňte obštrukcii ventilačných otvorov (ak sú prítomné) kvôli prevencii vnútorného prehrievania. Ventilácia nesmie byť narušená prekrytím zariadenia výrobkami ako napr. noviny, kuchynské utierky, záclony a pod.

Ak je zariadenie používané nesprávne, batérie môžu explodovať, alebo vytiect' a spôsobit' škodu alebo zranenie. V záujme bezpečnosti postupujte následovne:

Uistite sa, že batérie sú v správnej polarite pri ich výmene

Vyhýbajte sa používaniu nových batérií so starými

Vyhýbajte sa používaniu rôznych typov batérií

Vyhýbajte sa zariadenia v prípade ak nie je používaný po dlhšiu dobu

Nikdy nedržte batérie v blízkosti železných objektov ako guľôčkové pero, náhrdelník, sponky a pod.

Použitie batérie musia byť zlikvidované v súlade s reguláciami toho

daného územia na ktorom žijete.

Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, ako napríklad sľnečnému žiareniu, ohňu a podobne.

Hrozi nebezpečnosťou výbuchu ak je batéria nesprávne vymenená.

Batériu nahradte iba rovnakým alebo ekvivalentným typom.

OPOZORILO!

Ne odpirajte pokriva. V notranjosti ni nobenih delov, ki jih uporabnik lahko sam popravlja. Popravilo prepustite usposobljenemu osonju
Ne postavljajte izdelka na lokacijo v bližini vira toplote, kot je radiator, ali na območje, ki je izpostavljeno neposredni sončni svetlobi, pretiranem prahu, mehanskim tresljam ali udarcem

Izdelek ne sme biti izpostavljen kapljanju ali brizganju in nobeni predmeti, napolnjeni z vodo, kot so vazе, se ne smejo postaviti na izdelek Nobenega od virov odprtega ognja, kot so vžgane sveče, se ne sme postavljati na izdelek

Zagotovite zadostno kroženje zraka in umaknite ovire na odprtinah (če obstajajo), zaradi preprečevanja kopičenja notranje toplote. Ventilacija se ne sme ovirati s prekrivanjem naprave s predmeti, kot so časopisi, prti, zavese itn.

V primeru nepravilne uporabe, baterije lahko eksplodirajo ali puščajo in povzročijo škodo ali poškodbe. V interesu varnosti:

Poskrbite, da pazite na pravilno polarnost ob zamenjavi baterij

Izogibajte se uporabi novih baterij skupaj z rabljenimi

Izogibajte se mešanju različnih vrst baterij

Odstranite baterije, če se naprava ne bo uporabljala za daljše časovno obdobje

Nikoli ne hranite baterije skupaj s kovinskimi predmeti, kot so kemični svinčniki, verižice, lasnice, itn.

Rabljene baterije je potrebno odstraniti v skladu s katerimi koli predpisi za njihovo varno odlaganje, ki veljajo v regiji v kateri živite.

Baterije ne smejo biti izpostavljene prekomerni vročini, kot je sonce, ogenj ali podobno.

Nevarnost eksplozije, če so baterije nepravilno zamenjane. Zamenjajte samo z enako ali enakovredno vrsto.

¡ADVERTENCIA!

No abra la tapa. No intente reparar el aparato usted mismo. Llévelo a reparar por personal calificado.

No coloque el aparato cerca de fuentes de calor excesivo o donde esté expuesto a luz solar directa, golpes, vibraciones o polvo.

Evite lugares expuestos a humedad. No ponga objetos llenos de líquidos en la superficie de este aparato.

No se deben colocar fuentes de llama desnuda, como velas encendidas, en la superficie de este aparato.

Mantenga suficiente espacio alrededor del aparato para permitir una ventilación adecuada. No obstruya o tape las aberturas con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.

El uso inadecuado de las pilas puede causar explosión o fugas y resultar en daños o lesiones. Para su seguridad, por favor:

Compruebe la polaridad al reemplazar las pilas

Evite utilizar pilas nuevas y antiguas al mismo tiempo

Evite utilizar diferentes tipos de pilas al mismo tiempo

Saque las pilas del aparato si no va a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.

Nunca deje las pilas junto a objetos metálicos como bolígrafos, collares u horquillas.

Para deshacerse de las pilas usadas, debe seguir la normativa de su región o área.

No exponga las pilas a fuentes de calor excesivo como luz solar directa o llamas.

Peligro de explosión si la pila es reemplazada incorrectamente.

Reemplace sólo con el mismo tipo o equivalente.

WARNING!

Öppna ej locket. Inga användarvänliga delar inuti. För reparationer vänd er till kvalificerad servicepersonal

Ställ ej produkten vid en värmekälla t.ex element, i direkt solljus, damm, elektronisk vibration eller shock.

Produkten bör ej bli utsatt för droppande eller stänk och inga objekt fyllda med vätskor som t.ex vaser skall ställas på produkten.

Ingen källa till öppen flammor som t.ex tända ljus bör placeras på produkten.

Tillåt tillräcklig luftcirkulation och blockera ej eventuella ventiler för att undvika intern överhettning. Ventilen bör ej täckas av föremål såsom tidningar, dukar, gardiner etc.

Om produkten används felaktigt kan batterierna explodera eller börja läcka och orsaka skada. För att behålla säkerhet:

Se till att batterierna sätts in i förhållande till rätt polaritet

Undvik att använda nya batterier med gamla

Undvik att blanda olika sorters batteri

Avlägsna batterierna om produkten kommer att vara oanvänd under en längre tid

Förvara aldrig batterier tillsammans med andra metallobjekt såsom pennor, Halsband, hårålar, etc

Använda batterier bör kastas enligt lokala säkerhetsregulationer.

Batterier bör ej utsättas för hög värme såsom solljus, eld eller liknande.

Risk för explosion om batterierna har sätts in felaktigt. Ersätt endast med samma batterisort.

SK

SI

ES

SE

INTRODUCTION

Thank you for purchasing a K-Series 61 Key Portable Keyboard by Gear4music. To get the most out of your product, please read this manual carefully.


CONTENTS

- 1 x K-Series 61 Key Portable Keyboard
- 1 x Detachable Music Rest
- 1 x USB Cable
- 1 x User Manual

FEATURES

- 300 High-Quality Sounds
- 300 Rhythms with Auto-Accompaniment
- 80 Songs to Play Along With
- Built-in Drum Pads and Auto Chord Functions
- Bluetooth Connectivity & Key Lighting
(K1+ model only)


OVERVIEW

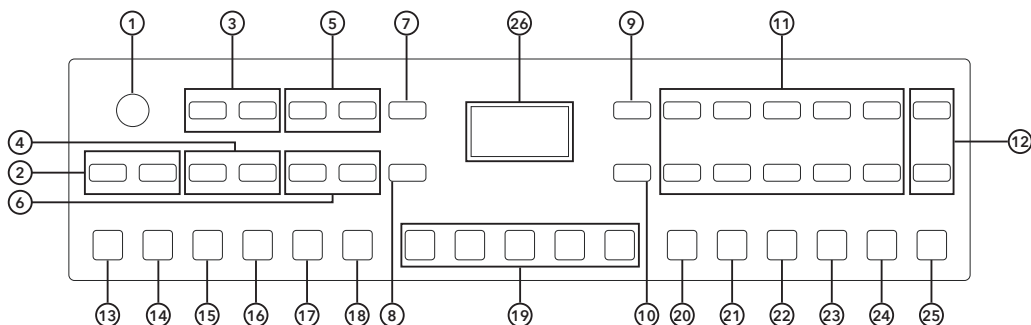

FRONT PANEL

- 1. POWER BUTTON**
Turn the power on/off
- 2. MAIN VOL**
Adjust the master volume
- 3. TEMPO**
Adjust the current tempo value
- 4. MUSIC VOL**
Adjust the volume of rhythms, songs, and the metronome
- 5. TRANPOSE**
Adjust the transpose value
- 6. CHORD VOL**
Adjust the volume of the chord function
- 7. SINGLE CHORD**
Press to enter single chord mode
- 8. FINGER CHORD**
Press to enter finger chord mode
- 9. RHYTHM**
Press to enter to rhythm mode
- 10. SOUND**
Press to enter to sound mode
- 11. NUMBER KEYPAD**
Use these numbered buttons to select specific sound, rhythm or song numbers
- 12. ∇ , \blacktriangle**
Use these controls to scroll through sounds, rhythms and songs
- 13. PLAY/STOP**
Play or stop a rhythm, song or auto-accompaniment
- 14. SYNC**
Turn the sync start function on/off
- 15. FILL IN**
Press during rhythm playback to insert a fill
- 16. INTRO/ENDING**
Play the intro or ending section of the rhythm and auto-accompaniment tracks
- 17. ONE-KEY**
Use this button to access the one-key learning mode
- 18. BEAT**
Turn the metronome on/off
- 19. DRUM PADS**
Five drum pads for kick, snare, clap, hi-hat and cymbal sounds
- 20. DEMO**
Press to enter demo mode
- 21. SUSTAIN**
Turn the sustain function on/off
- 22. VIBRATO**
Press to apply a vibrato effect to your sound
- 23. DUAL**
Press to activate the dual mode
- 24. SPLIT**
Press to activate the split function
- 25. TOUCH (K1+ MODEL ONLY)**
Press to activate/deactivate the touch response
- 25. PERCUSSION (K1 MODEL ONLY)**
Press to activate/deactivate percussion mode
- 26. DISPLAY**
Displays current selected information

OVERVIEW

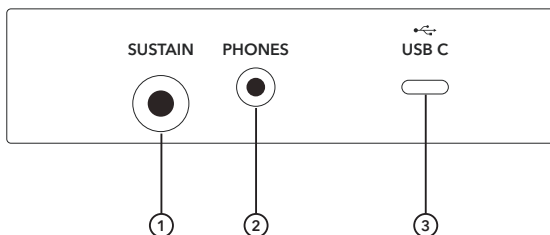

REAR PANEL

1. SUSTAIN PEDAL INPUT

6.35mm input for connecting a standard sustain pedal.

2. HEADPHONES OUTPUT

3.5mm output for connecting standard stereo headphones. Please note, when headphones are connected to the instrument, the internal speakers will be bypassed.

3. USB-C POWER INPUT

Connect the supplied USB-C cable to a compatible adaptor (not supplied) or device to power the keyboard. The keyboard can also be connected to a computer with this port to allow for MIDI and audio transmission.

TONE MODE

PLAYING A SOUND

Press the [SOUND] button to enter Tone mode. The LED display will show “t” followed by the current tone number. Then use the numbered keys to select different sounds, or scroll through them using the [v] and [^] buttons.

DUAL MODE

Dual mode allows you to play two sounds simultaneously. First, find the first sound you wish to use and then press [DUAL]. You can now choose your second sound as you would normally.

Press [DUAL] again to exit Dual mode.

SPLIT MODE

Split mode allows you to play two sounds at different ends of the keyboard. First, find the first sound you wish to play with your right hand and then press [SPLIT]. You can now choose the sound you wish to play in the left hand as you would normally.

Press [SPLIT] again to exit Split mode.

TRANSCOPE

To transpose the pitch of the keyboard by semi-tones, use the [TRANSCOPE v/^] buttons. Pressing both the [v] and [^] buttons simultaneously will reset the keyboard to its default pitch.

SUSTAIN

Press the [SUSTAIN] button to activate the sustain function. This allows notes to ring out a little longer after you have released the key - this is particularly useful if you do not have a sustain pedal.

CHORD MODE

There are two different Chord modes:

SINGLE CHORD MODE

This function allows you to play chords using just one or two fingers in the left-hand side of the keyboard.

- To play a major triad, just play the root of the chord you want to hear. For example, to play C major, press a C.
- To play a minor triad, press the root note and the note two semi-tones down simultaneously. For example, to hear C minor, press a C and Bb.
- To play a seventh chord, play the root note, and the note one semi-tone down simultaneously. For example, to hear C7, press C and B.
- To play a minor seventh chord, play the root note, the note one semi-tone down, and the note two semi-tones down simultaneously. For example, to hear Cm7, press C, B and Bb.

FINGER CHORD MODE

This function is used to help learn new chords, and will only produce a sound when a chord (minimum three notes) is correctly played in by the user.

RHYTHM MODE

PLAYING A RHYTHM

Press the [RHYTHM] button to enter Rhythm mode and use the [v], [^] buttons to scroll through the built in genres. Alternatively, use the numerical pads to enter a specific rhythm number from the list on the front panel.

Press the [PLAY/STOP] button to start/stop playing the rhythm track of the current rhythm.

If you want playback to begin in sync with your playing, press the [SYNC] button to put the playback in standby. Now, the rhythm will begin as soon as you start playing the keyboard.

PLAYING A RHYTHM WITH AUTO-ACCOMPANIMENT

Press either of the finger chord or single chord buttons to activate chord mode alongside the rhythm.

Press the [SYNC] button and play a note/chord on the left-hand side of the keyboard. The auto-accompaniment will start and will automatically follow your chord changes.

FILL IN

Press the [FILL IN] button at any time during playback to insert a drum fill at the end of the current bar.

INTRO/ENDING SECTIONS

Before playing a rhythm, press the [INTRO/ENDING] button to arm the playback. Now when you start the rhythm playback, a short intro section will be played before the auto-accompaniment begins.

Press the [INTRO and ENDING] button again to begin the ending section. The rhythm will stop once the ending section has concluded.

BEAT

Press the [BEAT] button to activate/deactivate the metronome.

ADJUSTING THE TEMPO

The tempo of rhythms and the metronome can be adjusted using the [TEMPO v/^] buttons. Press [v] to decrease and [^] to increase or press both buttons simultaneously to reset to the original tempo.

Tip: During playback, switching to another rhythm will not change the current tempo.

DEMO MODE

LISTENING TO SONGS

Press the [DEMO] button to enter Demo mode and use the [v], [^] buttons to scroll through the demo list. Alternatively, use the numerical pads to enter a specific song number from the list on pg. 19

LESSON MODE

In Demo mode, press the [ONE-KEY] button to enter Lesson mode for the currently selected demo. You will then be able to play the demos using just one key, a helpful tool for learning.

USB CONNECTION

Connect the instrument to your computer via a USB cable. The computer should automatically recognise the instrument for MIDI and audio transmission. You can then use the keyboard as a MIDI controller and set the audio output of your computer to the built in speakers of your keyboard.

ADVANCED FEATURES

TOUCH SENSITIVITY (K1+ MODEL ONLY)

The K1+ model features touch sensitive keys, allowing for greater expression when playing. The keyboard's default setting for touch sensitivity is on. Press the [TOUCH] button to turn off touch sensitivity (all notes will sound at a fixed volume, regardless of how hard the keys are pressed). The display will momentarily show "OFF" to confirm the selection. To turn touch sensitivity back on, press the [TOUCH] button again. The display will momentarily show "TCH" to confirm the selection.

PERCUSSION (K1 MODEL ONLY)

The K1 model features a [PERCUSSION] button to allow the quick selection of sound 128. When pressed, the keyboard's keys will play percussion sounds, allowing beats to be easily played and created. To exit, select a different sound using the [v]/[^] or numbered buttons.

KEY LIGHTING (K1+ MODEL ONLY)

The K1 keyboard has an in-built key light function to indicate which keys are being played, designed to assist with learning. This feature can be turned on/off by pressing the [v] and [^] buttons (next to the numbered buttons) simultaneously.

BLUETOOTH AUDIO (K1+ MODEL ONLY)

The K1+ model features Bluetooth Audio connectivity, allowing you to connect compatible mobile devices for audio playback through the keyboard's speakers. Activate Bluetooth on your device, select device name "Bluetooth_A" and pair using PIN code 6688 when prompted by your device. Control the audio signal level with your connected device. To disconnect, turn off Bluetooth connectivity on your device.

SOUNDS LIST

NUMBER	NAME	NUMBER	NAME
000	Acoustic Grand Piano	043	Contrabass
001	Bright Acoustic Piano	044	Tremolo Strings
002	Electric Grand Piano	045	Pizzicato Strings
003	Honky-tonk Piano	046	Orchestral Harp
004	Tine Piano	047	Timpani
005	Chorused Piano	048	String Ensemble 1
006	Harpichord	049	String Ensemble 2
007	Clavichord	050	Synth Strings 1
008	Celesta	051	Synth Strings 2
009	Glockenspiel	052	Choir Aahs
010	Music Box	053	Voice Oohs
011	Vibraphone	054	Synth Voice
012	Marimba	055	Orchestral Hit
013	Xylophone	056	Trumpet
014	Tubular Bells	057	Trombone
015	Dulcimer	058	Tuba
016	Hammond Organ	059	Muted Trumpet
017	Percussive Organ	060	French Horn
018	Rock Organ	061	Brass Section
019	Church Organ	062	Synth Brass 1
020	Reed Organ	063	Synth Brass 2
021	Accordian	064	Soprano Sax
022	Harmonica	065	Alto Sax
023	Tango Accordian	066	Tenor Sax
024	Acoustic Guitar (Nylon)	067	Baritone Sax
025	Acoustic Guitar (Steel)	068	Oboe
026	Electric Guitar (Jazz)	069	English Horn
027	Electric Guitar (Lean)	070	Bassoon
028	Electric Guitar (Muted)	071	Clarinet
029	Overdriven Guitar	072	Piccolo
030	Distortion Guitar	073	Flute
031	Guitar Harmonics	074	Recorder
032	Acoustic Bass	075	Pan Flute
033	Electric Bass (Finger)	076	Bottle Blow
034	Electric Bass (Pick)	077	Shakuhachi
035	Fretless Bass	078	Whistle
036	Slap Bass 1	079	Ocarina
037	Slap Bass 2	080	Lead 1 (Square)
038	Synth Bass 1	081	Lead 2 (Sawtooth)
039	Synth Bass 2	082	Lead 3 (Calliope)
040	Violin	083	Lead 4 (Lute Lead)
041	Viola	084	Lead 5 (Charang)
042	Cello	085	Lead 6 (Voice)

NUMBER	NAME	NUMBER	NAME
086	Lead 7 (Fifths)	130	Baritone Xylophone
087	Lead 8 (Bass+Lead)	131	Clean Piano
088	Pad 1 (New Age)	132	Bright Dulcimer
089	Pad 2 (Warm)	133	Rhythm Piano Grand
090	Pad 3 (Polysynth)	134	Traditional Piano
091	Pad 4 (Choir)	135	Electric Sitar
092	Pad 5 (Bowed)	136	Rock Grand Piano
093	Pad 6 (Metallic)	137	Electronic Organ
094	Pad 7 (Halo)	138	Distorted Electric Grand
095	Pad 8 (Sweep)	139	Electric Marimba
096	FX 1 (Rain)	140	Bright Guitar
097	FX 2 (Soundtrack)	141	Orchestra Piccolo
098	FX 3 (Crystal)	142	Heavy Metal Guitar
099	FX 4 (Atmosphere)	143	Crystal Guitar
100	FX 5 (Brightness)	144	Electric Synth Pad
101	FX 6 (Goblins)	145	Bright Bass
102	FX 7 (Echoes)	146	Rock Electric Bass
103	FX 8 (Sci-fi)	147	Rhythm Electric Bass
104	Sitar	148	Psychedelic Bass
105	Banjo	149	Heavy Metal Bass
106	Shamisen	150	Distorted Upright Piano
107	Koto	151	Bright Violin
108	Kalimba	152	Electric Tremolo Violin
109	Bagpipe	153	Heavy Bass Orchestra
110	Fiddle	154	Synth Clarinet
111	Oboe	155	Interactive Lead
112	Tinkle Bell	156	Electric Strings Pad
113	Double Bells	157	Bagpipes
114	Steel Drums	158	Suona
115	Woodblock	159	Lute
116	Taiko Drum	160	Church Piano
117	Melodic Tom	161	Church Electric Piano
118	Synth Drum	162	Synth Piano
119	Reverse Cymbal	163	Baritone Piano
120	Guitar Fret Noise	164	Piano Pad
121	Breath Noise	165	String Piano
122	Seashore	166	Metal Piano
123	Bird Tweet	167	Light Rhythm Piano
124	Telephone Ring	168	Electric Piano Pad
125	Helicopter	169	Classical Piano
126	Applause	170	Guitar Organ
127	Gunshot	171	Electric Guitar
128	Percussion	172	Synthesis Nylon Guitar
129	Rhythm Electric Piano	173	Synthesis Electronic Guitar

NUMBER	NAME	NUMBER	NAME
174	Bright Clean Guitar	218	Synth Muted Trumpet
175	Orchestra Guitar	219	Rock Synth Brass
176	Psychedelic Guitar	220	Soprano Sax Ensemble
177	Bright Organ	221	Rhythm Soprano Sax
178	Pick Organ	222	Synth Soprano Sax
179	Synth Accordion	223	National Sax
180	Bright Violin	224	Metal Sax
181	Stringed Violin	225	Baritone Sax Ensemble
182	Trill Violin	226	Crystal Sax
183	Electronic Violin	227	Soft Baritone Sax
184	Large Violin	228	Synth Baritone Sax
185	Rhythm Orchestra	229	Heavy Metal Sax
186	Pizzicato Violin	230	Church Oboe
187	Pizzicato Ensemble 1	231	Bass Oboe
188	Pizzicato Ensemble 2	232	Oboe Ensemble
189	Percussion Band	233	Bright Oboe
190	Baritone Synth Contrabass	234	Distortion Oboe
191	Bass Flute	235	English Horn Ensemble
192	Distortion Contrabass	236	Pizzicato English Horn
193	Contrabass Lead	237	English Horn
194	Violin Lead	238	Bright English Horn
195	Cello Lead	239	Synth English Horn
196	Pizzicato Rhythm	240	Psychedelic Synth Lead
197	High Harp	241	Vibraphone Synth Lead
198	Harp Ensemble	242	Marimba Synth Lead
199	Synth Harp	243	Metal FX
200	Baritone Trumpet	244	Electronic FX
201	Trumpet Ensemble	245	Electronic String Ensemble
202	Rhythm Trumpet	246	Wind FX
203	High Trumpet	247	Clarinet FX
204	Synth Trumpet	248	Organ FX
205	Baritone Trombone	249	Crystal FX
206	Trombone Ensemble	250	Synth Shamisen
207	Rhythm Trombone	251	Electronic Shamisen
208	Rhythm Trombone 2	252	Bright Sitar
209	Baritone Trombone	253	Whistle Accordion
210	Synth Trombone	254	Distorted Strings Pad
211	Violin French Horn	255	Bright Zither
212	French Horn Ensemble	256	Zither Lead
213	Electronic French Horn	257	Zither
214	Synth French Horn	258	Baritone Zither
215	Psychedelic Synth Bass	259	Synth Zither
216	Distortion Synth Bass	260	Environmental Lead
217	Vibraphone Synth Bass	261	Metal Lead

NUMBER	NAME
262	Orchestra Lead
263	Glockenspiel Lead
264	Bass Lead
265	Fifths Lead
266	Wind Lead
267	Atmosphere Lead
268	Sharp Lead
269	Bright Lead
270	World Pad
271	Atmosphere Pad
272	Electric Bass Pad
273	Electric Piano Pad
274	Clean Guitar Pad
275	Western Pad
276	Sci-Fi Pad
277	Metal Sci-Fi Pad
278	Clarinet Pad
279	Electronic Dance Pad
280	Double Kalimba
281	Bright Kalimba
282	Crystal Kalimba
283	Synth Kalimba
284	Electronic Bagpipe
285	Wind Bagpipe
286	High Bagpipe
287	Bright Bagpipe
288	Orchestra Bagpipe
289	Baritone Bagpipe
290	Atmospheric Oboe
291	Baritone Oboe
292	Tenor Oboe
293	High Oboe
294	Synth Oboe
295	Bright Steel Drums
296	Steel Drums Lead
297	Synth Steel Drums
298	Orchestra Steel Drums
299	Soft Steel Drums

RHYTHMS LIST

NUMBER	NAME	NUMBER	NAME
000	Beat 1	043	Dance 10
001	Beat 2	044	Bachata 1
002	Beat 3	045	Bachata 2
003	Beat 4	046	Soul Funk
004	Beat 5	047	Euro Soul
005	Beat 6	048	Funky Soul 1
006	Beat 7	049	Funky Soul 2
007	Beat 8	050	Funky Soul 3
008	Beat 9	051	Funky Soul 4
009	Beat 10	052	Funky Soul 5
010	Beat 11	053	Slow Soul 1
011	Beat 12	054	Slow Soul 2
012	Beat 13	055	Slow Soul 3
013	Beat 14	056	Funky Soul 6
014	16 Beat 1	057	Funky Soul 7
015	16 Beat 2	058	Funky Soul 8
016	16 Beat 3	059	Soul 1
017	Rock 1	060	Soul 2
018	Rock 2	061	Soul 3
019	Slow Rock	062	Soul 4
020	Country Rock	063	Soul 5
021	Dance Rock	064	New Soul
022	Easy Rock	065	Big Band 1
023	Glam Rock	066	Big Band 2
024	Hard Rock 1	067	Blue Grass
025	Hard Rock 2	068	Jazz Samba
026	Pop Rock	069	Jazz Waltz 1
027	Rock & Roll	070	Jazz 1
028	Rock Beat	071	Jazz 2
029	Rock Folk	072	Swing 1
030	Rock Pop	073	Swing 2
031	Hard Rock	074	Swing 3
032	Hard 3 Beat	075	Jazz Waltz 2
033	Plena	076	Merengue 1
034	Dance 1	077	Merengue 2
035	Dance 2	078	Country 1
036	Dance 3	079	Country 2
037	Dance 4	080	Country 3
038	Dance 5	081	Country 4
039	Dance 6	082	Country 5
040	Dance 7	083	Country 6
041	Dance 8	084	Country 7
042	Dance 9	085	Country Waltz 1

NUMBER	NAME	NUMBER	NAME
086	Country Waltz 2	130	Pop Samba 2
087	Slow Country 1	131	Shuffle
088	Slow Country 2	132	Jazz Band
089	Slow Country 3	133	Shuffle 1
090	Mambo 1	134	Shuffle 2
091	Habanera	135	Slow Folk
092	Vallenato	136	Step
093	Baiao	137	16 Ballad 1
094	Bequine	138	16 Ballad 2
095	Bolero	139	Ballad 2
096	Bossa Nova 1	140	Ballad 3
097	Lambada	141	Swing 1
098	Mambo 2	142	Swing 2
099	Samba	143	Swing 3
100	Reggae	144	Reggae 2
101	Rhumba	145	Rhumba 1
102	Tango 1	146	Rhumba 2
103	Bossa Nova 2	147	Rhumba 3
104	Bossa Nova 3	148	Rhumba 4
105	Bossa Nova 4	149	Salsa
106	Bossa Nova 5	150	Samba 1
107	Calypto	151	Samba 2
108	Tango 2	152	Combo
109	Tango 3	153	Joropo
110	March 1	154	World 4
111	March 2	155	World 5
112	March 3	156	World 6
113	March 4	157	World 7
114	Polka 1	158	World 8
115	Polka 2	159	World 9
116	Polka 3	160	World 10
117	Waltz 1	161	World 11
118	Waltz 2	162	World 12
119	Waltz 3	163	World 13
120	World 1	164	World 14
121	World 2	165	World 15
122	World 3	166	World 16
123	Thai Traditional	167	World 17
124	Middle Eastern Traditional	168	Classical 1
125	Pop	169	Classical 2
126	Ballad	170	Classical 3
127	Easy Beat	171	Jazz Rock 1
128	Soft Beat	172	Jazz Rock 2
129	Pop Samba 1	173	Soft Rock

NUMBER	NAME	NUMBER	NAME
174	Classic Rock	218	Free Jazz
175	Folk Rock 1	219	Country Blues
176	Folk Rock 2	220	Electric Blues
177	Waltz Rock	221	Folk Blues
178	Heavy Metal 1	222	Jazz Blues
179	Heavy Metal 2	223	Jump Blues
180	70s Rock	224	New Orleans Blues
181	80s Rock	225	New York Blues
182	Middle Eastern Rock	226	Piano Blues
183	Traditional Rock	227	Soul Blues
184	Rock Disco	228	Urban Blues
185	Britpop 1	229	Blues Waltz 1
186	Britpop 2	230	Blues Merengue 1
187	New Rock	231	Blues Merengue 2
188	Modern Dance 1	232	R&B 1
189	Modern Dance 2	233	R&B 2
190	Modern Dance 3	234	R&B 3
191	Modern Dance 4	235	R&B 4
192	Modern Dance 5	236	R&B 5
193	New Wave 1	237	Deep Funk
194	New Wave 2	238	Doo Wop
195	New Wave 3	239	Hip-Hop
196	Rock Dance 1	240	Motown
197	Rock Dance 2	241	Slow R&B 1
198	Jazz Bachata 1	242	Slow R&B 2
199	Jazz Bachata 2	243	Slow R&B 3
200	Psychedelic 1	244	Lyrical R&B
201	Psychedelic 2	245	R&B March 1
202	Post Rock	246	R&B March 2
203	Soft Rock	247	Afro-Beat
204	Goth Psychedelic	248	Afro-Pop
205	Soul Psychedelic 1	249	Celtic Pop
206	Soul Psychedelic 2	250	Hawaiian Pop
207	Soul Psychedelic 3	251	Indian Pop
208	Soul Psychedelic 4	252	European Traditional
209	Psychedelic Swing	253	World Fusion
210	Funky Soul 1	254	Asian Samba
211	Reggae Soul 1	255	Traditional Reggae
212	Reggae Soul 2	256	Middle Eastern Tango 1
213	Space	257	Reggae Pop
214	Free Psychedelia 1	258	Roots Reggae
215	Free Psychedelia 2	259	Reggae Beat 1
216	Free Psychedelia 3	260	Reggae Beat 2
217	Free Psychedelia 4	261	Dance Hall

NUMBER	NAME
262	Middle Eastern Tango 2
263	Middle Eastern Tango 3
264	Middle Eastern Tango 4
265	Reggae March 1
266	Reggae March 2
267	Reggae March 3
268	Reggae March 4
269	Classical Polka
270	Mento
271	Classical Waltz 1
272	Classical Waltz 2
273	Classical Waltz 3
274	Oriental Classical 1
275	Oriental Classical 2
276	Oriental Classical 3
277	Chamber Pop
278	World Techno
279	Classical Ballad 1
280	Classical Ballad 2
281	Light Ballad
282	Pop Classic
283	Britpop Samba 1
284	Britpop Samba 2
285	Downtempo
286	Big Beat
287	Trip-Hop 1
288	Trip-Hop 2
289	Rhythm Ballad
290	Lyric Step
291	Lyric Rhythm 1
292	Lyric Rhythm 2
293	Slow Ballad 1
294	Slow Ballad 2
295	Modern 1
296	Modern 2
297	Modern 3
298	Modern 4
299	Modern 5

SONGS LIST

NUMBER	NAME	NUMBER	NAME
000	Traditional Ballad	040	Island di Capri
001	Nocturne	041	Carmen
002	In Rain	042	Carmen Aragon
003	Mirliton	043	Carmen Overture
004	Air On A G String	044	Itsy Bitsy Spider
005	Canon	045	Clementine Sonata
006	The First Christmas	046	Croatian Rhapsody
007	Frosty	047	Radetzky March
008	Minuet in G Major	048	Blue Danube
009	Enter	049	Dream Wedding
010	Bach's Minuet	050	The Magic Flute-Overture
011	American Patrol	051	Mozart
012	Oh Christmas Tree	052	Santa Claus is Coming to Town
013	Oh My Darling Clementine	053	Christmas Eve
014	Rudolph The Red Nose Reindeer	054	Mozart No. 40
015	Silver	055	Susanna
016	Beethoven Sonata	056	The Fountain
017	O Sole Mio	057	A Maiden's Prayer
018	Piano Concerto	058	The Four Seasons, Spring
019	Winter	059	Swan Lake
020	Long Time Ago	060	For Alice
021	Romance De Amor	061	William Tell Overture
022	A Concerto To Love	062	Smile Polka
023	Music Box Dancer	063	Spanish Gypsy Dance
024	Annipolka	064	Turkish March
025	The River of Babylon	065	Four Little Swans
026	White Christmas	066	Abide With Me
027	Polonaise	067	The Song of The Spring
028	Katyusha	068	Minute Waltz
029	Red River Valley	069	Gavotte
030	Brandenburg Concertos	070	Schubert Serenade
031	Russian Dance	071	Serenade - Haydn
032	The Lovely Bug Fly	072	Moments Musicaux
033	The Matador Song	073	Hungarian Dances
034	Cuckoo Waltz	074	Yankee Doodle
035	Old France	075	Waltz
036	Habanera	076	Pathetique iii
037	Waltz of The Flowers	077	Italy Polka
038	Fantasia Off The Cuff	078	Minuet
039	Waltz in Gb Major	079	Melody in The Rain

SPECIFICATIONS

		K1	K1+
Keys	61-key non-weighted keys	✓	✓
Sounds	300	✓	✓
Rhythms	300	✓	✓
Songs	80	✓	✓
Display	LED	✓	✓
Connections	USB-C MIDI/Audio, 6.35mm TS sustain pedal input, 3.5mm TRS headphone output	✓	✓
Speaker Output	5W x 2	✓	✓
Power	USB-C 5V or 6x AA batteries	✓	✓
Weight	3.5kg	✓	✓
Dimensions (mm)	92 (H) x 916 (W) x 305 (D)	✓	✓
Bluetooth	Bluetooth audio connectivity		✓
Touch Sensitive Keys	Responsive key touch		✓
Backlit Keys	Key lighting functionality		✓

WWW.GEAR4MUSIC.COM

KETTLESTRING LANE | YORK | YO30 4XF | UNITED KINGDOM
LAHNSTRAÙE 27 | 45478 MÜLHEIM AN DER RUHR | DEUTSCHLAND

If you have any more questions about this product, please do not hesitate to contact the Gear4music Customer Service Team on: **+44 (0) 330 365 4444** or **info@gear4music.com**