



# DIGITAL DRUM PADS

DD80

USER MANUAL

## WARNING!

Do not open cover. No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel. Do not place the product in a location near a heat source such as a radiator, or in an area subject to direct sunlight, excessive dust, mechanical vibration or shock. The product must not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the product. No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the product. Allow adequate air circulation and avoid obstructing vents (if present) to prevent internal heat build-up. The ventilation must not be impeded by covering the appliance with items such as newspapers, tablecloths, curtains etc. The mains plug is used to disconnect the appliance from the mains supply. Ensure that the mains outlet is easily-accessible and remove the plug from the mains outlet if you notice any abnormality with the appliance. If used improperly, batteries may explode or leak and cause damage or injury. In the interest of safety: Make sure you observe the correct polarity when replacing batteries. Avoid using new batteries together with used ones. Avoid mixing different types of batteries. Remove batteries if the appliance is to remain unused for an extended period of time. Never keep batteries together with metallic objects such as ballpoint pens, necklaces, hairpins, etc. Used batteries must be disposed of in compliance with whatever regulations for their safe disposal that may be observed in the region in which you live. Batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like. Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

## VAROVÁNÍ!

Nezakrývejte. Uvnitř nejsou žádné součásti opravitelné uživatelem. S požadavkem na servis se odkažte na kvalifikované servisní oddělení. Neumísťujte produkt v blízkosti zdroje tepla, jako je radiátor, nebo na místo s přímým slunečním světlem, nadměrným prašením, mechanickými vibracemi nebo šokem. Produkt nesmí přijít do kontaktu s vodou a žádné objekty naplněné tekutinami, jako například vázy, by neměly být umístěny na produkt. Žádné zdroje otevřeného ohně, jako například svíčky, by neměly být umístěny na produkt. Umožněte dostatečnou cirkulaci vzduchu a vyhněte se obstrukci ventilátorů (pokud jsou přítomné) pro předjetí interního přehřívání. Ventilace nesmí být narušena překrytím zařízení výrobky jako například noviny, kuchyňské utěrky, záclony apod. Hlavní kabel umožňuje odpojit zařízení od elektřiny. Ujistěte se, že hlavní napájecí výstup je snadno dostupný a odpojte kabel pokud zaznamenáte jakoukoliv abnormalitu na zařízení. Pokud je zařízení používáno nesprávně, baterie mohou explodovat nebo prosakovat a způsobit škodu nebo zranění. V zájmu bezpečnosti postupujte následovně: Ujistěte se, že baterie jsou v správné polaritě při jejich výměně. Vyhýbejte se používání nových baterií se starými. Vyhýbejte se používání různých typů baterií. Baterie vyjměte ze zařízení, pokud není používáno po delší dobu. Nikdy nedržte baterii v blízkosti železných objektů jako kulicové pero, náhrdelník, sponky a pod. Použitá baterie musí být zlikvidována v souladu s regulacemi toho daného území na kterém žijete. Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako například slunečnímu záření, ohni a podobně. Nebezpečí exploze pokud je baterie nesprávně vyměněna. Nahradte pouze stejným, anebo ekvivalentním typem.

## DVARSEL!

Dækslet må ikke åbnes. Ingen bruger-udskiftelige dele indeni. Overlad service til kvalificeret service personale. Placer ikke produktet i nærheden af varmekilder såsom en radiator eller i direkte sollys, meget støj, mekaniske vibrationer eller stød. Produktet må ikke udsættes for vand eller stænk, og ingen genstande fyldt med væsker, f.eks. vaser, må anbringes på produktet. Må ikke placeres nær åben ild, tændte stearinlys må ikke placeres på produktet. Vær sikker på at der er tilstrækkelig luftcirkulation og undgå at dække ventilatorer (hvis der er nogen) for at undgå at produktet bliver varmt. Ventilationen må ikke blokeres med overdækning af apparatet med genstande som aviser, dug, gardiner osv. Stikket bruges til at afbryde apparatet fra strømmen. Sikre at stikkontakten er let tilgængelig, og fjern stikket fra stikkontakten, hvis du bemærker noget unormalt med apparatet. Hvis denne bruges forkert så kan batterierne eksplosionsfare eller lække og forårsage skader. Af hensyn til sikkerheden: Sørg for at overholde den korrekte polaritet, når du udskifter batterierne. Undgå at bruge nye batterier sammen med brugte batterier. Undgå at blande forskellige typer af batterier. Fjern batterierne, hvis apparatet ikke bliver brugt i en længere periode. Opbevar aldrig batterier sammen med metalgenstande såsom kuglepenne, halskæder, hårnåle osv. Brugte batterier skal bortskaffes i overensstemmelse med reglerne for sikker bortskaffelse i det område hvor du bor. Batterier må ikke udsættes for stærk varme som direkte sollys, ild eller lignende. Eksplosionsfare hvis batteriet udskiftet med en forkert type. Udskift det kun med samme eller tilsvarende type.

## WAARSCHUWING!

Maak de behuizing niet open. Dit toestel bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden vervangen. Laat onderhoud over aan bevoegd onderhoudspersoneel. Plaats het product niet in de buurt van een hittebron zoals een radiator of in direct zonlicht of in een stofrijke omgeving, mechanische vibratie of schok. Plaats het product niet in de buurt van spatpende of lekkende voorwerpen gevuld met een vloeistof zoals bijvoorbeeld een vaas. Er mogen geen open vlammen zoals aangestoken kaarsen op de apparatuur worden geplaatst. Zorg om overhitting te voorkomen voor voldoende ventilatie en bellemmer ventilatieroosters niet. Bedek het product niet met dingen zoals kranten, tafellakens, gordijnen etc. De stekker van dit apparaat wordt gebruikt om het apparaat aan en uit te zetten. Zorg ervoor dat het stopcontact gemakkelijk bereikbaar is en haal de stekker uit het stopcontact als u enige onregelmatigheid ondervindt. Bij onjuist gebruik kunnen de batterijen exploderen of lekken en zo schade of verwondingen aanbrengen. In het belang van de: Zorg dat u de juiste batterijen gebruikt. Vermijd nieuwe met oude batterijen samen te gebruiken. Vermijd verschillende soorten batterijen samen te gebruiken. Verwijder batterijen als het apparaat een lange tijd niet gebruikt wordt. Bewaar batterijen nooit met metalen voorwerpen zoals ballpoint pennen, kettingen, haarspeldes. Verwijder de lege batterijen overeenkomstig de reglementen die in uw land in effect zijn. Batterijen mogen niet vrijgesteld worden aan extreme hitte zoals zonneschijn of vuur. Gevaar van explosie als de batterij niet goed geplaatst is. Vervang alleen met de geschikte of zelfde soort batterij.

EN

## VAROITUS!

Älä avaa kanta. Ei sisällä käyttäjä-huollettavia osia. Huollot saa suorittaa vain pätevät huoltomiehet. Älä säilytä tuotetta minkään kuumaa lähellä kuten patteri tai suorassa auringonpaisteessa, pölyisessä, mekaanisessa värinässä tai iskussa. Tuotetta ei saa altistaa tippuvalle tai loiskeelle tai nesteitä sisältäviä tuotteita kuten maljakko eivät saa olla tuotteen lähetytyillä. Avotulia kuten sytytetyt kynttilät ei saa olla tuotteen päällä. Salli riittävä ilmankierto ja vältä tuuletusaukkojen tukkiminen (jos sellaisia on olemassa) estämään sisäisen lämmön muodostuminen. Tuuletusta ei saa estää peittämällä laite esineillä, kuten sanomalehdillä, pöytäliinoilla, verhoilla jne. Verkkovirtapistoketta käytetään irrottamaan laite verkkovirrasta. Varmista, että pistorasia on helposti saatavilla ja irrota pistotulppa pistorasiasta, jos havaitsit jotain epänormaalia laitteessa. Jos laitetta käytetään väärin, akut voivat räjähtää tai vuotaa ja aiheuttaa vaurioita tai vammoja. Turvallisuuden vuoksi: Varmista, että paristot on vaihdettu oikein. Älä käytä uusia paristoja yhdessä vanhojenkanssa. Vältä erilaisten paristojen sekoittamista. Poista paristot, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan. Älä koskaan pidä akkuja yhdessä metallisten esineiden kanssa, kuten kuulakärkikynät, kaulakorut, jine. Käytetyt paristot on hävitettävänuoudattaen turvallisuus käsittelyn koskevia määräyksiä alueelasi. Paristoja ei saa altistaa lämmölle kuten auringonpaiste tai tuli tai vastaava. Räjähdysvaara, jos akku on vaihdettu väärin. Korvaa vain samalla tai vastaavan tyyppisellä.

FI

CZ

## ATTENTION!

Ne pas ouvrir le couvercle. Aucune pièce interne réparable par l'utilisateur. Confier la réparation à du personnel de réparation qualifié. Ne pas laisser l'appareil à proximité d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, dans un endroit directement exposé aux rayons du soleil, trop poussiéreux, ou pouvant subir des chocs mécaniques. L'appareil ne doit pas être exposé aux gouttes d'eau et aux éclaboussures, et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être posé dessus. Ne placer aucune source de flamme nue, telle qu'une bougie allumée, sur l'appareil. Assurer une circulation d'air suffisante et éviter d'obstruer les fentes (le cas échéant) afin d'éviter une surchauffe interne. La ventilation ne doit pas être bloquée en couvrant l'appareil avec des objets tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc. La prise secteur est utilisée comme dispositif de débranchement. La prise murale doit être facile d'accès, et en cas d'anomalie de l'appareil, débrancher la prise de courant au niveau de la prise murale. Si elles ne sont pas manipulées correctement, les piles risquent de couler ou d'exploser, et occasionner des dégâts matériels ou des blessures. Par mesure de sécurité: Respecter la polarité lors du changement des piles. Éviter d'utiliser des piles neuves et des piles usagées en même temps. Éviter d'utiliser des types de piles différents en même temps. Si l'appareil doit rester inutilisé pendant une longue période, retirer les piles. Ne jamais mettre les piles en contact avec des objets métalliques tels que des stylos à bille, des colliers, épingles à cheveux, etc. Les piles usagées doivent être éliminées conformément aux réglementations nationales spécifiques. Les piles ne doivent pas être exposées à des sources de chaleur excessive telle que les rayons du soleil, le feu, etc. Risque d'explosion si la pile est remplacée de manière incorrecte. Remplacer uniquement avec le même type ou équivalent.

FR

DK

## WARNING!

Öffnen Sie nicht das Gehäuse. Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Überlassen Sie Wartungsarbeiten qualifiziertem Fachpersonal. Stellen Sie das Produkt nicht an einen Ort in der Nähe einer Wärmequelle wie etwa eines Heizkörpers oder in einem Bereich mit direktem Sonnenlicht, übermäßigem Staub, mechanischen Vibrationen oder Stößen. Schützen Sie das Produkt vor tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten, und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Produkt. Öffene Feuerquellen wie Kerzen dürfen nicht auf dem Gerät abgestellt werden. Sorgen Sie für eine ausreichende Luftzirkulation und vermeiden Sie, dass die Lüftungsschlitze (falls vorhanden) abgedeckt werden, um einen internen Wärmestau zu verhindern. Die Belüftung darf nicht durch Abdecken des Gerätes mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischecken, Vorhängen usw. blockiert werden. Der Netzstecker dient zum Trennen des Gerätes vom Netz. Vergewissern Sie sich, dass die Steckdose leicht zugänglich ist, und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie eine Anomalie mit dem Gerät bemerken. Bei unsachgemäßer Verwendung können Batterien explodieren oder auslaufen und Schäden oder Verletzungen verursachen. Im Interesse der Sicherheit: Achten Sie beim Austausch der Batterien auf die richtige Polarität. Vermeiden Sie es, neue Batterien zusammen mit gebrauchten Batterien zu verwenden. Vermischen Sie es, verschiedene Batterietypen zu mischen. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird. Bewahren Sie niemals Batterien zusammen mit metallischen Objekten wie Kugelschreibern, Halsketten, Haarnadeln usw. auf. Gebrauchte Batterien müssen entsprechend den in Ihrer Region geltenden gesetzlichen Vorschriften entsorgt werden. Batterien dürfen nicht extremer Hitze wie Sonnenschein, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden. Wird die Batterie unsachgemäß ausgewechselt, besteht Explosionsgefahr. Austausch nur durch identischen oder funktionsgleichen Batterietyp.

DE

NL

## AVVERTIMENTO!

Non aprire il coperchio. Se fosse necessario, riferirsi ad un esperto. Non esporre il prodotto a fonti di calore, luce del sole diretta, polvere, vibrazioni meccaniche o altri possibili shock. Non esporre il prodotto a perdite di liquido o a spruzzi. Non appoggiare nessun oggetto contenente acqua sul prodotto. Non esporre il prodotto a fuoco, candele o oggetti simili. Assicurarsi la circolazione dell'aria e non ostruire le ventole, se presenti, per evitare il surriscaldamento. La ventilazione non deve subire impedimenti dovuti a giornali, tovaglie, tende, ecc. La spina principale viene utilizzata per disconnettere il prodotto dalla principale fonte di energia. Assicurarsi che la spina sia facilmente accessibile e disconnettere l'unità nel caso si notassero dei difetti di funzionamento. Se utilizzate in modo improprio, le batterie possono esplodere o perdere liquido e causare danni o infortuni. Per la vostra sicurezza: Se utilizzate in modo improprio, le batterie possono esplodere o perdere liquido e causare danni o infortuni. Per la vostra sicurezza: Se utilizzate in modo improprio, le batterie possono esplodere o perdere liquido e causare danni o infortuni. Evitare di combinare batterie vecchie e nuove. Evitare di combinare differenti modelli di batterie. Rimuovere le batterie se il prodotto rimane inutilizzato per lunghi periodi di tempo. Non avvicinare mai le batterie a oggetti metallici quali penne a sfera, collane, spille, ecc. E' necessario disporre delle batterie usate secondo le regole stabilite nel paese in cui vivete. Le batterie non devono essere esposte a fonti di calore eccessive come fuoco, luce del sole, ecc. Pericolo di esplosione nel caso in cui la batteria non venga inserita correttamente. Rimpiazzare la batteria usata con un modello uguale.

IT

## ADVASEL!

Ikke åpne dekslet. Inneholder ingen deler som kan brukes. Overlat reparasjon til kvalifisert servicepersonell.

Ikke plasser produktet i nærheten av varmekilder som f.eks. en radiator, eller i områder som er utsatt for direkte sollys, mye støv, mekanisk vibrasjon eller støt.

Produktet må ikke utsettes for dryppning eller sprutning, og gjenstander som er fylt med væsker, som f.eks. vaser, skal ikke plasseres på produktet.

Åpne flammer, som f.eks. tente lys, bør ikke plasseres på produktet.

Tillat tilstrekkelig luft sirkulasjon og unngå å blokkere ventiler (hvis tilstede) for å forhindre intern varmeoppsamling. Pass på at ventilasjon ikke hindres ved å unngå å dekke apparatet med ting som aviser, bordduker, gardiner osv.

Stikkontakten brukes til å koble apparatet fra strømforsyningen. Forsikre deg om at stikkontakten er lett tilgjengelig og ta støpselet ut av stikkontakten hvis du oppdager uregelmessigheter under bruk av apparatet.

Hvis feilaktig bruk kan batteriene eksplodere, lekke, og forårsake skade. For sikkerhets skyld:

Pass på at du følger riktig polaritet når du bytter batterier

Unngå å bruke nye batterier sammen med brukte

Unngå å blande forskjellige typer batterier

Fjern batteriene hvis apparatet skal forbli ubrukt over en lengre periode

Ikke oppbevar batteriene sammen med metalliske gjenstander som for eksempel kulepenn, halskjeder, hårnåler osv.

Brukte batterier må kastes i samsvar med gjeldende regelverk for trygg kasting i regionen du bor i. Batterier må ikke utsettes for høy varme som f.eks. solskinn, brann eller lignende.

Fare for eksplosjon dersom batteriet ikke er erstattet på riktig måte. Erstatt kun med samme eller tilsvarende type.

## OSTRZEŻENIE!

Nie otwierać pokrywy. W środku nie ma części nadających się do naprawy przez użytkownika. Prosimy pozostawić serwis dla wyszkolonego personelu.

Nie umieszczaj produktu w pobliżu źródła ciepła, np. grzejnika, lub w bezpośrednim świetle słonecznym, kurzu, czy mechanicznym wibracjom.

Produkt ten nie może być ekspozowany na kapanie lub chlapanie, a przedmioty wypełnione płynami, takie jak wazy, nie powinny być na nim umieszczane.

Źródła otwartego ognia, takie jak np. świece, nie powinny być umieszczane na produkcie.

Należy zapewnić odpowiednią wentylację i unikać blokowania otworów wentylacyjnych, aby uniknąć wewnętrznej wzrostu temperatury. Wentylacja nie powinna być utrudniana poprzez nakrywanie urządzenia gazetami, obrusami czy zasłonami.

Wtyczka sieciowa służy do odłączenia urządzenia od zasilania sieciowego. Należy upewnić się, że gniazdo sieciowe jest łatwo dostępne, a w razie wystąpienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzenia odłączyć je od zasilania sieciowego.

Jeżeli produkt jest używany nieprawidłowo, baterie mogą eksplodować lub przeciekać. W celu zachowania bezpieczeństwa należy:

Upewnić się, że wymieniane baterie mają odpowiednią polaryzację

Unikać jednoczesnego używania nowych i używanych baterii

Unikać mieszania różnych typów baterii

Usuwać baterie, jeżeli urządzenie nie będzie używane przez długi okres czasu.

Nigdy nie przechowywać baterii razem z metalowymi obiektami, takimi jak długopisy kulkowe, naszyjniki, spinki do włosów itd.

Zużytych baterii należy pozbyć się zgodnie z przepisami o bezpiecznym usuwaniu obowiązujących w zamieszkiwanym regionie.

Baterie nie mogą być wyekspozowane na nadmierne gorąco, jak np. spłocze czy ogień.

Jeżeli bateria zostanie wymieniona nieprawidłowo, istnieje niebezpieczeństwo eksplozji.

## ATENÇÃO!

Não abra a tampa. Não tente a reparação do instrumento por si. Dirija-se a pessoal qualificado

Não aproxime a uma fonte de calor excessivo ou exponha o produto à luz solar, poeira, vibração ou choque

Não mantenha o produto num local húmido ou perto líquidos como vasos, etc.

Não aproxime o produto a fontes de fogo vivo, como velas

Mantenha o produto num espaço suficientemente arejado de forma a evitar sobre-aquecimento. Não bloqueie a ventilação do instrumento, cobrindo-o com artigos como cortinas, toalhas de mesa ou jornais

O transformador é utilizado para conectar e desconectar o artigo da principal fonte de energia.

Certifique-se que a ficha é facilmente acessível e que o artigo está devidamente ligado à corrente se detectar alguma anomalia com o funcionamento

O uso indevido das pilhas poderá levar a explosão ou fugas resultando em graves acidentes. Para sua segurança, por favor:

Verifique se a polaridade das pilhas está correcta

Evite utilizar pilhas novas e antigas ao mesmo tempo

Evite utilizar diferentes tipos de pilhas ao mesmo tempo

Retire as pilhas do equipamento na eventualidade de inatividade por longo período de tempo

Nunca aproxime as pilhas de objetos metálicos como pinos de cabelo, colares, brincos ou canetas, etc.

Pilhas usadas deverão ser descartadas de acordo com os regulamentos de reciclagem aplicáveis no seu local de residência.

Não exponha as baterias a calor excessivo como luz solar directa ou fogo vivo.

Perigo de explosão no caso de colocação incorrecta da bateria. Substitua apenas por bateria igual ou equivalente.

## VÝSTRAHA!

Neotvárajte kryt. Vo vnútri nie sú žiadne súčasti, ktoré sú opraviteľné užívateľom. S požiadavkou na servis sa obráťte na kvalifikované servisné stredisko.

Nevystavujte produkt do blízkosti akéhokoľvek tepelného zdroja ako napr. radiátora, alebo do kontaktu so slnečným žiarením, nadmerným prašným prostredím, mechanickým vibráciám alebo šokom.

Produkt nesmie prísť do kontaktu s vodou a žiadny objekt naplnený vodou, ako napr. váza, nesmie byť umiestnený na produkt.

Žiadne výrobky s otvoreným ohňom, ako napr. sviečky, by nemali byť umiestnené na produkt.

Umožnite dostatočnú cirkuláciu vzduchu a zabráňte obštrukcii ventilačných otvorov (ak sú prítomné) kvôli prevencii vnútorného prehrievania. Ventilácia nesmie byť narušená prekrytím zariadenia výrobkami ako napr. noviny, kuchynské utierky, záclony a pod.

Hlavný kábel umožňuje odpojiť zariadenie od elektriny. Uistite sa, že hlavný napájací výstup je ľahko dostupný a odpojte kábel ak zaznamenáte akúkoľvek abnormalitu na zariadení.

Ak je zariadenie používané nesprávne, baterie môžu explodovať, alebo vytiecť a spôsobiť škodu alebo zranenie. V záujme bezpečnosti postupujte následovne:

Uistite sa, že batérie sú v správnej polarite pri ich výmene

Vyhýbajte sa používaniu nových batérií so starými

Vyhýbajte sa používaniu rôznych typov batérií

Baterie vyberte zo zariadenia v prípade ak nie je používaný po dlhšiu dobu

Nikdy nedržte batérie v blízkosti železných objektov ako guľôčkové pero, náhrdelník, sponky a pod.

Použité batérie musia byť zlikvidované v súlade s reguláciami toho daného územia na ktorom žijete.

Baterie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, ako napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a podobne.

Hrozi nebezpečenstvo výbuchu ak je batéria nesprávne vymenená. Batériu nahraďte iba rovnakým alebo ekvivalentným typom.

NO

## OPOZORILO!

Ne odpirajte pokrova. V notranjosti ni nobenih delov, ki jih uporabnik lahko sam popravlja. Popravilo prepuštile usposobljenemu osobju

Ne postavljajte izdelka na lokacijo v bližini vira toplote, kot je radiator, ali na območje, ki je izpostavljen neposredni sončni svetlobi, pretiranemu prahu, mehanskim tresljajem ali udarcem

Izdelek ne sme biti izpostavljen kapljanju ali brizganju in nobeni predmeti, napolnjeni z vodo, kot so vaze, se ne smejo postaviti na izdelek

Nobenega od virov odprtega ognja, kot so vžgane sveče, se ne sme postavljati na izdelek

Zagotovite zadostno kroženje zraka in umaknite ovire na odprtinah (če obstajajo), zaradi preprečevanja kopičenja notranje toplote. Ventilacijo se ne sme ovirati s prekrivanjem naprave s predmeti, kot so časopisi, prti, zavese itn.

Omrežni vtič se uporablja za izklop naprave iz električnega omrežja. Poskrbite, da je omrežna vtičnica zlahka dostopna in izvlcite vtičnik iz vtičnice, če opazite kakršno koli nepravilnost pri napravi.

V primeru nepravilne uporabe, baterije lahko eksplodirajo ali puščajo in povzročijo škodo ali poškodbe. V interesu varnosti:

Poskrbite, da pazite na pravilno polarnost ob zamenjavi baterij

Izogibajte se uporabi novih baterij skupaj z rabljenimi

Izogibajte se mešanju različnih vrst baterij

Odstranite baterije, če se naprava ne bo uporabljala za daljše časovno obdobje

Nikoli ne hranite baterije skupaj s kovinskimi predmeti, kot so kemični svinčniki, verižice, lasnice, itn.

Rabljene baterije je potrebno odstraniti v skladu s katerimi koli predpisi za njihovo varno odlaganje, ki veljajo v regiji v kateri živite.

Baterije ne smejo biti izpostavljene prekomerni vročini, kot je sonce, ogenj ali podobno.

Nevarnost eksplozije, če so baterije nepravilno zamenjane. Zamenjajte samo z enako ali enakovredno vrsto.

PL

## ¡ADVERTENCIA!

No abra la tapa. No intente reparar el aparato usted mismo. Llévelo a reparar por personal calificado.

No coloque el aparato cerca de fuentes de calor excesivo o donde esté expuesto a luz solar directa, golpes, vibraciones o polvo.

Evite lugares expuestos a humedad. No ponga objetos llenos de líquidos en la superficie de este aparato.

No se deben colocar fuentes de llama desnuda, como velas encendidas, en la superficie de este aparato.

Mantenga suficiente espacio alrededor del aparato para permitir una ventilación adecuada. No obstruya o tape las aberturas con objetos como periódicos, mantiles, cortinas, etc.

El enchufe se utiliza para desconectar el producto de la corriente. Si nota algún defecto, desconéctelo de la toma de corriente.

El uso inadecuado de las pilas puede causar explosión o fugas y resultar en daños o lesiones. Para su seguridad, por favor:

Compruebe la polaridad al reemplazar las pilas

Evite utilizar pilas nuevas y antiguas al mismo tiempo

Evite utilizar diferentes tipos de pilas al mismo tiempo

Saque las pilas del aparato si no va a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.

Nunca deje las pilas junto a objetos metálicos como bolígrafos, collares u horquillas.

Para deshacerse de las pilas usadas, debe seguir la normativa de su región o área.

No exponga las pilas a fuentes de calor excesivo como luz solar directa o llamas.

Peligro de explosión si la pila es reemplazada incorrectamente. Reemplace sólo con el mismo tipo o equivalente.

PT

## VARNING!

Öppna ej locket. Inga användarvänliga delar inuti. För reparationer vänd er till kvalificerad servicepersonal

Ställ ej produkten vid en värmekälla t.ex element, i direkt solljus, damm, elektronisk vibration eller shock.

Produkten bör ej bli utsatt för droppande eller stänk och inga objekt fyllda med vätskor som t.ex vaser skall ställas på produkten.

Ingen källa till öppna flammor som t.ex tända ljus bör placeras på produkten.

Tillåt tillräcklig luftcirkulation och blockera ej eventuella ventiler för att undvika intern överhettning.

Ventilen bör ej täckas av föremål såsom tidningar, dukar, gardiner etc.

Nätkontakten används för att koppla bort apparaten från eluttaget. Se till att eluttaget är lättåtkomligt och avlägsna kontakten från eluttaget om du upptäcker något abnormalt med produkten.

Om produkten används felaktigt kan batterierna explodera eller börja läcka och orsaka skada. För att behålla säkerhet:

Se till att batterierna sätts in i förhållande till rätt polaritet

Undvik att använda nya batterier med gamla

Undvik att blanda olika sorters batteri

Avlägsna batterierna om produkten kommer att vara oanvänd under en längre tid

Förvara aldrig batterier tillsammans med andra metallobjekt såsom pennor, halsband, hårnålar, etc

Använda batterier bör kastas enligt lokala säkerhetsregulationer.

Batterier bör ej utsättas för hög värme såsom solljus, eld eller liknade.

Risk för explosion om batterierna har sätts in felaktigt. Ersätt endast med samma batterisort.

SK

---

# INTRODUCTION

Thank you for purchasing the DD80. To get the most out of your product, please read this manual carefully.


## BOX CONTENTS

- 1 x DD80 Portable Digital Drum Pad
- 1 x Power Supply
- 1 x Hi-Hat Pedal
- 1 x Kick Pedal
- 1 x Pair of Drum Stick
- 1 x User Manual

## FEATURES

- Seven touch-sensitive drum pads and two pedals, perfect for both practice and performance
- Experience the full range of a traditional kit, right at your fingertips
- Explore all genres with 273 percussion sounds and 100 backing tracks
- Ideal for musicians on the go, thanks to its compact and portable design
- Practice in silence using the headphones output

# FUNCTIONS

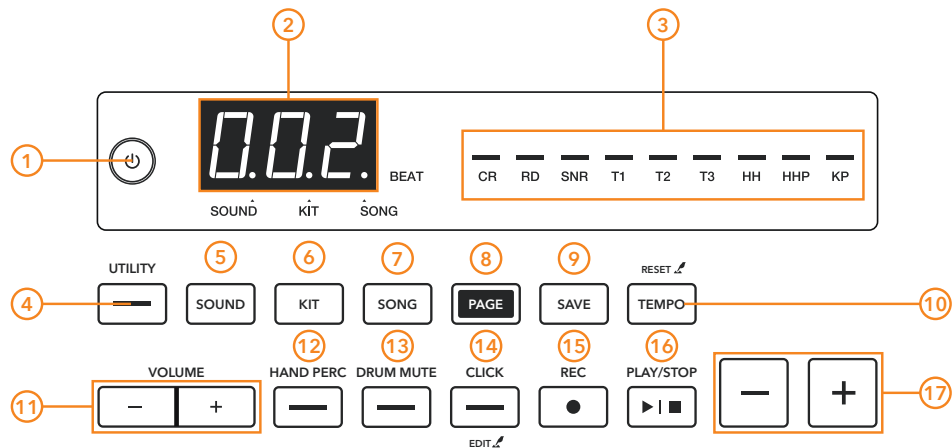

## CONTROL PANEL

### 1. POWER

Press this button to turn the unit on/off.

### 2. DISPLAY

View this for a comprehensive overview of your current set-up.

### 3. PAD LIGHT INDICATORS

This indicates the pad currently being played.

### 4. UTILITY

Press this button to open the UTILITY menu.

### 5. SOUND

Press this button to open the SOUND menu.

### 6. KIT

Press this button to open the KIT menu.

### 7. SONG

Press this button to open the SONG menu.

### 8. PAGE

Press this button to change sub-menu.

### 9. SAVE

Press this button to save the current kit settings to a user kit.

### 10. TEMPO

Press this button to open the TEMPO menu.

### 11. VOLUME +/-

Use these buttons to change the accompaniment volume.

### 12. HAND PERC

Press this button to enter Hand Percussion mode.

### 13. DRUM MUTE

Press this button to mute or unmute the drum part in a song.

### 14. CLICK

Press this button to turn the metronome on/off.

### 15. REC

Press this button to start/stop recording.

### 16. PLAY/STOP


Press this button to start/stop the playback of recordings.

### 17. +/-

Use these buttons to change values when editing kit and voice numbers etc.

---

# FUNCTIONS

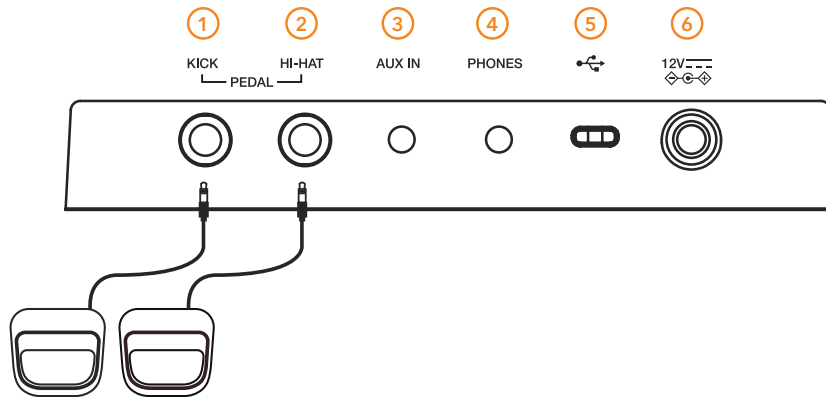

## REAR PANEL

### 1. KICK PEDAL

Use this input to connect your kick drum pedal to the DD80.

### 2. HI-HAT PEDAL

Use this input to connect your hi-hat pedal to the DD80.

### 3. AUX INPUT

Use this to connect an external audio device such as a smartphone or MP3 player.

### 4. PHONES OUTPUT

Use this to connect a standard pair of headphones with a 3.55mm input.

### 5. USB-C PORT

Use this port to connect to your computer for USB MIDI functionality.

### 6. 12V DC POWER INPUT

Use this socket to connect the DD80 to a power supply unit.

---

# GETTING STARTED

## POWER SUPPLY

Connect the supplied 12V DC power supply only, firstly to the DD80 unit and then to mains power. Press the [POWER] button to turn the unit on/off.




## AUTO POWER OFF

As a power saving feature, the DD70 will auto power off after 30 mins of being idle. To turn off this setting, simply press and hold the [START/STOP] button when powering on the unit.




## VOLUME

When the DD80 is powered on, it is advised to carefully adjust the volume to your desired playing level, using the [VOLUME +/-] buttons. The volume level (0-16) will be shown on the display.

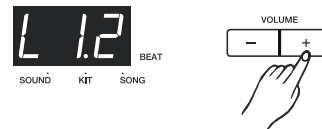


## PEDALS

Connect the supplied foot pedals to the KICK and HI-HAT inputs.

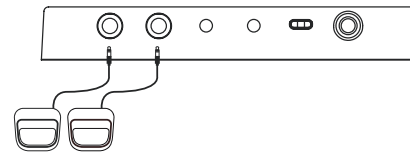

## HEADPHONES/OUTPUT

Standard stereo headphones (not included) can be connected for silent practice. The internal speakers will be muted when headphones are connected. This output can also be used to connect the DD80 to an external sound system such as an amplifier, interface, or mixer.

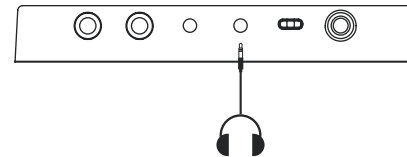


## USB POWER & MIDI

The DD80 allows the transfer of power and MIDI via USB from the unit to an audio interface or computer (cable not included.) Please refer to the MIDI Implementation Chart appendix for further MIDI settings.



## AUX INPUT

The Aux Input 3.55mm jack allows you to mix an external sound source (such as a smartphone or MP3 player) with the DD80's internal sounds, for playback through the in-built speakers or headphone output. The volume of the Aux Input is controlled by the external sound source

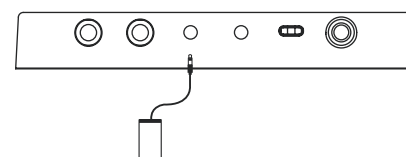


---

# OPERATIONS

## SELECT A DRUM KIT

To select a drum kit sound, press the [KIT] button to enter the kit menu. The display will show the current kit number (default kit is 001) and the kit menu light will light up. Use the [+/-] buttons to select the required kit, see the Drum Kit List appendix for full kit details.


Press the [PAGE] button to cycle the sub-menu from Kit Number to Kit Volume and use the [+/-] buttons to adjust the kit volume.

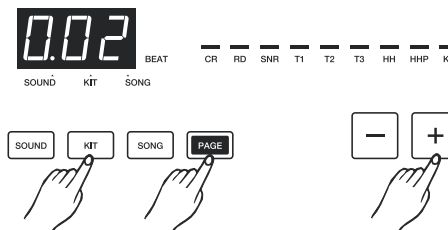

## SET PAD SOUND


To set a pad sound, press the [SOUND] button to enter the Sound menu. The display will show the current sound number of the selected pad, and the corresponding pad light indicator will light up. Hit the required pad to select it, and then use the [+/-] buttons to select the required voice, see the Drum Sound List appendix for full sound details.

Press the [PAGE] button to cycle the sub-menu from Sound Number to Level, Pan, Tune, Reverb, and MIDI Note.

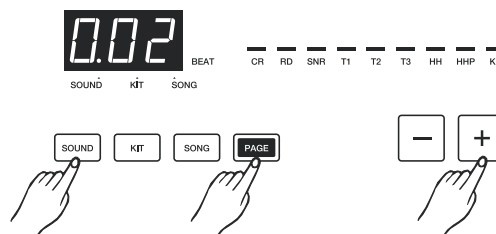

## SET PAD LEVEL


Hit the required pad to select it, and then use the [+/-] buttons to select the required volume, from 0-31.

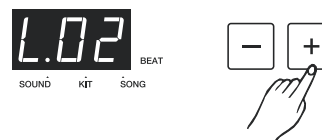

## SET PAD PAN

The DD80 includes panning of pad sounds, allowing you to choose how much of a pad's sound is sent to the left and right speakers/outputs, helping to create a wider stereo sound.


Hit the required pad to select it, and then use the [+/-] buttons to select the required pan setting, from -8 (pad panned hard left) to +8 (pad panned hard right).

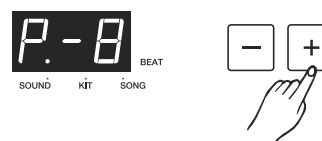

## SET PAD TUNE

The DD80 includes tuning of pad sounds, allowing you to adjust the pitch of a pad's sound higher or lower, changing the timbre and tone of the sound.

Hit the required pad to select it, and then use the [+/-] buttons to select the required tune setting, from -8 to +8.

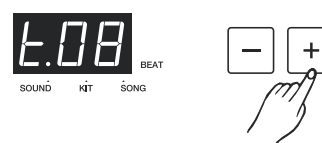




---

## SET PAD REVERB


The DD80 allows you to add reverb to pad sounds, adding a sense of space or echo to the sound.

Hit the required pad to select it, and then use the [+/-] buttons to select the required reverb setting, from 0 to 16.

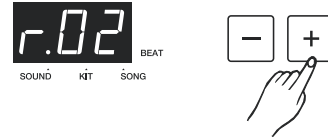

## SET PAD MIDI NOTE


Hit the pad you wish to edit, and the display will show the current MIDI note of the selected pad. Then use the [+/-] buttons to select the required MIDI note (n00-n99.)

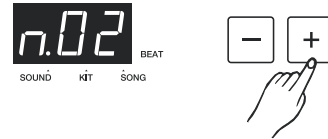

## SAVE YOUR OWN USER KITS

To save the current kit settings, press the [SAVE] button to enter the kit save menu, then use the [+/-] buttons to select one of the user kits from U01 to U10.


During this kit selection the user kit number will flash. Press the [SAVE] button again and the current kit settings will be saved to the selected user kit.

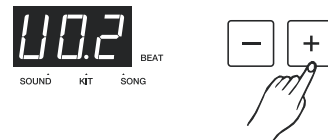

## PLAYING SONGS


The DD80 has 100 in-built songs. To play the songs, press the [SONG] button to enter the song menu, use the [+/-] buttons to select the required song (1-100) and then press the [PLAY/STOP] button to start and stop the song. Each song has its own default tempo and drum kit, please refer to the Song List appendix for the song style information. If the song is changed during playback, the new song will start at the end of the current measure.

Press the [PAGE] button to cycle the sub-menu from Song Number to Level, and PAD LED.

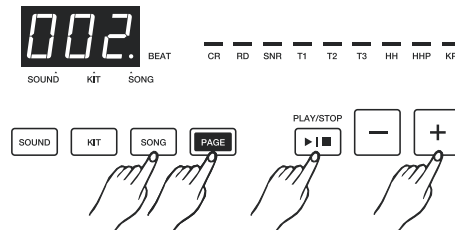


## SET SONG LEVEL

The volume of the song's accompaniment can be changed using the [+/-] buttons. The display will show "L" and the volume level (0-32), and changes will be auto saved after adjusting.

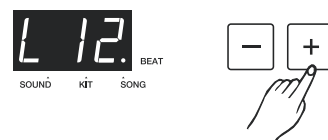

## PAD LED

Use the [+/-] buttons to toggle the pad indicator LED on/off for song playback.

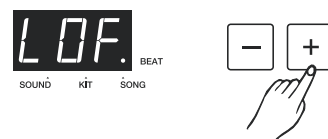

---

## DRUM MUTE


When playing the in-built songs, it is possible to mute the song's drums, a useful practice feature. To do this, press the [DRUM MUTE] button to enable or disable the drum mute function when a song is playing. The button light will be on when this function is enabled. (Please note, the drum mute button cannot be used when playing back user recordings.)



## TEMPO

The tempo of the in-built songs can be altered. To do this, press the [TEMPO] button to enter the Tempo menu, then press [+/-] to change the current tempo as required from 30-280bpm.


Press and hold the [TEMPO] button to reset the tempo to its default value.

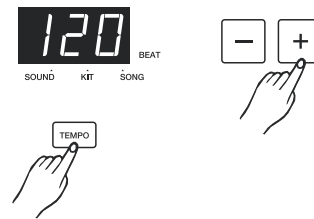

## METRONOME


The DD80 features in-built metronome. Press the [CLICK] button to start the metronome, and again to turn off the metronome.

Press and hold the [CLICK] button to enter the Click menu, then press [Page] to cycle through sub-menus Beat, Rhythm, Level and Sound.




## SET CLICK BEAT

Use the [+/-] buttons to select the required click beat, from 0-9.

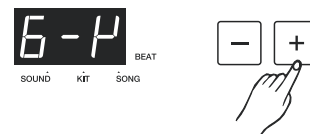


## SET CLICK RHYTHM

Use the [+/-] buttons to select the required click rhythm: 2 (half note), 4 (quarter note), 8 (eighth note), 3 (eighth note triplet) or 16 (sixteenth note).

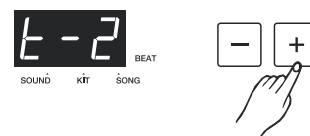


## SET CLICK LEVEL

Use the [+/-] buttons to select the required click level, from 0-16.

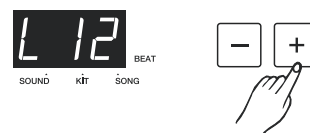

## HAND PERCUSSION

The DD80 also features a hand percussion mode, where the pads can be played with your hands rather than drum sticks. Press the [HAND PERC] button to enter this mode. The button light will be on when this function is enabled.




---

## RECORD

The DD80 allows you to record your performance. Once you have selected your desired settings, press the [REC] button. The [REC] button indicator lights up, and the [PLAY/STOP] button indicator starts flashing to show that the unit is ready to record.


To begin recording, either hit a drum pad or press the [PLAY/STOP] button. Both the [REC] button indicator and [PLAY/STOP] button indicator light up during recording. To turn off the metronome, press the [CLICK] button. To stop recording press the [START/STOP] button. The record light will turn off. If the memory becomes full, the display will show "FL" and recording will automatically stop.



Press the [Page] button to cycle through recording sub-menus User Song, Kit, Song, Beat, and Tempo.


## SET USER SONG

Use the [+/-] buttons to change the User Song number, from U01 to U05.

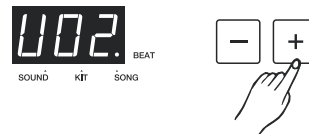


## SET RECORDING KIT

Use the [+/-] buttons to change the Kit number, from 1 to 45 factory kits and U01 to U10 user kits.

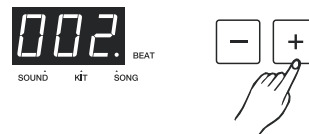


## SET RECORDING SONG

Use the [+/-] buttons to select a song for accompaniment, from 1 to 100 or --- for no accompaniment.

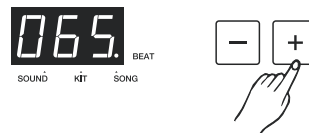


## SET RECORDING BEAT

Use the [+/-] buttons to select the required click beat, from 0-9.

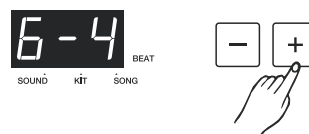

## SET RECORDING TEMPO

Use the [+/-] buttons to set the tempo for recording, from 30-280bpm.

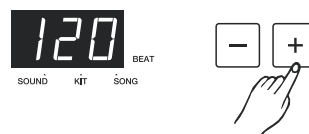

## PLAYBACK

To listen back to your recording, press the [PLAY/STOP] button to start and stop playback. Please note, the song data will be lost when the power is turned off/on.



# SOUND LIST

No.	Name
<b>KICK DRUMS</b>	
1	Rock Kick
2	Fusion Kick
3	1970's Kick
4	Reggae Kick
5	Old School Kick
6	Magic Kick
7	Noise Kick
8	Lo-Fi Kick
9	Junkyard Kick
10	24"Acoustic Kick
11	24"Standard Kick
12	Brush Kick
13	Jazz Kick
14	Room Kick
15	Vintage Kick
16	HipHop Kick
17	Drum & Bass Kick
18	Electronic Kick 1
19	Dance Kick
20	FX Mix Kick
21	Techno Kick
22	808 Kick
23	909 Kick
24	Electronic Kick 2
<b>SNARE DRUMS</b>	
25	14" Acoustic Snare
26	14" Standard Snare
27	14" Funk Snare
28	Brush Snare
29	14" Jazz Snare
30	14" Rock Snare
31	13" Damped Snare
32	Orchestra Snare
33	Orchestra Snare Rim
34	Room Snare
35	Fusion Snare
36	Big Band Snare
37	Vintage Snare
38	Live Snare
39	Reggae Snare
40	R&B Snare 1
41	808 Snare
42	909 Snare
43	R&B Snare 2
44	Electronic Snare
45	Power Snare
46	Dance Snare
47	Old School Snare
48	House Snare
49	Lo-Fi Snare
50	Junkyard Snare
51	Noise Snare
52	Drum & Bass Snare

53	Techno Snare
54	Techno Snare Rim
55	Magic Snare
56	Acoustic Snare Stick
57	Standard Snare Stick
58	Brush Snare Stick
59	Rock Snare Stick
60	Live Snare Stick
61	Room Snare Stick
62	Fusion Snare Stick
63	Brush Swirl
<b>TOMS</b>	
64	Acoustic Tom 1
65	Acoustic Tom 2
66	Acoustic Tom 3
67	Acoustic Tom 4
68	Acoustic Tom 5
69	Acoustic Tom 6
70	Brush Tom 1
71	Brush Tom 2
72	Brush Tom 3
73	Brush Tom 4
74	Brush Tom 5
75	Brush Tom 6
76	Jazz Tom 1
77	Jazz Tom 2
78	Jazz Tom 3
79	Jazz Tom 4
80	Jazz Tom 5
81	Jazz Tom 6
82	808 Tom 1
83	808 Tom 2
84	808 Tom 3
85	808 Tom 4
86	808 Tom 5
87	808 Tom 6
88	909 Tom 1
89	909 Tom 2
90	909 Tom 3
91	909 Tom 4
92	909 Tom 5
93	909 Tom 6
94	Electronic Tom 1
95	Electronic Tom 2
96	Electronic Tom 3
97	Electronic Tom 4
98	Electronic Tom 5
99	Electronic Tom 6
100	Power Tom 1
101	Power Tom 2
102	Power Tom 3
103	Power Tom 4
104	Power Tom 5
105	Power Tom 6

# SOUND LIST

No.	Name
106	Lo-Fi Tom 1
107	Lo-Fi Tom 2
108	Lo-Fi Tom 3
109	Lo-Fi Tom 4
110	Lo-Fi Tom 5
111	Lo-Fi Tom 6
112	Junkyard Tom 1
113	Junkyard Tom 2
114	Junkyard Tom 3
115	Junkyard Tom 4
116	Junkyard Tom 5
117	Junkyard Tom 6
118	Noise Tom 1
119	Noise Tom 2
120	Noise Tom 3
121	Noise Tom 4
122	Noise Tom 5
123	Noise Tom 6
124	Techno Tom 1
125	Techno Tom 2
126	Techno Tom 3
127	Techno Tom 4
128	Techno Tom 5
129	Techno Tom 6
130	Magic Tom 1
131	Magic Tom 2
132	Magic Tom 3
133	Magic Tom 4
<b>RIDE</b>	
134	20" Funk Ride
135	808 Ride
136	909 Ride
137	Ride
138	House Ride
139	Lo-Fi Ride
140	Junkyard Ride
141	Noise Ride
<b>CRASH</b>	
142	16" Acoustic Crash 1
143	16" Acoustic Crash 2
144	16" Acoustic Crash Edge
145	16" Rock Crash
146	16" Rock Crash Edge
147	808 Crash
148	909 Crash
149	Electronic Crash
150	EDM Crash 1
151	EDM Crash 2
152	Brush Crash
153	Lo-Fi Crash
154	China
155	Splash
<b>HI-HAT</b>	
156	14" Acoustic Hi-hat Close

157	14" Acoustic Hi-hat Open
158	14" Acoustic Hi-hat Edge Close
159	14" Acoustic Hi-hat Edge Open
160	14" Acoustic Hi-hat Pedal
161	14" Acoustic Hi-hat Splash
162	Rock Hi-hat Close
163	Rock Hi-hat Open
164	Fusion Hi-hat Close
165	Fusion Hi-hat Open
166	Lo-Fi Hi-hat Close
167	Lo-Fi Hi-hat Open
168	Lo-Fi Hi-hat Edge
169	Lo-Fi Hi-hat Pedal
170	Lo-Fi Hi-hat Splash
171	808 Hi-hat Close
172	808 Hi-hat Open
173	808 Hi-hat Pedal
174	808 Hi-hat Splash
175	909 Hi-hat Close
176	909 Hi-hat Open
177	909 Hi-hat Pedal
178	909 Hi-hat Splash
179	Dance Hi-hat Close
180	Dance Hi-hat Open
181	Dance Hi-hat Pedal
182	Dance Hi-hat Splash
183	EDM_Hi-hat Close
184	EDM_Hi-hat Open
185	EDM_Hi-hat Pedal
<b>PERCUSSION 1</b>	
186	Vibra-slap
187	Vibraphone G3
188	Vibraphone A3
189	Vibraphone B3
190	Vibraphone C4
191	Vibraphone D4
192	Vibraphone E4
193	Vibraphone F4
194	Vibraphone G4
195	Vibraphone A4
196	Vibraphone B4
197	Vibraphone C5
198	Vibraphone D5
199	Vibraphone E5
200	Vibraphone F5
201	Vibraphone G5
202	Orchestra Timp C2
203	Orchestra Timp D2
204	Orchestra Timp E2
205	Orchestra Timp F2
206	Orchestra Timp G2
207	Orchestra Timp A2
208	Orchestra Timp B2
209	Orchestra Timp C3

# SOUND LIST

No.	Name
210	Orchestra Timp D3
211	Orchestra Timp E3
212	Orchestra Timp F3
213	Orchestra Timp G3
214	Orchestra Timp A3
215	Orchestra Timp B3
216	Orchestra Timp C4
<b>PERCUSSION 2</b>	
217	Taiko Drum
218	Maracas
219	Sticks
220	Metronome Bell
221	Synthesis Percussion
222	High Q
223	Low Q
224	Mute Hi Conga
225	Open Hi Conga
226	Low Conga
227	High Bongo
228	Low Bongo
229	High Timbale 1
230	High Timbale 2
231	Low Timbale 1
232	Low Timbale 2
233	High Agogo
234	Low Agogo
235	Claves
236	Jingle Bell
237	Cowbell
238	Bell Tree
239	Tambourine
240	Cabasa
241	Long Guiro
242	Short Guiro
243	Wood Hi
244	Wood Low
245	Cuica Mute
246	Cuica Open
247	Triangle Mute
248	Triangle Open
<b>WORLD</b>	
249	Dagu 1
250	Dagu 2
251	Zhu ban
252	Nan Bang
253	Damuyu
254	Xiaomuyu 1
255	Xiaomuyu 2
256	Xiaomuyu 3
257	Xiaomuyu 4
258	Paigu 1
259	Paigu 2
260	Paigu 3
261	Mangluo 1

262	Mangluo 2
263	Mangluo 3
264	Daluo 1
265	Daluo 2
266	Dabo 1
267	Dabo 2
268	Xiaobo
269	Xiaoluo
270	Tenluo
271	Penglin 1
272	Dogluo
<b>UTILITY</b>	
273	Mute

# KIT LIST

No.	Name
1	Standard 1
2	Hard Rock
3	Ballad
4	Acoustic
5	Latin Perc
6	Standard 2
7	Jazz Brush
8	Dance
9	Rock
10	Jazz 1
11	808 1
12	909 1
13	Latin
14	Room
15	Jazz 2
16	Metal
17	Vibraphone
18	Electronic
19	Reggae
20	Fusion
21	Drum & Bass
22	Pop
23	Brush
24	World
25	Ska
26	Chinese Perc
27	Orchestra
28	Lo-Fi
29	1970's
30	HipHop
31	Big Band
32	Old School
33	Rock Ballad
34	808 2
35	909 2
36	Magic
37	Live
38	House
39	Percussion
40	Teckno
41	Vintage
42	Junkyard
43	Noise
44	Studio 1
45	Studio 2

USER KIT	
46	Standard 1
47	Hard Rock
48	Ballad
49	Acoustic
50	Funk Band
51	Standard 2
52	Jazz Brush
53	Dance
54	Rock
55	Jazz 1

# SONG LIST

No.	Name
1	BluesFunk
2	NuJazzFunk
3	funk1
4	funk2
5	funk3
6	funk4
7	pop funk1
8	pop funk2
9	RetroFunk
10	Fusion1
11	Fusion2
12	Fusion3
13	Fusion4
14	Fusion5
15	Fusion6
16	CoolJazz
17	BigBand1
18	BigBand2
19	BigBand3
20	BigBand4
21	Swing
22	Bebop
23	3/4 jazz
24	Jazz
25	latin jazz1
26	latin jazz2
27	Dance 1
28	DiscoHouse
29	Trance
30	TripHop
31	DrumNBass
32	BreakBeat1
33	Dancefunk
34	Hiphop
35	Dance2
36	D N'B1
37	D N'B2
38	Break beat2
39	ClassicRock
40	HeavyRock
41	RockBallad
42	RockNRoll
43	Punk
44	Rock
45	80's Metal
46	Shuffle
47	60's rock
48	Smaba1
49	BossaNova
51	Ska
52	Reggae1
53	Reggae2
54	Reggae3
55	LatinRock1

No.	Name
56	LatinRock2
57	Mambo
58	Samba2
59	Latin pop
60	Gtr Bossa
61	LatinDance1
62	LatinDance2
63	R&B1
64	R&B2
65	JazzyFunk
66	Blues
67	Country
68	CountryPop
69	Country Blues
70	Ballad1
71	BritPop
72	8BeatPop1
73	60'sPop
74	8 Beat 1
75	8 Beat 2
76	8 beat ballad 1
77	8 beat ballad 2
78	16 beat ballad 1
79	16 beat ballad 2
80	world
81	funk1
82	funk2
83	modern jazz
84	big band
85	swing
86	slow fusion
87	country
88	latinjazz
89	reggae
90	latin
91	boogie
92	disco
93	d n'b
94	metal
95	hardrock
96	8 beat 1
97	8 beat 2
98	16 beat 1
99	funk 3
100	funk 4



# APPENDIX

## MIDI IMPLEMENTATION CHART

FUNCTION		TRANSMITTED	RECOGNISED	REMARKS
<b>Basic Channel</b>	Default Changed	10ch X	1-16ch X	
<b>Mode</b>	Default Messages Altered	X X *****	1 X X	
<b>Note Number</b>	True Voice	0-127 *****	0-127 0-127	
<b>Velocity</b>	Note On Note Off	○ 9nH,V=1-127 ○ (9nH,V=0)	1-127 0-127	
<b>After Touch</b>	Key's Channels	X X	X X	
<b>Pitch Bend</b>		X	○	
<b>Control</b>	0 1 5 6 7 10 11 64 65 66 67 80 81 91 93 120 121 123	X X X X X X X X X X X X X X X X X	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	Bank select Modulation Portamento time Data Entry Volume Pan Expression Sustain Pedal Portamento On/Off Sostenuto Pedal Soft Pedal Reverb Program Chorus Program Reverb Level Chorus Level All Sound Off Reset all Controllers All Notes Off
<b>Program Change</b>	True #	X	○	
<b>System Exclusive</b>		X	○	
<b>System Common</b>	Song Position Song Select Tune Request	X X X	X X X	
<b>System Real Time</b>	Clock Commands	X ○	X X	Start/Stop
<b>Aux Messages</b>	LOCAL ON/OFF All Notes Off Active sense Reset	X X ○ X	X X X X	

---

## SPECIFICATIONS

Pads	7 x Drum Pads with touch sensitivity
Foot Pedals	2 x (kick and hi-hat)
Display	LED
Headphones Outputs	3.5mm Aux Input
Presets	45 Drum Kits and 5 User Kits
Voices	273
Songs	100 Preset Songs and 5 User Songs
Power	DC 12V 2000mA
Dimensions	Height 130mm Width 383mm Length 618mm
Weight	3.3Kg



**WWW.GEAR4MUSIC.COM**

KETTLESTRING LANE | YORK | YO30 4XF | UNITED KINGDOM  
LAHNSTRAÙE 27 | 45478 MÜLHEIM AN DER RUHR | DEUTSCHLAND

If you have any more questions about this product, please do not hesitate to contact the Gear4music Customer Service Team on: **+44 (0) 330 365 4444** or **info@gear4music.com**