



Contemporary
Turntable
AC-MTT
User Manual

WARNING!

Do not open cover. No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.

Do not place the product in a location near a heat source such as a radiator, or in an area subject to direct sunlight, excessive dust, mechanical vibration or shock.

The product must not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the product. No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the product.

Allow adequate air circulation and avoid obstructing vents (if present) to prevent internal heat build-up. The ventilation must not be impeded by covering the appliance with items such as newspapers, table-cloths, curtains etc.

VAROVÁNÍ!

Nezakrývejte. Uvnitř nejsou žádné součásti opravitelné uživatelem. S požadavkem na servis se oďte ke kvalifikované servisní oddělení. Neumisťujte produkt v blízkosti zdroje tepla, jako je radiátor, nebo na místo s přímým slunečním světlem, nadměrným pršením, mechanickými vibracemi nebo šokem.

Produkt nesmí přijít do kontaktu s vodou a žádné objekty naplněné tekutinami, jako například vázy, by neměly být umístěny na produkt. Žádné zdroje otevřeného ohně, jako například svíčky, by neměly být umístěny na produkt.

Umožněte dostatečnou cirkulaci vzduchu a vyhněte se obstrukci ventilátorů (pokud jsou přítomné) pro předejití interního přehřívání. Ventilace nesmí být narušena překrytím zařízení výrobky jako např. noviny, kuchyňské utěrky, záclony apod.

DVARSEL!

Dækslet må ikke åbnes. Ingen bruger-udskiftelige dele indeni. Overlad service til kvalificeret service personale.

Placer ikke produktet i nærheden af varmekilder såsom en radiator eller i direkte sollys, meget støv, mekaniske vibrationer eller stød.

Produktet må ikke udsættes for vand eller stænk, og ingen genstande fyldt med væsker, f.eks. vaser, må anbringes på produktet.

Må ikke placeres nær åben ild, tændte stearinlys må ikke placeres på produktet.

Vær sikker på at der er tilstrækkelig luftcirkulation og undgå at dække ventiler (hvis der er nogen) for at undgå at produktet bliver varmt.

Ventilationen må ikke blokeres med overdækning af apparatet med genstande som aviser, dug, gardiner osv.

WAARSCHUWING!

Maak de behuizing niet open. Dit toestel bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden vervangen. Laat onderhoud over aan bevoegd onderhoudspersoneel.

Plaats het product niet in de buurt van een hittebron zoals een radiator of in direct zonlicht of in een stofrijke omgeving, mechanische vibratie of schok.

Plaats het product niet in de buurt van spatende of lekkende voorwerpen gevuld met een vloeistof zoals bijvoorbeeld een vaas.

Er mogen geen open vlammen zoals aangestoken kaarsen op de apparatuur worden geplaatst.

Zorg om overhitting te voorkomen voor voldoende ventilatie en bellemmer ventilatieroosters niet. Bedek het product niet met dingen zoals kranten, tafelakens, gordijnen etc.

VAROITUS!

Älä avaa kanta. Ei sisällä käyttäjä-huollotettavia osia. Huollot saa suorittaa vain pätevä huoltomies.

Älä säilytä tuotetta minkään kuumien lähtelä kuten patteri tai suorassa aurinگونpaistissa, pölyisessä, mekaanisessa värinässä tai iskussa.

Tuotetta ei saa altistaa tippuvalle tai loiskeelle tai nesteitä sisältäviä tuotteita kuten maljakko eivätkä saa olla tuotteen lähetytyillä.

Avotulla kuten syttyneitä kynttilä ei saa olla tuotteen päällä. Salli riittävä ilmankierto ja välttä tuuletusaukkojen tukkiminen (jos sellaisia on olemassa) estämään sisäisen lämmön muodostumisen. Tuuletusta ei saa estää peittämällä laite esineillä, kuten sanomalehdillä, pöytäliinoilla, verhoilla jne.

EN

ATTENTION!

Ne pas ouvrir le couvercle. Aucune pièce interne réparable par l'utilisateur. Confier la réparation à du personnel de réparation qualifié. Ne pas laisser l'appareil à proximité d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, dans un endroit directement exposé aux rayons du soleil, trop poussiéreux, ou pouvant subir des chocs mécaniques.

L'appareil ne doit pas être exposé aux gouttes d'eau et aux éclaboussures, et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être posé dessus.

Ne placer aucune source de flamme nue, telle qu'une bougie allumée, sur l'appareil.

Assurer une circulation d'air suffisante et éviter d'obstruer les fentes (le cas échéant) afin d'éviter une surchauffe interne. La ventilation ne doit pas être bloquée en couvrant l'appareil avec des objets tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc.

FR

CZ

WARNING!

Öffnen Sie nicht das Gehäuse. Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Überlassen Sie Wartungsarbeiten qualifiziertem Fachpersonal.

Stellen Sie das Produkt nicht an einen Ort in der Nähe einer Wärmequelle wie etwa eines Heizkörpers oder in einem Bereich mit direktem Sonnenlicht, übermäßigem Staub, mechanischen Vibrationen oder Stößen.

Schützen Sie das Produkt vor tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten, und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Produkt.

Offene Feuerquellen wie Kerzen dürfen nicht auf dem Gerät abgestellt werden.

Sorgen Sie für eine ausreichende Luftzirkulation und vermeiden Sie, dass die Lüftungsschlitze (falls vorhanden) abgedeckt werden, um einen internen Wärmestau zu verhindern. Die Belüftung darf nicht durch Abdecken des Gerätes mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. blockiert werden.

DE

DK

AVVERTIMENTO!

Non aprire il coperchio. Se fosse necessario, riferirsi ad un esperto.

Non esporre il prodotto a fonti di calore, luce del sole diretta, polvere, vibrazioni meccaniche o altri possibili shock.

Non esporre il prodotto a perdite di liquido o a spruzzi. Non appoggiare nessun oggetto contenente acqua sul prodotto.

Non esporre il prodotto a fuoco, candele o oggetti simili.

Assicurarsi la circolazione dell'aria e non ostruire le ventole, se presenti, per evitare il surriscaldamento. La ventilazione non deve subire impedimenti dovuti a giornali, tovaglie, tende, ecc.

IT

NL

ADVARSEL!

Ikke åpne dekslet. Inneholder ingen deler som kan brukes. Overlat reparasjon til kvalifisert servicepersonell.

Ikke plasser produktet i nærheten av varmekilder som f.eks. en radiator, eller i områder som er utsatt for direkte sollys, mye støv, mekanisk vibrasjon eller støt.

Produktet må ikke utsettes for dryppning eller sprutning, og gjenstander som er fylt med væsker, som f.eks. vaser, skal ikke plasseres på produktet.

Åpne flammer, som f.eks. tente lys, bør ikke plasseres på produktet.

Tillat tilstrekkelig luft sirkulasjon og unngå å blokkere ventiler (hvis tilstede) for å forhindre intern varmeoppsamling. Pass på at ventilasjon ikke hindres ved å unngå å dekke apparatet med ting som aviser, bordduker, gardiner osv.

NO

FI

OSTRZEŻENIE!

Nie otwierać pokryw. W środku nie ma części nadających się do naprawy przez użytkownika. Prosimy pozostawić serwis dla wyszkolonego personelu.

Nie umieszczaj produktu w pobliżu źródła ciepła, np. grzejnika, lub w bezpośrednim świetle słonecznym, kurzu, czy mechanicznym wibracjom. Produkt ten nie może być ekspozowany na kapanie lub chłapanie, a przedmioty wypełnione płynami, takie jak wazy, nie powinny być na nim umieszczone.

Źródła otwartego ognia, takie jak np. świece, nie powinny być umieszczane na produkcie.

Należy zapewnić odpowiednią wentylację i unikać blokowania otworów wentylacyjnych, aby uniknąć wewnętrznego wzrostu temperatury. Wentylacja nie powinna być utrudniana poprzez nakrywanie urządzenia gazetami, obrusami czy zasłonami.

PL

ATENÇÃO!

PT

Não abra a tampa. Não tente a reparação do instrumento por si. Dirija-se a pessoal qualificado.

Não aproxime a uma fonte de calor excessivo ou exponha o produto à luz solar, poeira, vibração ou choque.

Não mantenha o produto num local húmido ou perto líquidos como vasos, etc.

Não aproxime o produto a fontes de fogo vivo, como velas.

Mantenha o produto num espaço suficientemente arejado de forma a evitar sobre-aquecimento. Não bloqueie a ventilação do instrumento, cobrindo-o com artigos como cortinas, toalhas de mesa ou jornais.

VÝSTRAHA!

SK

Neotvárajte kryt. Vo vnútri nie sú žiadne súčasti, ktoré sú opraviteľné užívateľom. S požiadavkou na servis sa obráťte na kvalifikované servisné stredisko.

Nevystavujte produkt do blízkosti akéhokolvek tepelného zdroja ako napr. radiátora, alebo do kontaktu so sľnečným žiarením, nadmerným prášnym prostredím, mechanickým vibráciám alebo šokom.

Produkt nesmie prísť do kontaktu s vodou a žiadny objekt naplnený vodou, ako napr. váza, nesmie byť umiestnený na produkt.

Žiadne výrobky s otvoreným ohňom, ako napr. sviečky, by nemali byť umiestnené na produkt.

Umožnite dostatočnú cirkuláciu vzduchu a zabráňte obštrukcii ventilačných otvorov (ak sú prítomné) kvôli prevencii vnútorného prehrievania. Ventilácia nesmie byť narušená prekrytím zariadenia výrobkami ako napr. noviny, kuchynské utierky, záclony a pod.

OPOZORILO!

SI

Ne odpirajte pokrova. V notranjosti ni nobenih delov, ki jih uporabnik lahko sam popravlja. Popravilo prepustite usposobljenemu oseboju.

Ne postavljajte izdelka na lokacijo v bližini vira toplote, kot je radiator, ali na območje, ki je izpostavljen neposredni sončni svetlobi, pretiranem prahu, mehanskim tresljajem ali udarcem.

Izdelek ne sme biti izpostavljen kapljanju ali brizganju in nobeni predmeti, napolnjeni z vodo, kot so vaze, se ne smejo postaviti na izdelek.

Nobenega od virov odprtega ognja, kot so vžgane sveče, se ne sme postavljati na izdelek.

Zagotovite zadostno kroženje zraka in umaknite ovire na odprtinah (če obstajajo), zaradi preprečevanja kopičenja notranje toplote. Ventilacija se ne sme ovirati s prekrivanjem naprave s predmeti, kot so časopisi, prti, zavese itn.

¡ADVERTENCIA!

ES

No abra la tapa. No intente reparar el aparato usted mismo. Llévelo a reparar por personal calificado.

No coloque el aparato cerca de fuentes de calor excesivo o donde esté expuesto a luz solar directa, golpes, vibraciones o polvo.

Evite lugares expuestos a humedad. No ponga objetos llenos de líquidos en la superficie de este aparato.

No se deben colocar fuentes de llama desnuda, como velas encendidas, en la superficie de este aparato.

Mantenga suficiente espacio alrededor del aparato para permitir una ventilación adecuada. No obstruya o tape las aberturas con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.

VARNING!

SE

Öppna ej locket. Inga användarvänliga delar inuti. För reparationer vänd er till kvalificerad servicepersonal.

Ställ ej produkten vid en värmekälla t.ex element, i direkt solljus, damm, elektronisk vibration eller shock.

Produkten bör ej bli utsatt för droppande eller stänk och inga objekt fyllda med vätskor som t.ex vaser skall ställas på produkten.

Ingen källa till öppna flammor som t.ex tända ljus bör placeras på produkten.

Tillåt tillräcklig luftcirkulation och blockera ej eventuella ventiler för att undvika intern överhettning. Ventilen bör ej täckas av föremål såsom tidningar, dukar, gardiner etc.

Introduction

AC-MTT



Thank you for purchasing the AVCOM Contemporary Turntable. To get the most out of your product, please read this manual carefully.

CONTENTS


- 1 x Contemporary Turntable
- 1 x 7" Turntable Mat
- 1 x DC Power Adapter
- 1 x User Manual

FEATURES

- Contemporary, Sleek Design
- Bluetooth Input Enabled
- 3-speed Turntable with Auto Stop Function

Functions

AC-MTT

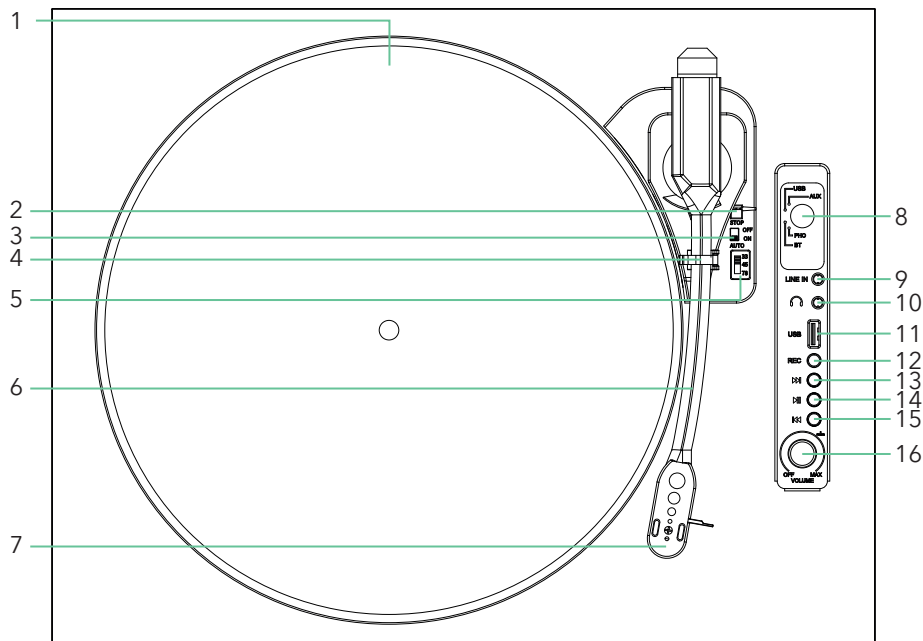

TURNTABLE TOP

1. Turntable Platter

The rotating platform where the record is placed.

2. Tone Arm Lift Switch

Raises and lowers the tone arm for safe and accurate needle placement.

3. Auto Stop On/Off

Turns the Auto Stop function of the vinyl player on or off.

4. Tone Arm Lock

Secures the tone arm when not in use to prevent damage.

5. Speed Switch

Select the correct speed (33 $\frac{1}{3}$, 45, or 78 RPM) based on the record type.

6. Tone Arm

Holds the stylus and allows it to track the grooves of the record.

7. Stylus

The needle that reads the grooves on the record and converts them into audio signals.

8. Mode Selection Knob

Switches between Phono, Bluetooth, USB, and AUX modes.

9. AUX IN

Allows an external audio source to be connected via a 3.5mm jack.

10. Headphone Jack

Provides a private listening option using headphones.

11. USB Port

Enables playback from USB storage and allows recording vinyl audio onto a USB device.

12. REC Button for USB

Initiates recording when a USB device is connected.

13. Next Track Button

Skips to the next track when using USB playback.

14. Pause/Play/Delete Button

Plays or pauses music and allows file deletion on USB mode.

15. Previous Track Button


Moves to the previous track when using USB playback.

16. Master Power Switch/Volume

Turns the unit on or off and adjusts the audio output level.

Functions

AC-MTT

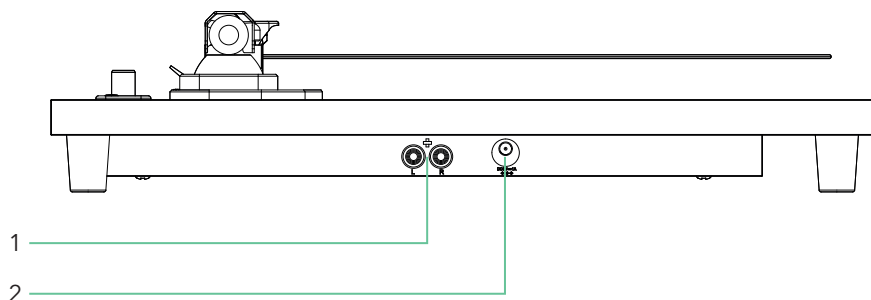

REAR PANEL

1. Audio Output (RCA)

Sends the audio signal to an external amplifier or speaker system.

2. DC Power Input

Connects to the power adapter to supply power to the turntable.

Connection and Setup

AC-MTT



Connecting the Main Unit to Power

1. Connect the power adapter to the DC input port located on the back of the turntable.
2. Plug the adapter into a standard wall power outlet.
3. Ensure the connection is secure before turning on the unit.


Playing a Record

1. Turn the power/volume knob clockwise until the LED display lights up. If the display does not turn on, check the power connection and adapter.
2. Set the mode selection knob to "Phono."
3. Remove the stylus protector and unlock the tone arm from its resting position.
4. Select the appropriate speed (33 $\frac{1}{3}$, 45, or 78 RPM) based on the record size and place the record on the turntable platter. If playing a 45 RPM record, use the adapter.


Note: The adapter is not included.

5. Use the tone arm lift switch to raise the tone arm and manually position it over the desired starting point of the record.
6. Lower the tone arm using the lift switch to gently place the stylus onto the record. The turntable will begin spinning automatically.
7. To enable the auto-stop feature, slide the auto-stop switch to the "ON" position. The turntable will stop automatically when the record finishes playing.
8. Once playback is complete, use the lift switch to raise the tone arm, return it to its resting position, and secure the tone arm lock.



12 Inch

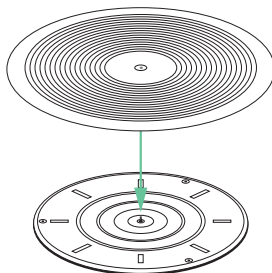

10 Inch

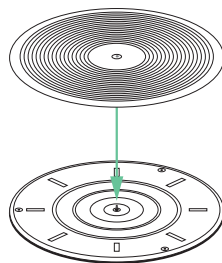

7 Inch

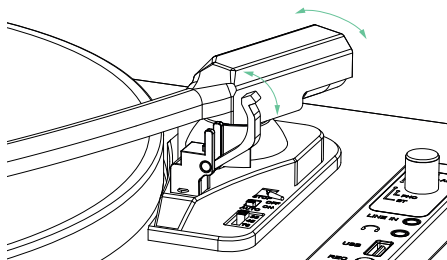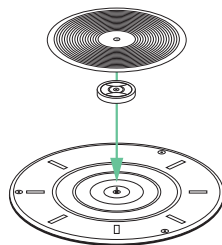

Bluetooth, Aux and USB Recording

AC-MTT



Bluetooth Input

1. Turn the mode selection knob to "BT" to activate Bluetooth mode.
2. On your Bluetooth device, navigate to the Bluetooth settings and search for available devices.
3. Select "AC-MTT" from the list of available devices. If prompted for a password, enter "0000."
4. Once paired successfully, you will hear a confirmation chime.
5. The connection will remain unless manually unpaired or reset.
6. Use the controls on your Bluetooth device or the turntable to play, pause, or skip tracks as needed.

Aux Input

1. Connect an external audio device (such as a smartphone or tablet) to the AUX IN port using a 3.5mm audio cable.
2. Turn the mode selection knob to "AUX" to enable auxiliary mode.
3. Start playback on your connected device. The audio will play through the turntable's built-in speakers.
4. Adjust the volume using the turntable's volume control or the external device's volume settings.
5. To stop playback, pause or stop the audio from the external device and disconnect the cable if needed.

USB Recording

1. Insert a USB flash drive into the USB port on the turntable.
2. Begin playing a record following the standard playback instructions.
3. Press and hold the "REC" button to start recording the audio onto the USB flash drive. To stop recording, press the "REC" button again. The recorded file will be saved in MP3/WAV format on the USB drive, which can then be accessed on a computer or other compatible device.

RCA and Aux Outputs

AC-MTT



RCA Output

1. Connect one end of an RCA audio cable to the RCA output ports on the back of the turntable.
2. Connect the other end to an external speaker system, amplifier, or receiver.
3. Ensure the red plug is connected to the right channel (R) and the white plug to the left channel (L) for proper stereo output.
4. Turn on the external audio system and adjust the volume as needed.
5. Use the turntable's controls to play your records, with audio output through the connected system.

AUX Output

1. Connect a 3.5mm audio cable to the headphone/AUX OUT jack on the turntable.
2. Plug the other end into an external speaker, powered speaker system, or audio receiver.
3. Adjust the volume on both the turntable and the external device for optimal sound quality.
4. Control playback using the turntable's settings, ensuring smooth audio output.

Replacing The Needle

AC-MTT



Replacing the Stylus

The stylus should last about 50 hours under normal use. However, it is recommended that the stylus be replaced as soon as you notice a change in the sound quality. Follow these steps to safely replace the stylus:

Removing the Old Stylus

1. Ensure the unit is powered off and unplugged to prevent accidental damage.
2. Carefully lift and hold the tonearm to prevent it from moving during the replacement process.
3. If a protective cover is on the stylus, remove it before proceeding.
4. Hold the stylus gently and pull it downward away from the tonearm cartridge. It should release with minimal force.

Installing the New Stylus





1. Position the replacement stylus with the cartridge, ensuring it is correctly aligned with the mounting slot.
2. Gently push the new stylus upwards into the cartridge until it clicks securely into place. Avoid using excessive force.
3. Lightly tap the stylus to confirm it is properly secured and does not move out of place.
4. If applicable, place the stylus cover back on to protect it when not in use.
5. Turn the turntable back on and play a record to ensure smooth sound quality and proper functionality.

Maintenance Cautions

The stylus should last about 50 hours under normal use. However, it is recommended that the stylus be replaced as soon as you notice a change in the sound quality. Follow these steps to safely replace the stylus:

- Unplug the unit before cleaning - Avoid electric shock by disconnecting the power source.

- Use a soft, dry cloth - Harsh chemicals or abrasive materials can damage the surface.
- Handle records properly - Hold them by the edges to prevent scratches and dust buildup.
- Store in a cool, dry place - Keep the unit and records away from direct sunlight and humidity.
- Avoid moving the unit while in use - This can cause damage to the stylus and record.
- Regularly clean the stylus - Use a soft brush to remove dust and debris for optimal performance.
- Secure the tonearm when not in use - Prevent damage by locking it in place after playback.

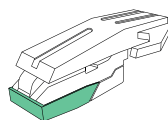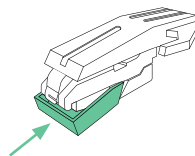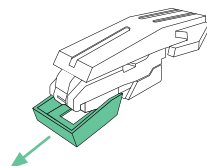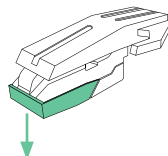

The turntable does not power on

- Ensure the power adapter is properly connected to both the turntable and a working wall outlet.
- Check for any damage to the power cord or adapter.
- Try using a different power outlet.

No sound from speakers

- Verify that the volume is turned up on the turntable.
- Ensure the correct input mode is selected.
- If using an external speaker system, check the connections and volume levels.

Bluetooth is not connecting

- Ensure Bluetooth is enabled on your device.
- Make sure the turntable is in Bluetooth mode.
- If the device is already paired, try unpairing and reconnecting.
- Move the Bluetooth device closer to the turntable and remove any potential interference.

Poor sound quality or distortion

- Clean the stylus and record surface to remove dust and debris.
- Check that the correct speed setting is selected for the record.
- Ensure the tone arm and stylus are properly aligned and in good condition.

The turntable is not spinning

- Make sure the tone arm is properly positioned over the record.
- Check that the belt is properly attached and not slipping.
- Ensure the speed selection switch is set correctly.

USB recording is not working

- Verify that the USB drive is properly inserted and has sufficient storage space.
- Ensure the USB drive is formatted in FAT/FAT32, as other formats may not be supported.
- Check that the "REC" button is pressed and held to start recording.

If issues persist, contact customer support for further assistance.

Specifications

AC-MTT



Power Input	DC 5V, 1A
Power Output	5W
Turntable Speeds	33 $\frac{1}{3}$ / 45/ 78rpm
Inputs	Vinyl/ Bluetooth/ USB/ 3.5mm Audio Minijack
Outputs	Stereo RCA/ Headphone 3.5mm Audio Minijack
Dimensions	370mm x 325mm x 110mm
Weight	1.9kg

