



Standing Turntable with Bluetooth

AC-TTWL

User Manual

WARNING!

Do not open cover. No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.

Do not place the product in a location near a heat source such as a radiator, or in an area subject to direct sunlight, excessive dust, mechanical vibration or shock.

The product must not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the product. No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the product.

Allow adequate air circulation and avoid obstructing vents (if present) to prevent internal heat build-up. The ventilation must not be impeded by covering the appliance with items such as newspapers, table-cloths, curtains etc.

VAROVÁNÍ!

Nezakrývejte. Uvnitř nejsou žádné součásti opravitelné uživatelem. S požadavkem na servis se odkažte na kvalifikované servisní oddělení. Neumisťujte produkt v blízkosti zdroje tepla, jako je radiátor, nebo na místo s přímým slunečním světlem, nadměrným pršením, mechanickými vibracemi nebo šokem.

Produkt nesmí přijít do kontaktu s vodou a žádné objekty naplněné tekutinami, jako například vázy, by neměly být umístěny na produkt. Žádné zdroje otevřeného ohně, jako například svíčky, by neměly být umístěny na produkt.

Umožněte dostatečnou cirkulaci vzduchu a vyhněte se obstrukci ventilátorů (pokud jsou přítomné) pro předejítí interního přehřívání. Ventilace nesmí být narušena překrytím zařízení výrobky jako např. noviny, kuchyňské utěrky, záclony apod.

DVÆRSEL!

Dækslet må ikke åbnes. Ingen bruger-udsiftelige dele indeni. Overlad service til kvalificeret service personale.

Placer ikke produktet i nærheden af varmekilder såsom en radiator eller i direkte sollys, meget støv, mekaniske vibrationer eller stød.

Produktet må ikke udsættes for vand eller stænk, og ingen genstande fyldt med væsker, f.eks. vaser, må anbringes på produktet.

Må ikke placeres nær åben ild, tændte stearinlys må ikke placeres på produktet.

Vær sikker på at der er tilstrækkelig luftcirkulation og undgå at dække ventilator (hvis der er nogen) for at undgå at produktet bliver varmt. Ventilationen må ikke blokeres med overdækning af apparatet med genstande som aviser, dug, gardiner osv.

WAARSCHUWING!

Maak de behuizing niet open. Dit toestel bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden vervangen. Laat onderhoud over aan bevoegd onderhoudspersoneel.

Plaats het product niet in de buurt van een hittebron zoals een radiator of in direct zonlicht of in een stofrijke omgeving, mechanische vibratie of schok.

Plaats het product niet in de buurt van spatende of lekkende voorwerpen gevuld met een vloeistof zoals bijvoorbeeld een vaas.

Er mogen geen open vlammen zoals aangestoken kaarsen op de apparatuur worden geplaatst.

Zorg om overhitting te voorkomen voor voldoende ventilatie en bellemmer ventilatoroosters niet. Bedek het product niet met dingen zoals kranten, tafellakens, gordijnen etc.

VAROITUS!

Älä avaa kantta. Ei sisällä käytettäviä huollettavia osia. Huollot saa suorittaa vain pätevä huoltomies.

Älä säilytä tuotetta minkään kuumaan lähellä kuten patteri tai suorassa aurinگونpaisteessa, pölyisessä, mekaanisessa värinässä tai iskussa. Tuotetta ei saa altistaa tippuvalle tai loiskeelle tai nesteitä sisältäviä tuotteita kuten maljakko eivätsä ollen tuotteen lähetytyillä.

Avotulia kuten sytytetty kynttilä ei saa olla tuotteen päällä. Salli riittävä ilmankierto ja vältä tuuletusaukkojen tukkiminen (jos sellaisia on olemassa) estämään sisäisen lämmön muodostumisen. Tuuletusta ei saa estää peittämillä laite esineillä, kuten sanomalehdillä, pöytäliinoilla, verhoilla jne.

EN

ATTENTION!

FR

Ne pas ouvrir le couvercle. Aucune pièce interne réparable par l'utilisateur. Confier la réparation à du personnel de réparation qualifié. Ne pas laisser l'appareil à proximité d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, dans un endroit directement exposé aux rayons du soleil, trop poussiéreux, ou pouvant subir des chocs mécaniques.

L'appareil ne doit pas être exposé aux gouttes d'eau et aux éclaboussures, et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être posé dessus.

Ne placer aucune source de flamme nue, telle qu'une bougie allumée, sur l'appareil.

Assurer une circulation d'air suffisante et éviter d'obstruer les fentes (le cas échéant) afin d'éviter une surchauffe interne. La ventilation ne doit pas être bloquée en couvrant l'appareil avec des objets tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc.

WARNING!

DE

Öffnen Sie nicht das Gehäuse. Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Überlassen Sie Wartungsarbeiten qualifiziertem Fachpersonal.

Stellen Sie das Produkt nicht an einen Ort in der Nähe einer Wärmequelle wie etwa eines Heizkörpers oder in einem Bereich mit direktem Sonnenlicht, übermäßigem Staub, mechanischen Vibrationen oder Stößen.

Schützen Sie das Produkt vor tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten, und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Produkt.

Offene Feuerquellen wie Kerzen dürfen nicht auf dem Gerät abgestellt werden.

Sorgen Sie für eine ausreichende Luftzirkulation und vermeiden Sie, dass die Lüftungsschlitze (falls vorhanden) abgedeckt werden, um einen internen Wärmestau zu verhindern. Die Belüftung darf nicht durch Abdecken des Gerätes mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. blockiert werden.

AVVERTIMENTO!

IT

Non aprire il coperchio. Se fosse necessario, riferirsi ad un esperto.

Non esporre il prodotto a fonti di calore, luce del sole diretta, polvere, vibrazioni meccaniche o altri possibili shock.

Non esporre il prodotto a perdite di liquido o a spruzzi. Non appoggiare nessun oggetto contenente acqua sul prodotto.

Non esporre il prodotto a fuoco, candele o oggetti simili.

Assicurarsi la circolazione dell'aria e non ostruire le ventole, se presenti, per evitare il surriscaldamento. La ventilazione non deve subire impedimenti dovuti a giornali, tovaglie, tende, ecc.

ADVARSEL!

NO

Ikke åpne dekslet. Inneholder ingen deler som kan brukes. Overlad reparasjon til kvalifisert servicepersonell.

Ikke plasser produktet i nærheten av varmekilder som f.eks. en radiator, eller i områder som er utsatt for direkte sollys, mye støv, mekanisk vibrasjon eller støt.

Produktet må ikke utsettes for drypping eller sprutning, og gjenstander som er fylt med væsker, som f.eks. vaser, skal ikke plasseres på produktet.

Åpne flammer, som f.eks. tente lys, bør ikke plasseres på produktet.

Tillat tilstrekkelig luft sirkulasjon og unngå å blokkere ventilert (hvis tilstede) for å forhindre intern varmeoppsamlng. Pass på at ventilasjon ikke hindres ved å unngå å dekke apparatet med ting som aviser, bordducker, gardiner osv.

OSTRZEŽENIE!

PL

Nie otwierać pokrywy. W środku nie ma części nadających się do naprawy przez użytkownika. Prosimy pozostawić serwis dla wyszkolonego personelu.

Nie umieszczaj produkt w pobliżu źródła ciepła, np. grzejnika, lub w bezpośrednim świetle słonecznym, kurzu, czy mechanicznym wibracjom. Produkt ten nie może być ekspozowany na kapanie lub chłapanie, a przedmioty wypełnione płynami, takie jak wazy, nie powinny być na nim umieszczone.

Źródła otwartego ognia, takie jak np. świece, nie powinny być umieszczane na produkcie.

Należy zapewnić odpowiednią wentylację i uniknąć blokowania otworów wentylacyjnych, aby uniknąć wewnętrznego wzrostu temperatury. Wentylacja nie powinna być utrudniana poprzez nakrywanie urządzenia gazetami, obrusami czy zasłonami.

ATENÇÃO!

PT

Não abra a tampa. Não tente a reparação do instrumento por si. Dirija-se a pessoal qualificado.

Não aproxime a uma fonte de calor excessivo ou exponha o produto à luz solar, poeira, vibração ou choque.

Não mantenha o produto num local húmido ou perto líquidos como vasos, etc.

Não aproxime o produto a fontes de fogo vivo, como velas.

Mantenha o produto num espaço suficientemente arejado de forma a evitar sobre-aquecimento. Não bloqueie a ventilação do instrumento, cobrindo-o com artigos como cortinas, toalhas de mesa ou jornais.

VÝSTRAHA!

SK

Neotvárajte kryt. Vo vnútri nie sú žiadne súčasti, ktoré sú opraviteľné užívateľom. S požiadavkou na servis sa obráťte na kvalifikované servisné stredisko.

Nevystavujte produkt do blízkosti akéhokoľvek tepelného zdroja ako napr. radiátora, alebo do kontaktu so sľučným žiarením, nadmerným prašným prostredím, mechanickým vibráciám alebo šokom.

Produkt nesmie prísť do kontaktu s vodou a žiadny objekt naplnený vodou, ako napr. váza, nesmie byť umiestnený na produkt.

Žiadne výrobky s otvoreným ohňom, ako napr. sviečky, by nemali byť umiestnené na produkt.

Umožnite dostatočnú cirkuláciu vzduchu a zabráňte obštrukcii ventilačných otvorov (ak sú prítomné) kvôli prevencii vnútorného prehrievania. Ventilácia nesmie byť narušená prekrytím zariadenia výrobkami ako napr. noviny, kuchynské utierky, záclony a pod.

OPOZORILO!

SI

Ne odpirajte pokrova. V notranjosti ni nobenih delov, ki jih uporabnik lahko sam popravlja. Popravilo prepustite usposobljenemu oseboju. Ne postavljajte izdelka na lokacijo v bližini vira toplote, kot je radiator, ali na območje, ki je izpostavljeno neposredni sončni svetlobi, pretiranem prahu, mehanskim treslajem ali udarcem.

Izdelek ne sme biti izpostavljen kapljanju ali brizganju in nobeni predmeti, napolnjeni z vodo, kot so vazе, se ne smejo postaviti na izdelek.

Nobenega od virov odprtega ognja, kot so vžgane sveče, se ne sme postavljati na izdelek.

Zagotovite zadostno kroženje zraka in umaknite ovire na odprtinah (če obstajajo), zaradi preprečevanja kopičenja notranje toplote. Ventilacija se ne sme ovirati s prekrivanjem naprave s predmeti, kot so časopisi, prti, zavese itn.

¡ADVERTENCIA!

ES

No abra la tapa. No intente reparar el aparato usted mismo. Llévelo a reparar por personal calificado.

No coloque el aparato cerca de fuentes de calor excesivo o donde esté expuesto a luz solar directa, golpes, vibraciones o polvo.

Evite lugares expuestos a humedad. No ponga objetos llenos de líquidos en la superficie de este aparato.

No se deben colocar fuentes de llama desnuda, como velas encendidas, en la superficie de este aparato.

Mantenga suficiente espacio alrededor del aparato para permitir una ventilación adecuada. No obstruya o tape las aberturas con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.

VARNING!

SE

Öppna ej locket. Inga användarvänliga delar inuti. För reparationer vänd er till kvalificerad servicepersonal.

Ställ ej produkten vid en värmekälla t.ex element, i direkt solljus, damm, elektronisk vibration eller shock.

Produkten bör ej bli utsatt för droppande eller stänk och inga objekt fyllda med vätskor som t.ex vaser skall ställas på produkten.

Ingen källa till öppna flammor som t.ex tända ljus bör placeras på produkten.

Tillåt tillräcklig luftcirkulation och blockera ej eventuella ventiler för att undvika intern överhettning. Ventilen bör ej täckas av föremål såsom tidningar, dukar, gardiner etc.

Introduction

AC-TTWL



Thank you for purchasing the AVCOM Standing Turntable with Bluetooth.


To get the most out of your product, please read this manual carefully.

CONTENTS

- 1 x Standing Turntable with Bluetooth
- 4 x Wooden Legs
- 1 x DC Power Adapter
- 1 x User Manual

FEATURES

- Built-in Stereo Speakers
- Three-Speed Turntable
- Bluetooth Connectivity

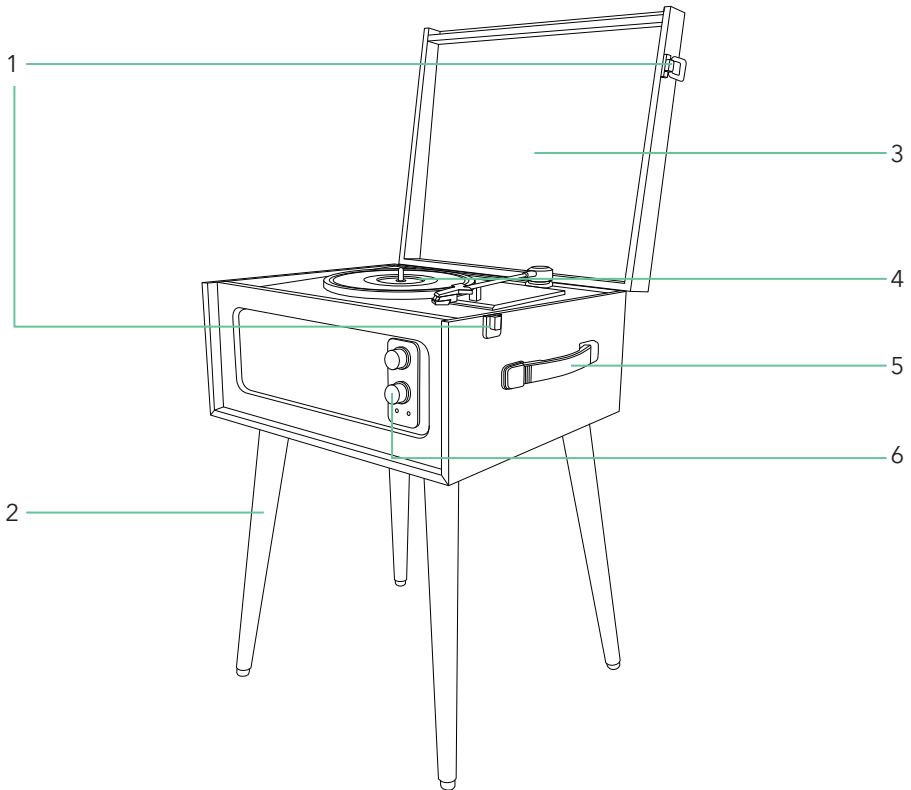

FRONT AND SIDE PANEL

1. Lock Latches

Secures the dust cover in place when closed.

2. Detachable Legs

Allows for both freestanding and portable use.

3. Dust Cover

Provides protection for the turntable when not in use.

4. Turntable Platter


The primary surface for vinyl playback.

5. Carrying Handle

Allows easy transportation when legs are removed.

6. Control Panel

Houses key controls for audio and playback adjustment.

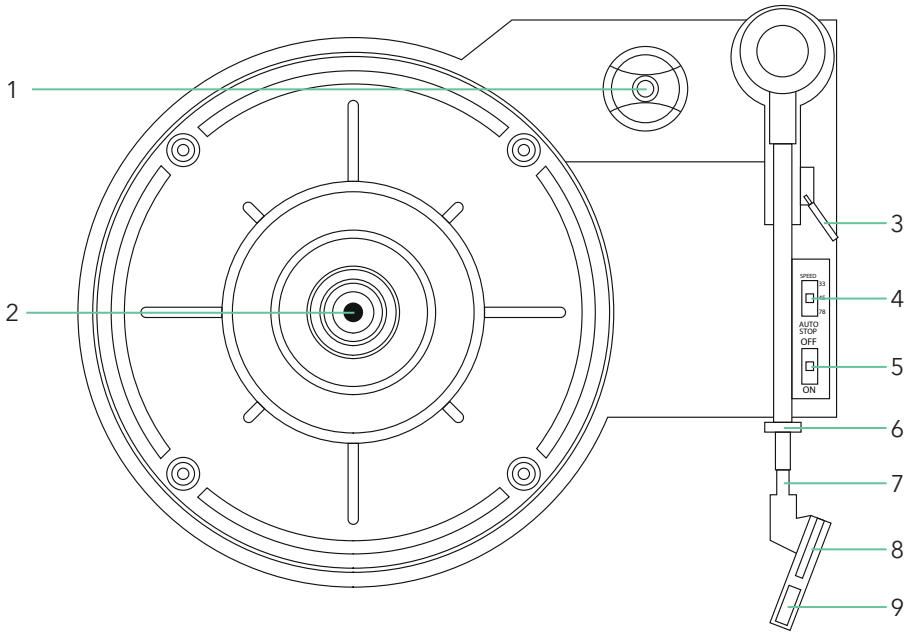

TURNTABLE

1. 45 RPM Adaptor

Use to hold 45 RPM vinyls in place.

2. Spindle

Holds the vinyl record in place.

3. Tone Arm Lift Lever

Allows for precise control of the tonearm.

4. Speed Selection Switch

Offers 33½, 45, and 78 RPM speed options.

5. Auto Stop Switch

Automatically stops playback at the end of the record.

6. Tone Arm Lock

Secures the tonearm when not in use.

7. Tone Arm



Guides the stylus along the record grooves.

8. Stylus

Reads the vinyl record and translates it into audio.

9. Stylus Cover

Protects the stylus when the turntable is not in use.

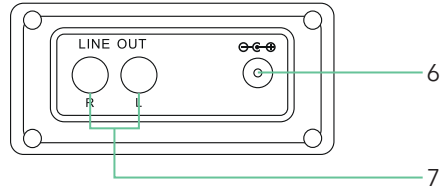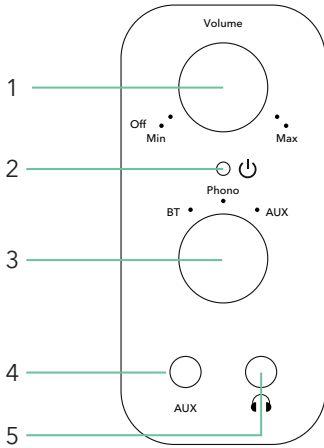

FRONT AND REAR CONTROL PANELS

1. Power/Volume Knob

Adjusts power and volume levels.

2. LED Power Indicator

Displays the turntable's operational status.

3. Input Selector

Manually switches between Bluetooth, Phono and Aux input sources.

4. Aux Input

Allows external audio sources to be connected.

5. Headphone Output

Provides private listening capability.

6. RCA Audio Output

Enables connection to external speakers or sound systems.

7. DC Power Input

Connects to the supplied power adapter.

Playing Vinyl Records

1. Ensure the unit is connected to power and switch it on.
2. Unlock the latches and lift the cover to access the turntable.
3. Position the record onto the spindle, ensuring it sits flat. If playing a 45 RPM record with a large center hole, use the included 45 RPM adaptor.
4. Set the speed selection switch to match the record's required playback speed (33 $\frac{1}{3}$, 45, or 78 RPM).
5. Raise the tonearm using the lift lever and position it over the desired starting point of the record.
6. Gently lower the tonearm onto the record to begin playback.
7. Use the volume, bass, and treble controls to customize the audio output.
8. If you want the turntable to stop automatically at the end of the record, ensure the Auto Stop switch is turned on.
9. When the record has finished playing, use the lift lever to raise the tonearm and return it to its resting position before switching off the turntable.

By following these steps, you can enjoy your vinyl collection while ensuring the longevity of both your records and turntable.

Replacing the Stylus

The stylus should last about 50 hours under normal use. However, it is recommended that the stylus be replaced as soon as you notice a change in the sound quality. Follow these steps to safely replace the stylus:

Removing the Old Stylus

1. Ensure the unit is powered off and unplugged to prevent accidental damage.
2. Carefully lift and hold the tonearm to prevent it from moving during the replacement process.
3. If a protective cover is on the stylus, remove it before proceeding.
4. Hold the stylus gently and pull it downward away from the tonearm cartridge. It should release with minimal force.

Installing the New Stylus


1. Position the replacement stylus with the cartridge, ensuring it is correctly aligned with the mounting slot.
2. Gently push the new stylus upwards into the cartridge until it clicks securely into place. Avoid using excessive force.
3. Lightly tap the stylus to confirm it is properly secured and does not move out of place.
4. If applicable, place the stylus cover back on to protect it when not in use.
5. Turn the turntable back on and play a record to ensure smooth sound quality and proper functionality.

Maintenance Cautions

The stylus should last about 50 hours under normal use. However, it is recommended that the stylus be replaced as soon as you notice a change in the sound quality. Follow these steps to safely replace the stylus:

- Unplug the unit before cleaning - Avoid electric shock by disconnecting the power source.

- Use a soft, dry cloth - Harsh chemicals or abrasive materials can damage the surface.
- Handle records properly - Hold them by the edges to prevent scratches and dust buildup.
- Store in a cool, dry place - Keep the unit and records away from direct sunlight and humidity.
- Avoid moving the unit while in use - This can cause damage to the stylus and record.
- Regularly clean the stylus - Use a soft brush to remove dust and debris for optimal performance.
- Secure the tonearm when not in use - Prevent damage by locking it in place after playback.

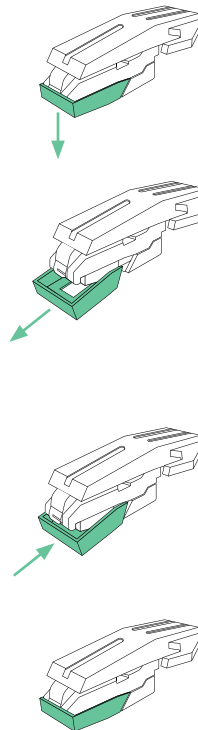

The turntable features multiple connectivity options, allowing you to use external speakers, headphones, or additional audio sources. Follow the instructions below to set up the desired connection:

Connecting External Speakers (RCA Audio Output)

1. Ensure the unit is switched off before making any connections.
2. Find the red and white RCA audio output ports on the back of the turntable.
3. Use an RCA cable to connect the turntable's RCA outputs to the corresponding inputs on an external speaker or amplifier.
4. Turn on both the turntable and the external speakers, then adjust the volume and sound settings as needed.

Using Headphones (Headphone Output)

1. Plug a standard 3.5mm headphone jack into the headphone output port on the turntable's front panel.
2. Start at a low volume and increase to a comfortable level using the power/volume knob.

Playing Music from an External Device (AUX Input)

1. Find the 3.5mm auxiliary input on the front panel of the turntable.
2. Use an AUX cable to connect your smartphone, tablet, or other audio source to the turntable.
3. Start playback on the connected device; the sound will be played through the turntable's built-in speakers.
4. Use the volume knob on the turntable and your device to control audio levels.

Using Bluetooth ModeThe turntable features Bluetooth connectivity, allowing you to play music wirelessly from a smartphone, tablet, or other Bluetooth-enabled device through the built-in speakers. Follow these steps to activate and use Bluetooth mode:

Pairing a Bluetooth Device

1. Turn on the unit using the power/volume knob.
2. Switch the turntable to Bluetooth mode (if applicable) or ensure it is ready to receive a Bluetooth signal.
3. Open the Bluetooth settings on your phone, tablet, or other audio source.
4. Look for the turntable's Bluetooth name in the list of available devices and select it to pair.
5. Once connected, you may hear a confirmation tone or see an indicator light on the turntable.
6. Play music from your Bluetooth device, and the sound will be output through the turntable's built-in speakers.
7. Adjust Volume - Control the volume using either your Bluetooth device or the turntable's volume knob.

Disconnecting Bluetooth

1. Disable Bluetooth or select "Forget This Device" in your settings.
2. If needed, switch to AUX input, vinyl playback, or another available mode.

QUESTION	ANSWER
Why is my turntable not turning on?	Ensure the power adapter is securely connected to the turntable and plugged into a working power outlet. Check if the power/volume knob is turned on.
Why is there no sound from the speakers?	Make sure the volume is turned up and the correct input source is selected. If using Bluetooth or AUX, confirm the external device is connected and playing audio.
Why is the sound distorted or unclear?	Check the stylus for dirt or damage. Clean or replace the stylus if necessary. Adjust the treble and bass settings for better sound quality.
How do I connect my turntable to external speakers?	Use an RCA cable to connect the turntable's RCA output to your speaker or amplifier's input. Ensure both devices are powered on.
Why won't my Bluetooth device connect?	Ensure Bluetooth is enabled on your device and that the turntable is in pairing mode. If already paired with another device, disconnect it and try again.
Why does my record skip during playback?	Ensure the record is clean and free of dust or scratches. Make sure the turntable is placed on a stable, level surface. Check that the stylus is properly installed.
How do I replace the stylus?	Turn off the turntable, carefully remove the old stylus, and insert the new one by aligning it with the cartridge and gently pushing it into place.
What should I do if my turntable stops playing before the record ends?	Ensure the Auto Stop switch is turned off if you want continuous playback. Some records have shorter grooves that may trigger Auto Stop earlier.

Specifications

AC-TTWL



Power Input DC 12V, 2A

Power Consumption 5W

Turntable Speeds 33 $\frac{1}{3}$ /
45/
78rpm

Speaker Driver 2x

Inputs Vinyl/
Aux/
Bluetooth

Outputs Phono/
Aux

Dimensions 400mm x
380mm x
588mm

Weight 6.2kg

