




# DIGITAL DRUM KIT

## SETUP GUIDE

MODULE



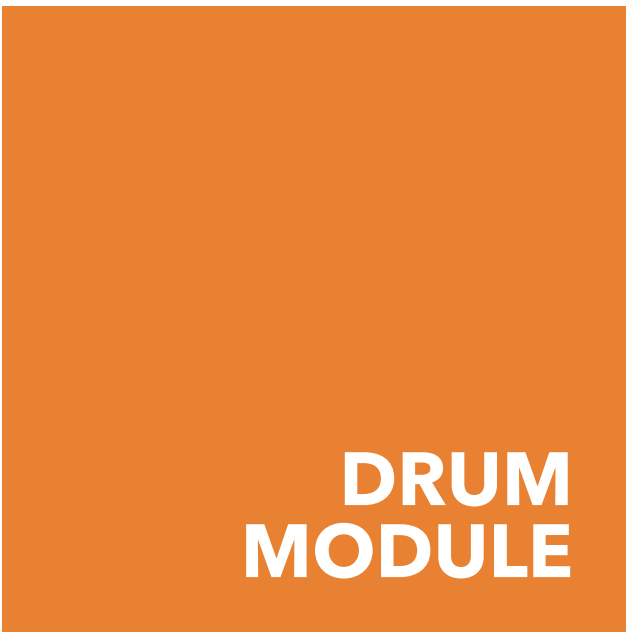

## WARNING!

Do not open cover. No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel  
Do not place the product in a location near a heat source such as a radiator, or in an area subject to direct sunlight, excessive dust, mechanical vibration or shock  
The product must not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the product  
No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the product  
Allow adequate air circulation and avoid obstructing vents (if present) to prevent internal heat build-up. The ventilation must not be impeded by covering the appliance with items such as newspapers, tablecloths, curtains etc.  
The mains plug is used to disconnect the appliance from the mains supply. Ensure that the mains outlet is easily-accessible and remove the plug from the mains outlet if you notice any abnormality with the appliance.

## VAROVÁNÍ!

Nezakrývejte. Uvnitř nejsou žádné součásti opravitelné uživatelem. S požadavkem na servis se odkažte na kvalifikované servisní oddělení.  
Neumisťujte produkt v blízkosti zdroje tepla, jako je radiátor, nebo na místo s přímým slunečním světlem, nadměrným prašením, mechanickými vibracemi nebo šokem.  
Produkt nesmí přijít do kontaktu s vodou a žádné objekty naplněné tekutinami, jako například vázy, by neměly být umístěny na produkt.  
Žádné zdroje otevřeného ohně, jako například svíčky, by neměly být umístěny na produkt.  
Umožněte dostatečnou cirkulaci vzduchu a vyhněte se obstrukci ventilátorů (pokud jsou přítomné) pro předehřítí interního přehřívání. Ventilace nesmí být narušena překrytím zařízení výrobky jako např. noviny, kuchyňské utěrky, záclony apod.  
Hlavní kabel umožňuje odpojit zařízení od elektřiny. Ujistěte se, že hlavní napájecí výstup je snadno dostupný a odpojte kabel pokud zaznamenáte jakoukoliv abnormalitu na zařízení.

## DVARSEL!

Dækslet må ikke åbnes. Ingen bruger-udsiktelige dele indeni. Overlad service til kvalificeret service personale  
Placer ikke produktet i nærheden af varmekilder såsom en radiator eller i direkte sollys, meget støv, mekaniske vibrationer eller stød  
Produktet må ikke udsættes for vand eller stænk, og ingen genstande fyldt med væsker, f.eks. vaser, må anbringes på produktet  
Må ikke placeres nær åben ild, tændte stearinlys må ikke placeres på produktet  
Vær sikker på at der er tilstrækkelig luftcirkulation og undgå at dække ventiler (hvis der er nogen) for at undgå at produktet bliver varmt. Ventilationen må ikke blokeres med overdækning af apparatet med genstande som aviser, dug, gardiner osv.  
Stikket bruges til at afbryde apparatet fra strømmen. Sikre at stikkontakten er let tilgængelige, og fjern stikket fra stikkontakten, hvis du bemærker noget unormalt med apparatet.

## WAARSCHUWING!

Maak de behuizing niet open. Dit toestel bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden vervangen. Laat onderhoud over aan bevoegd onderhoudspersoneel.  
Plaats het product niet in de buurt van een hittebron zoals een radiator of in direct zonlicht of in een stofrijke omgeving, mechanische vibratie of schok.  
Plaats het product niet in de buurt van spatende of lekkende voorwerpen gevuld met een vloeistof zoals bijvoorbeeld een vaas.  
Er mogen geen open vlammen zoals aangestoken kaarsen op de apparatuur worden geplaatst.  
Zorg om overhitting te voorkomen voor voldoende ventilatie en bellemmer ventilatieroosters niet.  
Bedek het product niet met dingen zoals kranten, tafellakens, gordijnen etc.  
De stekker van dit apparaat wordt gebruikt om het apparaat aan en uit te zetten. Zorg ervoor dat het stopcontact gemakkelijk bereikbaar is en haal de stekker uit het stopcontact als u enige onregelmatigheid ondervindt.

## VAROITUS!

Älä avaa kanta. Ei sisällä käyttäjä-huollettavia osia. Huollot saa suorittaa vain pätevät huoltomies.  
Älä säilytä tuotetta minkään kuumaa lähellä kuten patteri tai suorassa auringonpaisteessa, pölyisessä, mekaanisessa värinässä tai iskussa  
Tuotetta ei saa altistaa tippuvallalle tai loiskeelle tai nesteitä sisältäviä tuotteita kuten maljakko eivät saa olla tuotteen lähetyillä  
Avotulia kuten sytytetty kynttilä ei saa olla tuotteen päällä.  
Salli riittävä ilmankierto ja vältä tuuletuksuukkojen tukkiminen (jos sellaisia on olemassa) estämään sisäisen lämmön muodostumisen. Tuuletusta ei saa estää peittämällä laite esineillä, kuten sanomalehdillä, pöytäliinoilla, verhoilla jne.  
Verkkovirtapistoketta käytetään irrottamaan laite verkkovirrasta. Varmista, että pistorasia on helposti saatavilla ja irrota pistotulppa pistorasiasta, jos havaitset jotain epänormaalia laitteessa.

## ATTENTION!

Ne pas ouvrir le couvercle. Aucune pièce interne réparable par l'utilisateur. Confier la réparation à du personnel de réparation qualifié  
Ne pas laisser l'appareil à proximité d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, dans un endroit directement exposé aux rayons du soleil, trop poussiéreux, ou pouvant subir des chocs mécaniques  
L'appareil ne doit pas être exposé aux gouttes d'eau et aux éclaboussures, et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être posé dessus  
Ne placer aucune source de flamme nue, telle qu'une bougie allumée, sur l'appareil  
Assurer une circulation d'air suffisante et éviter d'obstruer les fentes (le cas échéant) afin d'éviter une surchauffe interne. La ventilation ne doit pas être bloquée en couvrant l'appareil avec des objets tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc.  
La prise secteur est utilisée comme dispositif de débranchement. La prise murale doit être facile d'accès, et en cas d'anomalie de l'appareil, débrancher la prise de courant au niveau de la prise murale.

## WARNING!

Öffnen Sie nicht das Gehäuse. Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile.  
Überlassen Sie Wartungsarbeiten qualifiziertem Fachpersonal.  
Stellen Sie das Produkt nicht an einen Ort in der Nähe einer Wärmequelle wie etwa eines Heizkörpers oder in einem Bereich mit direktem Sonnenlicht, übermäßigem Staub, mechanischen Vibrationen oder Stößen.  
Schützen Sie das Produkt vor tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten, und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Produkt.  
Offene Feuerquellen wie Kerzen dürfen nicht auf dem Gerät abgestellt werden.  
Sorgen Sie für eine ausreichende Luftzirkulation und vermeiden Sie, dass die Lüftungsschlitze (falls vorhanden) abgedeckt werden, um einen internen Wärmestau zu verhindern. Die Belüftung darf nicht durch Abdecken des Gerätes mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. blockiert werden.  
Der Netzstecker dient zum Trennen des Gerätes vom Netz. Vergewissern Sie sich, dass die Steckdose leicht zugänglich ist, und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie eine Anomalie mit dem Gerät bemerken.

## AVVERTIMENTO!

Non aprire il coperchio. Se fosse necessario, riferirsi ad un esperto.  
Non esporre il prodotto a fonti di calore, luce del sole diretta, polvere, vibrazioni meccaniche o altri possibili shock.  
Non esporre il prodotto a perdite di liquido o a spruzzi. Non appoggiare nessun oggetto contenente acqua sul prodotto.  
Non esporre il prodotto a fuoco, candele o oggetti simili.

EN

Assicurarsi la circolazione dell'aria e non ostruire le ventole, se presenti, per evitare il surriscaldamento. La ventilazione non deve subire impedimenti dovuti a giornali, tovaglie, tende, ecc.  
La spina principale viene utilizzata per disconnettere il prodotto dalla principale fonte di energia. Assicurarsi che la spina sia facilmente accessibile e disconnettere l'unità nel caso si notassero dei difetti di funzionamento.

## ADVARSEL!

Ikke åpne dekslet. Inneholder ingen deler som kan brukes. Overlat reparasjon til kvalifisert servicepersonell.  
Ikke plasser produktet i nærheten av varmekilder som f.eks. en radiator, eller i områder som er utsatt for direkte sollys, mye støv, mekanisk vibrasjon eller støt.  
Produktet må ikke settes for drypping eller spruting, og gjenstander som er fylt med væsker, som f.eks. vaser, skal ikke plasseres på produktet.  
Åpne flammer, som f.eks. tente lys, bør ikke plasseres på produktet.  
Tillat tilstrekkelig luftsirkulasjon og unngå å blokke ventilert (hvis tilstede) for å forhindre intern varmeoppsamling. Pass på at ventilasjon ikke hindres ved å unngå å dekke apparatet med ting som aviser, bordduker, gardiner osv.  
Stikkontakten brukes til å koble apparatet fra strømforsyningen. Forsikre deg om at stikkontakten er lett tilgjengelig og ta støpselet ut av stikkontakten hvis du oppdager uregelmessigheter under bruk av apparatet.

## OSTRZEŽENIE!

Nie otwierać pokrywy. W środku nie ma części nadających się do naprawy przez użytkownika. Prosimy pozostawić serwis dla wyszkolonego personelu.  
Nie umieszczać produktu w pobliżu źródła ciepła, np. grzejnika, lub w bezpośrednim świetle słonecznym, kurzu, czy mechanicznym wibracjom.  
Produkt ten nie może być ekspozowany na kapanie lub chlapanie, a przedmioty wypełnione płynami, takie jak wazy, nie powinny być na nim umieszczone.  
Źródła otwartego ognia, takie jak np. świece, nie powinny być umieszczone na produkcie.  
Należy zapewnić odpowiednią wentylację i unikać blokowania otworów wentylacyjnych, aby uniknąć wewnętrznego wzrostu temperatury. Wentylacja nie powinna być utrudniana poprzez nakrywanie urządzenia gazetami, obrusami czy zasłonami.  
Wtyczka sieciowa służy do odłączenia urządzenia od zasilania sieciowego. Należy upewnić się, że gniazdo sieciowe jest łatwo dostępne, a w razie wystąpienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzenia odłączyć je od zasilania sieciowego.

## ATENÇÃO!

Não abra a tampa. Não tente a reparação do instrumento por si. Dirija-se a pessoal qualificado  
Não aproxime a uma fonte de calor excessivo ou exponha o produto à luz solar, poeira, vibração ou choque  
Não mantenha o produto num local húmido ou perto líquidos como vasos, etc.  
Não aproxime o produto a fontes de fogo vivo, como velas  
Mantenha o produto num espaço suficientemente arejado de forma a evitar sobre-aquecimento. Não bloqueie a ventilação do instrumento, cobrindo-o com artigos como cortinas, toalhas de mesa ou jornais  
O transformador é utilizado para conectar e desconectar o artigo da principal fonte de energia. Certifique-se que a ficha é facilmente acessível e que o artigo está devidamente ligado à corrente se detectar alguma anomalia como o funcionamento

## VÝSTRAHA!

Neotvárajte kryt. Vo vnútri nie sú žiadne súčasti, ktoré sú opraviteľné užívateľom. S požiadavkou na servis sa obráťte na kvalifikované servisné stredisko.  
Nevystavujte produkt do blízkosti akéhokoľvek tepelného zdroja ako napr. radiátora, alebo do kontaktu so slnečným žiarením, nadmerným prášnym prostredím, mechanickým vibráciám alebo šokom.  
Produkt nesmie prísť do kontaktu s vodou a žiadny objekt naplnený vodou, ako napr. váza, nesmie byť umiestnený na produkt.  
Žiadne výrobky s otvoreným ohňom, ako napr. sviečky, by nemali byť umiestnené na produkt.  
Umožnite dostatočnú cirkuláciu vzduchu a zabráňte obstrukcii ventiláčnych otvorov (ak sú prítomné) kvôli prevencii vnútorného prehrievania. Ventilácia nesmie byť narušená prekrytím zariadenia výrobkami ako napr. noviny, kuchyňské utierky, záclony a pod.  
Hlavný kábel umožňuje odpojiť zariadenie od elektriny. Uistite sa, že hlavný napájací výstup je ľahko dostupný a odpojte kábel ak zaznamenáte akúkoľvek abnormalitu na zariadení.

## OPOZORIL!

Ne odpirajte pokrova. V notranjosti ni nobenih delov, ki jih uporabnik lahko sam popravlja. Popravilo prepustite usposobljenemu oseboju  
Ne postavljajte izdelka na lokacijo v bližini vira toplote, kot je radiator, ali na območje, ki je izpostavljeno neposredni sončni svetlobi, pretiranem prahu, mehanskim tresljam ali udarcem  
Izdelek ne sme biti izpostavljen kapljanju ali brizganju in nobeni predmeti, napolnjeni z vodo, kot so vaze, se ne smejo postaviti na izdelek  
Nobena od virov odprtega ognja, kot so vžgane sveče, se ne sme postavljati na izdelek  
Zagotovite zadostno kroženje zraka in umaknite ovire na odprtinah (če obstajajo), zaradi preprečevanja kopičenja notranje toplote. Ventilacija se ne sme ovirati s prekrivanjem naprave s predmeti, kot so časopisi, prti, zavese itn.  
Omrežni vtič se uporablja za izklop naprave iz električnega omrežja. Poskrbite, da je omrežna vtičnica zlahka dostopna in izvlecite vtič iz vtičnice, če opazite kakršno koli nepravilnost pri napravi.

## ¡ADVERTENCIA!

No abra la tapa. No intente reparar el aparato usted mismo. Llévelo a reparar por personal calificado.  
No coloque el aparato cerca de fuentes de calor excesivo o donde esté expuesto a luz solar directa, golpes, vibraciones o polvo.  
Evite lugares expuestos a humedad. No ponga objetos llenos de líquidos en la superficie de este aparato.  
No se deben colocar fuentes de llama desnuda, como velas encendidas, en la superficie de este aparato.  
Mantenga suficiente espacio alrededor del aparato para permitir una ventilación adecuada. No obstruya o tape las aberturas con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.  
El enchufe se utiliza para desconectar el producto de la corriente. Si nota algún defecto, desconéctelo de la toma de corriente.


## VARNING!

Öppna ej locket. Inga användarvänliga delar inuti. För reparationer vänd er till kvalificerad servicepersonal  
Ställ ej produkten vid en värmekälla t.ex element, i direkt solljus, damm, elektronisk vibration eller shock.  
Produkten bör ej bli utsatt för droppande eller stänk och inga objekt fyllda med vätskor som t.ex vaser skall ställas på produkten.  
Ingen källa till öppna flammor som t.ex tända ljus bör placeras på produkten.  
Tillåt tillräcklig luftcirkulation och blockera ej eventuella ventiler för att undvika intern överhettning.  
Ventilen bör ej täckas av föremål såsom tidningar, dukar, gardiner etc.  
Nätkontakten används för att koppla bort apparaten från eluttaget. Se till att eluttaget är lättåtkomligt och avlägsna kontakten från eluttaget om du upptäcker något abnormalt med produkten.

IT

## MODULE DESCRIPTION

BESCHREIBUNG DES MODULS DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO  
DESCRIPTION DU MODULE DESCRIZIONE DEL MODULO  
MODULBESKRIVELSE MODUL-BESKRIVNING

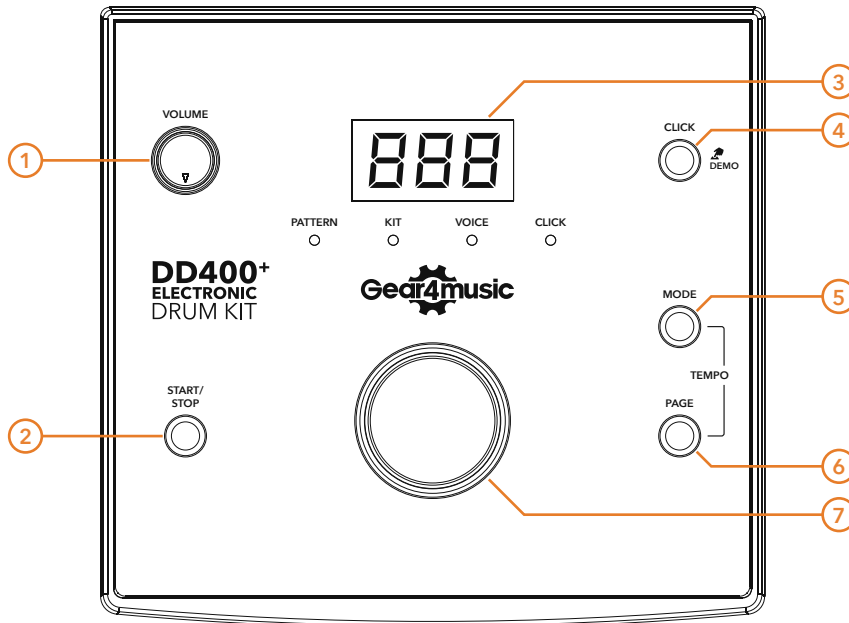

### 1. ADJUST MASTER VOLUME

master-lautstärke anpassen  
ajuste de volumen maestro  
réglage du volume général  
regolazione del volume master  
juster hovedvolum  
justera master-volym

### 2. START/STOP RHYTHMS

rhythmus start/stopp  
iniciar/detener/ritmos  
lancement/arrêt des rythmes  
avvio/arresto dei ritmi  
start/stans/rytmer  
starta/stoppa/rytmer

### 3. LED DISPLAY

led-anzeige  
pantalla led  
écran led  
display a led  
led-skjerm  
led-display

### 4. START/STOP TEMPO CLICK. START/STOP DEMO MODE (LONG HOLD)

tempo click start/stopp. demo-modus start/stopp  
(lang gedrückt halten)  
iniciar/detener clic de tempo. iniciar/detener modo demo  
(mantener pulsado)  
lancement/arrêt du métronome - lancement/arrêt du mode  
démo (pression longue)  
avvio/arresto del click del tempo. avvio/arresto della modalità  
demo (premere a lungo)  
start/stans tempoklukk, start/stans demomodus  
(hold inne)  
starta/stoppa tempo klick. starta/stoppa demo-läge  
(håll längre)

### 5. TOGGLE BETWEEN PATTERN, KIT, VOICE OR CLICK MODE

umschalten zwischen den modi pattern, kit, voice und click  
alternar entre modos pattern, kit, voice o click  
basculement entre les modes motifs, kit, voix et métronome  
commutazione tra modalità pattern, kit, voce o click  
veksle mellom mønster-, sett-, stemme- og klikkmodus  
växla mellan mönster, set, röst eller klick-läge

### 6. TOGGLE BETWEEN MENU PAGES

umschalten zwischen menü-seiten  
alternar entre las páginas del menú  
navigation entre les différentes pages du menu  
cambio pagina del menu  
bla gjennom menysider  
växla mellan meny-sidor


### 7. ADJUST TEMPO (LONG HOLD)

tempo anpassen (lang gedrückt halten)  
ajuste de tempo (mantener pulsado)  
réglage du tempo (pression longue)  
regolazione del tempo (premere a lungo)  
juster tempo (hold inne)  
justera tempo (håll längre)

---

# MODULE DESCRIPTION


BESCHREIBUNG DES MODULS    DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO  
DESCRIPTION DU MODULE    DESCRIZIONE DEL MODULO  
MODULBESKRIVELSE    MODUL-BESKRIVNING

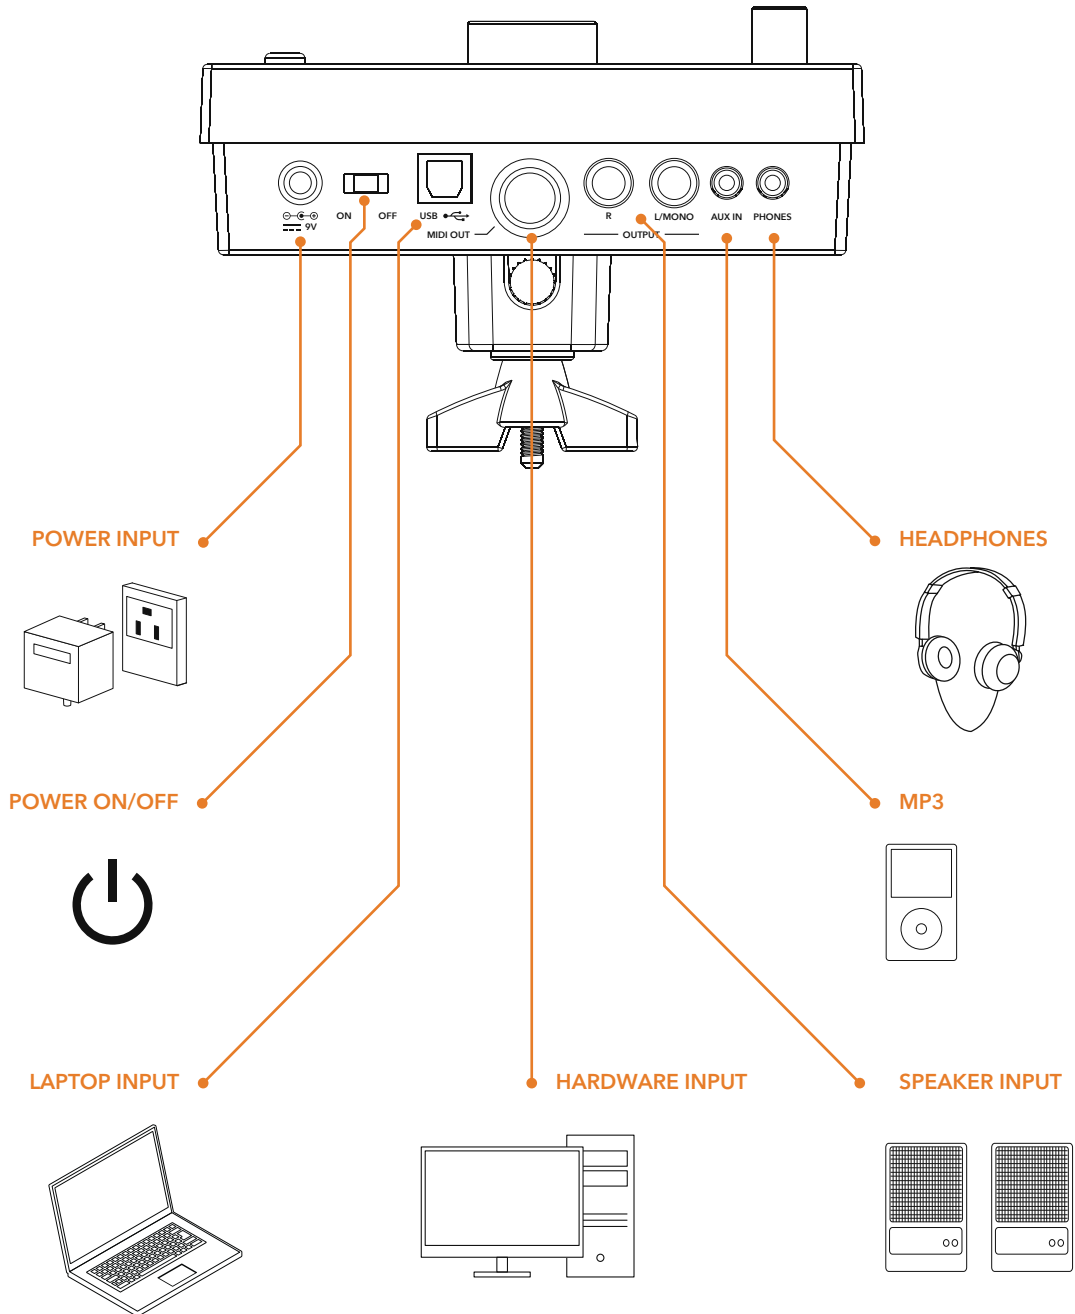


## PATTERN MODE

**PATTERN MODUS** MODO PATTERN (PATRÓN)  
**MODE PATTERN (MOTIFS)** MODALITÀ PATTERN  
**MØNSTERMODUS** MØNSTER-LÅGE


- 1. PATTERN SELECT**  
 pattern auswählen  
 selección de patrón  
 sélection de motif  
 selezione del pattern  
 mønstervalg  
 mönsterval

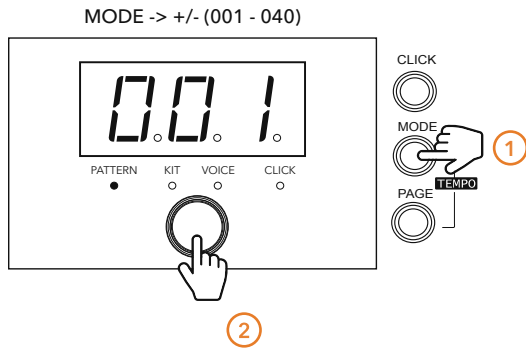

- 2. ACCOMPANIMENT VOLUME**  
 lautstärke der begleitung  
 volumen de acompañamiento  
 volume de l'accompagnement  
 volume di accompagnamento  
 akkompagnementvolum  
 ackompanjemang volym

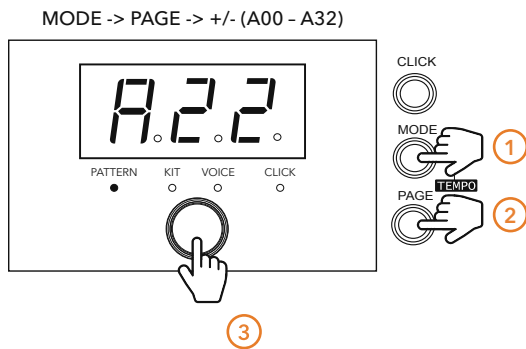


- 3. DRUM VOLUME**  
 drum-lautstärke  
 volumen de percusión  
 volume de la batterie  
 volume di percussione  
 trommevolum  
 trumvolym

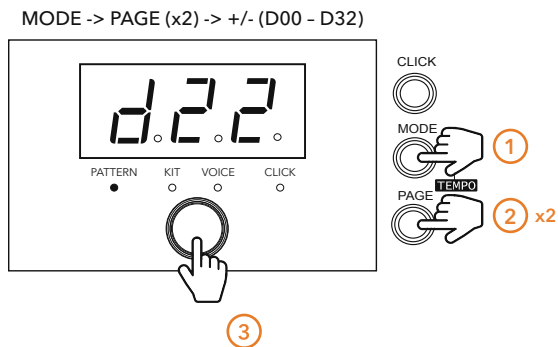


## DRUM KIT MODE

**DRUM-KIT-MODUS** MODO DRUM KIT (BATERÍA)  
**MODE KIT (KIT DE BATTERIE)** MODALITÀ DRUM KIT  
**TROMMESETTMODUS** TRUMSET-LÅGE


- 1. KIT SELECT**  
 kit auswählen  
 selección de batería  
 sélection de kit  
 selezione del drum kit  
 trommesettvalg  
 set-läge

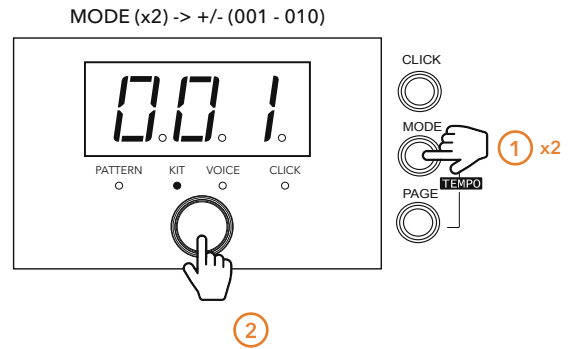

- 2. KIT VOLUME**  
 kit-lautstärke  
 volumen de batería  
 volume du kit  
 volume del drum kit  
 trommesettvolum  
 set-volym

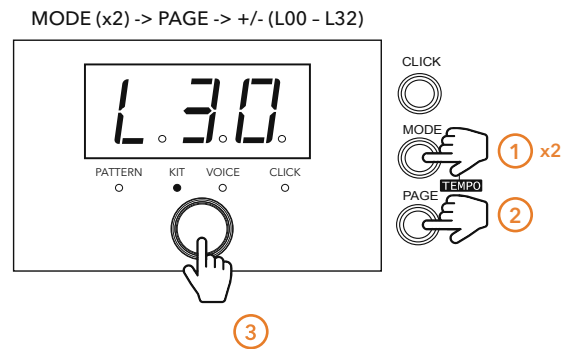

- 3. REVERB**  
 reverb  
 reverberación  
 réverbération  
 riverbero  
 reverb  
 reverb

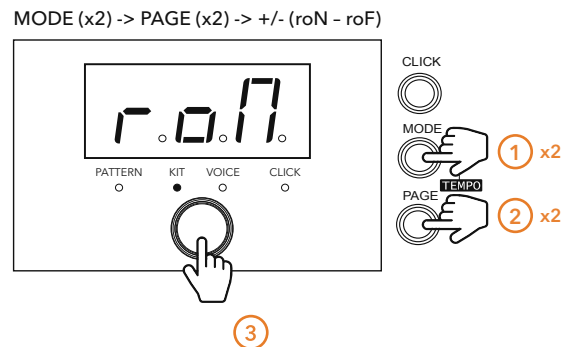


# VOICE MODE

VOICE-MODUS MODO VOICE (VOZ)  
 MODE VOICE (VOIX) MODALITÀ VOCE  
 STEMMEMODUS RÖST-LÄGE


## 1. VOICE SELECT

voice (klangfarbe) auswählen  
 selección de voz  
 sélection de voix  
 selezione della voce  
 stemmevalg  
 röstval

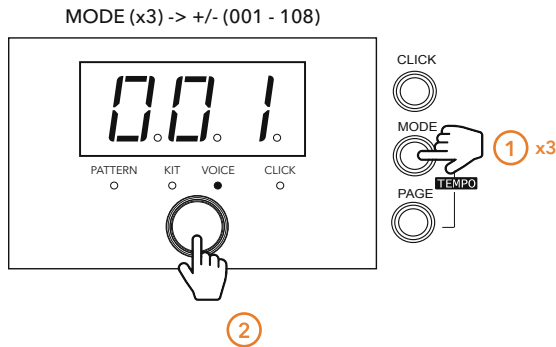

## 2. VOICE VOLUME

lautstärke des klangs  
 volumen de voz  
 volume de la voix  
 volume della voce  
 stemmevolum  
 röstvolym

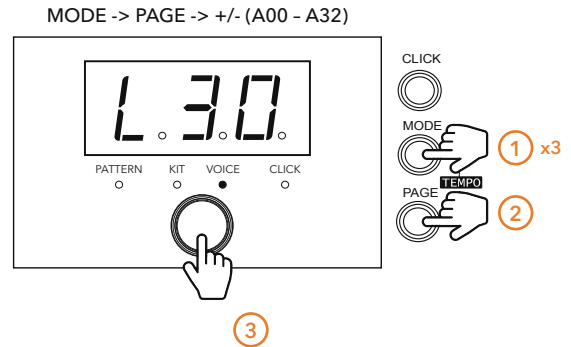

**NOTE** - to adjust the voice of a different pad, hit the pad once in the VOICE SELECT mode.

**hinweis** - um die klangfarbe eines anderen pads anzupassen, schlagen sie das pad einmal im voice select-modus an.

**nota** - para ajustar la voz de un pad diferente, golpear el pad tras haber seleccionado el modo selección de voz

**remarque** - pour régler la voix d'un autre pad, frappez le pad une fois en mode voice select

**nota** - per regolare la voce di un pad differente, colpire il pad una volta in modalità selezione della voce.

**merk** - slå paden en gang i stemmevalgmodus for å justere stemmen til en annen pad.

**obs** - för att justera rösten på annan pad, slå padden en gång i röstval läge.

**NOTE** - hi-hat voices can be selected between 4 hi-hat groups only (H-1 and H-4 will show on LED display)

**hinweis** - hi-hat-klangfarben können nur aus 4 hi-hat-gruppen ausgewählt werden (h1-h4 werden auf dem led-display angezeigt).

**nota** - las voces de charles pueden seleccionarse solo entre cuatro grupos (la pantalla led mostrará desde h-1 hasta h-4)

**remarque** - pour le charleston, vous n'aurez le choix qu'entre quatre groupes de voix, indiqués sur l'écran led par les mentions h-1 à h-4


**nota** - le voci del charleston possono essere selezionate solo da quattro gruppi (il display a led mostrerà le voci da h-1 a h-4)

**merk** - når du velger hi-hat-stemme så får du valget mellom kun 4 hi-hat-grupper (h-1 til h-4 vises på led-skjermen)

**obs** - hi-hat röster kan väljas mellan endast 4 hi-hat grupper (h-1 och h-4 visas på led-display)

## 3. MIDI-NOTE ADJUST

midi-note anpassen  
 ajuste de nota midi  
 réglage de note midi  
 regolazione delle note midi  
 justering av midi-note  
 midi-notjustering

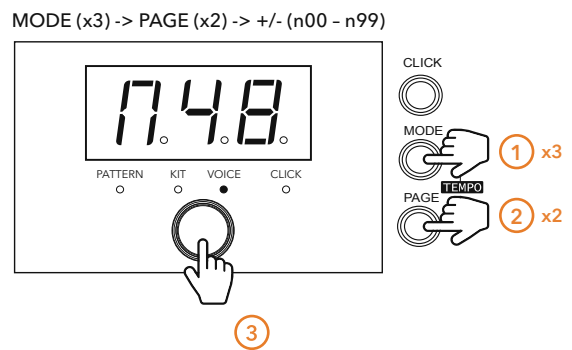

NAME	DEFAULT NOTE
KICK	36
SNARE	38
CRASH1	49
TOM1	48
TOM2	45
TOM3	43
RIDE	51
HI HAT CLOSE	42
HI HAT OPEN	46
HI HAT PEDAL	44




# CLICK MODE

CLICK-MODUS MODO CLICK  
MODE CLICK MODALITÀ CLICK  
KLIKKMODUS KLIKK-LÄGE

## 1. TIME SIGNATURE SELECT

taktart auswählen  
selección del compás  
sélection de signature temporelle  
selezione del tempo  
valg av tempoangivelse  
tidssignaturval


MODE (x4) -> +/- (1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 3/8, 6/8)

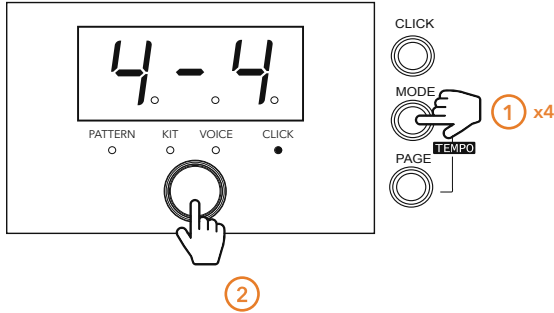

## 2. CLICK INTERVAL

click-intervall  
intervalo de clic  
intervalle  
intervallo del click  
klikkintervall  
klick-intervall


MODE (x4) -> PAGE -> +/- (4/4, 1/8, 1/12, 1/16, 1/24)

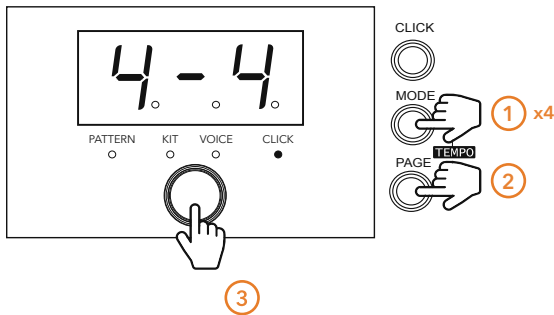

## 3. CLICK INSTRUMENT

click-instrument  
instrumento de clic  
instrument  
strumento del click  
klikkinstrument  
klikkvolym


MODE (x4) -> PAGE (x2) -> +/- (1 - 5)

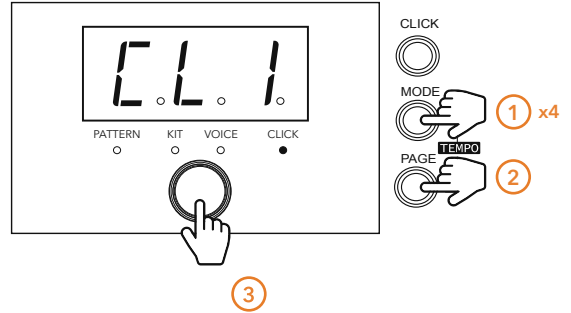

## 4. CLICK VOLUME

click-lautstärke  
volumen de clic  
volume  
volume del click  
klikkvolum  
klikkvolym

MODE (x4) -> PAGE (x3) -> +/- (L00 - L32)

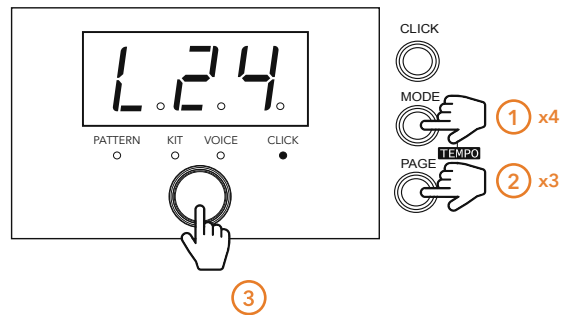




---


## FACTORY RESET

RÜCKSETZEN AUF WERKSEINSTELLUNGEN    RESTABLECER AJUSTES DE FÁBRICA  
RESTAURATION DES PARAMÈTRES D'USINE    RIPRISTINO DI FABBRICA  
TILBAKESTILLING TIL FABRIKKOPPESETT    FABRIKSÅTERSTÅLLNING


PRESS & HOLD!

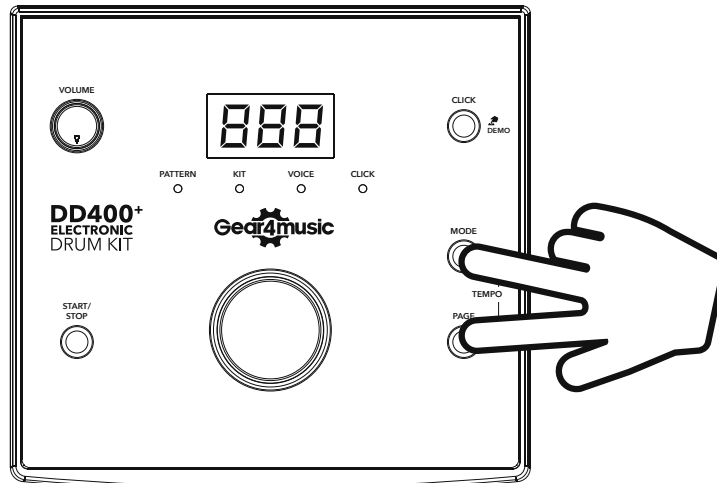

SWITCH ON!

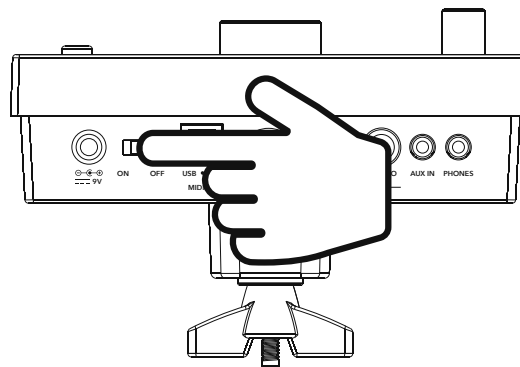

CONTINUE HOLDING  
FOR A FURTHER  
5 SECONDS!

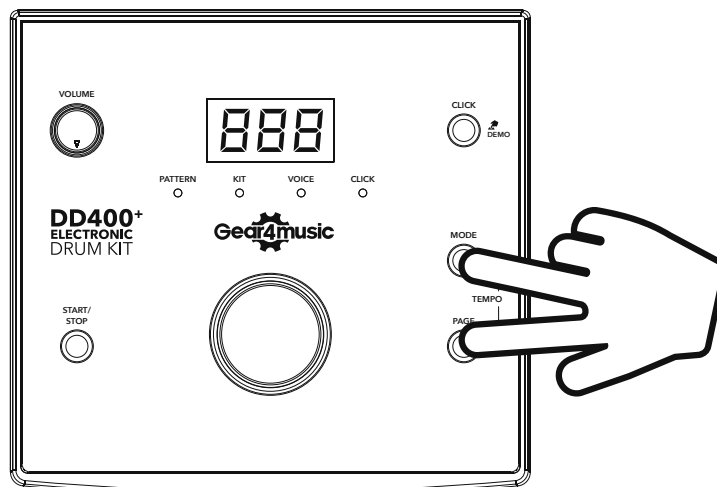

---

## SPECIFICATIONS

TECHNISCHE DATEN ESPECIFICACIONES  
SPÉCIFICATIONS SPECIFICHE TECNICHE  
SPESIFIKASJONER SPECIFIKATIONER

**DRUM KITS** ..... 10

drum-kits / baterías  
kits de batterie / drum kit  
trommesett / trumset

**DRUM INSTRUMENTS** ..... 108

drum-instrumente / instrumentos de percusión  
instruments de batterie / strumenti a percussione  
trommeinstrumenter / truminstrument

**PATTERNS** ..... 40

pattern / patrones  
motifs / pattern  
mønstre / mönster:

**PADS** ..... 8" / 200mm

pads / pads  
pads / pad  
pads / pads

**PEDALS** ..... 2

pedale / pedales  
pédales / pedali  
pedaler / pedaler

**ZONE** ..... 1

zone / zonas  
zones / zone  
soner / zon

## DRUM KIT LIST

LISTE DER DRUM-KITS LISTA DE BATERÍAS  
 LISTE DES KITS DE BATTERIE LISTA DEI DRUM KIT  
 LISTE OVER TROMMESETT TRUMSET-LISTA

NO.	NAME
001	Acoustic
002	Standard 1
003	Rock
004	Standard 2
005	Funk
006	Jazz
007	Brush
008	Electronic
009	808
010	House

## DRUM INSTRUMENT LIST

LISTE DER DRUM-INSTRUMENTE LISTA DE INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN  
 LISTE DES INSTRUMENTS DE BATTERIE LISTA DEGLI STRUMENTI A PERCUSSIONE  
 LISTE OVER INSTRUMENTER TRUMINSTRUMENT-LISTA

NO.	NAME	NO.	NAME	NO.	NAME	NO.	NAME	NO.	NAME
	<b>KICK</b>	022	Acoustic Snare Rim	044	Camco Tom 5	065	Splash 1	086	Timbale High
001	Rock Kick 2	023	Funk Band Snare	045	Camco Tom 6	066	Splash 2	087	Timale Low
002	Acoustic Kick	024	Funk Band Snare Rim	046	808 Tom 1	067	Brush Crash	088	Agogo High
003	HipHop Kick	025	Camco Snare	047	808 Tom 2	068	808 Crash	089	Agogo Low
004	Funk Kick	026	Camco Snare Rim	048	808 Tom 3		<b>HI-HAT</b>	090	Cabasa
005	Jazz Kick 1	027	Brush Snare	049	808 Tom 4	069	Standard Hi-hat Open	091	Maracas
006	Jazz Kick 2	028	Brush Snare Rim	050	808 Tom 5	070	Jazz Hi-hat Open	092	Short Whistle
007	Electronic Kick	029	Electronic Snare 1	051	808 Tom 6	071	Electronic Hi-hat Open	093	Long Whistle
008	808 Kick	030	Electronic Snare 2	052	Electronic Tom 1	072	808 Hi-hat Open	094	Short Guiro
009	House Kick 1	031	808 Snare	053	Electronic Tom 2	073	Standard Hi-hat Close	095	Long Guiro
010	House Kick 2	032	House Snare 1	054	Electronic Tom 3	074	Jazz Hi-hat Close	096	Claves
011	Standard Kick 1	033	House Snare 2	055	Electronic Tom 4	075	Electronic Hi-hat Close	097	Wood Block High
012	Standard Kick 2		<b>TOM</b>	056	Electronic Tom 5	076	808 Hi-hat Close	098	Wood Block Low
013	Room Kick	034	Classic Tom 1	057	Electronic Tom 6	077	Standard Hi-hat Pad	099	Mute Cuica
014	Rock Kick 1	035	Classic Tom 2		<b>RIDE</b>	078	Jazz Hi-hat Pad	100	Open Cuica
	<b>SNARE</b>	036	Classic Tom 3	058	Classic Ride	079	Electronic Hi-hat Pad	101	Mute Triangle
015	Classic Snare 1	037	Classic Tom 4	059	Classic Ride Bell	080	808 Hi-hat Pad	102	Open Triangle
016	Classic Snare Rim 1	038	Classic Tom 5	060	Rock Ride		<b>PERCUSSION</b>	103	Shaker
017	Classic Snare 2	039	Classic Tom 6	061	808 Ride	081	Bongo High	104	Jingle Bell
018	Classic Snare Rim 2	040	Camco Tom 1		<b>CRASH</b>	082	Bongo Low	105	Belltree
019	Room Snare 1	041	Camco Tom 2	062	Standard Crash 1	083	Mute Conga Hi-hat	106	Castanets
020	Room Snare 2	042	Camco Tom 3	063	Standard Crash 2	084	Open Conga Hi-hat	107	Mute Surdo
021	Acoustic Snare	043	Camco Tom 4	064	Rock Crash	085	Conga Low	108	Open Surdo

## PRESET PATTERN LIST

NO.	NAME	TEMPO	KIT	NO.	NAME	TEMPO	KIT
001	Fusion 1	103	1	021	Swing	172	6
002	Electronic & Funk	116	9	022	Latin Jazz 2	126	7
003	Modern Pop	136	1	023	Big Band 2	152	6
004	HipHop	110	9	024	3/4 Jazz	120	7
005	Latin Jazz 1	130	7	025	Jazz	150	7
006	Funk 1	120	5	026	6/8 Ballad	96	3
007	Big Band 1	170	6	027	Pop Ballad	80	3
008	Funk 2	112	1	028	Pop Bossa	120	2
009	Pop Funk 1	112	1	029	16Beat Pop	120	5
010	Fusion 2	112	1	030	Pop Shuffle	86	5
011	Funk 3	120	5	031	Samba	236	1
012	Fusion 3	108	1	032	Mambo	126	5
013	Fusion 4	116	1	033	Latin Rock	136	1
014	Pop Funk 2	106	5	034	Latin Pop	126	5
015	R&B	86	9	035	Guitar Bossa	84	5
016	Drum & Bass 1	168	9	036	Country Blues	128	3
017	Break Beat	108	5	037	Rock	100	1
018	Dance	130	9	038	Reggae	78	1
019	Drum & Bass 2	170	1	039	60's Rock	120	2
020	Latin Dance	126	5	040	Blues	96	2
					Demo Funk	100	1

# GM BACKING INSTRUMENT LIST

LISTE DER GM-BEGLEITINSTRUMENTE INSTRUMENTOS DE ACOMPAÑAMIENTO GM  
 LISTE DES INSTRUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT GM LISTA DEGLI STRUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO GM  
 LISTE OVER GM BACKINGINSTRUMENTER GM BACKINGINSTRUMENT-LISTA

PIANO
001 Acoustic Grand Piano
002 Bright Acoustic Piano
003 Electric Grand Piano
004 Honky-Tonk Piano
005 E.Piano 1
006 E.Piano 2
007 Harpsichord
008 Clavi

BASS
033 Acoustic Bass
034 Finger Bass
035 Pick Bass
036 Fretless Bass
037 Slap Bass 1
038 Slap Bass 2
039 Synth Bass 1
040 Synth Bass 2

REED
065 Soprano Sax
066 Alto Sax
067 Tenor Sax
068 Baritone Sax
069 Oboe
070 English Horn
071 Bassoon
072 Clarinet

EFFECTS
097 FX1 (rain)
098 FX2 (soundtrack)
099 FX3 (crystal)
100 FX4 (atmosphere)
101 FX5 (brightness)
102 FX6 (goblins)
103 FX7 (echoes)
104 FX8 (sci-fi)

MALLET
009 Celesta
010 Glockenspiel
011 Music Box
012 Vibraphone
013 Marimba
014 Xylophone
015 Tubular Bells
016 Dulcimer

STRINGS
041 Violin
042 Viola
043 Cello
044 Contrabass
045 Tremolo Strings
046 Pizzicato Strings
047 Orchestral Harp
048 Timpani

PIPE
073 Piccolo
074 Flute
075 Recorder
076 Pan Flute
077 Blown Bottle
078 Shakuhachi
079 Whistle
080 Ocarina

ETHNIC
105 Sitar
106 Banjo
107 Shamisen
108 Koto
109 Kalimba
110 Bagpipe
111 Fiddle
112 Shanai

ORGAN
017 Drawbar Organ
018 Percussive Organ
019 Rock Organ
020 Church Organ
021 Reed Organ
022 Accordion
023 Harmonica
024 Tango Accordion

STRINGS ENSEMBLE
049 Strings Ensemble 1
050 Strings Ensemble 2
051 Synth Strings 1
052 Synth Strings 2
053 Choir Aahs
054 Voice Oohs
055 Synth Voice
056 Orchestra Hit

LEAD
081 Lead1 (square)
082 Lead2 (sawtooth)
083 Lead3 (calliope)
084 Lead4 (chiff)
085 Lead5 (charang)
086 Lead6 (voice)
087 Lead7 (fifths)
088 Lead8 (bass & Lead)

PERCUSSIVE
113 Tinkle Bell
114 Agogo
115 Steel Drums
116 Wood Block
117 Taiko Drum
118 Melodic Tom
119 Synth Drum
120 Reverse Cymbal

GUITAR
025 Nylon Guitar
026 Steel Guitar
027 Jazz Guitar
028 Clean Guitar
029 Muted Guitar
030 Overdriven Guitar
031 Distortion Guitar
032 Guitar Harmonics

BRASS
057 Trumpet
058 Trombone
059 Tuba
060 Muted Trumpet
061 French Horn
062 Brass Section
063 Synth Brass 1
064 Synth Brass 2

PAD
089 Pad1 (newage)
090 Pad2 (warm)
091 Pad3 (Polysynth)
092 Pad4 (choir)
093 Pad5 (bowed)
094 Pad6(metallic)
095 Pad7 (halo)
096 Pad8 (sweep)

SOUND EFFECTS
121 Guitar Fret Noise
122 Breath Noise
123 Seashore
124 Bird Tweet
125 Telephone Ring
126 Helicopter
127 Applause
128 Gunshot

# GM DRUM KIT LIST

LISTE DER GM-DRUM-KITS LISTA DE BATERÍAS GM  
 LISTE DES KITS DE BATTERIE GM LISTA DEI DRUM KIT GM  
 LISTE OVER GM TROMMESETT GN TRUMSET-LISTA

NET NO.	STANDARD 2 (BANK 4 )	STANDARD 2 (BANK 4 )	ROOM (BANK 8 )	ROCK (BANK 16 )	FUNK (BANK 17 )
27-D#1	High Q	<	<	<	<
28-E1	Slap	<	<	<	<
29-F1	Scratch Push	<	<	<	<
30-F#1	Scratch Pull	<	<	<	<
31-G1	Sticks	<	<	<	<
32-G#1	Square Click	<	<	<	<
33-A1	Metronome Click	<	<	<	<
34-A#1	Metronome Bell	<	<	<	<
35-B1	Acoustic Bass Drum	<	Room Bass Drum 1	Rock Bass Drum 1	Funk Bass Drum 1
36-C2	Standard 1 Bass Drum	Standard 2 Bass Drum	Room Bass Drum 2	Rock Bass Drum 2	Funk Bass Drum 2
37-C#2	Side Stick	<	<	<	<
38-D2	Standard 1 Snare	Standard 2 Snare	Room Snare	Rock Snare	Funk Snare
39-D#2	Hand Clap	<	<	<	<
40-E2	Standard 1 Snare Rim	Standard 2 Snare Rim	Room Snare Rim	Rock Snare Rim	Funk Snare Rim
41-F2	Standard 1 Tom 6	Standard 2 Tom 6	Room Tom 6	Rock Tom 6	Funk Tom 6
42-F#2	Standard 1 Hi-hat Close	Standard 2 Hi-hat Close	Room Hi-hat Close	Rock Hi-hat Close	Funk Hi-hat Close
43-G2	Standard 1 Tom 5	Standard 2 Tom 5	Room Tom 5	Rock Tom 5	Funk Tom 5
44-G#2	Standard 1 Hi-hat Pedal	Standard 2 Hi-hat Pedal	Room Hi-hat Pedal	Rock Hi-hat Pedal	Funk Hi-hat Pedal
45-A2	Standard 1 Tom 4	Standard 2 Tom 4	Room Tom 4	Rock Tom 4	Funk Tom 4
46-A#2	Standard 1 Hi-hat Open	Standard 2 Hi-hat Open	Room Hi-hat Open	Rock Hi-hat Open	Funk Hi-hat Open
47-B2	Standard 1 Tom 3	Standard 2 Tom 3	Room Tom 3	Rock Tom 3	Funk Tom 3
48-C3	Standard 1 Tom 2	Standard 2 Tom 2	Room Tom 2	Rock Tom 2	Funk Tom 2
49-C#3	Standard 1 Crash 1	Standard 2 Crash 1	Room Crash 1	Rock Crash 1	Funk Crash 1
50-D3	Standard 1 Tom 1	Standard 2 Tom 1	Room Tom 1	Rock Tom 1	Funk Tom 1
51-D#3	Standard 1 Ride	Standard 2 Ride	Room Ride	Rock Ride	Funk Ride
52-E3	Chinese Cymbal 1	<	<	<	<
53-F3	Ride Bell	<	Room Ride Bell	Rock Ride Bell	<
54-F#3	Tambourine	<	<	<	<
55-G3	Splash Cymbal	<	Room Splash Cymbal	Rock Splash Cymbal	<
56-G#3	Standard 1 Cowbell	Standard 2 Cowbell	Room Cowbell	Rock Cowbell	<
57-A3	Standard 1 Crash 2	Standard 2 Crash 2	Room Crash 2	Rock Crash 2	Funk Crash 2
58-A#3	Vibra-slap	<	<	<	<
59-B3	Ride Cymbal	<	<	<	<
60-C4	Hi Bongo	<	<	<	<
61-C#4	Low Bongo	<	<	<	<
62-D4	Mute Hi Conga	<	<	<	<
63-D#4	Open Hi Conga	<	<	<	<
64-E4	Low Conga	<	<	<	<
65-F4	High Timbale	<	<	<	<
66-F#4	Low Timbale	<	<	<	<
67-G4	High Agogo	<	<	<	<
68-G#4	Low Agogo	<	<	<	<
69-A4	Cabasa	<	<	<	<
70-A#4	Maracas	<	<	<	<
71-B4	Short Whistle	<	<	<	<
72-C5	Long Whistle	<	<	<	<
73-C#5	Short Guiro	<	<	<	<
74-D5	Long Guiro	<	<	<	<
75-D#5	Claves	<	<	<	<
76-E5	Hi Wood Block	<	<	<	<
77-F5	Low Wood Block	<	<	<	<
78-F#5	Mute Cuica	<	<	<	<
79-G5	Open Cuica	<	<	<	<
80-G#5	Mute Triangle	<	<	<	<
81-A5	Open Triangle	<	<	<	<
82-A#5	Shaker	<	<	<	<
83-B5	Jingle Bell	<	<	<	<
84-C6	Bell Tree	<	<	<	<
85-C#6	Castanets	<	<	<	<
86-D6	Mute Surdo	<	<	<	<
87-D#6	Open Surdo	<	<	<	<

# GM DRUM KIT LIST

LISTE DER GM-DRUM-KITS LISTA DE BATERÍAS GM  
 LISTE DES KITS DE BATTERIE GM LISTA DEI DRUM KIT GM  
 LISTE OVER GM TROMMESETT GN TRUMSET-LISTA

NET NO.	ELECTRONIC (BANK 24 )	808 (BANK 25 )	HOUSE (BANK 28 )	JAZZ (BANK 32 )	BRUSH (BANK 40 )
27-D#1	<-	<-	<-	<-	<-
28-E1	<-	<-	<-	<-	<-
29-F1	<-	<-	<-	<-	<-
30-F#1	<-	<-	<-	<-	<-
31-G1	<-	<-	<-	<-	<-
32-G#1	<-	<-	<-	<-	<-
33-A1	<-	<-	<-	<-	<-
34-A#1	<-	<-	<-	<-	<-
35-B1	Electronic Bass Drum 1	808 Bass Drum 1	House Bass Drum 1	Jazz Bass Drum 1	Brush Bass Drum 1
36-C2	Electronic Bass Drum 2	808 Bass Drum 2	House Bass Drum 2	Jazz Bass Drum 2	Brush Bass Drum 2
37-C#2	<-	<-	<-	<-	<-
38-D2	Electronic Snare	808 Snare	House Snare	Jazz Snare	Brush Snare
39-D#2	<-	<-	House Hand Clap	<-	<-
40-E2	Electronic Snare Rim	808 Snare Rim	House Snare Rim	Jazz Snare Rim	Brush Snare Rim
41-F2	Electronic Tom 6	808 Tom 6	House Tom 6	Jazz Tom 6	Brush Tom 6
42-F#2	Electronic Hi-hat Close	808 Hi-hat Close	House Hi-hat Close	Jazz Hi-hat Close	<-
43-G2	Electronic Tom 5	808 Tom 5	House Tom 5	Jazz Tom 5	Brush Tom 5
44-G#2	Electronic Hi-hat Pedal	808 Hi-hat Pedal	House Hi-hat Pedal	Jazz Hi-hat Pedal	<-
45-A2	Electronic Tom 4	808 Tom 4	House Tom 4	Jazz Tom 4	Brush Tom 4
46-A#2	Electronic Hi-hat Open	808 Hi-hat Open	House Hi-hat Open	Jazz Hi-hat Open	<-
47-B2	Electronic Tom 3	808 Tom 3	House Tom 3	Jazz Tom 3	Brush Tom 3
48-C3	Electronic Tom 2	808 Tom 2	House Tom 2	Jazz Tom 2	Brush Tom 2
49-C#3	<-	808 Crash 1	<-	<-	Brush Crash 1
50-D3	Electronic Tom 1	808 Tom 1	House Tom 1	Jazz Tom 1	Brush Tom 1
51-D#3	<-	<-	<-	Jazz Ride	Brush Ride
52-E3	<-	<-	<-	<-	<-
53-F3	<-	<-	<-	<-	<-
54-F#3	<-	<-	<-	<-	<-
55-G3	<-	<-	<-	<-	<-
56-G#3	<-	<-	<-	<-	<-
57-A3	<-	808 Crash 2	<-	Chinese Cymbal 2	Brush Crash 2
58-A#3	<-	<-	<-	<-	<-
59-B3	<-	<-	<-	<-	<-
60-C4	<-	<-	<-	<-	<-
61-C#4	<-	<-	<-	<-	<-
62-D4	<-	808 Mute Hi Conga	<-	<-	<-
63-D#4	<-	808 Open Hi Conga	<-	<-	<-
64-E4	<-	808 Low Conga	<-	<-	<-
65-F4	<-	<-	<-	<-	<-
66-F#4	<-	<-	<-	<-	<-
67-G4	<-	<-	<-	<-	<-
68-G#4	<-	<-	<-	<-	<-
69-A4	<-	<-	<-	<-	<-
70-A#4	<-	808 Maracas	<-	<-	<-
71-B4	<-	<-	<-	<-	<-
72-C5	<-	<-	<-	<-	<-
73-C#5	<-	<-	<-	<-	<-
74-D5	<-	<-	<-	<-	<-
75-D#5	<-	808 Claves	<-	<-	<-
76-E5	<-	<-	<-	<-	<-
77-F5	<-	<-	<-	<-	<-
78-F#5	<-	<-	<-	<-	<-
79-G5	<-	<-	<-	<-	<-
80-G#5	<-	<-	<-	<-	<-
81-A5	<-	<-	<-	<-	<-
82-A#5	<-	<-	<-	<-	<-
83-B5	<-	<-	<-	<-	<-
84-C6	<-	<-	<-	<-	<-
85-C#6	<-	<-	<-	<-	<-
86-D6	<-	<-	<-	<-	<-
87-D#6	<-	<-	<-	<-	<-



# MIDI CHART

MIDI-DIAGRAMM TABLA MIDI  
 TABLEAU D'IMPLEMENTATION MIDI TAVOLA MIDI  
 MIDI-TABELL MIDI-TABELL

Function...		Transmitted	Recognized	Remarks
Basic	Default	10 ch	1-16	
Channel	Changed	NO	NO	
Default		NO	NO	
Mode	Messages	NO	NO	
	Altered	*****	*****	
Note		0-127	0-127	
Number:	True voice	*****	0-127	
Velocity	Note on	YES 9 9 H, V=1-127	0-127	
	Note off	YES (9 9H. V=0)	0-127	
After	Key's	NO	NO	
Touch	Channel's	NO	NO	
Pitch Bend		NO	YES	
Control	0	NO	YES	Chorus Program
Change	1	NO	YES	Reverb Level
	5	NO	YES	Chorus Level
	6	NO	YES	All Sound OFF
	7	NO	YES	Reset All Controller
	10	NO	YES	All Notes OFF
	11	NO	YES	Reverb Program
	64	NO	YES	Bank Select
	65	NO	YES	Modulation
	66	NO	YES	Portamento Time
	67	NO	YES	Data Entry
	80	NO	YES	Volume
	81	NO	YES	Pan
	91	NO	YES	Expression
	93	NO	YES	Sustain Pedal
	120	NO	YES	Portamento ON/OFF
	121	NO	YES	Sostenuto Pedal
	123	NO	YES	Soft Pedal
Program	Change	NO	YES	
System	Exclusive	NO	YES	
System	:Song Position	NO	NO	
Common	:Song Select	NO	NO	
	:Tune	NO	NO	
System	:Clock	YES	NO	START \ STOP
Real Time	:Commands	YES	NO	
Aux	:Local ON/OFF	NO	NO	
	:All Notes OFF	NO	NO	
Messages	:Active Sense	YES	NO	
	:Reset	NO	NO	



If you have any more questions about this product, please do not hesitate to contact the Gear4music Customer Service Team on: **+44 (0) 330 365 4444** or **[info@gear4music.com](mailto:info@gear4music.com)**