



# DIGITAL PIANO

SDP-2 / SDP-2-WH

USER MANUAL

## WARNING!

Do not open cover. No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel  
Do not place the product in a location near a heat source such as a radiator, or in an area subject to direct sunlight, excessive dust, mechanical vibration or shock  
The product must not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the product  
No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the product  
Allow adequate air circulation and avoid obstructing vents (if present) to prevent internal heat build-up. The ventilation must not be impeded by covering the appliance with items such as newspapers, table-cloths, curtains etc.  
The mains plug is used to disconnect the appliance from the mains supply. Ensure that the mains outlet is easily-accessible and remove the plug from the mains outlet if you notice any abnormality with the appliance.  
If used improperly, batteries may explode or leak and cause damage or injury. In the interest of safety:  
Make sure you observe the correct polarity when replacing batteries  
Avoid using new batteries together with used ones  
Avoid mixing different types of batteries  
Remove batteries if the appliance is to remain unused for an extended period of time  
Never keep batteries together with metallic objects such as ballpoint pens, necklaces, hairpins, etc.  
Used batteries must be disposed of in compliance with whatever regulations for their safe disposal that may be observed in the region in which you live.  
Batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.  
Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

## VAROVÁNÍ!

Nezakrývejte. Uvnitř nejsou žádné součásti opravitelné uživatelem. S požadavkem na servis se odkažte na kvalifikované servisní oddělení.  
Neumisťujte produkt v blízkosti zdroje tepla, jako je radiátor, nebo na místo s přímým slunečním světlem, nadměrným prášením, mechanickými vibracemi nebo šokem.  
Produkt nesmí přijít do kontaktu s vodou a žádnými objekty naplněnými tekutinami, jako například vázy, by neměly být umístěny na produkt.  
Žádné zdroje otevřeného ohně, jako například svíčky, by neměly být umístěny na produkt.  
Umožněte dostatečnou cirkulaci vzduchu a vyhněte se obstrukci ventilátorů (pokud jsou přítomné) pro předejití interního přehřívání. Ventilace nesmí být narušena překrytím zařízení výrobky jako například noviny, kuchyňské utěrky, záclony apod.  
Hlavní kabel umožňuje odpojit zařízení od elektriny. Ujistěte se, že hlavní napájecí výstup je snadno dostupný a odpojte kabel pokud zaznamenáte jakoukoliv abnormálnítu na zařízení.  
Pokud je zařízení používáno nesprávně, baterie mohou explodovat nebo prosakovat a způsobit škodu nebo zranění. V zájmu bezpečnosti postupujte následovně:  
Ujistěte se, že baterie jsou v správné polaritě při jejich výměně  
Vyhybejte se používání nových baterií se starými  
Vyhybejte se používání různých typů baterií  
Baterie vyjměte ze zařízení, pokud není používáno po delší dobu  
Nikdy nedržte baterii v blízkosti železných objektů jako kuličkové pero, náhrdelník, sponky a pod.  
Použití baterie musí být zlikvidováno v souladu s regulacemi toho daného území na kterém žijete.  
Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako například slunečnímu záření, ohni a podobně.  
Nebezpečí exploze pokud je baterie nesprávně vyměněna. Nahradte pouze stejným, anebo ekvivalentním typem.

## DVARSEL!

Dækslet må ikke åbnes. Ingen bruger-udskeftelige dele indeni. Overlad service til kvalificeret service personale  
Placer ikke produktet i nærheden af varmekilder såsom en radiator eller i direkte sollys, meget støv, mekaniske vibrationer eller støv  
Produktet må ikke udsættes for vand eller stænk, og ingen genstande fyldt med væsker, f.eks. vaser, må anbringes på produktet  
Må ikke placeres nær åben ild, tændte stearinlys må ikke placeres på produktet  
Vær sikker på at der er tilstrækkelig luftcirkulation og undgå at dække ventiler (hvis der er nogen) for at undgå at produktet bliver varmt. Ventilationen må ikke blokeres med overdækning af apparatet med genstande som aviser, dug, gardiner osv.  
Stikket bruges til at afbryde apparatet fra strømmen. Sikre at stikkontakten er let tilgængelig, og fjern stikket fra stikkontakten, hvis du bemærker noget unormalt med apparatet.  
Hvis denne bruges forkert så kan batterierne eksplodere eller lække og forårsage skader. Af hensyn til sikkerheden:  
Sørg for at overholde den korrekte polaritet, når du udskifter batterierne  
Undgå at bruge nye batterier sammen med brugte batterier  
Undgå at blande forskellige typer af batterier  
Fjern batterierne, hvis apparatet ikke bliver brugt i en længere periode  
Opbevar aldrig batterier sammen med metalgenstande såsom kuglepenne, halskæder, hårnåle osv.  
Brugte batterier skal bortskaffes i overensstemmelse med reglerne for sikker bortskaffelse i det område hvor du bor.  
Batterier må ikke udsættes for stærk varme som direkte sollys, ild eller lignende. Eksplosionsfare hvis batterier udskiftet med en forkert type. Udskift det kun med samme eller tilsvarende type.

## EN WAARSCHUWING!

Maak de behuizing niet open. Dit toestel bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden vervangen. Laat onderhoud over aan bevoegd onderhoudspersoneel.  
Plaats het product niet in de buurt van een hittebron zoals een radiator of in direct zonlicht of in een stofrijke omgeving, mechanische vibratie of schok.  
Plaats het product niet in de buurt van spattende of lekkende voorwerpen gevuld met een vloeistof zoals bijvoorbeeld een vaas.  
Er mogen geen open vlammen zoals aangestoken kaarsen op de apparatuur worden geplaatst.  
Zorg om overhitting te voorkomen voor voldoende ventilatie en bellemmer ventilatieroosters niet. Bedek het product niet met dingen zoals kranten, tafellakens, gordijnen etc.  
De stekker van dit apparaat wordt gebruikt om het apparaat aan en uit te zetten. Zorg ervoor dat het stopcontact gemakkelijk bereikbaar is en haal de stekker uit het stopcontact als u enige onregelmatigheid ondervindt.  
Bij onjuist gebruik kunnen de batterijen exploderen of lekken en zo schade of verwondingen aanbrengen, in het belang van de  
Zorg dat u de juiste batterijen gebruikt  
Vermijd nieuwe met oude batterijen samen te gebruiken.  
Vermijd verschillende soorten batterijen samen te gebruiken.  
Verwijder batterijen als het apparaat een lange tijd niet gebruikt wordt.  
Bewaar batterijen nooit met metalen voorwerpen zoals ballpoint pennen, kettingen, haarspeldes.  
Verwijder de lege batterijen overeenkomstig de reglementen die in uw land in effect zijn.  
Batterijen mogen niet vrijgesteld worden aan extreme hitte zoals zonneshijn of vuur. Gevaar van explosie als de batterij niet goed geplaatst is. Vervang alleen met de geschikte of zelfde soort batterij.

## CZ

## VAROITUS!

Älä avaa kantta. Ei sisällä käyttäjä-huollettavia osia. Huollot saa suorittaa vain päteviä huoltomies.  
Älä säilytä tuotetta minkään kuuman lähellä kuten patteri tai suorassa auringonpaisteessa, pölyisessä, mekaanisessa värinässä tai iskussa  
Tuotetta ei saa altistaa tippuvalle tai loiskeelle tai nesteitä sisältäviä tuotteita kuten maljakko eivät saa olla tuotteen lähetyvillä  
Avotulia kuten sytytetty kynttilä ei saa olla tuotteen päällä.  
Salli riittävä ilmankierto ja vältä tuuletusaukkojen tukkiminen (jos sellaisia on olemassa) estämään sisäisen lämmön muodostuminen. Tuulesta ei saa estää peittämällä laite esineillä, kuten sanomalehdillä, pöytäliinoilla, verhoilla jne.  
Verkkovirtapistoketta käytetään irrottamaan laite verkkovirrasta. Varmista, että pistorasias on helposti saatavilla ja irrota pistotulppa pistorasiasista, jos havaitset jotain epänormaalia laitteessa.  
Jos laitetta käytetään väärin, akku voivat räjähtää tai vuotaa ja aiheuttaa vaurioita tai vammoja. Turvallisuuden vuoksi:  
Varmista, että paristot on vaihdettu oikein  
Älä käytä uusia paristoja yhdessä vanhojenkanssa  
Vältä erilaisten paristojen sekoittamista  
Poista paristot, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan  
Älä koskaan pidä akkuja yhdessä metallisten esineiden kanssa, kuten kuulakärkikynät, kaulakorut, hiusenulat jne.  
Käytetyt paristot on hävitettävänäoudattaen turvallisuus käsittelyn koskevia määräyksiä alueelasi.  
Paristoja ei saa altistaa lämmölle kuten auringonpaiste tai tuli tai vastaava.  
Räjähdyksivaara, jos akku on vaihdettu väärin. Korvaa vain samalla tai vastaavaan tyyppisellä.

## DK

## ATTENTION!

Ne pas ouvrir le couvercle. Aucune pièce interne réparable par l'utilisateur. Confier la réparation a du personnel de réparation qualifié  
Ne pas laisser l'appareil à proximité d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, dans un endroit directement exposé aux rayons du soleil, trop poussiéreux, ou pouvant subir des chocs mécaniques  
L'appareil ne doit pas être exposé aux gouttes d'eau et aux éclaboussures, et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être posé dessus  
Ne placer aucune source de flamme nue, telle qu'une bougie allumée, sur l'appareil  
Assurer une circulation d'air suffisante et éviter d'obstruer les fentes (le cas échéant) afin d'éviter une surchauffe interne. La ventilation ne doit pas être bloquée en couvrant l'appareil avec des objets tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc.  
La prise secteur est utilisée comme dispositif de débranchement. La prise murale doit être facile d'accès, et en cas d'anomalie de l'appareil, débrancher la prise de courant au niveau de la prise murale.  
Si elles ne sont pas manipulées correctement, les piles risquent de couler ou d'exploser, et occasionner des dégâts matériels ou des blessures. Par mesure de sécurité :  
Respecter la polarité lors du changement des piles  
Éviter d'utiliser des piles neuves et des piles usagées en même temps  
Éviter d'utiliser des types de piles différents en même temps  
Si l'appareil doit rester inutilisé pendant une longue période, retirer les piles  
Ne jamais mettre les piles en contact avec des objets métalliques tels que des stylos à bille, des colliers, épingles à cheveux, etc.  
Les piles usagées doivent être éliminées conformément aux réglementations nationales spécifiques.  
Les piles ne doivent pas être exposées à des sources de chaleur excessive telle que les rayons du soleil, le feu, etc.  
Risque d'explosion si la pile est remplacée de manière incorrecte. Remplacer uniquement avec le même type ou équivalent.

## NL

## FI

## FR

## WARNUNG!

Öffnen Sie nicht das Gehäuse. Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Überlassen Sie Wartungsarbeiten qualifiziertem Fachpersonal. Stellen Sie das Produkt nicht an einen Ort in der Nähe einer Wärmequelle wie etwa eines Heizkörpers oder in einem Bereich mit direktem Sonnenlicht, übermäßigem Staub, mechanischen Vibrationen oder Stößen. Schützen Sie das Produkt vor tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten, und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Produkt. Offene Feuerquellen wie Kerzen dürfen nicht auf dem Gerät abgestellt werden. Sorgen Sie für eine ausreichende Luftzirkulation und vermeiden Sie, dass die Lüftungsschlitze (falls vorhanden) abgedeckt werden, um einen internen Wärmestau zu verhindern. Die Belüftung darf nicht durch Abdecken des Gerätes mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. blockiert werden. Der Netzstecker dient zum Trennen des Gerätes vom Netz. Vergewissern Sie sich, dass die Steckdose leicht zugänglich ist, und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie eine Anomalie mit dem Gerät bemerken. Bei unsachgemäßer Verwendung können Batterien explodieren oder auslaufen und Schäden oder Verletzungen verursachen. Im Interesse der Sicherheit: Achten Sie beim Austausch der Batterien auf die richtige Polarität. Vermeiden Sie es, neue Batterien zusammen mit gebrauchten Batterien zu verwenden. Vermeiden Sie es, verschiedene Batterietypen zu mischen. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird. Bewahren Sie niemals Batterien zusammen mit metallischen Objekten wie Kugelschreibern, Halsketten, Haarnadeln usw. auf. Gebrauchte Batterien müssen entsprechend den in Ihrer Region geltenden gesetzlichen Vorschriften entsorgt werden. Batterien dürfen nicht extremer Hitze wie Sonnenschein, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden. Wird die Batterie unsachgemäß ausgewechselt, besteht Explosionsgefahr. Austausch nur durch identischen oder funktionsgleichen Batterietyp.

## AVVERTIMENTO!

Non aprire il coperchio. Se fosse necessario, riferirsi ad un esperto. Non esporre il prodotto a fonti di calore, luce del sole diretta, polvere, vibrazioni meccaniche o altri possibili shock. Non esporre il prodotto a perdite di liquido o a spruzzi. Non appoggiare nessun oggetto contenente acqua sul prodotto. Non esporre il prodotto a fuoco, candele o oggetti simili. Assicurarsi la circolazione dell'aria e non ostruire le ventole, se presenti, per evitare il surriscaldamento. La ventilazione non deve subire impedimenti dovuti a giornali, tovaglie, tende, ecc. La spina principale viene utilizzata per disconnettere il prodotto dalla principale fonte di energia. Assicurarsi che la spina sia facilmente accessibile e disconnettere l'unità nel caso si notassero dei difetti di funzionamento. Se utilizzate in modo improprio, le batterie possono esplodere o perdere liquido e causare danni o infortuni. Per la vostra sicurezza: Fate in modo di rispettare la polarità quando le batterie vengono sostituite. Evitare di combinare batterie vecchie e nuove. Evitare di combinare differenti modelli di batterie. Rimuovere le batterie se il prodotto rimane inutilizzato per lunghi periodi di tempo. Non avvicinare mai le batterie a oggetti metallici quali penne a sfera, collane, spille, ecc. E' necessario disporre delle batterie usate secondo le regole stabilite nel paese in cui vivete. Le batterie non devono essere esposte a fonti di calore eccessive come fuoco, luce del sole, ecc. Pericolo di esplosione nel caso in cui la batteria non venga inserita correttamente. Rimpiazzare la batteria usata con un modello uguale.

## ADVARSEL!

Ikke åpne dekslet. Inneholder ingen deler som kan brukes. Overlat reparasjon til kvalifisert servicepersonell. Ikke plasser produktet i nærheten av varmekilder som f.eks. en radiator, eller i områder som er utsatt for direkte sollys, mye støv, mekanisk vibrasjon eller støt. Produktet må ikke utsettes for drypping eller sprutning, og gjenstander som er fylt med væsker, som f.eks. vaser, skal ikke plasseres på produktet. Åpne flammer, som f.eks. tente lys, bør ikke plasseres på produktet. Tillat tilstrekkelig luft sirkulasjon og unngå å blokkere ventiler (hvis tilstede) for å forhindre intern varmeoppsamling. Pass på at ventilasjon ikke hindres ved å unngå å dekke apparatet med ting som aviser, bordduker, gardiner osv. Stikkontakten brukes til å koble apparatet fra strømforsyningen. Forsikre deg om at stikkontakten er lett tilgjengelig og ta støpselet ut av stikkontakten hvis du oppdager uregelmessigheter under bruk av apparatet. Hvis feilaktig bruk kan batteriene eksplodere, lekke, og forårsake skade. For sikkerhets skyld: Pass på at du følger riktig polaritet når du bytter batterier. Unngå å bruke nye batterier sammen med brukte. Unngå å blande forskjellige typer batterier. Fjern batteriene hvis apparatet skal forbli ubrukt over en lengre periode. Ikke oppbevar batteriene sammen med metalliske gjenstander som for eksempel kulepenn, halskjeder, hårnåler osv. Brukte batterier må kastes i samsvar med gjeldende regelverk for trygg kasting i regionen du bor i. Batterier må ikke utsettes for høy varme som f.eks. solskinn, brann eller lignende. Fare for eksplosjon dersom batteriet ikke er erstattet på riktig måte. Erstatt kun med samme eller tilsvarende type.

## DE OSTRZEŻENIE!

Nie otwierać pokrywy. W środku nie ma części nadających się do naprawy przez użytkownika. Prosimy pozostawić serwis dla wyszkolonego personelu. Nie umieszczaj produktu w pobliżu źródła ciepła, np. grzejnika, lub w bezpośrednim świetle słonecznym, kurzu, czy mechanicznym wibracjom. Produkt ten nie może być ekspozowany na kapanie lub chlapanie, a przedmioty wypelnione plynami, takie jak wazy, nie powinny być na nim umieszczane. Źródła otwartego ognia, takie jak np. świece, nie powinny być umieszczane na produkcie. Należy zapewnić odpowiednią wentylację i unikać blokowania otworów wentylacyjnych, aby uniknąć wewnętrznego wzrostu temperatury. Wentylacja nie powinna być utrudniana poprzez nakrywanie urządzenia gazetami, obrusami czy zasłonami. Wtyczka sieciowa służy do odłączenia urządzenia od zasilania sieciowego. Należy upewnić się, że gniazdo sieciowe jest łatwo dostępne, a w razie wystąpienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzenia odłączyć je od zasilania sieciowego. Jeżeli produkt jest używany nieprawidłowo, baterie mogą eksplodować lub przeciekać. W celu zachowania bezpieczeństwa należy: Upewnić się, że wymieniane baterie mają odpowiednią polaryzację. Unikać jednoczesnego używania nowych i używanych baterii. Unikać mieszania różnych typów baterii. Usunąć baterie, jeżeli urządzenie nie będzie używane przez długi okres czasu. Nigdy nie przechowywać baterii razem z metalowymi obiektami, takimi jak długopisy kulkowe, naszyjniki, spinki do włosów itd. Zużytych baterii należy pozbyć się zgodnie z przepisami o bezpiecznym usuwaniu obowiązujących w zamieszkiwanym regionie. Baterie nie mogą być wyeksponowane na nadmierne gorąco, jak np. słońce czy ogień. Jeżeli bateria zostanie wymieniona nieprawidłowo, istnieje niebezpieczeństwo eksplozji.

## ATENÇÃO!

Não abra a tampa. Não tente a reparação do instrumento por si. Dirija-se a pessoal qualificado. Não aproxime a uma fonte de calor excessivo ou exponha o produto à luz solar, poeira, vibração ou choque. Não mantenha o produto num local húmido ou perto líquidos como vasos, etc. Não aproxime o produto a fontes de fogo vivo, como velas. Mantenha o produto num espaço suficientemente arejado de forma a evitar sobre-aquecimento. Não bloqueie a ventilação do instrumento, cobrindo-o com artigos como cortinas, toalhas de mesa ou jornais. O transformador é utilizado para conectar e desconectar o artigo da principal fonte de energia. Certifique-se que a ficha é facilmente acessível e que o artigo está devidamente ligado à corrente se detectar alguma anomalia com o funcionamento. O uso indevido das pilhas poderá levar a explosão ou fugas resultando em graves acidentes. Para sua segurança, por favor: Verifique se a polaridade das pilhas está correcta. Evite utilizar pilhas novas e antigas ao mesmo tempo. Evite utilizar diferentes tipos de pilhas ao mesmo tempo. Retire as pilhas do equipamento na eventualidade de inactividade por longo periodo de tempo. Nunca aproxime as pilhas de objectos metálicos como pinos de cabelo, colares, brincos ou canetas, etc. Pilhas usadas deverão ser descartadas de acordo com os regulamentos de reciclagem aplicáveis no seu local de residência. Não exponha as baterias a calor excessivo como luz solar directa ou fogo vivo. Perigo de explosão no caso de colocação incorrecta da bateria. Substitua apenas por bateria igual ou equivalente.

## VÝSTRAHA!

Neotvárajte kryt. Vo vnútri nie sú žiadne súčasti, ktoré sú opraviteľné užívateľom. S požiadavkou na servis sa obráťte na kvalifikované servisné stredisko. Nevystavujte produkt do blízkosti akéhokoľvek tepelného zdroja ako napr. radiátora, alebo do kontaktu so slnečným žiarením, nadmerným prašným prostredím, mechanickým vibráciám alebo šokom. Produkt nesmie prísť do kontaktu s vodou a žiadny objekt naplnený vodou, ako napr. váza, nesmie byť umiestnený na produkt. Žiadne výrobky s otvoreným ohňom, ako napr. sviečky, by nemali byť umiestnené na produkt. Umožnite dostatočnú cirkuláciu vzduchu a zabráňte obštrukcii ventiláčnych otvorov (ak sú prítomné) kvôli prevencii vnútorného prehrievania. Ventilácia nesmie byť narušená prekrytím zariadenia výrobkami ako napr. noviny, kuchynské utierky, záclony a pod. Hlavný kábel umožňuje odpojiť zariadenie od elektriny. Uistite sa, že hlavný napájací výstup je ľahko dostupný a odpojte kábel ak zaznamenáte akúkoľvek abnormalitu na zariadení. Ak je zariadenie používané nesprávne, batérie môžu explodovať, alebo vytečť a spôsobiť škodu alebo zranenie. V záujme bezpečnosti postupujte nasledovne: Uistite sa, že batérie sú v správnej polarite pri ich výmene. Vyhybajte sa používaniu nových batérií so starými. Vyhybajte sa používaniu rôznych typov batérií. Batérie vberte zo zariadenia v prípade ak nie je používaný po dlhšiu dobu. Nikdy nedržte batérie v blízkosti železných objektov ako guľôčkové pero, náhrdelník, sponky a pod. Použitie batérie musia byť zlikvidované v súlade s reguláciami toho daného územia na ktorom žijete. Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, ako napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a podobne. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu ak je batéria nesprávne vymenená. Batériu nahradte iba rovnakým alebo ekvivalentným typom.

## OPOZORILO!

SI

Ne odpirajte pokrova. V notranjosti ni nobenih delov, ki jih uporabnik lahko sam popravlja. Popravilo prepustite usposobljenemu osebju.  
Ne postavljajte izdelka na lokacijo v bližini vira toplote, kot je radiator, ali na območje, ki je izpostavljeno neposredni sončni svetlobi, pretiranemu prahu, mehanskim tresljajem ali udarcem.  
Izdelek ne sme biti izpostavljen kapljanju ali brizganju in nobeni predmeti, napolnjeni z vodo, kot so vaze, se ne smejo postaviti na izdelek.  
Nobenega od virov odprtega ognja, kot so vžgane sveče, se ne sme postavljati na izdelek.  
Zagotovite zadostno kroženje zraka in umaknite ovire na odprtinah (če obstajajo), zaradi preprečevanja kopičenja notranje toplote. Ventilacijo se ne sme ovirati s prekrivanjem naprave s predmeti, kot so časopisi, prti, zavese itn.  
Omrežni vtič se uporablja za izklop naprave iz električnega omrežja. Poskrbite, da je omrežna vtičnica zlahka dostopna in izvlecite vtičač iz vtičnice, če opazite kakršno koli nepravilnost pri napravi.  
V primeru nepravilne uporabe, baterije lahko eksplodirajo ali puščajo in povzročijo škodo ali poškodbe. V interesu varnosti:  
Poskrbite, da pazite na pravilno polarnost ob zamenjavi baterij.  
Izogibajte se uporabi novih baterij skupaj z rabljenimi.  
Izogibajte se mešanju različnih vrst baterij.  
Odstranite baterije, če se naprava ne bo uporabljala za daljše časovno obdobje.  
Nikoli ne hranite baterije skupaj s kovinskimi predmeti, kot so kemični svinčniki, verižice, lasnice, itn.  
Rabljene baterije je potrebno odstraniti v skladu s katerimi koli predpisi za njihovo varno odlaganje, ki veljajo v regiji v kateri živite.  
Baterije ne smejo biti izpostavljene prekomerni vročini, kot je sonce, ogenj ali podobno.  
Nevarnost eksplozije, če so baterije nepravilno zamenjane. Zamenjajte samo z enako ali enakovredno vrsto.

## ¡ADVERTENCIA!

ES

No abra la tapa. No intente reparar el aparato usted mismo. Llévelo a reparar por personal calificado.  
No coloque el aparato cerca de fuentes de calor excesivo o donde esté expuesto a luz solar directa, golpes, vibraciones o polvo.  
Evite lugares expuestos a humedad. No ponga objetos llenos de líquidos en la superficie de este aparato.  
No se deben colocar fuentes de llama desnuda, como velas encendidas, en la superficie de este aparato.  
Mantenga suficiente espacio alrededor del aparato para permitir una ventilación adecuada. No obstruya o tape las aberturas con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.  
El enchufe se utiliza para desconectar el producto de la corriente. Si nota algún defecto, desconéctelo de la toma de corriente.  
El uso inadecuado de las pilas puede causar explosión o fugas y resultar en daños o lesiones. Para su seguridad, por favor:  
Compruebe la polaridad al reemplazar las pilas.  
Evite utilizar pilas nuevas y antiguas al mismo tiempo.  
Evite utilizar diferentes tipos de pilas al mismo tiempo.  
Saque las pilas del aparato si no va a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.  
Nunca deje las pilas junto a objetos metálicos como bolígrafos, collares u horquillas.  
Para deshacerse de las pilas usadas, debe seguir la normativa de su región o área.  
No ponga las pilas a fuentes de calor excesivo como luz solar directa o llamas.  
Peligro de explosión si la pila es reemplazada incorrectamente. Reemplace sólo con el mismo tipo o equivalente.

## VARNING!

SE

Öppna ej locket. Inga användarvänliga delar inuti. För reparationer vänd er till kvalificerad servicepersonal.  
Ställ ej produkten vid en värmekälla t.ex element, i direkt solljus, damm, elektronisk vibration eller shock.  
Produkten bör ej bli utsatt för droppande eller stänk och inga objekt fyllda med vätskor som t.ex vaser skall ställas på produkten.  
Ingen källa till öppna flammor som t.ex tända ljus bör placeras på produkten.  
Tillåt tillräcklig luftcirkulation och blockera ej eventuella ventiler för att undvika intern överhettning. Ventilen bör ej täckas av föremål såsom tidningar, dukar, gardiner etc.  
Nätkontakten används för att koppla bort apparaten från eluttaget. Se till att eluttaget är lättåtkomligt och avlägsna kontakten från eluttaget om du upptäcker något abnormt med produkten.  
Om produkten används felaktigt kan batterierna explodera eller börja läcka och orsaka skada. För att behålla säkerhet:  
Se till att batterierna sätts in i förhållande till rätt polaritet.  
Undvik att använda nya batterier med gamla.  
Undvik att blanda olika sorters batteri.  
Avlägsna batterierna om produkten kommer att vara oanvänd under en längre tid.  
Förvara aldrig batterier tillsammans med andra metallobjekt såsom pennor, halsband, hårlålar, etc.  
Använda batterier bör kastas enligt lokala säkerhetsregulationer.  
Batterier bör ej utsättas för hög värme såsom solljus, eld eller liknande.  
Risk för explosion om batterierna har sätts in felaktigt. Ersätt endast med samma batterisort.

---

# CONTENTS

INTRODUCTION .....	6	PARAMETER ADJUSTING .....	22 - 23
<b>PANEL &amp; DISPLAY DESCRIPTION</b>		<b>ADVANCED FUNCTIONS</b> .....	24
Front Panel.....	7	<b>SPECIFICATIONS</b> .....	25
Rear Panel .....	7		
<b>GETTING STARTED</b> .....	8		
<b>CONNECTIONS</b> .....	9		
Connecting an Power Jack.....	9		
Connecting an Audio Output.....	9		
Connecting a pair of Headphones .....	9		
Connecting a MIDI.....	9		
Connecting a Sustain Pedal .....	9		
<b>SELECTING A VOICE</b> .....	10		
<b>DEMO SONGS</b> .....	10		
<b>REVERB &amp; CHORUS</b> .....	11		
<b>LAYER MODES</b> .....	12		
<b>METRONOME</b> .....	13		
<b>TEMPO</b> .....	14		
<b>MASTER TUNING</b> .....	15		
To Change Master Tuning.....	15		
<b>TOUCH</b> .....	16		
<b>EQ ADJUSTMENTS</b> .....	17		
Change The Bass Response .....	17		
Change The Treble Response .....	18		
<b>MIDI FUNCTIONS</b> .....	19		
MIDI Channels .....	19		
Local On/Off .....	19		
MIDI Panic Key .....	19		
<b>FACTORY RESET</b> .....	20		
<b>MIDI IMPLEMENTATION CHART</b> .....	21		
<b>MIDI CHANNEL MODES</b> .....	21		

---

# INTRODUCTION

Thank you for choosing the SDP-2 Digital Piano by Gear4music.

Your portable 88 note piano features a naturally balanced, weighted keyboard action and advanced tone generation sound technology that will provide you with a rich performing and playing experience.

The SDP-2 offers many features and connection possibilities. To get the most out of your instrument, please read this manual carefully.

Whether it is on stage, in the studio or at home, your new portable piano is designed to give you a lifetime of musical enjoyment.


## CONTENTS

- SDP-2 Digital Piano
- PSU
- Sustain Pedal
- Music Rest

## FEATURES


- 88 Key Naturally Balanced, Weighted Keybed
- 8 Instrument Voices
- DSP Effects Functions for Additional Realism
- USB to Host Connection
- USB MIDI, Stereo and Mono Line Outs
- Mains Power (PSU Included) or Battery Operated (6 x D Batteries Not Included)

# FRONT PANEL

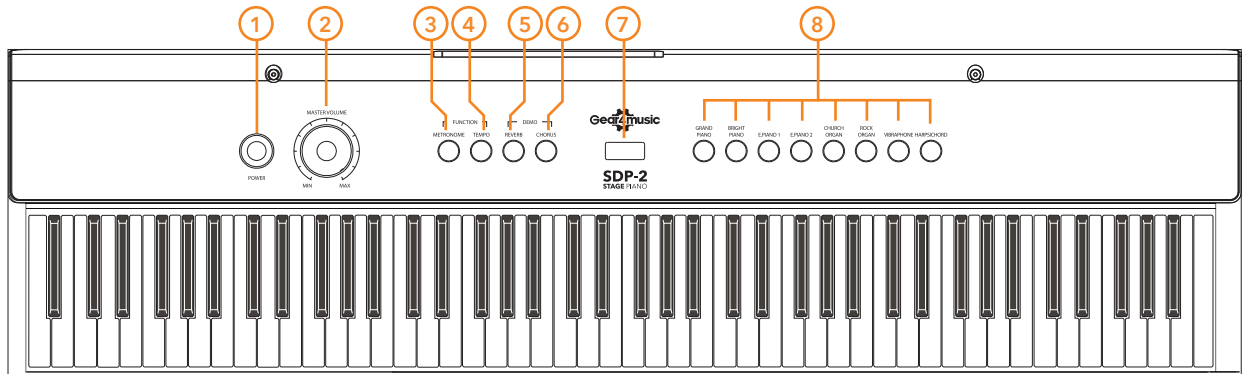

- |                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| 1. POWER SWITCH     | 5. REVERB BUTTON       |
| 2. MASTER VOLUME    | 6. CHORUS BUTTON       |
| 3. METRONOME BUTTON | 7. LED DISPLAY         |
| 4. TEMPO BUTTON     | 8. VOICE SELECT BUTTON |

# REAR PANEL

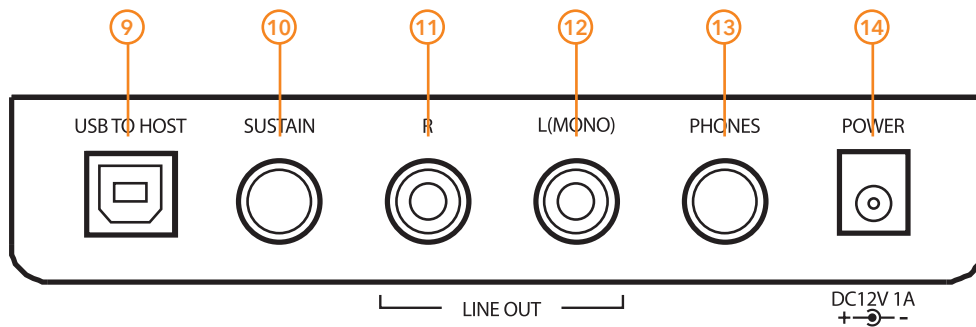

- |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| 9. USB TO HOST PORT     | 12. LINE OUT (L)/(MONO) |
| 10. SUSTAIN PEDAL INPUT | 13. HEADPHONES OUTPUT   |
| 11. LINE OUT (R)        | 14. DC POWER INPUT      |

---

# GETTING STARTED

## POWER

After safely connecting the supplied PSU firstly to the piano and then the mains, turn on the power by pressing the POWER switch. The display will light up.




## AUTO POWER ON/OFF

If the default setting is on, the unit will Auto Power Off after 30 minutes of no operation, except when playing demo songs.

To adjust this default setting, press the [METRONOME] and the [TEMPO] buttons together to enter the function mode.


Pressing the C#2 piano key allows the user to switch auto power ON or OFF. The display will show the selected power saving mode.

To exit the function mode, press the [METRONOME] and the [TEMPO] buttons together again.

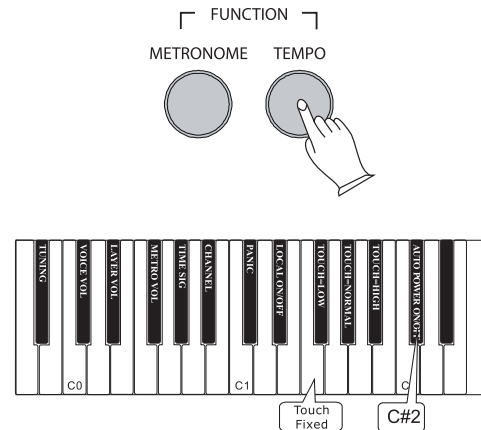

## SET THE VOLUME

It is advised to set the [MASTER VOLUME] to "MIN" when powering on the piano, and then adjust the volume to your desired level when playing.

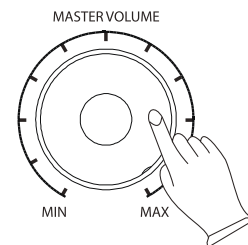




---

# CONNECTIONS


## USING HEADPHONES

The SDP-2 has a 1/4" output jack (PHONES) for connecting standard stereo headphones. Control the output volume level using the main master volume wheel. The internal speaker system is automatically muted when a pair of headphones is plugged into the PHONES jack.

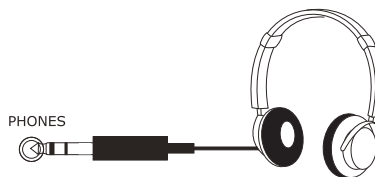

## USING EXTERNAL SOUND SYSTEM

The LINE OUT (R) and (L)(MONO) phono sockets can be used to connect the piano to an external sound system, such as a keyboard amplifier, interface, or mixer. When using one cable (for mono output), insert your cable into the (L)(MONO) output. Connecting two cables sends separate left and right audio signals down each cable, giving you stereo output.

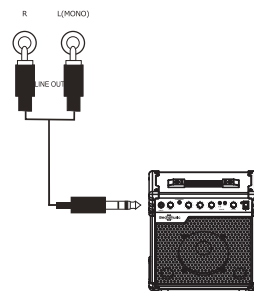

## USING USB-MIDI


The SDP-2 allows the transfer of MIDI via USB from the piano to an audio interface or "host." Use the audio interface to control the MIDI signal.

USB TO HOST



## SUSTAIN PEDAL

The foot pedal included with your digital piano will cause piano key sounds to decay slowly, as if they were being held down or the notes "sustained." A piano-style foot pedal may also be used. The sustain input will auto-detect the polarity of the sustain pedal used. Ensure the piano is turned off before connecting the pedal, otherwise it will affect the piano sound. To change the polarity of the pedal, hold the foot pedal down during power up.

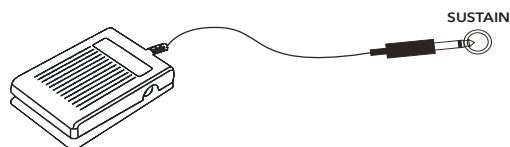

## USING DC POWER JACK

The power jack is used to connect the piano to mains power. Only use the included PSU.


## USING BATTERY POWER

Ensure all batteries are inserted correctly, as indicated by the +/- polarity markings. Replace all the batteries at the same time. Do not combine old and new batteries and do not mix battery types, as this can cause overheating, fire, or battery fluid leakage. Remove the batteries from the instrument if it is not to be used for a long period of time.

---

## SELECTING A VOICE


The piano has 8 built-in voices, which include acoustic and electric pianos as well as other instruments. These digitally sampled musical instrument sounds may be selected one at a time or layered to produce two voices at once. To select a main voice, press the appropriate voice select button on the right side of the front panel

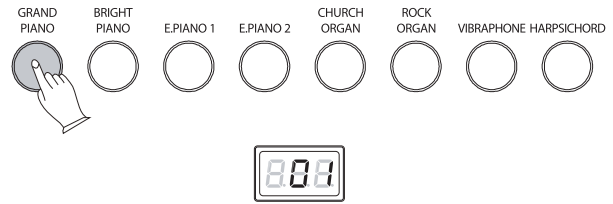


## DEMO SONGS

The SDP-2 features 8 demo songs, each demonstrating a different voice.

To select a demo song, press the [REVERB] and [CHORUS] buttons simultaneously. The first demo song will feature the piano voice. The reverb, chorus and voice buttons will all flash. During playback, another demo song may be chosen by pressing a different voice select button.

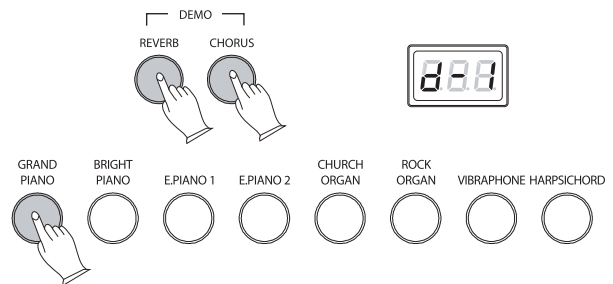

To stop the demo song. Press the [REVERB] button and the [CHORUS] button together again. To replay the current song from the beginning, press the flashing voice select button.

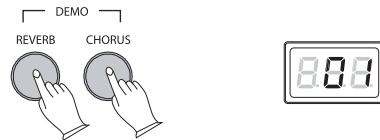


---

## REVERB & CHORUS


The in-built reverb and chorus effects can be added to selected voices and the settings will be retained even when the power is turned off/on.

Press the [REVERB] or [CHORUS] buttons as desired to add the effect to the current voice. The selected button will light up and the effect will be heard when the piano is played. To turn off the effect, press the button of the desired effect again and the light will go out.

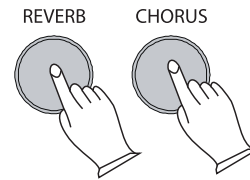


### SELECT THE DEPTH OF THE EFFECTS

Press and hold the relevant effect button until the button light flashes. You can then release the button and press a key on the keyboard corresponding to the setting you want for the reverb/chorus depth (see the Parameter Adjusting Instructions appendix for value ranges.) Multiple keys can be pressed after each other until the right setting is found.

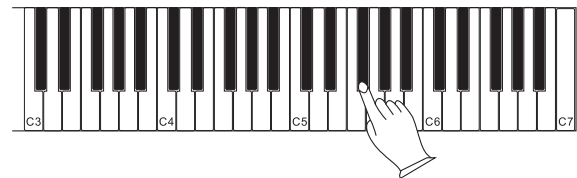


To exit the effect depth settings function, press the relevant [REVERB] or [CHORUS] buttons again. Play the piano to hear the new voice effects settings.

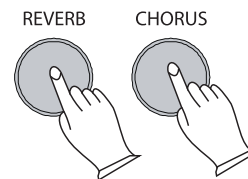

# LAYER MODE

In layer mode, two voices may be played simultaneously, each at individually selected volumes. To enter layer mode, press and hold a voice select button to select the MAIN sound, then press the button for the desired LAYER sound, and release. Both the selected voice button lights will be on when the sounds are layered.

To exit layer mode, select a single voice button and the other voice will be turned off.


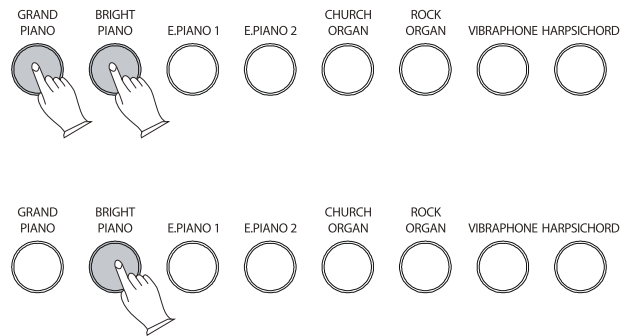


## TO ADJUST VOLUME OF THE MAIN VOICE

Press the [METRONOME] and the [TEMPO] buttons together to enter edit mode. Both buttons lights will turn on.

Press the C#0 key to activate the main voice volume menu.

The volume can be then changed in 88 note steps from 0-127 where the lowest piano key A1 = 0 and the highest piano key C7 = 127. Pressing a key will play key C3 of the currently selected voice sound at the volume corresponding to the key value. See the Parameter Adjusting Instructions appendix for the value ranges.

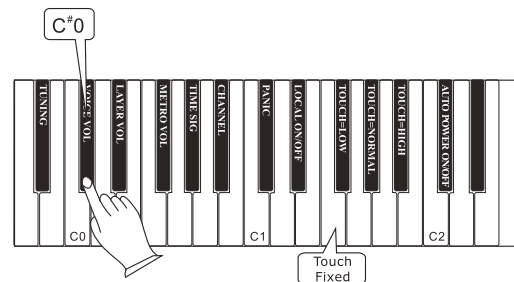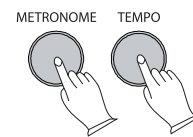


To exit the voice volume function, press the [METRONOME] and [TEMPO] buttons at the same time again.

## TO ADJUST THE VOLUME OF THE LAYER VOICE


Press the [METRONOME] button and the [TEMPO] button to enter edit mode. Both button lights will turn on.

Press the D#0 key to activate the layer voice volume menu.

The volume can be then changed in 88 note steps from 0-127 where the lowest piano key A1 = 0 and the highest piano key C7 = 127. Pressing a key will play key C3 of the currently selected voice sound at the volume corresponding to the key value. See the Parameter Adjusting Instructions appendix for the value ranges.

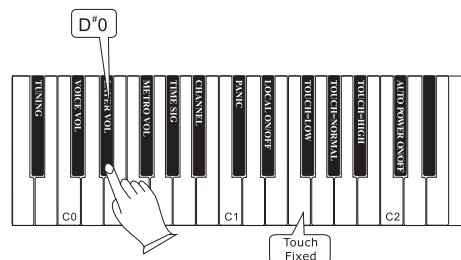


To exit the voice volume function, press the [METRONOME] and [TEMPO] buttons at the same time again.

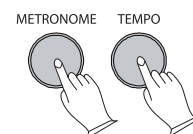

---

# METRONOME

Press the [METRONOME] button to turn the metronome on. The button light will turn on and the click will be heard in the headphones or through the speakers.

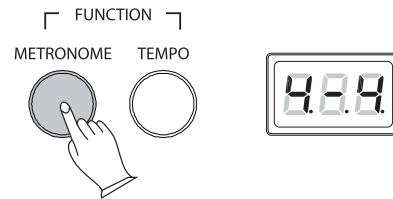


## METRONOME VOLUME

Press the [METRONOME] and [TEMPO] buttons together to enter edit mode. Both button lights will turn on.

Press the F#0 key to activate the metronome volume menu.


The volume can be then changed in 88 note steps from 0-127 where the lowest piano key A1 = 0 and the highest piano key C7 = 127. Pressing a key will play the metronome sound at the volume corresponding to the key value. See the Parameter Adjusting Instructions appendix for the value ranges.

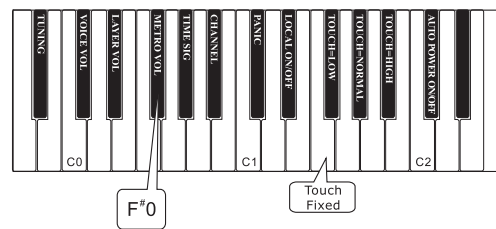

## CHANGING THE TIME SIGNATURE


Press the [METRONOME] and [TEMPO] buttons together to enter edit mode. Both button lights will turn on.

Pressing the G#0 key activates the metronome time signature menu and allows you to toggle through the different time signature options, starting with the current setting at the current tempo.

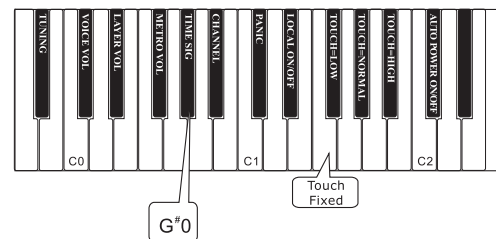

The default setting is 4/4 and the following options are available to toggle through: 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/8, 9/8, 12/8.

Press the [METRONOME] and [TEMPO] buttons at the same time again to exit edit mode.

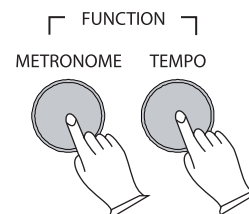

---


## TEMPO

The tempo of the metronome ranges from 20 to 280 beats per minute (bpm.)

To change the tempo, press and hold the [TEMPO] button for 3 seconds. The button light will flash to the current tempo speed. If the metronome is off, no sound will be heard. Press a key on the keyboard to select a tempo, see the Parameter Adjusting Instructions appendix for the value ranges. For example, the default tempo setting is 120bpm which corresponds to piano key C3.

The button light will now flash to the selected value. It is possible to make multiple changes and see the tempo light change as the keys are pressed.

To exit, press the [TEMPO] button again. The button light will stop flashing and tempo settings are retained even after powering the piano off/on.

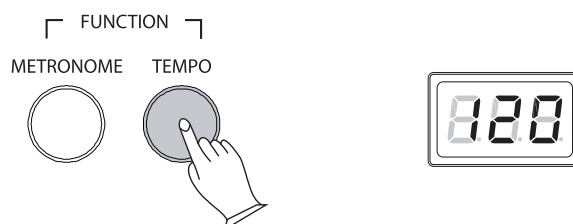


---

## MASTER TUNING

The piano is tuned to A = 440Hz when the power is turned on. However, if desired, the tuning may be adjusted in small increments from -64 to +63 cents (one semitone).


### TO CHANGE MASTER TUNING

Press the [METRONOME] and [TEMPO] buttons together to enter edit mode.

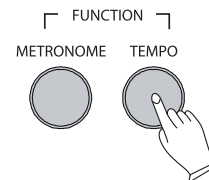


Press the A#-1 key to select the master tuning function.

Please note: the keyboard will now play middle C, piano 1 voice (key C3) on every note across the keyboard. Pressing any key from C3 down to A#1 will play note C3 but change the tuning setting proportionately to tune down by a whole semitone, as desired.

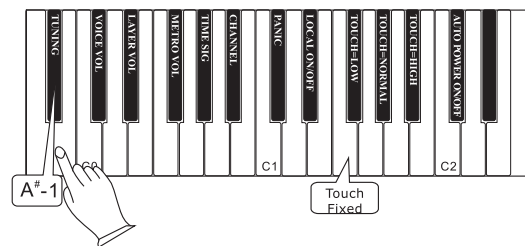

Pressing any key from C3 and up will play the C3 note but change the tuning setting proportionately to tune up by a whole semitone, as desired.

The piano display will show the selected values. See the Parameter Adjusting Instructions appendix for the value ranges.

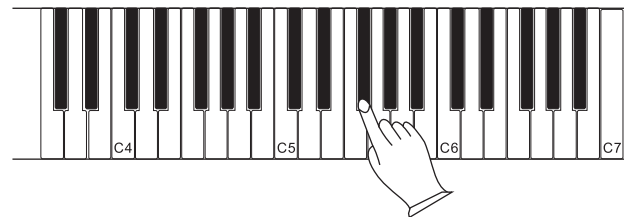

Press the [METRONOME] and the [TEMPO] buttons again to exit edit mode.

---

# TOUCH



The SDP-2 has three levels (low, normal and high) of key sensitivity or “touch.” This affects the response and volume of the piano as you play the keys.

To set the keyboard sensitivity, press the [METRONOME] and [TEMPO] buttons together to enter edit mode.

Select the desired touch level by pressing the corresponding piano key:  
F#1 = Low Sensitivity, G#1 = Normal Sensitivity, A#1 = High Sensitivity

The sensitivity level selected will be shown on the display.

The touch settings can also be turned off meaning that, regardless of how hard you play the keys, the piano will transmit a velocity value of 100%. To do this, enter the edit mode as described above, and then press key F1 to enable the “touch fixed” setting. “Off” will be shown on the display.

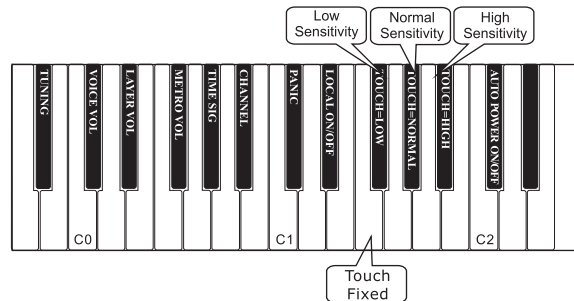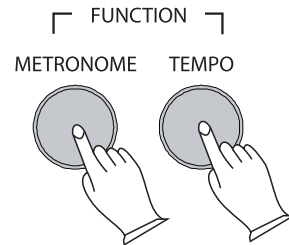



---

## EQ ADJUSTMENT


The overall EQ of the piano's sound can be shaped by adjusting the bass and treble settings.

### TO CHANGE THE BASS RESPONSE

1. Press the [METRONOME] and [TEMPO] buttons together to enter edit mode.
2. Press the A#5 piano key to activate the bass EQ function.
3. The bass EQ can now be changed by pressing the white keys from A1 (-12dB) up to D3 (+12dB.) The bass level will be shown on the display

Pressing key F1 sets the bass EQ to its centre point setting. See the Parameter Adjusting Instructions appendix for the value ranges.

4. Press the [METRONOME] and the [TEMPO] buttons again to exit edit mode.

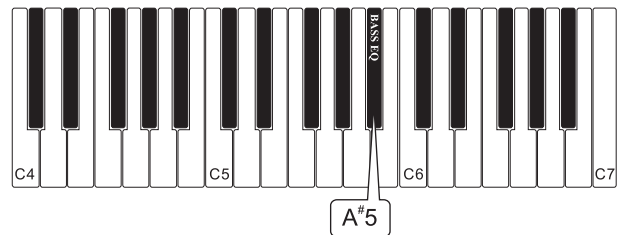

---


## TO CHANGE THE TREBLE RESPONSE

1. Press the [METRONOME] and [TEMPO] buttons together to enter edit mode.
2. Press the C#6 piano key to activate the treble EQ function
3. The treble EQ can now be changed by pressing the white keys from A1 (-12dB) up to D3 (+12dB.) The bass level will be shown on the display.



Pressing key F1 sets the bass EQ to its centre point setting. See the Parameter Adjusting Instructions appendix for the value ranges.

4. Press the [METRONOME] and the [TEMPO] buttons again to exit edit mode.
5. Press piano key C#1 to send the reset message. Once this has been completed, the piano will automatically exit edit mode.

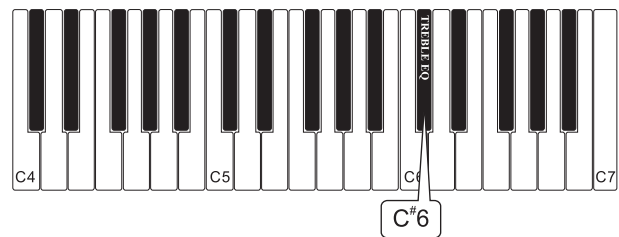


# MIDI Functions

## MIDI CHANNELS

The SDP-2 MIDI OUT channel values range from 1 to 16. The default channel is 1.

To change the MIDI OUT channel, press the [METRONOME] and [TEMPO] buttons together to enter edit mode.

Press the A#0 piano key the amount of times that correspond to the desired MIDI OUT channel. For example, pressing the A#0 key 7 times will set the MIDI OUT channel to 7.

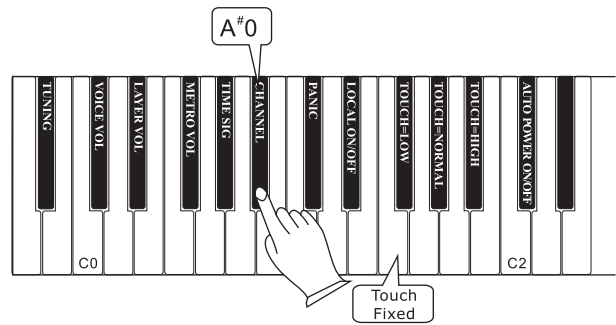



## LOCAL ON/OFF

To use the SDP-2 piano purely as a MIDI controller, turn the local on/off function to "off." Other MIDI devices (or virtual instrument software running on a computer) can now be controlled by the SDP-2, without it playing the piano's internal sounds.

Press the [METRONOME] and [TEMPO] buttons together to enter edit mode.

Press piano key D#1 to switch between local on or off. The selected setting will be shown on the display.

To exit the edit mode, press the [METRONOME] and [TEMPO] buttons together again.

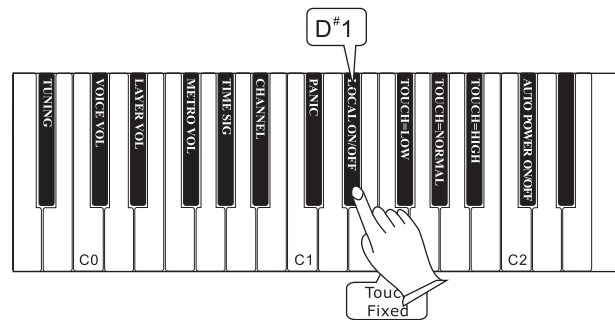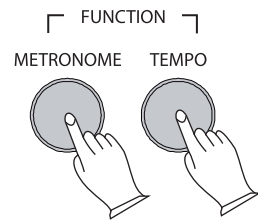


## MIDI PANIC KEY

Pressing the MIDI panic key will send out a "reset all controllers" and "all notes off" MIDI message on all 16 MIDI channels. This can be especially useful for clearing "stuck notes" when controlling external MIDI devices or software.

Press the [METRONOME] and [TEMPO] buttons together to enter edit mode.

Press piano key C#1 to send the reset message. Once this has been completed, the piano will automatically exit edit mode.

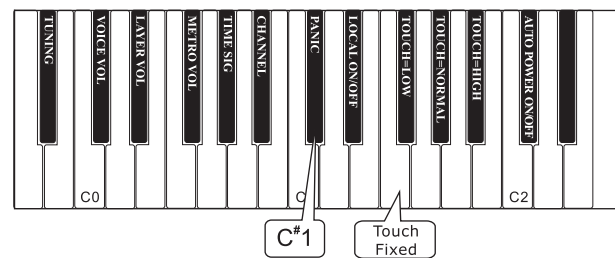

---


## FACTORY RESET

Performing a factory reset will clear all memory settings and restore all functions to their factory default settings.

To perform a factory reset, firstly turn the piano power off. Then hold down both the [REVERB] and [CHORUS] buttons whilst powering on the piano.

The display will show "rSt."

When the [REVERB] and [CHORUS] buttons are released, the piano will return to performance mode and function normally, as if powered on for the first time.

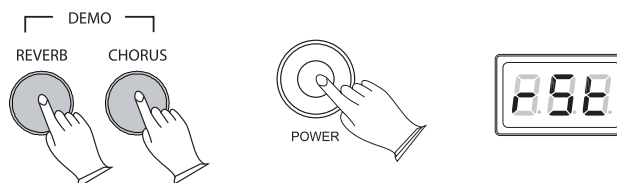

# APPENDIX

## MIDI IMPLEMENTATION CHART

FUNCTION		TRANSMITTED	RECOGNISED	REMARKS
<b>Basic Channel</b>	Default Changed	1-16 1-16	1-16 1-16	*Up to 3 channels simultaneously
<b>Mode</b>	Default Messages Altered	Mode 3 Yes *****	Mode 3 No No	
<b>Note Number</b>	True Voice	0≈127 *****	0≈127	
<b>Velocity Note</b>	Note On Note Off	Yes Yes	Yes Yes	
<b>After Touch</b>	Key's Channels	No No	No No	
<b>Pitch Bend</b>		No	No	
<b>Control Change</b>		0-127	0, 1, 5, 6, 7, 10, 11, 32, 64, 65, 66, 67, 80, 81, 91, 93, 100, 101, 121	
<b>Program Change</b>	True #	0-127 *****	0-7	
<b>System Exclusive</b>		Yes*	Yes*	* The controller will recognise and respond to GM Device inquiries. Master Tune supported. Master Volume supported
<b>System Common</b>	Song Position Pointer Song Select True Request	No No No	No No No	
<b>System Real Time</b>	Clock Commands	No No	No No	
<b>Aux Messages</b>	All Sounds Off* Reset All Controllers Local ON/OFF* ALL Notes OFF Active Sensing System Reset	Yes Yes Yes Yes No No	Yes Yes Yes Yes Yes Yes	* The controller will respond to GM, but not piano voices

MIDI CHANNEL MODES		
	<b>POLY OFF</b>	<b>MONO ON</b>
<b>OMNI ON</b>	<b>MODE1</b>	<b>MODE3</b>
<b>OMNI OFF</b>	<b>MODE2</b>	<b>MODE4</b>

# PARAMETER ADJUSTING INSTRUCTIONS

According to chart shown below, choose corresponding key to set the desired values.

PIANO	TUNING	VOICE VOL	LAYER VOL	METRO VOL	REVERB VOL	CHORUS VOL	TEMPO	TREBLE EQ	BASS EQ
A-1	0	0	0	0	0	0	20	-12	-12
A#-1	3	2	2	2	2	2	24	X	X
B-1	5	4	4	4	4	4	38	-11	-11
C0	8	6	6	6	6	6	32	-10	-10
C#0	10	8	8	8	8	8	36	X	X
D0	13	10	10	10	10	10	40	-9	-9
D#0	15	12	12	12	12	12	44	X	X
E0	18	14	14	14	14	14	48	-8	-8
F0	20	16	16	16	16	16	52	-7	-7
F#0	23	18	18	18	18	18	56	X	X
G0	26	20	20	20	20	20	60	-6	-6
G#0	28	22	22	22	22	22	62	X	X
A0	29	24	24	24	24	24	64	-5	-5
A#0	31	26	26	26	26	26	66	X	X
B0	32	28	28	28	28	28	68	-4	-4
C1	33	30	30	30	30	30	70	-3	-3
C#1	35	32	32	32	32	32	72	X	X
D1	36	34	34	34	34	34	74	-2	-2
D#1	37	36	36	36	36	36	76	X	X
E1	38	38	38	38	38	38	80	-1	-1
F1	40	40	40	40	40	40	82	0	0
F#1	41	42	42	42	42	42	84	X	X
G1	42	44	44	44	44	44	86	1	1
G#1	44	46	46	46	46	46	88	X	X
A1	45	48	48	48	48	48	90	2	2
A#1	46	50	50	50	50	50	92	X	X
B1	47	52	52	52	52	52	94	3	3
C2	49	54	54	54	54	54	96	4	4
C#2	50	56	56	56	56	56	98	X	X
D2	51	58	58	58	58	58	100	5	5
D#2	52	60	60	60	60	60	102	X	X
E2	54	62	62	62	62	62	104	6	6
F2	55	64	64	64	64	64	106	7	7
F#2	56	66	66	66	66	66	108	X	X
G2	58	68	68	68	68	68	110	8	8
G#2	59	70	70	70	70	70	112	X	X
A2	60	72	72	72	72	72	114	9	9
A#2	61	74	74	74	74	74	116	X	X
B2	63	76	76	76	76	76	118	10	10
C3	64	78	78	78	78	78	120	11	11
C#3	65	80	80	80	80	80	122	X	X
D3	67	81	81	81	81	81	124	12	12
D#3	68	82	82	82	82	82	126	X	X
E3	69	83	83	83	83	83	128	X	X
F3	70	84	84	84	84	84	130	X	X
F#3	72	85	85	85	85	85	132	X	X
G3	73	86	86	86	86	86	134	X	X
G#3	74	87	87	87	87	87	136	X	X
A3	76	88	88	88	88	88	138	X	X
A#3	77	89	89	89	89	89	140	X	X
B3	78	90	90	90	90	90	142	X	X
C4	79	91	91	91	91	91	144	X	X

PIANO	TUNING	VOICE VOL	LAYER VOL	METRO VOL	REVERB VOL	CHORUS VOL	TEMPO	TREBLE EQ	BASS EQ
C#4	81	92	92	92	92	92	146	X	X
D4	82	93	93	93	93	93	148	X	X
D#4	83	94	94	94	94	94	150	X	X
E4	84	95	95	95	95	95	152	X	X
F4	86	96	96	96	96	96	154	X	X
F#4	87	97	97	97	97	97	156	X	X
G4	88	98	98	98	98	98	158	X	X
G#4	90	99	99	99	99	99	160	X	X
A4	91	100	100	100	100	100	162	X	X
A#4	92	101	101	101	101	101	164	X	X
B4	93	102	102	102	102	102	166	X	X
C5	95	103	103	103	103	103	168	X	X
C#5	96	104	104	104	104	104	170	X	X
D5	97	105	105	105	105	105	172	X	X
D#5	99	106	106	106	106	106	174	X	X
E5	100	107	107	107	107	107	176	X	X
F5	101	108	108	108	108	108	178	X	X
F#5	102	109	109	109	109	109	180	X	X
G5	104	110	110	110	110	110	185	X	X
G#5	105	111	111	111	111	111	190	X	X
A5	106	112	112	112	112	112	195	X	X
A#5	108	113	113	113	113	113	200	X	X
B5	109	114	114	114	114	114	205	X	X
C6	110	115	115	115	115	115	210	X	X
C#6	111	116	116	116	116	116	215	X	X
D6	113	117	117	117	117	117	220	X	X
D#6	114	118	118	118	118	118	225	X	X
E6	115	119	119	119	119	119	230	X	X
F6	116	120	120	120	120	120	235	X	X
F#6	118	121	121	121	121	121	240	X	X
G6	119	122	122	122	122	122	245	X	X
G#6	120	123	123	123	123	123	250	X	X
A6	122	124	124	124	124	124	255	X	X
A#6	123	125	125	125	125	125	260	X	X
B6	125	126	126	126	126	126	270	X	X
C7	127	127	127	127	127	127	280	X	X

**NOTE:** X = No value available for this particular edit function on this key.


**RESET VALUES:**

	TUNING	VOICE VOL	LAYER VOL	METRO VOL	REVERB VOL	CHORUS VOL	TEMPO	TREBLE EQ	BASS EQ
<b>FACTORY DEFAULT</b>	0	127	100	100	ON	1	120	1 (GRAND PIANO)	OFF

	METRANOME	TOUCH	TREBLE EQ	BASS EQ
<b>FACTORY DEFAULT</b>	4/4	NORMAL	05	08

# ADVANCED FUNCTIONS

## KEYBOARD CHART

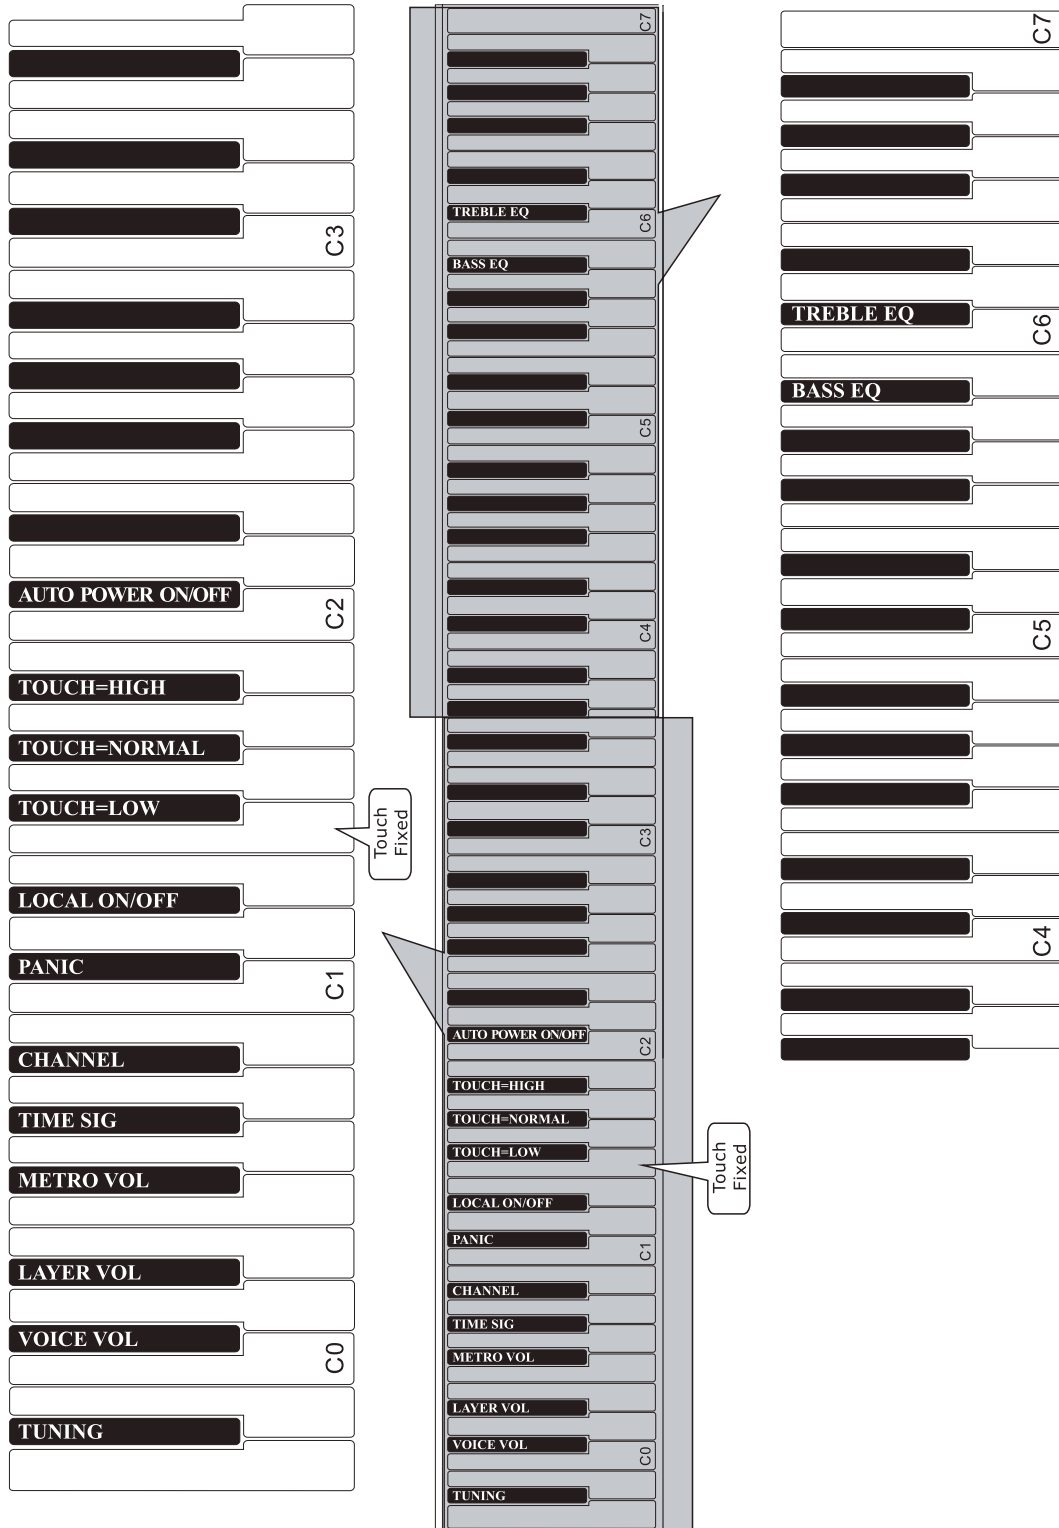



---

## SPECIFICATIONS

Keyboard . . . . .	.88 weighted velocity-sensitive keys
Display . . . . .	.Multi - Function LED Display
Voice . . . . .	.8
Polyphony . . . . .	.32
Voice Control . . . . .	.Layer, Layer level, Keyboard sensitivity, Tuning
Metronome . . . . .	.On/off, Level, Time signature
Pedal Response . . . . .	.Sustain
Effect. . . . .	.Reverb, Chorus, Bass EQ, Treble EQ
Demo Songs . . . . .	.8
MIDI . . . . .	.Channels 1-16, Local On/Off; USB MIDI
Connectors:. . . . .	.USB To Host, Pedal, Line Out L/R, Headphones, DC Power
Speakers . . . . .	.YDT713 10W/8ohm x 2 YD66 10W/8ohm x 2
Dimensions . . . . .	.80 mm (H) x 1270mm (W) x 280 mm (D)
Weight . . . . .	.8.36Kg
Supplied Accessories . . . . .	.Sustain Pedal, Music Rest, Owner's Manual

KETTLESTRING LANE | YORK | YO30 4XF | UNITED KINGDOM  
METALLVÄGEN 45A | 195 72 ROSERSBERG | STOCKHOLM | SVERIGE  
LAHNSTRASSE 27 | 45478 MÜLHEIM AN DER RUHR | DEUTSCHLAND

If you have any more questions about this product, please do not hesitate to contact the Gear4music Customer Service Team on: **+44 (0) 330 365 4444** or **[info@gear4music.com](mailto:info@gear4music.com)**