

# Initial Setup Guide

Guide de Configuration Initiale / Guía de configuración inicial

AV RECEIVER / RECEPTEUR AV

**VSX-LX505**

SN 29403882 O2101-0



\* 2 9 4 0 3 8 8 2 \*




<https://jp.pioneer-audiovisual.com/manual/vsxlx505elite/top.pdf>

**(En)** This document uses a 7.1 channel system as an example when describing use. Refer to the online instruction manual when using other than a 7.1 channel system. There are also descriptions for using the multi-zone feature and other detailed operating instructions.


**(Fr)** Ce document utilise le système 7.1 comme exemple pour décrire l'utilisation. Consultez le mode d'emploi en ligne pour utiliser autre chose qu'un système 7.1. Il comporte également des descriptions des fonctionnalités multizone et d'autres instructions détaillées.

**(Es)** Este documento utiliza un sistema de 7.1 canales como ejemplo para describir el uso. Consulte el manual de instrucciones online cuando utilice un sistema distinto al de 7.1 canales. También hay descripciones para el uso de la función multizona y otras instrucciones de funcionamiento detalladas.

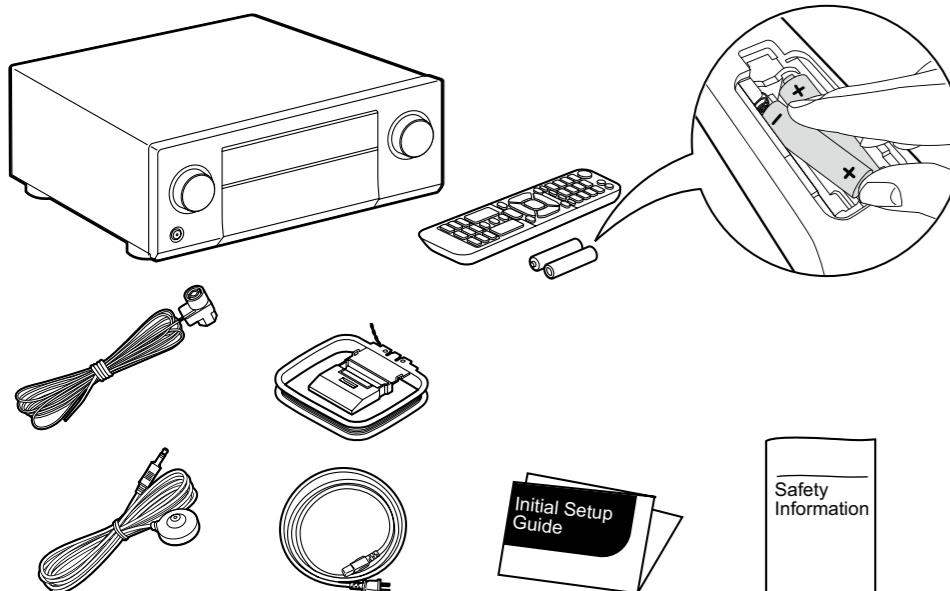


## Info

a 8" (20 cm) ≥  
b 4" (10 cm) ≥

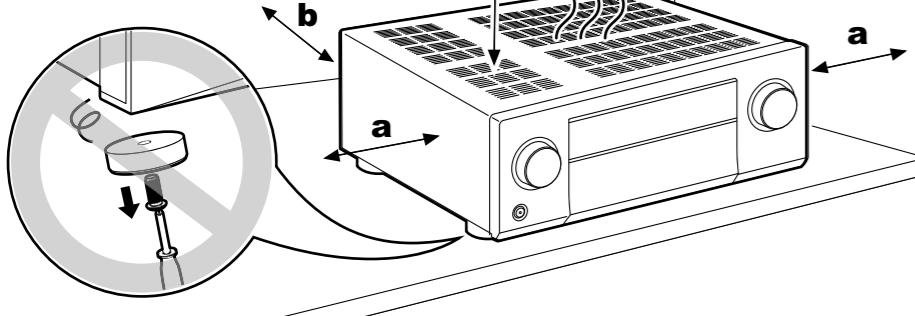

# STEP 1



## Info

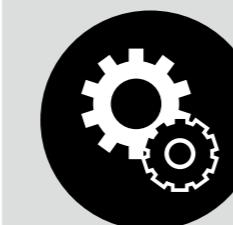


**(En)** This icon means the important setting. Make sure to confirm the setting at "Initial Setup" (STEP 3).

**(Fr)** Cette icône représente le réglage important. Assurez-vous de confirmer le réglage lors de la "Initial Setup" (STEP 3).

**(Es)** Este icono significa que la configuración es importante. Asegúrese de confirmar la configuración en "Initial Setup" (STEP 3).

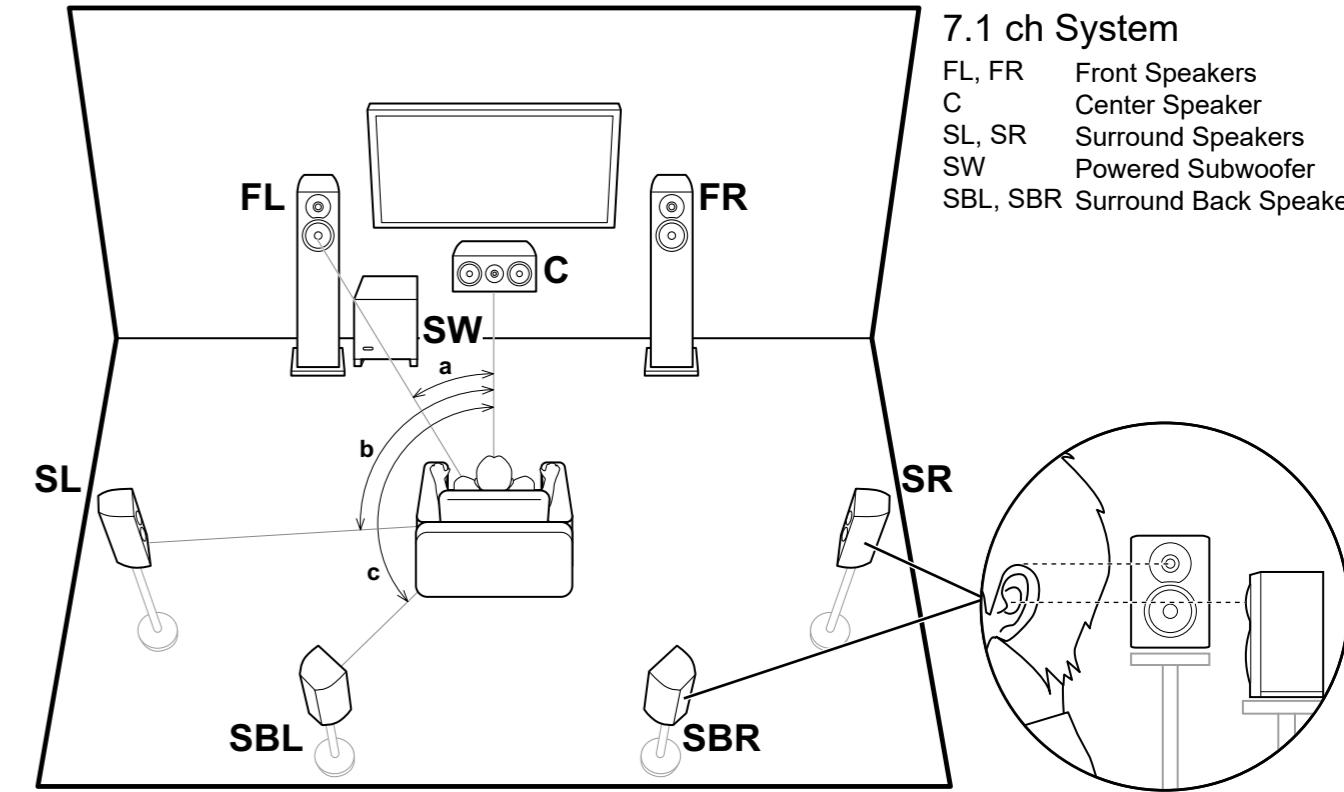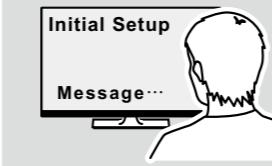

**7.1 ch System**  
 FL, FR Front Speakers  
 C Center Speaker  
 SL, SR Surround Speakers  
 SW Powered Subwoofer  
 SBL, SBR Surround Back Speakers

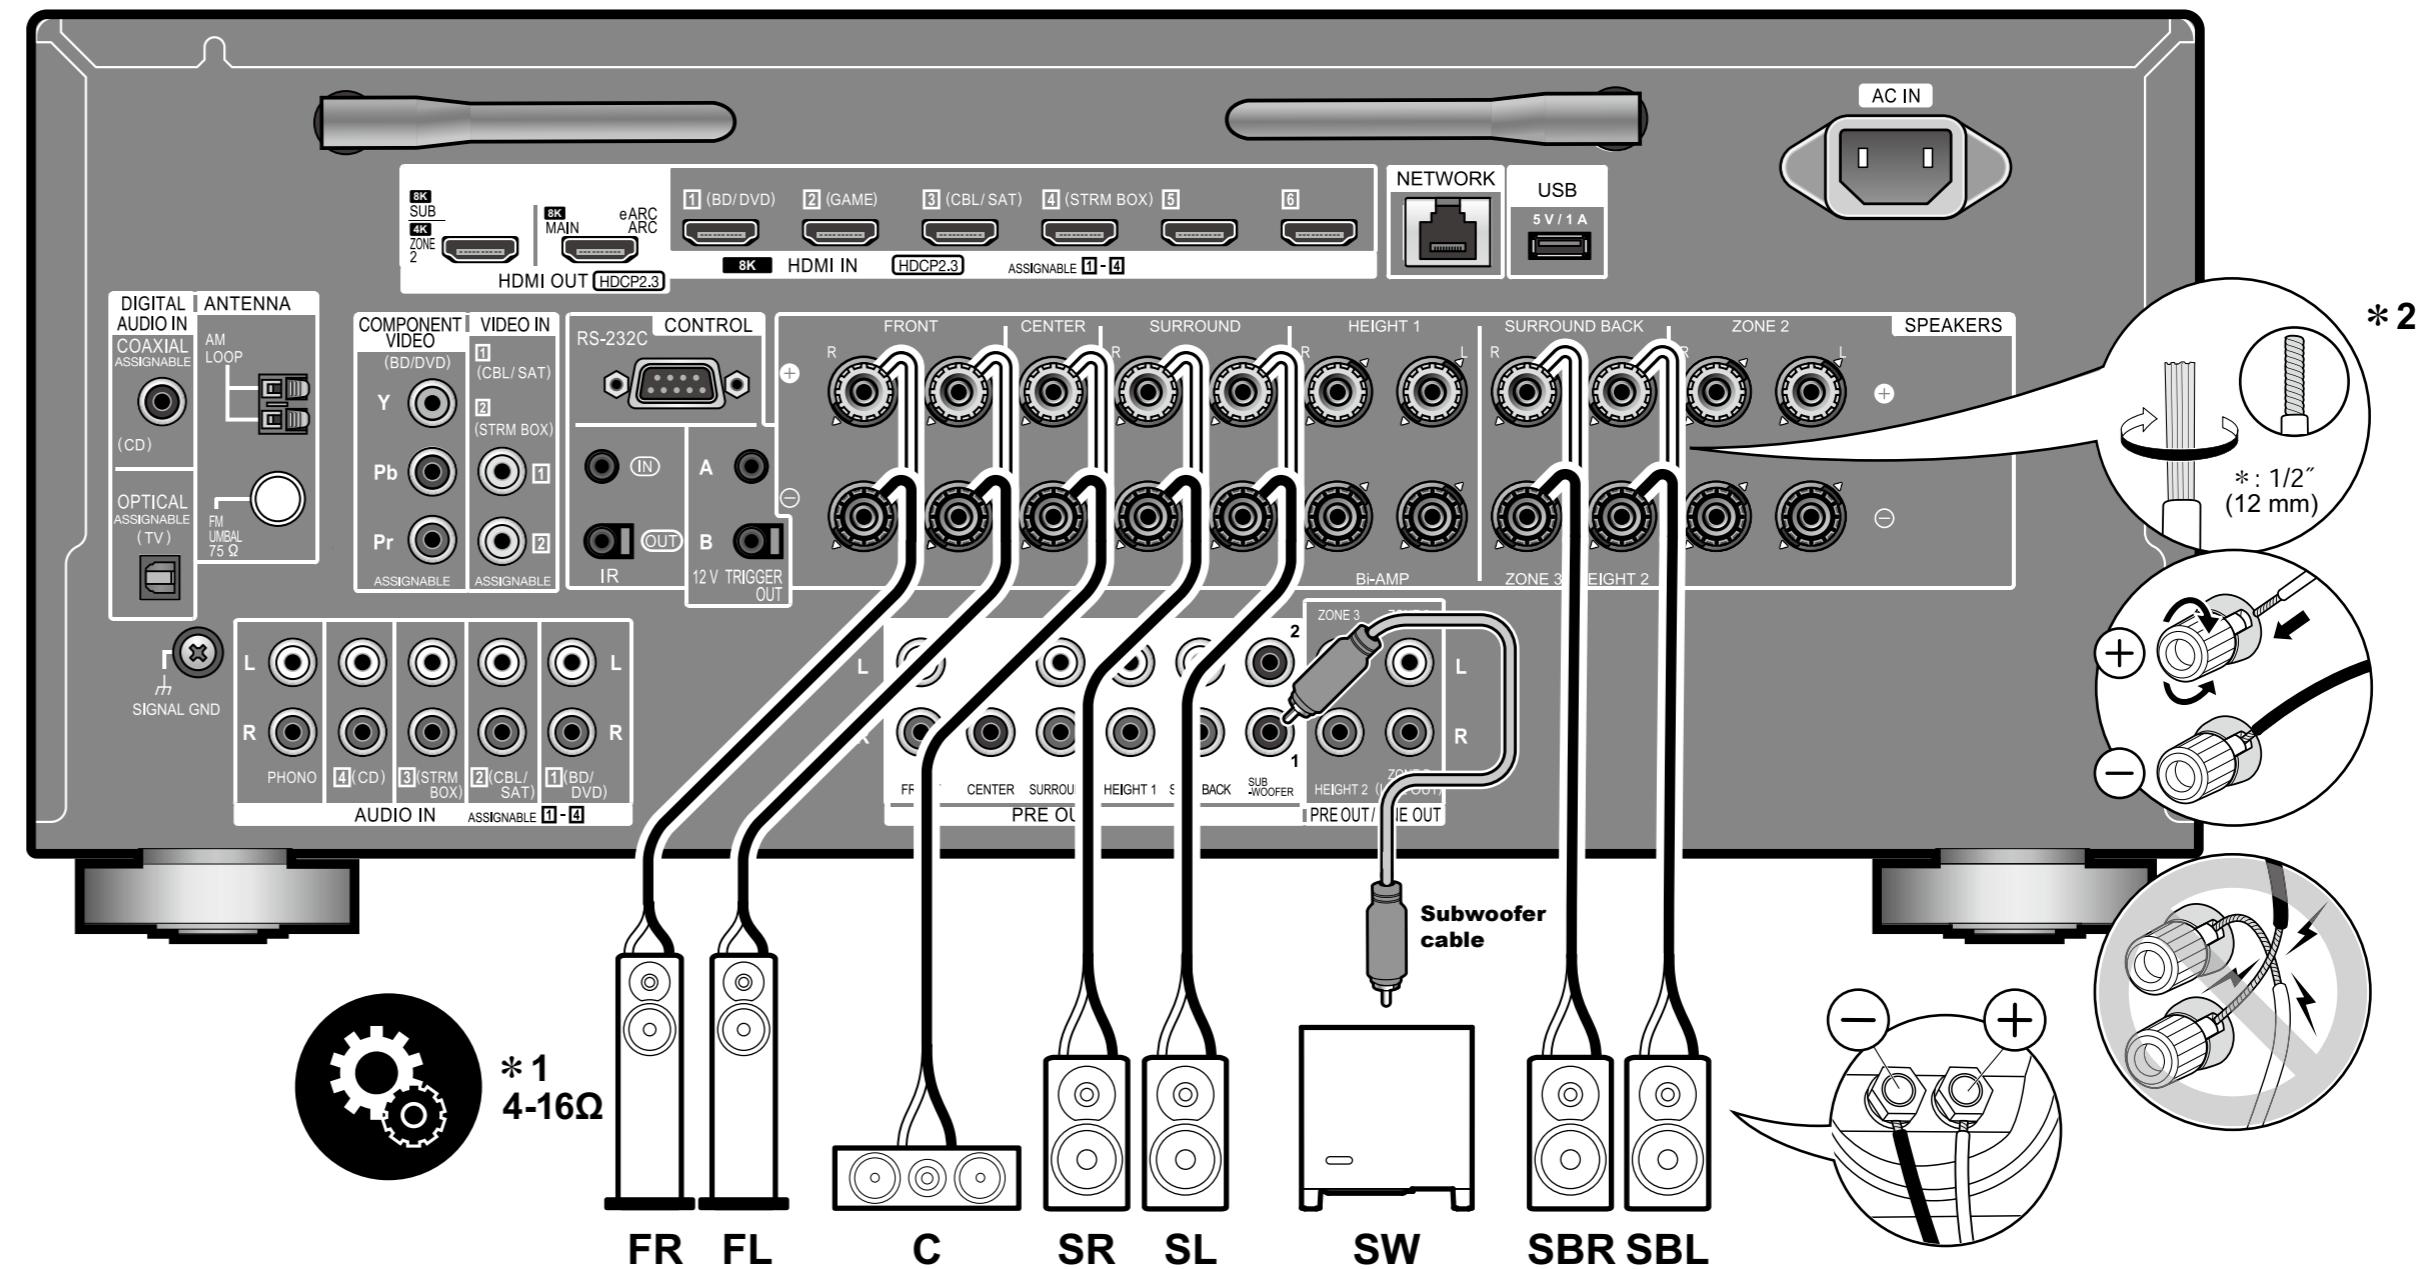

\*1 4-16Ω



\*1 & 2

**(En)** Connect speakers with 4 Ω to 16 Ω impedance. Twist the ends of the speaker cable wires tightly.

**(Fr)** Raccordez des enceintes de valeur d'impédance comprise entre 4 Ω et 16 Ω. Tordez fermement les extrémités des fils du câble d'enceinte.

**(Es)** Conecte altavoces con una impedancia de entre 4 Ω y 16 Ω. Retuerza los hilos del cable de altavoz con fuerza.

# STEP 2

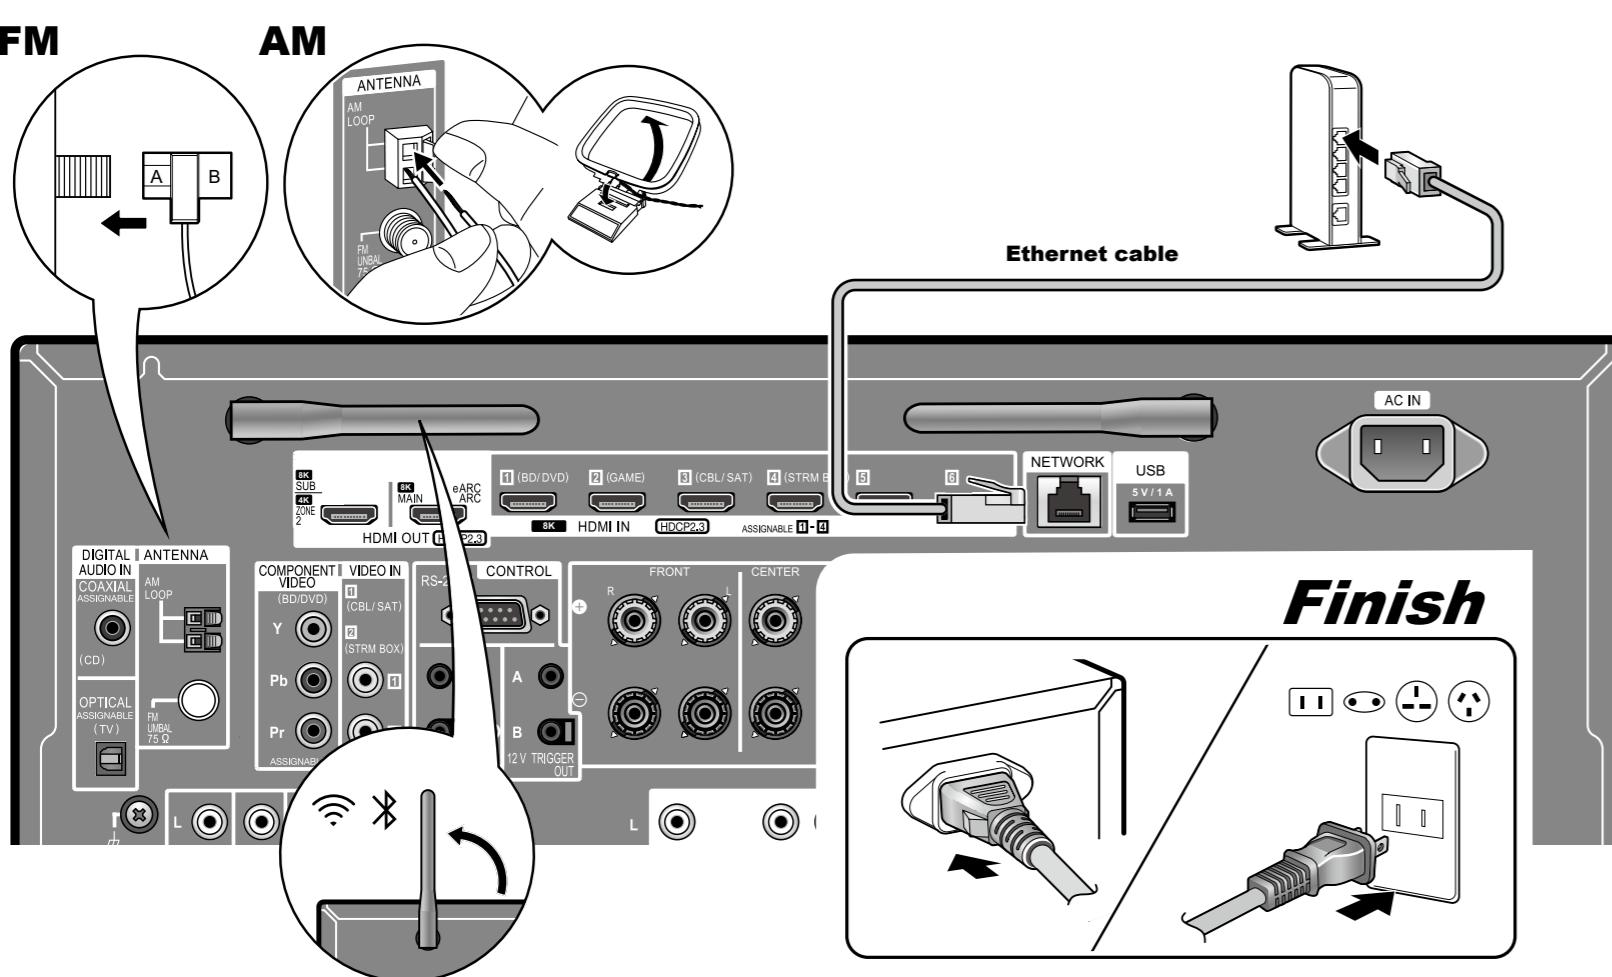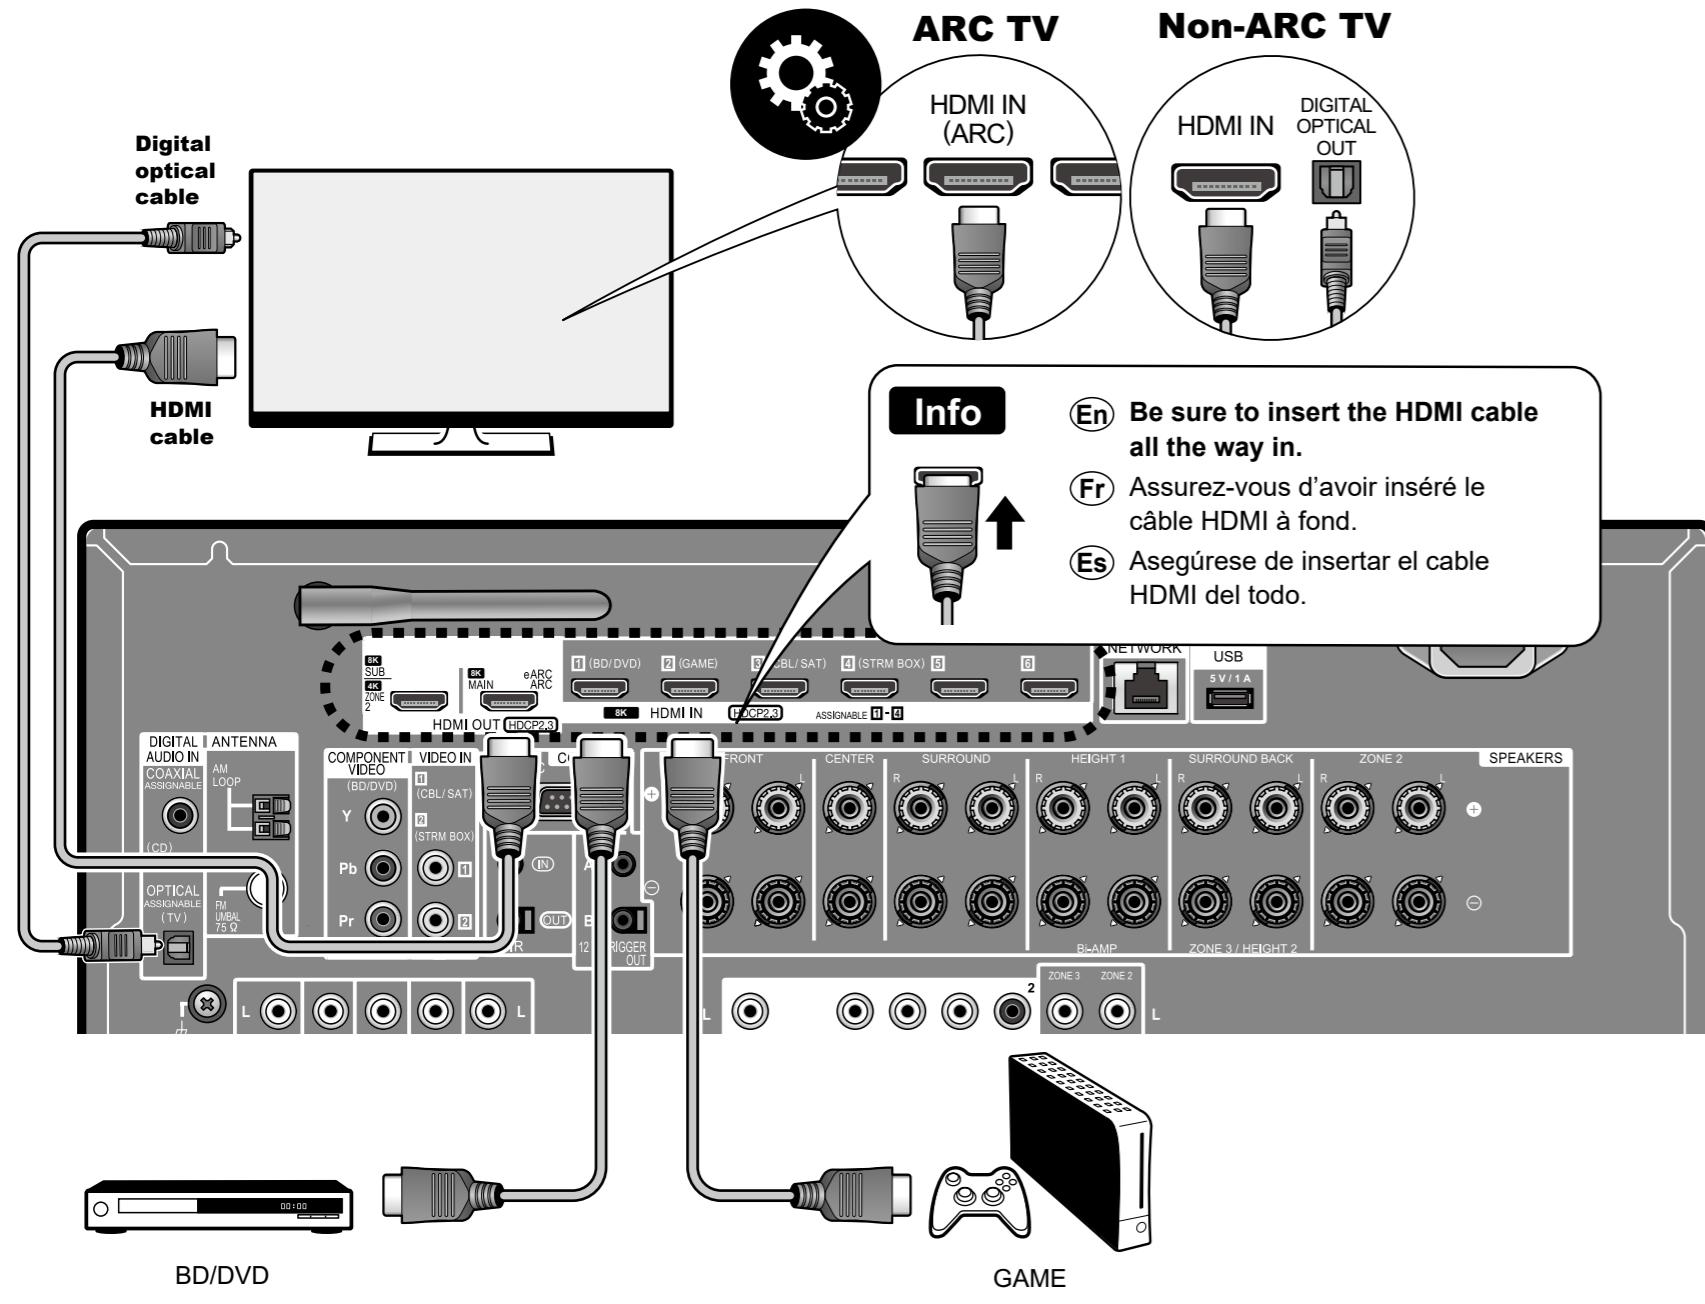

# STEP 3

