

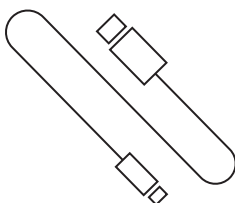


# TW-E3C

---

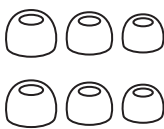

User Guide  
Guide d'utilisation  
Benutzerhandbuch  
Användarhandbok  
Guida per l'utente  
Guía del usuario  
Gebruikershandleiding  
Guia do usuário  
Руководство пользователя  
用户指南  
使用指南  
사용자 가이드  
ユーザーガイド

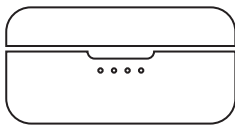


<https://manual.yamaha.com/av/22/twe3c/>


## QUICK REFERENCE GUIDE GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE

快速参考指南/ 快速参考指南/ クイックリファレンスガイド


### 1 POWER ON / ALLUMER / 打开 / 打開 / 電源オン

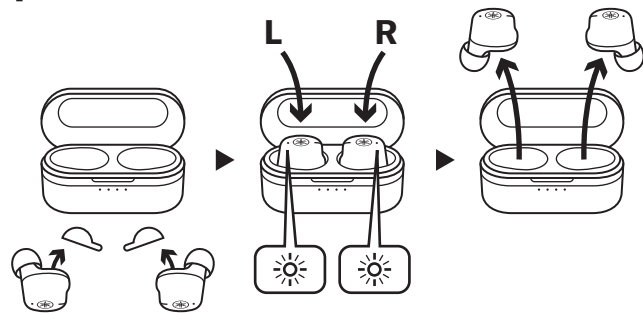

### 2 CONNECT / CONNECTER / 连接 / 連接 / 接続

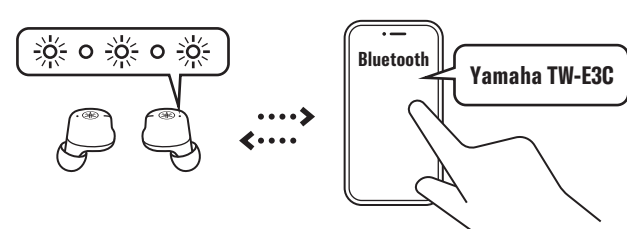

### 3 WEAR / UTILISER / 佩戴 / 戴上 / 装着

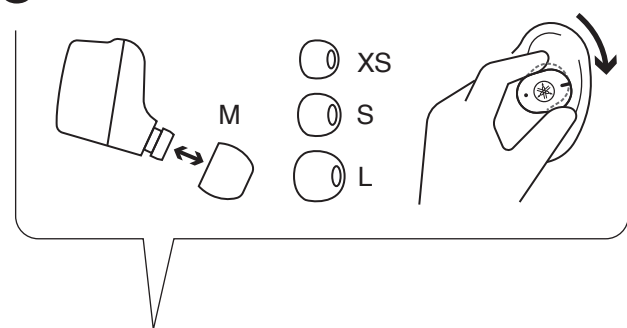


Headphone Control




<https://4wrd.it/YHC>

TOUCH CONTROL /  
COMMANDE TACTILE /  
触摸传感器 / 觸碰感應器 /  
タッチセンサー

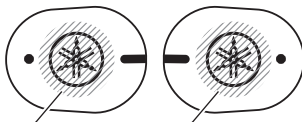

L

R

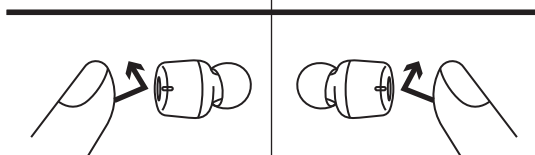

x 1



AMBIENT SOUND ON/OFF  
SON AMBIANT ON/OFF  
环境音效 开启/关闭  
環境音模式 ON / OFF  
アンビエントサウンド オン/オフ

x 2



1s

