DIGITAL 8” PRACTICE PAD

G4M-DPP-8

USER MANUAL

WARNING! EN

Do not open cover. No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel
Do not place the product in a location near a heat source such as a radiator, or in an area subject to direct sunlight, excessive dust, mechanical vibration or shock
The product must not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the product
No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the product
Allow adequate air circulation and avoid obstructing vents (if present) to prevent internal heat build-up. The ventilation must not be impeded by covering the appliance with items such as newspapers, table-cloths, curtains etc.
The mains plug is used to disconnect the appliance from the mains supply. Ensure that the mains outlet is easily-accessible and remove the plug from the mains outlet if you notice any abnormality with the appliance.
Do not attempt to remove the rechargeable lithium-ion battery from this product. Contact a qualified professional for removal.

VAROVÁNÍ! CZ

Nezakrývejte. Uvnitř nejsou žádné součásti opravitelné uživatelem. S požadavkem na servis se odkažte na kvalifikované servisní oddělení.
Neumisťujte produkt v blízkosti zdroje tepla, jako je radiátor, nebo na místo s přímým slunečním světlem, nadměrným prášení, mechanickými vibracemi nebo šokem.
Produkt nesmí přijít do kontaktu s vodou a žádné objekty naplněné tekutinami, jako například vázy, by neměly být umístěny na produkt. Žádné zdroje otevřeného ohně, jako například svíčky, by neměly být umístěny na produkt. Umožněte dostatečnou cirkulaci vzduchu a vyhněte se obstrukci ventilátorů (pokud jsou přítomné) pro předejití interního přehřívání. Ventilace nesmí být narušena překrytím zařízení výrobky jako např. noviny, kuchyňské utěrky, záclony apod.
Hlavní kabel umožňuje odpojit zařízení od elektřiny. Ujistěte se, že hlavní napájecí výstup je snadno dostupný a odpojte kabel pokud zaznamenáte jakoukoliv abnormalitu na zařízení.
Nepokoušejte se vyjmout dobíjecí li-ion baterii z tohoto produktu. Pro vyjmutí kontaktujte prosím kvalifikovaného pracovníka.

DVARSEL! DK

Dækslet må ikke åbnes. Ingen bruger-udskiftelige dele indeni. Overlad service til kvalificeret service personale Placer ikke produktet i nærheden af varmekilder såsom en radiator eller i direkte sollys, meget støv, mekaniske vibrationer eller stød
Produktet må ikke udsættes for vand eller stænk, og ingen genstande fyldt med væsker, f.eks. vaser, må anbringes på produktet
Må ikke placeres nær åben ild, tændte stearinlys må ikke placeres på produktet
Vær sikker på at der er tilstrækkelig luftcirkulation og undgår at dække ventiler (hvis der er nogen) for at undgå at produktet bliver varmt. Ventillationen må ikke blokeres med overdækning af apparatet med genstande som aviser, dug, gardiner osv. Stikket bruges til at afbryde apparatet fra strømmen. Sikre at stikkontakten er let tilgængelige, og fjern stikket fra stikkontakten, hvis du bemærker noget unormalt med apparatet. Forsøg ikke at fjerne det genopladelige lithium-ion batteri fra dette produkt. Kontakt en kvalificeret professionel for at fjerne det

WAARSCHUWING! NL

Maak de behuizing niet open. Dit toestel bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden vervangen. Laat onderhoud over aan bevoegd onderhoudspersoneel.
Plaats het produkt niet in de buurt van een hittebron zoals een radiator of in direkt zonlicht of in een stofrijke omgeving, mechanische vibratie of schok.
Plaats het produkt niet in de buurt van spattende of lekkende voorwerpen gevuld met een vloeistof zoals bijvoorbeeld een vaas. Er mogen geen open vlammen zoals aangestoken kaarsen op de apparatuur worden geplaatst. Zorg om overhitting te voorkomen voor voldoende ventilatie en bellemmer ventilatieroosters niet. Bedek het produkt niet met dingen zoals kranten, tafellakens, gordijnen etc.
De stekker van dit apparaat wordt gebruikt om het apparaat aan en uit te zetten. Zorg ervoor dat het stopcontact gemakkelijk bereikbaar is en haal de stekker uit het stopcontact als u enige onregelmatigheid ondervindt.
Probeer de oplaadbare lithium-ion-accu niet uit dit product te verwijderen. Neem contact op met een gekwalificeerde professional voor verwijdering

VAROITUS! FI

Älä avaa kantta. Ei sisällä käyttäjä-huollettavia osia. Huollot saa suorittaa vain pätevä huoltomies.
Älä säilytä tuotetta minkään kuuman lähellä kuten patteri tai suorassa auringonpaisteessa, pölyisessä, mekaanisessa värinässä tai iskussa
Tuotetta ei saa altistaa tippuvalle tai loiskeelle tai nesteitä sisältäviä tuotteita kuten maljakko eivät saa olla tuotteen lähettyvillä
Avotulia kuten sytytetty kynttilä ei saa olla tuotteen päällä.
Salli riittävä ilmankierto ja vältä tuuletusaukkojen tukkiminen (jos sellaisia on olemassa) estämään sisäisen lämmön muodostuminen. Tuuletusta ei saa estää peittämällä laite esineillä, kuten sanomalehdillä, pöytäliinoilla, verhoilla jne. Verkkovirtapistoketta käytetään irrottamaan laite verkkovirrasta. Varmista, että pistorasia on helposti saatavilla ja irrota pistotulppa pistorasiasta, jos havaitset jotain epänormaalia laitteessa. Älä yritä poistaa ladattavaa litiumionipatteria tästä tuotteesta. Ota yhteyttä asiantuntijaan, mikäli haluat poistaa patterin tuotteestasi.

ATTENTION! FR

Ne pas ouvrir le couvercle. Aucune pièce interne réparable par l'utilisateur. Confier la réparation a du personnel de réparation qualifié
Ne pas laisser l'appareil à proximité d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, dans un endroit directement exposé aux rayons du soleil, trop poussiéreux, ou pouvant subir des chocs mécaniques
L'appareil ne doit pas être exposé aux gouttes d'eau et aux éclaboussures, et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être posé dessus
Ne placer aucune source de flamme nue, telle qu'une bougie allumée, sur l'appareil
Assurer une circulation d'air suffisante et éviter d'obstruer les fentes (le cas échéant) afin d'éviter une surchauffe interne. La ventilation ne doit pas être bloquée en couvrant l'appareil avec des objets tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc. La prise secteur est utilisée comme dispositif de débranchement. La prise murale doit être facile d'accès, et en cas d'anomalie de l'appareil, débrancher la prise de courant au niveau de la prise murale. Ne tentez en aucun cas d'enlever la batterie rechargeable lithium-ion de ce produit. Veuillez contacter un professionnel pour la retirer

WARNUNG! DE

Öffnen Sie nicht das Gehäuse. Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Überlassen Sie Wartungsarbeiten qualifiziertem Fachpersonal.
Stellen Sie das Produkt nicht an einen Ort in der Nähe einer Wärmequelle wie etwa eines Heizkörpers oder in einem Bereich mit direktem Sonnenlicht, übermäßigem Staub, mechanischen Vibrationen oder Stößen.
Schützen Sie das Produkt vor tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten, und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Produkt.
Offene Feuerquellen wie Kerzen dürfen nicht auf dem Gerät abgestellt werden.
Sorgen Sie für eine ausreichende Luftzirkulation und vermeiden Sie, dass die Lüftungsschlitze (falls vorhanden) abgedeckt werden, um einen internen Wärmestau zu verhindern. Die Belüftung darf nicht durch Abdecken des Gerätes mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. blockiert werden.
Der Netzstecker dient zum Trennen des Gerätes vom Netz. Vergewissern Sie sich, dass die Steckdose leicht zugänglich ist, und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie eine Anomalie mit dem Gerät bemerken. Versuchen Sie nicht, den wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku aus diesem Produkt zu entfernen. Wenden Sie sich zum Entfernen an qualifiziertes Fachpersonal.

AVVERTIMENTO! IT

Non aprire il coperchio. Se fosse necessario, riferirsi ad un esperto. Non esporre il prodotto a fonti di calore, luce del sole diretta, polvere, vibrazioni meccaniche o altri possibili shock. Non esporre il prodotto a perdite di liquido o a spruzzi. Non appoggiare nessun oggetto contenente acqua sul prodotto.
Non esporre il prodotto a fuoco, candele o oggetti simili. Assicurarsi la circolazione dell'aria e non ostruire le ventole, se presenti, per evitare il surriscaldamento. La ventilazione non deve subire impedimenti dovuti a giornali, tovaglie, tende, ecc. La spina principale viene utilizzata per disconnettere il prodotto dalla principale fonte di energia. Assicurarsi che la spina sia facilmente accessibile e disconnettere l'unità nel caso si notassero dei difetti di funzionamento. Non tentare di rimuovere la batteria ricaricabile agli ioni di litio da questo prodotto. Per la sostituzione della batteria rivolgersi a un professionista qualificato.

ADVARSEL! NO

Ikke åpne dekselet. Inneholder ingen deler som kan brukes. Overlat reperasjon til kvalifisert servicepersonell. Ikke plasser produktet i nærheten av varmekilder som f.eks. en radiator, eller i områder som er utsatt for direkte sollys, mye støv, mekanisk vibrasjon eller støt.
Produktet må ikke utsettes for drypping eller spruting, og gjenstander som er fylt med væsker, som f.eks. vaser, skal ikke plasseres på produktet. Åpne flammer, som f.eks. tente lys, bør ikke plasseres på produktet.
Tillat tilstrekkelig luftsirkulasjon og unngå å blokkere ventiler (hvis tilstede) for å forhindre intern varmeoppsamling. Pass på at ventilasjon ikke hindres ved å unngå å dekke apparatet med ting som aviser, bordduker, gardiner osv. Stikkontakten brukes til å koble apparatet fra strømforsyningen. Forsikre deg om at stikkontakten er lett tilgjengelig og ta støpselet ut av stikkontakten hvis du oppdager uregelmessigheter under bruk av apparatet. Ikke forsøk å fjerne de oppladbare litium-ion batteriet fra dette produktet. Kontakt en kvalifisert profesjonell for fjerning.

OSTRZEŻENIE! PL

Nie otwierać pokrywy. W środku nie ma części nadających się do naprawy przez użytkownika. Prosimy pozostawić serwis dla wyszkolonego personelu. Nie umieszczać produktu w pobliżu źródła ciepła, np. grzejnika, lub w bezpośrednim świetle słonecznym, kurzu, czy mechanicznym wibracjom. Produkt ten nie może być eksponowany na kapanie lub chlapanie, a przedmioty wypełnione płynami, takie jak wazy, nie powinny być na nim umieszczane. Źródła otwartego ognia, takie jak np. świece, nie powinny być umiejscowiane na produkcie. Należy zapewnić odpowiednią wentylację i unikać blokowania otworów wentylacyjnych, aby uniknąć wewnętrznego wzrostu temperatury. Wentylacja nie powinna być utrudniana poprzez nakrywanie urządzenia gazetami, obrusami czy zasłonami.
Wtyczka sieciowa służy do odłączenia urządzenia od zasilania sieciowego. Należy upewnić się, że gniazdo sieciowe jest łatwo dostępne, a w razie wystąpienia nieprawidłości w funkcjonowaniu urządzenia odłączyć je od zasialania sieciowego. Nie próbuj usuwać litowo-jonowej baterii powtórnego ładowania z tego produktu. Skontaktuj się z wykwalifikowanym specjalistą w celu usunięcia.

ATENÇÃO! PT

Não abra a tampa. Não tente a reparação do instrumento por si. Dirija-se a pessoal qualificado
Não aproxime a uma fonte de calor excessivo ou exponha o produto à luz solar, poeira, vibração ou choque
Não mantenha o produto num local húmido ou perto líquidos como vasos, etc.
Não aproxime o produto a fontes de fogo vivo, como velas
Mantenha o produto num espaço suficientemente arejado de forma a evitar sobre-aquecimento. Não bloqueie a ventilação do instrumento, cobrindo-o com artigos como cortinas, toalhas de mesa ou jornais
O transformador é utilizado para conectar e desconectar o artigo da principal fonte de energia. Certifique-se que a ficha é facilmente acessível e que o artigo está devidamente ligado à corrente se detectar alguma anomalia com o funcionamento
Não tente remover a bateria recarregável de iões de lítio deste produto. Contacte um profissional qualificado para a sua remoção.

VÝSTRAHA! SK

Neotvárajte kryt. Vo vnútri nie sú žiadne súčasti, ktoré sú opraviteľné užívateľom. S požiadavkou na servis sa obráťte na kvalifikované servisné stredisko.
Nevystavujte produkt do blízkosti akéhokoľvek tepelného zdroja ako napr. radiátora, alebo do kontaktu so slnečným žiarením, nadmerným prašným prostredím, mechanickým vibráciám alebo šokom.
Produkt nesmie prísť do kontaktu s vodou a žiadny objekt naplnený vodou, ako napr. váza, nesmie byť umiestnený na produkt. Žiadne výrobky s otvoreným ohňom, ako napr. sviečky, by nemali byť umiestnené na produkt. Umožnite dostatočnú cirkuláciu vzduchu a zabráňte obštrukcii ventilačných otvorov (ak sú prítomné) kvôli prevencii vnútorného prehrievania. Ventilácia nesmie byť narušená prekrytím zariadenia výrobkami ako napr. noviny, kuchynské utierky, záclony a pod.
Hlavný kábel umožňuje odpojiť zariadenie od elektriny. Uistite sa, že hlavný napájací výstup je ľahko dostupný a odpojte kábel ak zaznamenáte akúkoľvek abnormalitu na zariadení.
Nepokúšajte sa sami vyberať lítiovo-iónovú batériu z tohoto produktu. Kontaktujte za účelom jej odstránenia kvalifikovaného profesionála.

OPOZORILO! SI

Ne odpirajte pokrova. V notranjosti ni nobenih delov, ki jih uporabnik lahko sam popravlja. Popravilo prepustite usposobljenemu osobju
Ne postavljajte izdelka na lokacijo v bližini vira toplote, kot je radiator, ali na območje, ki je izpostavljeno neposredni sončni svetlobi, pretiranem prahu, mehanskim tresljajem ali udarcem
Izdelek ne sme biti izpostavljen kapljanju ali brizganju in nobeni predmeti, napolnjeni z vodo, kot so vaze, se ne smejo postaviti na izdelek
Nobenega od virov odprtega ognja, kot so vžgane sveče, se ne sme postavljati na izdelek
Zagotovite zadostno kroženje zraka in umaknite ovire na odprtinah (če obstajajo), zaradi preprečevanja kopičenja notranje toplote. Ventilacijo se ne sme ovirati s prekrivanjem naprave s predmeti, kot so časopisi, prti, zavese itn.
Omrežni vtič se uporablja za izklop naprave iz električnega omrežja. Poskrbite, da je omrežna vtičnica zlahka dostopna in izvlecite vtikač iz vtičnice, če opazite kakršno koli nepravilnost pri napravi.
Iz tega izdelka ne poskušajte odstraniti polnilne litij-ionske baterije za ponovno polnje. Za odstranitev se obrnite na za to usposobljenega strokovnjaka.

¡ADVERTENCIA! ES

No abra la tapa. No intente reparar el aparato usted mismo. Llévelo a reparar por personal calificado.
No coloque el aparato cerca de fuentes de calor excesivo o donde esté expuesto a luz solar directa, golpes, vibraciones o polvo. Evite lugares expuestos a humedad. No ponga objetos llenos de líquidos en la superficie de este aparato. No se deben colocar fuentes de llama desnuda, como velas encendidas, en la superficie de este aparato. Mantenga suficiente espacio alrededor del aparato para permitir una ventilación adecuada. No obstruya o tape las aberturas con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
El enchufe se utiliza para desconectar el producto de la corriente. Si nota algún defecto, desconéctelo de la toma de corriente. No intente quitar la batería recargable de iones de litio de este producto. Póngase en contacto con personal cualificado para su extracción

VARNING! SE

Öppna ej locket. Inga användarvänliga delar inuti. För reparationer vänd er till kvalificerad servicepersonal
Ställ ej produkten vid en värmekälla t.ex element, i direkt solljus, damm, elektronisk vibration eller shock.
Produkten bör ej bli utsatt för droppande eller stänk och inga objekt fyllda med vätskor som t.ex vaser skall ställas på produkten. Ingen källa till öppna flammor som t.ex tända ljus bör placeras på produkten.
Tillåt tillräcklig luftcirkulation och blockera ej eventuella ventiler för att undvika intern överhettning.
Ventilen bör ej täckas av föremål såsom tidningar, dukar, gardiner etc.
Nätkontakten används för att koppla bort apparaten från eluttaget. Se till att eluttaget är lättåtkomligt och avlägsna kontakten från eluttaget om du upptäcker något abnormalt med produkten.
Försök inte avlägsna uppladdningsbart litium-jon-batteri från denna produkt. Kontakta en kvalificerad professionell för avlägsning

INTRODUCTION

Thank you for purchasing the Digital 8" Practice Pad by Gear4music. To get the most out of your product, please read this manual carefully.

BOX CONTENTS

- 1x G4M-DPP-8
- 1x Drum Tuning Key.
- 1x USB Charging Cable
- 1x User Manual

FEATURES

- 8" mesh drum pad for realistic, low-noise practice
- Built-in coaching modes including metronome, counting, and speed training
- Adjustable tempo (30–280 BPM) with multiple rhythm and beat options
- Performance tracking with strike strength, hit count, and timer functions
- USB rechargeable with built-in speaker for portable use
- Headphone output for silent practice sessions

FUNCTIONS

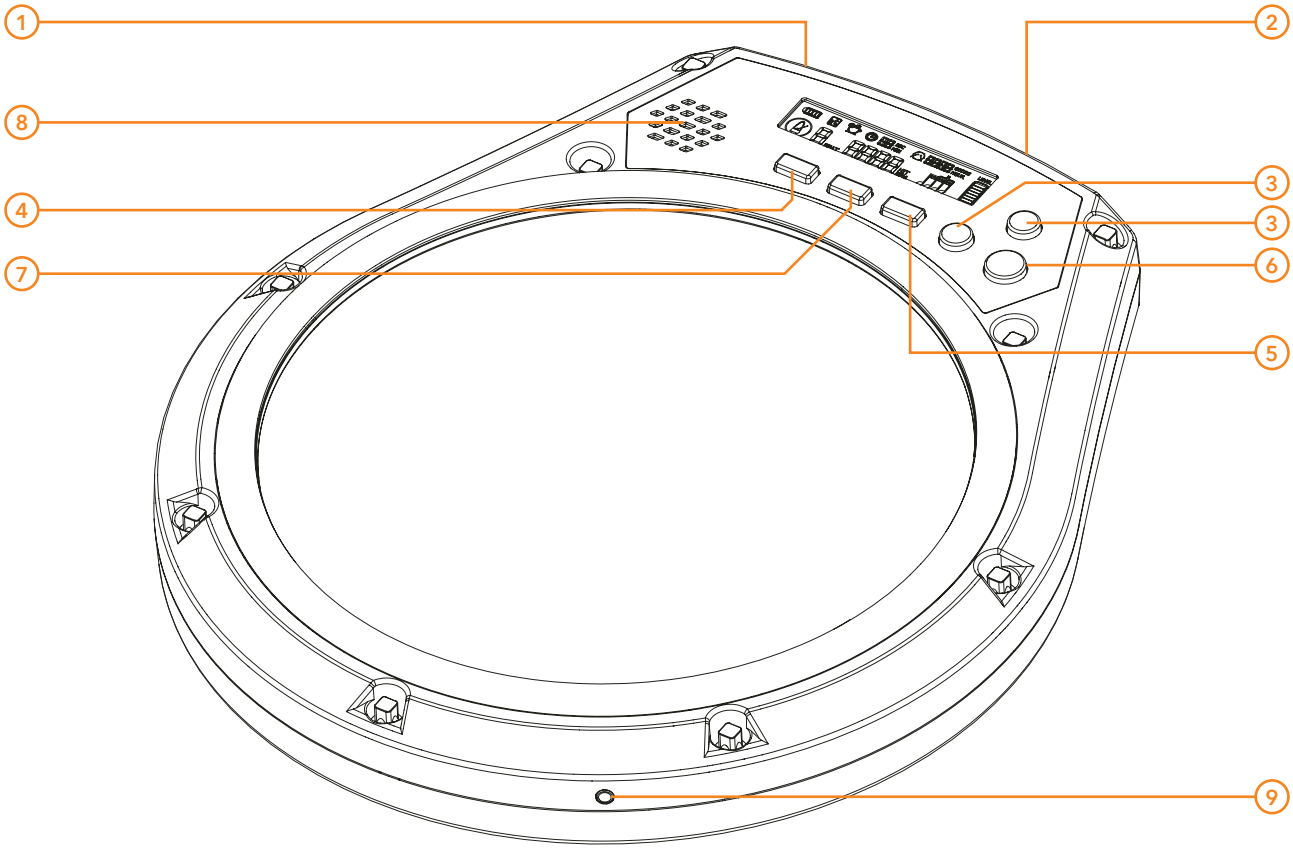

PANEL

1. **Volume**
   Turn the volume wheel to adjust the output level of the in-built speaker or headphone output.

2. **USB Type-C Port**
   Use the provided USB type-C cable to connect the unit to any USB charging device for easy charging.

3. **Up/Down**
   Press the UP or DOWN buttons to increase or decrease the BPM.

4. **Mode/Timer**
   Press and hold this button to change practise modes between metronome, counting and timer mode. Short press this button to adjust the timer.

5. **Beat/Clear**
   Press this button to adjust the number of beats when in metronome. Press and hold to reset high score in counting mode.

6. **Power/Start**
   Press and hold to turn the unit on and off. When in metronome mode short press this button to start and pause metronome playback.

7. **Rhythm/Voice**
   In metronome mode, short press this button to select the metronome rhythm from 8 preset rhythms. Press and hold this button to turn on/off the metronome counting voice. In other modes short press this button to change the drum hit sound.

8. **Speaker**
   Built-in speaker for drum hit sounds and metronome. The speaker is silenced when headphones are plugged in for silent practise.

9. **Headphone output**
   3.5mm Headphone Jack for silent practise.

FUNCTIONS

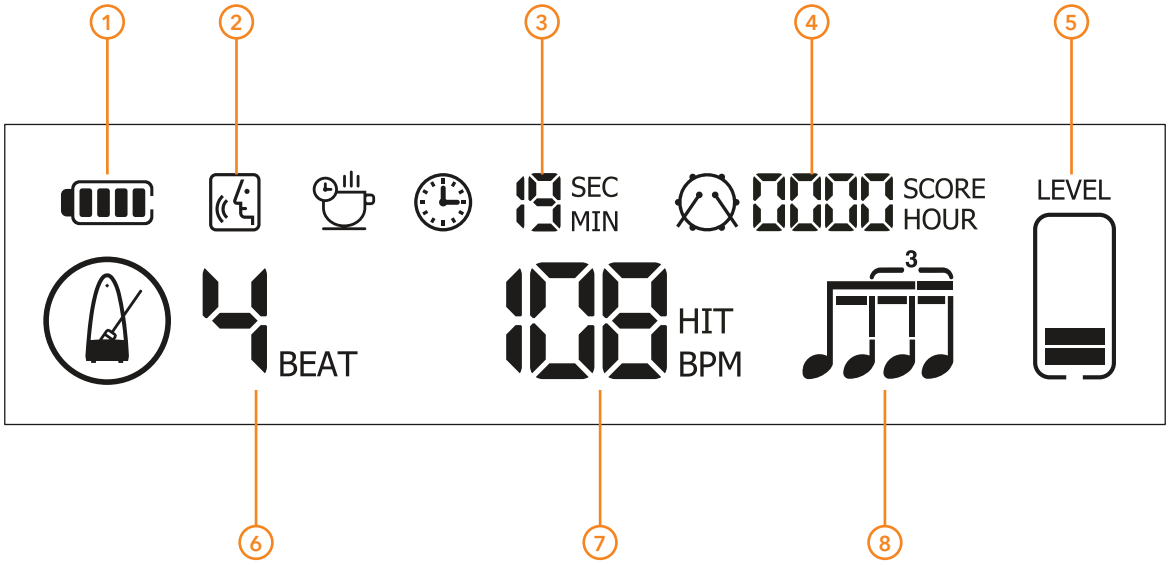

DISPLAY

1. **Battery Indicator**
   Displays the current battery level, allowing you to monitor charge status during use.

2. **Voice Indicator**
   Indicates when voice counting is enabled.

3. **Timer Display**
   Displays the selected countdown time or elapsed session time.

4. **High Score (SCORE) / Practice Time (HOUR)**
   In High Score mode: Displays the highest recorded score for the selected time setting in count mode.

   In Practice Time mode: Displays total practise time in hours (when using metronome and speed detection mode).

5. **Strike Strength Indicator (LEVEL)**
   A visual meter showing how hard the pad is being struck in real time.

6. **Beat Indicator**
   Displays the selected beat value for metronome operation.

7. **Tempo (BPM) / Hit Count (HIT)**
   In Tempo mode: Shows the current tempo setting or the detected average speed, depending on the selected mode.

   In Hit mode: Shows the total number of strikes during counting mode.

8. **Rhythm Indicator**
   Shows the currently selected rhythm pattern.

METRONOME MODE

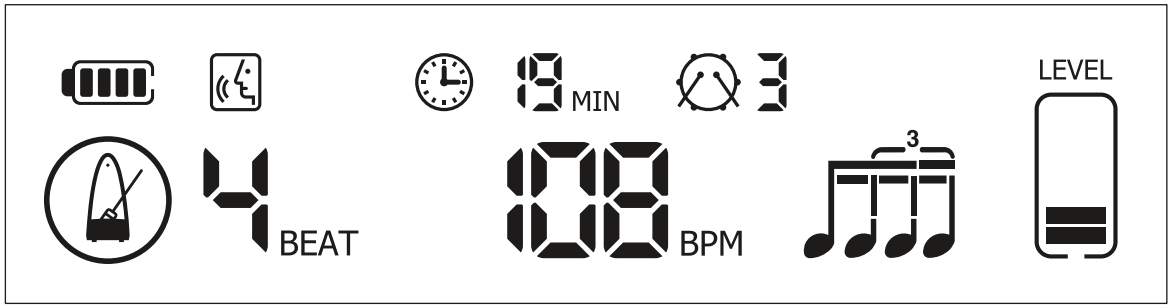

The metronome function provides a steady timing reference to help improve accuracy and consistency when practising.

SELECTING METRONOME MODE:
Power on the unit.
Press and hold the Mode button repeatedly until the metronome symbol is displayed in the bottom left corner of the display .
The display will show the current tempo (BPM), beat setting and rhythm.

SETTING THE TEMPO:
Use the Up/Down buttons to adjust the tempo.
The tempo range is 30–280 BPM.
Press and hold the buttons for faster adjustment.

STARTING AND STOPPING THE METRONOME:
Short-press the Start/Power button to begin the metronome.
Play along with the click, keeping your strikes in time.
Short-press Start/Power again to stop.

SETTING THE BEAT:
Press the Beat button to cycle through beat options (0–9).
Select the desired time signature for your practice:
0 = no accent (steady click)
1–9 = accented first beat in each bar

USING THE RHYTHM FUNCTION
Press the Rhythm button to select a rhythm pattern.
Cycle through the 8 available rhythm styles.
The selected rhythm will play alongside the metronome click.

USING THE VOICE FUNCTION:
Press and hold the Voice button to enable or disable voice counting.
When enabled, the unit will provide spoken count guidance alongside the metronome.

CHANGING THE METRONOME SOUND:
Press and hold the Beat button to cycle through the 3 different metronome sound options.

COUNTING MODE

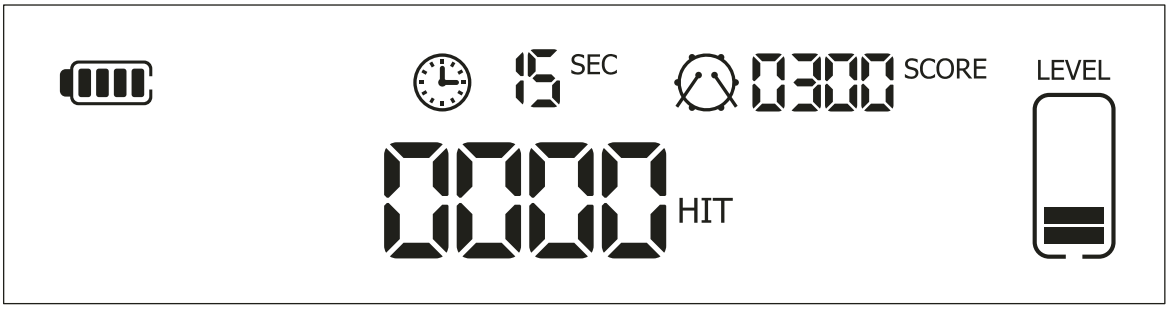

Counting Mode records the number of hits played within a selected time window. This helps you measure speed, stamina, and consistency over short practice sessions.

SELECTING COUNTING MODE:
Power on the unit.
Press and hold the MODE button to select Counting Mode.
The display will show the countdown timer, total hit count, highest record, battery level, and strike strength indicator.

SETTING THE COUNT TIME:
Press the MODE button to select the count time.
Choose from the following time options: 15, 30, 45, 60, 75, or 90 seconds, or Unlimited.
The selected time will be shown on the display.

STARTING A COUNT SESSION:
Once the time has been selected, strike the pad to begin counting.
The unit will count each hit within the selected time window.
When the countdown ends, the total number of hits will be shown on the display.

VIEWING THE HIGHEST RECORD:
The display shows the highest recorded score for the selected time setting. Use this to track progress and challenge yourself to improve your previous score.

RESETTING THE COUNT:
Press the Power/Start button to reset the current count and begin again.

RESTORING DEFAULT RECORDS:
Press and hold the BEAT/CLEAR button until "CLr" appears on the display. Wait until the reset is complete.

DEFAULT HIGHEST RECORDS:

TIME	HIGHEST RECORD
15	100
30	200
45	300
60	400
75	500
90	600
UNLIMITED	-
-	-

SPEED DETECTION MODE

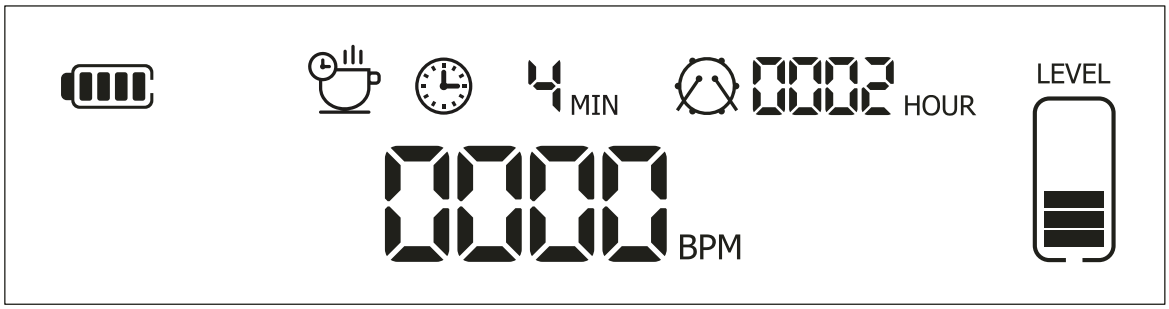

Speed Detection Mode measures the average tempo (BPM) of your strikes over a set period of time. This helps you assess playing speed, timing consistency, and endurance during practice.

SELECTING SPEED DETECTION MODE:
Power on the unit.
Press and hold the MODE button to enter Speed Detection Mode.
The display will show the timer, average tempo (BPM), total usage time, battery level, and strike strength indicator.

SETTING THE PRACTICE TIME:
Press the MODE button to select the desired practice duration.
Choose from the available time options: 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30 minutes, or Unlimited.
The selected time will be shown on the display.

STARTING A SPEED DETECTION SESSION:
Strike the pad to begin the session.
Continue playing at a consistent pace.
The unit will automatically calculate and display your average tempo (BPM) during the session.
The total practice time will also be recorded.

STOPPING THE SESSION:
The session will end automatically when the selected time has elapsed.
For unlimited mode, press the Power/Start button to stop the session manually.

VIEWING RESULTS:
During and after the session, the display will show:
Average tempo (BPM)
Total usage time
Strike strength indicator
Use the average BPM reading to evaluate your playing speed and consistency.

RESETTING THE SESSION
Press the Power/Start button to reset the current session and return to standby.

ADJUSTING MESH HEAD TENSION

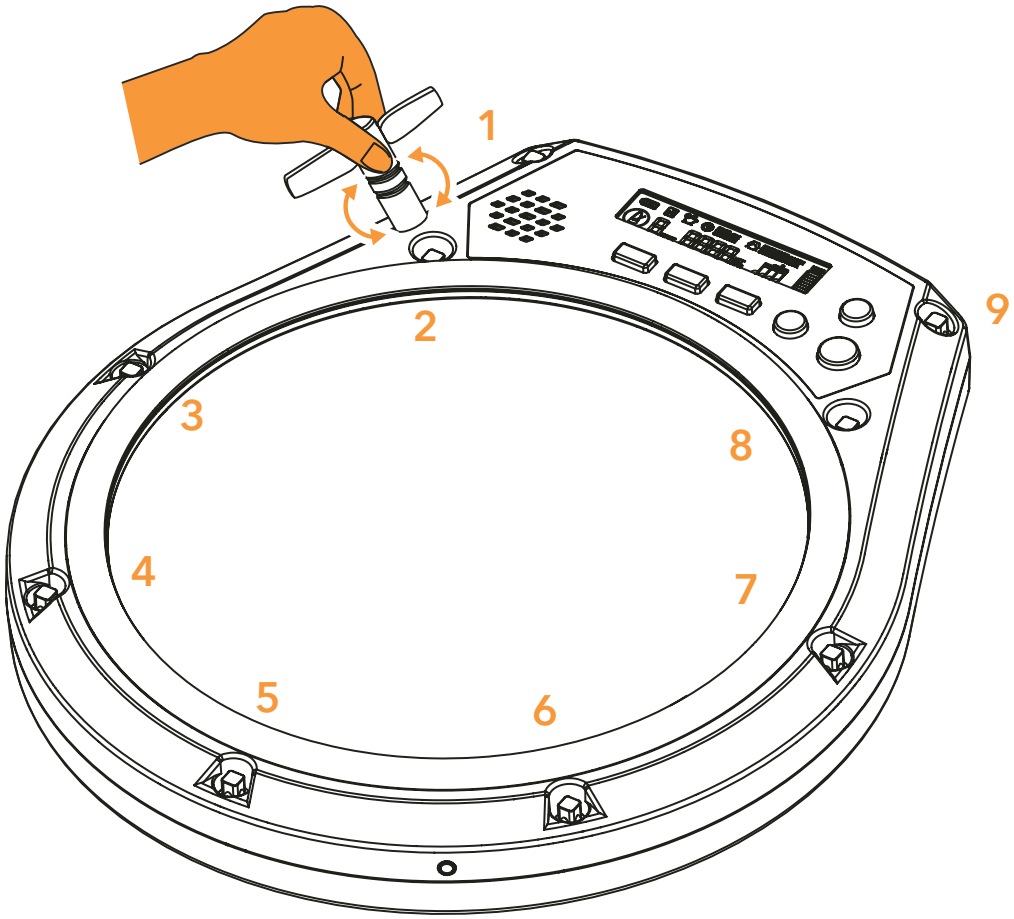

The mesh drum head can be adjusted to change the playing feel and rebound, allowing you to customise the response to suit your preference.

ADJUSTING THE TENSION:
Locate the tuning screws positioned around the edge of the drum pad.
Use the included drum key to adjust each screw.
Turn clockwise to tighten the head (firmer feel).
Turn anti-clockwise to loosen the head (softer feel).

IMPORTANT NOTES:
Adjust each screw evenly to maintain a consistent surface across the pad.
Avoid over-tightening, as this may affect performance or damage the mesh.
Make small adjustments and test the feel after each change.

CONNECTIVITY

The unit supports USB charging and external audio connectivity, allowing for flexible use in different practice environments.

CHARGING THE UNIT
Connect the supplied USB cable to the USB Type-C (5V) port on the unit.
Connect the other end to a USB power source, such as a computer or USB power adapter.
The battery indicator on the display will show the current charge level:

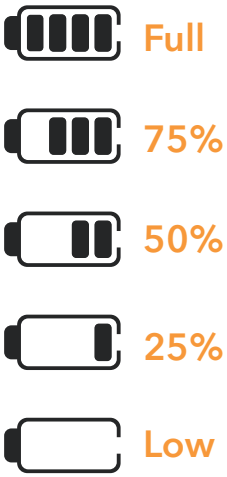

During charging, the indicator will flash to show progress. Ensure the unit is fully charged before extended use.

CONNECTING EXTERNAL AUDIO DEVICES:
The unit features a 3.5mm headphone output for audio monitoring.
Connect headphones to practise silently without disturbing others.
When headphones are connected, the built-in speaker will be muted.
Use the volume control to adjust the output level to a comfortable setting.

This connection can also be used with external speakers or amplifiers if required.

SPECIFICATIONS

Drum Pad	8” tunable mesh drum head.
Display	Integrated LCD with real time strength indicator.
Training Modes	Metronome mode, counting mode, speed detection mode.
Tempo Range	30-280 BPM
Beat Options	0-9.
Rhythm Patterns	8 preset rhythm patterns
Timer	10, 20, 30, 40, 50 60 minutes or unlimited
Practise Time Recording	Up to 10,000 hours.
Connectivity	USB Type-C 5V power input, 3.5mm headphone output.”
Audio	Built-in 0.5W speaker with adjustable volume and 3.5mm headphone output for quiet practise
Power Supply	Built-in 1300mA lithium battery with USB charging (5V)
Accessories	USB type A- type C charging cable. Drum tuning key

WWW.**GEAR4MUSIC**.COM

KETTLESTRING LANE | YORK | YO30 4XF | UNITED KINGDOM
LAHNSTRAßE 27 | 45478 MÜLHEIM AN DER RUHR | DEUTSCHLAND

If you have any more questions about this product, please do not hesitate to contact the Gear4music Customer Service Team on: **+44 (0) 330 365 4444** or **info@gear4music.com**