

Blackstar[®]

AMPLIFICATION



50

SERIES ONE

Owner's Manual

the sound in your head

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings.
8. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
9. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
10. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
11. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
12. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

**"TO COMPLETELY DISCONNECT THIS APPARATUS FROM THE AC MAINS,
DISCONNECT THE POWER SUPPLY CORD PLUG FROM THE AC RECEPTACLE".**

**"WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO
NOT EXPOSE THIS APPARATUS TO RAIN OR MOISTURE AND OBJECTS
FILLED WITH LIQUIDS, SUCH AS VASES, SHOULD NOT BE PLACED ON THIS
APPARATUS".**



This symbol is intended to alert the user to the presence of important operation and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.



This symbol is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



Warning!**Important safety information!**

READ THE FOLLOWING INFORMATION CAREFULLY. SAVE ALL INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE!

Follow all warnings and instructions marked on the product!

Danger! High internal operating voltages.

Do not open the equipment case. There are no user serviceable parts in this equipment. Refer all servicing to qualified service personnel.

Clean only with a dry cloth.

Condensation can form on the inside of an amplifier if it is moved from a cold environment to a warmer location. Before switching the unit on, it is recommended that the unit be allowed to reach room temperature.

Unauthorised modification of this equipment is expressly forbidden by Blackstar Amplification Ltd.

Never push objects of any kind into ventilation slots on the equipment casing.

Do not expose this apparatus to rain, liquids or moisture of any type.

Follow all warnings and instructions marked on the product!

Do not place this product on an unstable trolley, stand or table. The product may fall, causing serious damage to the product or to persons!

Do not cover or block ventilation slots or openings.

This product should not be placed near a source of heat such as a stove, radiator, or another heat producing amplifier.

Use only the supplied power cord which is compatible with the mains voltage supply in your area.

Power supply cords should always be handled carefully and should be replaced if damaged in any way.

Never break off the earth (ground) pin on the power supply cord.

The power supply cord should be unplugged when the unit is to be unused for long periods of time.

Before the unit is switched on, the loudspeaker should be connected as described in the handbook using the lead recommended by the manufacturer.

Always replace damaged fuses with the correct rating and type.

Never disconnect the protective mains earth connection.

High loudspeaker levels can cause permanent hearing damage. You should therefore avoid the direct vicinity of loudspeakers operating at high levels. Wear hearing protection if continuously exposed to high levels.

If the product does not operate normally, when the operating instructions are followed, then refer the product to a qualified service engineer.

The U.S. Government's Occupational Safety and Health Administration (OSHA) has specified the following permissible noise level exposures:

Duration Per Day In Hours	Sound Level dBA, Slow Response
8	90
6	92
4	95
3	97
2	100
1 1/2	102
1	105
1/2	110
1/4 or less	115

According to OSHA, any exposure in excess of the above permissible limits could result in some hearing loss.

Ear plug protectors in the ear canals or over the ears must be worn when operating this amplification system in order to prevent a permanent hearing loss if exposure is in excess of the limits as set forth above. To ensure against potentially dangerous exposure to high sound pressure levels, it is recommended that all persons exposed to equipment capable of producing high sound pressure levels such as this amplification system be protected by hearing protectors while this unit is in operation.



All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.



N16549



Introduction

Thank you for purchasing this Blackstar Series One amplifier. Like all our products, this amp is the result of countless hours of painstaking Research and Development by our world-class design team. Based in Northampton (UK), the Blackstar team are all experienced musicians themselves and the sole aim of the development process is to provide guitarists with products which are the ultimate tools for self expression. All Blackstar products are subjected to extensive laboratory and road testing to ensure that they are truly uncompromising in terms of reliability, quality and above all TONE.

The S1-50's highly flexible two channel, 4 mode design features the unique patented DPR (Dynamic Power Reduction) and patented ISF (Infinite Shape Feature) controls and although it has a comprehensive control set, it is still simple and intuitive to use. Please read through this handbook carefully to ensure you get the maximum benefit from your new Blackstar product.

If you like what you hear and want to find out more about the Blackstar range of products please visit our website at www.blackstaramps.com

Thanks!

The Blackstar Team

Features

The S1-50 sees the distillation of decades of guitar amplifier design experience into the ultimate 50W valve head. Every control has been honed for maximum sonic benefit through hundreds of hours of listening.

The S1-50 Clean Channel sets the precedent for no-compromise design, by featuring Bright and Warm modes. Each mode actually reconfigures the pre-amplifier voicing and power amplifier damping to reproduce either ringing Class A performance in the Bright mode, or crunchy Class AB tones in the Warm setting.


Careful attention was paid to the levels of overdrive available when designing the S1-50. Crunch mode covers the widest range of crunch gain levels possible from just on the edge clean break-up, to crushing modern rhythm tones. Super Crunch mode alters both gain levels and tonal shaping for maximum crunch flexibility.

The overdrive modes are characterised by a tone which is high in gain, but lacks any of the detached top-end often found in many similar designs. This is a result of unique preamplifier and power amplifier shaping techniques, which also benefit the player in the way the overdrives clean up beautifully as the guitar volume is reduced. Even at the most extreme settings, the overdrive channels remain natural sounding.

The patented ISF control is unique to Blackstar Amplification and represents a major step forward in tone shaping flexibility. The ISF control shifts the response of the three control tone stack between at one end a US response and at the other a UK response. Importantly, an infinite number of alternative tone choices lies in between that would be otherwise unavailable.

Completing the tonal feature set is another unique patented Blackstar innovation – the patented DPR (Dynamic Power Reduction) system. DPR reduces the power of the output stage from full power (50W) down to 10% (5W) and any power output in between. This means that the full tonal depth of the EL34 power amplifier can be enjoyed at any volume, making the S1-50 ideal for recording, smaller gigs and even home practice use. Working in conjunction with the power amplifier voltages, this method of power reduction suffers none of the loss in tone of other power reduction systems.

The tonal flexibility of the S1-50 is augmented by full MIDI implementation of the main channel and mode switching functions. Used in conjunction with outboard gear such as multi-effects units, MIDI allows a whole new level of creative performance to be explored.

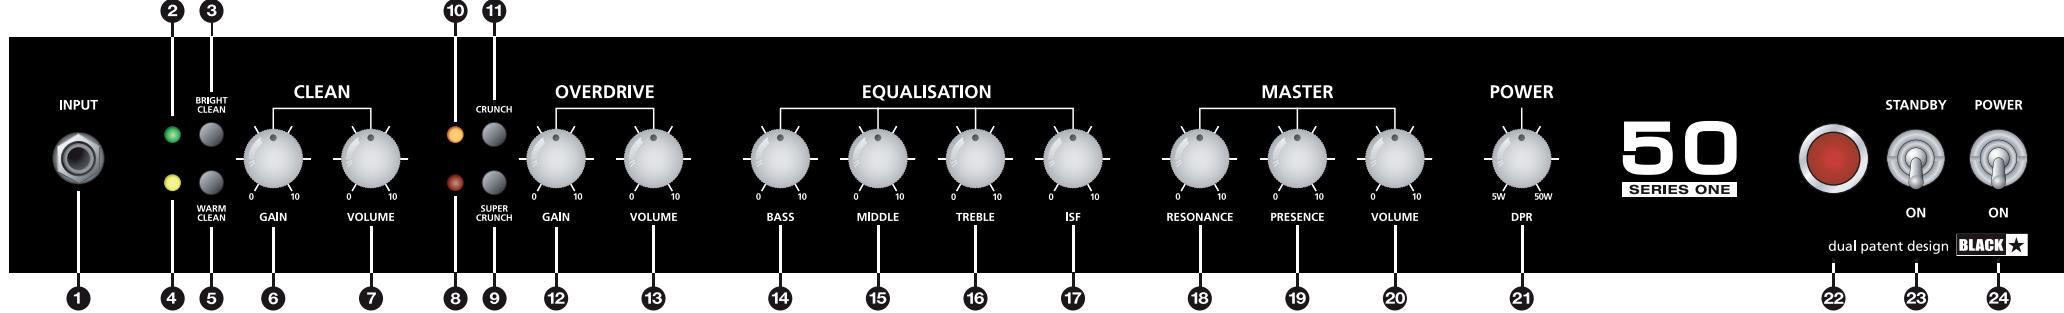

Front Panel

1. Input

Plug your guitar in here. Always use a good quality screened guitar lead.

Clean Channel

2. Bright Clean Mode Indicator

When the green LED is on Bright Clean Mode is selected.

3. Bright Clean Mode Select

Press this switch to select the Bright Clean Mode.

4. Warm Clean Mode Indicator

When the yellow LED is on Warm Clean Mode is selected.

5. Warm Clean Mode Select

Press this switch to select the Warm Clean Mode.

6. Clean Gain

The Clean Gain control adjusts the amount of the Clean Channel's overdrive or distortion. Low settings, counter clockwise, will deliver a clean sound. As the Clean Gain control is increased clockwise the sound will begin to break-up, delivering a subtle overdrive.

7. Clean Volume

This controls the volume of the Clean Channel. Turning it clockwise increases the volume.

The Bright and Warm modes reconfigure both preamplifier and power amplifier circuits to deliver Class A or Class AB style tones.

The table below describes the operation of the two modes:

Mode	Preamp Character	Power Amp Damping	Use For
Bright	Tighter bass, chiming mids and highs	Low (greater emphasis on lows and highs)	Ringing clean and jangly rhythm
Warm	Looser bass, glassy highs	Medium (tighter bottom-end for crunch)	Warm cleans and crunchy rhythms

Overdrive Channel

8. Crunch Mode Indicator

When the orange LED is on Crunch Mode is selected.

9. Crunch Mode Select

Press this switch to select Crunch Mode.

10. Super Crunch Mode Indicator

When the red LED is on Super Crunch Mode is selected.

11. Super Crunch Mode Select

Press this switch to select Super Crunch Mode.

12. Overdrive Gain

The Overdrive Gain control adjusts the amount of the Overdrive Channel's overdrive or distortion. Low settings, counter clockwise, will deliver a clean sound on the edge of break-up. As the Overdrive Gain control is increased clockwise the sound will become more overdriven, moving through beautiful crunch tones until, at its maximum position, a full distorted tone is arrived at.

13. Overdrive Volume

This controls the volume of the Overdrive Channel. Turning it clockwise increases the volume.

Equalisation

14. Bass

The Bass control adjusts the amount of low-end frequencies in your tone. This amp has an advanced tone shaping circuit which allows the tone to be tight and cutting, counter clockwise, to warm and thumping, clockwise.

15. Middle

The Middle control adjusts the amount of middle frequencies in your tone. The middle frequencies are particularly important in setting the amount of 'body' your tone has. With the Middle control set to its minimum position (fully counter clockwise) the sound will be aggressive and scooped, a tone ideal for aggressive rhythm playing. As the Middle control is increased (clockwise) the amount of 'body' is increased, which is more suitable for sustained lead guitar tones.

16. Treble

The Treble control allows exact adjustment of the treble frequencies within the sound. At low settings (counter clockwise) the sound will be warm and darker in character. As the Treble control is increased (clockwise) the sound will become brighter. At the maximum settings the sound will be aggressive and cutting.

17. ISF (Infinite Shape Feature)

The patented ISF control works in conjunction with the Bass, Middle and Treble controls. It allows you to choose the exact tonal signature you prefer. Fully counter clockwise has a more American characteristic with a tight bottom-end and more aggressive middle, and fully clockwise has a British characteristic which is more ‘woody’ and less aggressive.

Unlike conventional ‘contour’ controls and parametric equalisation systems, the Bass, Middle and Treble controls remain interactive with each other just like in a traditional guitar amplifier tone stack. This leads to a very familiar, musical response.

Master

18. Resonance

The Resonance control sets the overall bass response of the S1-50. At lower settings the cleans will be tight and funky and overdrives will be focussed in their bass response. At increased settings the clean sounds will be become full and warm, whilst the crunch and overdrive tones will be more bass heavy and resonant.

19. Presence

The Presence control sets the overall treble response of the S1-50. Percussive high-end can be accentuated on clean sounds and the amount of aggressive treble controlled with crunch and overdrive settings.



20. Volume

This controls the overall volume of your amplifier. Turning it clockwise increases the volume.

21. DPR (Dynamic Power Reduction)

The patented DPR control allows the output power of the S1-50 to be reduced anywhere from 50W (100%) down to 5W (10%) of the rated power.

DPR works by controlling the power supply voltages to the EL34 output valves and also the level of drive signal into the power amplifier stage. Importantly, there are no components placed in between the output valves, the output transformer and the loudspeaker – a relationship which is essential in the delivery of valve tone.

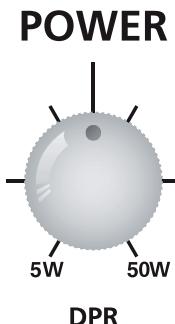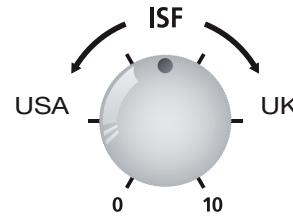

In addition to reducing the output power of the S1-50, the DPR system actually controls the amount of power amplifier compression too. Power amplifier compression is a key ingredient in the characteristics of low powered valve amplifier tone and gives a very playable ‘feel’ to the S1-50 at reduced power settings.

We would recommend experimenting with the channel Gain and Volume, Master Volume and DPR Control to achieve various combinations of preamplifier and power amplifier distortion / compression.

Note: Generally speaking the more DPR is applied (i.e. power is reduced) the more dynamic compression and power amp clipping will be experienced at any given volume.

Clean DPR Operation

The DPR control is extremely powerful in fine-tuning the exact dynamic compression characteristics of the power amplifier.

Channel	Channel Gain	Channel Volume	Master Volume	DPR	Description/Sound Character
Clean	Low	Mid	Mid	High	Maximum pre and power amplifier headroom yields extremely dynamic clean sounds.
Clean	Low	High	High	Low	Increasing drive to the power amplifier and reducing output power gives a compressed clean sound rich in power amplifier induced harmonics.
Clean	High	High	High	Low	Higher channel gain further increases the power amplifier drive producing a ‘full stack’ crunch tone at only 5W output power.

Overdrive DPR Operation

The DPR control allows you to pin-point exactly how much valve overdrive you want to come from the preamplifier section and how much is coming from the EL34s in the power amplifier section.

Channel	Channel Gain	Channel Volume	Master Volume	DPR	Description/Sound Character
Crunch	Low/Mid	Mid	Mid	High	Lower gain settings provide a dynamic crunch utilising the full 50W of available headroom.
Crunch	Mid	High	High	Mid	At these settings there is a blend of the distortion and compression generated in the preamplifier and power amplifier valves. We recommend that you experiment to find your ‘sweet-spot’.
Crunch	High	Mid	Mid	Low	Here maximum preamplifier gain is combined with the lowest power amplifier output for maximum valve saturation.

22. Power Indictor Light

The power indicator will light when the amplifier is switched on.

23. Standby

This switch applies the H.T. (High Tension) voltage required to produce sound to the output stage. Always turn this switch on at least 30 seconds after the Power switch (24). During short breaks in playing use just this switch to turn 'off' and 'on' the amplifier's output.

24. Power

This switch is used to turn the amplifier on and off. You should always turn this switch on before turning on the Standby switch (23).

MIDI Channel Switching

The Series One offers the ability to control channel selection via MIDI Program Change messages and interfacing with most MIDI controllers is a straight forward process. The Series One can be placed in a MIDI chain allowing you to simultaneously select a channel on the amplifier and change the patch on a MIDI effects processor connected to the effects loop. There are 128 available Program Changes, giving you the possibility to access a vast number of tonal combinations.

To set-up MIDI channel switching, simply connect the MIDI controller's MIDI Out socket to the MIDI In socket on the rear of the amplifier. The controller should be set to transmit Program Change messages (this is usually the case). From new, a Series One amplifier is set to OMNI mode and responds to Program Change messages on all MIDI channels. Changing 'patches' on the controller will change the selected channel on the amp. The default settings for each Program Change number are shown in the table below:

Program Change	Channel						
1	BRIGHT CLEAN	33	BRIGHT CLEAN	65	BRIGHT CLEAN	97	BRIGHT CLEAN
2	WARM CLEAN	34	WARM CLEAN	66	WARM CLEAN	98	WARM CLEAN
3	CRUNCH	35	CRUNCH	67	CRUNCH	99	CRUNCH
4	SUPER CRUNCH	36	SUPER CRUNCH	68	SUPER CRUNCH	100	SUPER CRUNCH
5	BRIGHT CLEAN	37	BRIGHT CLEAN	69	BRIGHT CLEAN	101	BRIGHT CLEAN
6	WARM CLEAN	38	WARM CLEAN	70	WARM CLEAN	102	WARM CLEAN
7	CRUNCH	39	CRUNCH	71	CRUNCH	103	CRUNCH
8	SUPER CRUNCH	40	SUPER CRUNCH	72	SUPER CRUNCH	104	SUPER CRUNCH
9	BRIGHT CLEAN	41	BRIGHT CLEAN	73	BRIGHT CLEAN	105	BRIGHT CLEAN
10	WARM CLEAN	42	WARM CLEAN	74	WARM CLEAN	106	WARM CLEAN
11	CRUNCH	43	CRUNCH	75	CRUNCH	107	CRUNCH
12	SUPER CRUNCH	44	SUPER CRUNCH	76	SUPER CRUNCH	108	SUPER CRUNCH
13	BRIGHT CLEAN	45	BRIGHT CLEAN	77	BRIGHT CLEAN	109	BRIGHT CLEAN
14	WARM CLEAN	46	WARM CLEAN	78	WARM CLEAN	110	WARM CLEAN
15	CRUNCH	47	CRUNCH	79	CRUNCH	111	CRUNCH
16	SUPER CRUNCH	48	SUPER CRUNCH	80	SUPER CRUNCH	112	SUPER CRUNCH
17	BRIGHT CLEAN	49	BRIGHT CLEAN	81	BRIGHT CLEAN	113	BRIGHT CLEAN
18	WARM CLEAN	50	WARM CLEAN	82	WARM CLEAN	114	WARM CLEAN
19	CRUNCH	51	CRUNCH	83	CRUNCH	115	CRUNCH
20	SUPER CRUNCH	52	SUPER CRUNCH	84	SUPER CRUNCH	116	SUPER CRUNCH
21	BRIGHT CLEAN	53	BRIGHT CLEAN	85	BRIGHT CLEAN	117	BRIGHT CLEAN
22	WARM CLEAN	54	WARM CLEAN	86	WARM CLEAN	118	WARM CLEAN
23	CRUNCH	55	CRUNCH	87	CRUNCH	119	CRUNCH
24	SUPER CRUNCH	56	SUPER CRUNCH	88	SUPER CRUNCH	120	SUPER CRUNCH
25	BRIGHT CLEAN	57	BRIGHT CLEAN	89	BRIGHT CLEAN	121	BRIGHT CLEAN
26	WARM CLEAN	58	WARM CLEAN	90	WARM CLEAN	122	WARM CLEAN
27	CRUNCH	59	CRUNCH	91	CRUNCH	123	CRUNCH
28	SUPER CRUNCH	60	SUPER CRUNCH	92	SUPER CRUNCH	124	SUPER CRUNCH
29	BRIGHT CLEAN	61	BRIGHT CLEAN	93	BRIGHT CLEAN	125	BRIGHT CLEAN
30	WARM CLEAN	62	WARM CLEAN	94	WARM CLEAN	126	WARM CLEAN
31	CRUNCH	63	CRUNCH	95	CRUNCH	127	CRUNCH
32	SUPER CRUNCH	64	SUPER CRUNCH	96	SUPER CRUNCH	128	SUPER CRUNCH

Program Change Assignment

To change the default assignments and set the amp up to respond to a different set of Program Changes:

1. The amp must be powered on with either the Standby switch (23) set to on, a jack in the Input socket, or both.
2. Send the appropriate Program Change message to the amp.
3. Press and hold in the appropriate front panel Channel Select switch for 2 seconds.

The corresponding channel will be selected and its LED will flash three times in quick succession to indicate it has been assigned to the last received Program Change. The amplifier will now remember the selection. Repeat the operation until all your Program Changes have the desired amp channel assigned to them.

MIDI Receive Channel Selection

As mentioned previously, the default mode is set to OMNI and the amplifier will respond to MIDI Program Changes on all MIDI channels. You may wish to set the amplifier to respond to Program Changes on just a single MIDI channel. The Series One can be set to respond in this way for any of the first seven MIDI channels as follows:

1. The unit must be in standby (Power (24) on and Standby (23) off), and no lead connected to the Input jack.
2. Simultaneously press and hold the Bright Clean (3) and Crunch (9) Select switches.
3. After 2 seconds the LED for Super Crunch (10) will begin to flash continuously (2 flashes per second) to indicate that the unit is in MIDI Receive Channel Program Mode.
4. Release the Bright Clean (3) and Crunch (9) Select switches and select the required MIDI channel by using the Channel Select switches as shown in the table below:

Bright Clean	Warm Clean	Crunch	MIDI CHANNEL
OFF	OFF	OFF	OMNI
ON	OFF	OFF	1
OFF	ON	OFF	2
ON	ON	OFF	3
OFF	OFF	ON	4
ON	OFF	ON	5
OFF	ON	ON	6
ON	ON	ON	7

The corresponding Channel Select LEDs will illuminate to show the selection and each press of the Channel Select switches will toggle the state of its associated LED.



- To store the desired selection press the Super Crunch (11) Select switch. The Super Crunch Select LED (10) will flash quickly four times when the operation is complete. The unit will then revert to normal operation, and will respond only to Program Changes on the newly selected MIDI Channel.

MIDI Dump Out

You may wish to back up the MIDI channel select settings so you can transfer them to another amplifier, for example. To do this you will need a MIDI Syssex librarian, which is usually a piece of software running on a PC or MAC with a suitable MIDI interface.

- The unit must be in standby (Power (24) on and Standby (23) off), with no lead connected to the Input jack and the MIDI Thru on the rear of the amplifier connected to the MIDI In of the MIDI interface.
- Simultaneously press and hold the Warm Clean (5) and Super Crunch (11) Select switches. After 2 seconds the LED for Crunch (8) will flash continuously to indicate that the unit is in MIDI Dump Mode.
- Prepare the receiving equipment for the transfer. For example, if using a MIDI Syssex librarian this must be put into file receive mode.
- Start the file transfer by pressing and quickly releasing the Crunch (9) Select switch. During the file transfer the Crunch Select LED (8) will flash quickly. When the flashing stops the transfer operation is complete and the amplifier will revert to normal operation. The file should be saved as a MIDI System Exclusive file.

MIDI Dump In

To load in previously saved Program Change assignments:

- Connect the MIDI Out of the MIDI recording device to the MIDI In on the rear of the amplifier and use the MIDI Syssex librarian to send the previously stored MIDI System Exclusive file.

The amplifier overwrites the current Program Change assignments with the new ones. If the operation completes successfully all four channel LEDs flash quickly four times. If the dump is unsuccessful or incomplete the four LEDs will flash slowly in an alternating pattern and then the unit will revert to normal operation.

Note: During reception of the System Exclusive file the amplifier will temporarily cease to pass data to the MIDI Thru socket.



Restoring Factory Settings

To return the amplifier to its factory default state:

- With the amplifier Power off, press and hold in the Warm Clean (5) and Super Crunch (11) Select switches.
- While holding in the switches turn on the amplifier. After 2 seconds all channel select LEDs flash once to confirm the factory defaults have been restored.

Rear Panel

1. Mains Input

The supplied detachable mains lead is connected here. The lead should only be connected to a power outlet that is compatible with the voltage, power and frequency requirements stated on the rear panel. If in doubt get advice from a qualified technician.

2. Mains Fuse

The value of the Mains Fuse is specified on the rear panel. Never use a fuse of the incorrect value or attempt to bypass it.

3. H.T. Fuse

The value of the H.T. Fuse is specified on the rear panel. Never use a fuse of the incorrect value or attempt to bypass it.

4. Footswitch

The supplied footswitch is connected here. The footswitch enables you to switch between the Bright Clean, Warm Clean, Crunch and Super Crunch modes.

5. MIDI Thru

Any MIDI data received at the MIDI In socket is passed out of the MIDI Thru socket so that other MIDI devices can be placed in a chain. The MIDI Thru socket also serves as a way of dumping Channel Select/Program Change data to a suitable MIDI storage device. Refer to the MIDI Channel Switching section for more details. Always use a good quality MIDI lead.

6. MIDI In

If channel switching using MIDI is required, connect the MIDI device here. Refer to the MIDI Channel Switching section for more details. Always use a good quality MIDI lead.

7. Impedance Selector

This control matches the amplifier's impedance to that of the connected speakers. Always ensure that the selected impedance matches that of the speaker cabinets connected. See table below.

Cabinets Connected	Impedance Selected
1 x 16 Ohm cabinet	16 Ohms
2 x 16 Ohm cabinets	8 Ohms
1 x 8 Ohm cabinet	8 Ohms
2 x 8 Ohm cabinets	4 Ohms
1 x 4 Ohm cabinet	4 Ohms

A speaker cabinet of less than 4 Ohms, or 2 x 4 Ohm cabinets, should not be used together with this amplifier.

WARNING: The amplifier must always be completely powered down before adjusting the setting of the Impedance Selector. Failure to do this, or to correctly match the impedance of the amplifier and speakers, will damage the amplifier.

8. Speaker Outputs

There are two parallel speaker outputs for connecting external speaker cabinets. When connecting speakers always ensure that the Impedance Selector (7) is set correctly.

9. Speaker Emulated Output

This output emulates the tonal characteristics of a guitar speaker cabinet and provides a natural valve overdrive tone for connection to a recording device or mixing desk. Always use a good quality screened lead. There is both a jack and a balanced XLR output.

NOTE: To 'silently' record, turn the amp to standby mode. You may also record from this output while in standby mode without a loudspeaker connected, but ensure that no loudspeaker leads are connected to either of the loudspeaker output jack sockets of the amplifier, as this will defeat the load protection circuit and cause damage to the amplifier.

10. Effects Loop Level

The Effects Loop Level switch sets the effects loop to either +4dBV/-10dBV, which enables you to use it with either professional equipment (+4dBV setting), or with guitar level effects such as effects pedals (-10dBV setting).

11. Effects Loop Return

Connect the (mono) output of an external effects unit here.

12. Effects Loop Send

Connect the (mono) input of an external effects unit here.

Technical Specification

Power (RMS): 50 Watts

Valves: 2 x EL34, 3 x ECC83, 1 x ECC82

Weight (kg): 19

Dimensions (mm): 705 x 285 x 278.5

Footswitch: FS-2 supplied

Wichtige Informationen zur Sicherheit!

**LESEN SIE DIE FOLGENDEN INFORMATIONEN SORGFÄLTIG DURCH.
BEWAHREN SIE ALLE ANLEITUNGEN FÜR DIE ZUKÜNTIGE BEZUGNAHME
AUF**

Befolgen Sie alle auf dem Produkt ausgewiesenen Warnungen und Anleitungen!

Gefahr! Hohe interne Betriebsspannungen

Öffnen Sie nicht das Gehäuse des Geräts. Es befinden sich keine vom Anwender zu wartende Teile in diesem Gerät. Überlassen Sie alle Servicearbeiten qualifiziertem Wartungspersonal.

Nur mit einem trockenen Lappen reinigen

Auf der Innenseite eines Verstärkers kann sich Kondensationsnässe bilden, wenn er von einer kalten Umgebung an einen wärmeren Ort bewegt wird. Es wird empfohlen, dass das Gerät vor dem Einschalten Zimmertemperatur erreicht.

Unerlaubte Änderungen an diesem Gerät sind ausdrücklich von Blackstar Amplification Ltd verboten.

Stecken Sie niemals Objekte jeglicher Art in die Lüftungsschlitz des Gehäuses.

Setzen Sie dieses Gerät nicht Regen, Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit jeglicher Art aus.

Befolgen Sie alle auf dem Produkt ausgewiesenen Warnungen und Anleitungen!

Platzieren Sie dieses Produkt nicht auf einem instabilen Rollwagen, Ständer oder Tisch. Das Produkt kann herunterfallen und dem Produkt oder Personen ernsthaften Schaden zufügen!

Blockieren oder verdecken Sie nicht die Lüftungsschlitz oder -öffnungen.

Dieses Produkt sollte nicht in der Nähe einer Wärmequelle wie einem Ofen, Heizkörper oder einem anderen Hitze entwickelnden Verstärker platziert werden.

Verwenden Sie nur das zum Lieferumfang gehörende Netzkabel, das mit der Netzstromversorgung in Ihrer Region kompatibel ist.

Netzkabel müssen stets mit Vorsicht gehandhabt und ersetzt werden, wenn sie in irgendeiner Weise beschädigt werden.

Brechen Sie niemals den Erdungsstift (Erde) am Netzkabel ab.

Das Netzkabel sollte aus der Steckdose gezogen werden, wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird.

Bevor das Gerät eingeschaltet wird, muss der Lautsprecher entsprechend der Beschreibung im Handbuch unter Verwendung des vom Hersteller empfohlenen Kabels angeschlossen werden.

Ersetzen Sie beschädigte Sicherungen stets mit der korrekten Spannung und Art.

Trennen Sie niemals die schützende Netz/Erde-Verbindung.

Hohe Lautsprecherpegel können permanente Hörschäden verursachen. Sie sollten daher die direkte Nähe zu Lautsprechern, die auf hohen Pegeln betrieben werden, vermeiden. Tragen Sie einen Hörschutz, wenn Sie kontinuierlich hohen Pegeln ausgesetzt sind.

Wenn das Produkt nicht normal funktioniert, während die Betriebsanleitung begolgt wird, übergeben Sie das Produkt an einen qualifizierten Servicetechniker.

Die Verwaltung zur Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz der US-Regierung (OSHA) hat die folgenden zulässigen Lärmpegelbelastungen festgelegt:

Dauer pro Tag in Stunden	Lärmpegel dBA, Langsame Reaktion
8	90
6	92
4	95
3	97
2	100
1 1/2	102
1	105
1/2	110
1/4 oder weniger	115

Laut der OSHA kann jede Belastung oberhalb der oben genannten zulässigen Grenzwerte zu gewissen Hörverlusten führen.

Wenn dieses Verstärkersystem betrieben wird, müssen Ohrschützer im Ohrkanal oder über den Ohren getragen werden, um permanenten Hörverlust zu vermeiden, wenn die Belastung oberhalb der oben festgelegten Grenzwerte liegt. Um sich gegen potenziell gefährliche Belastungen durch hohe Schalldruckpegel zu schützen, wird empfohlen, dass alle Personen, die Geräten wie diesem Verstärkersystem ausgesetzt sind, die in der Lage sind, hohe Schalldruckpegel zu entwickeln, während des Betriebs dieses Geräts durch Ohrschützer geschützt werden.



Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über dafür staatlich vorgesehenen Stellen entsorgt werden.



C N16549

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Blackstar Series One Verstärker entschieden haben. Dieser Amp ist wie alle unsere Verstärker das Ergebnis unzähliger Stunden akribischer Arbeit durch unser erstklassiges Entwickler-Team. Blackstar hat seinen Sitz in Northampton (UK) und setzt sich aus einem Team erfahrener Musiker zusammen, die nur ein Ziel verfolgen: Gitarristen mit den Werkzeugen zu versorgen, die ihnen dabei helfen, sich selbst zu verwirklichen.

Alle Blackstar-Produkte wurden sowohl in unseren Labors als auch im Live-Betrieb auf Herz und Nieren getestet, um sicherzustellen, dass sie in punkto Zuverlässigkeit, Qualität und KLANG absolut kompromisslose Ergebnisse liefern.

Das hochflexible Design des S1-50 mit zwei Kanälen und vier Modi zeichnet sich zusätzlich durch die einzigartigen DPR- (Dynamic Power Reduction) und ISF-Schaltungen (Infinite Shape Feature) aus. Dabei bleibt der Verstärker trotz umfangreicher Regelmöglichkeiten stets einfach und intuitiv zu bedienen. Bitte lesen Sie dieses Handbuch aufmerksam durch, um Ihr neues Blackstar-Produkt optimal nutzen zu können.

Wenn Sie mehr über die Blackstar-Produktreihe erfahren möchten, besuchen Sie unsere Webseite unter www.blackstaramps.com.

Vielen Dank!

Das Blackstar-Team

Merkmale

Im S1-50 haben wir jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung von Gitarrenverstärkern in dem ultimativen 50-Watt-Röhren-Topteil umgesetzt. Jeder Regler wurde in unzähligen Stunden intensiven Hörens auf maximale Klanggüte getrimmt.

Der Clean-Kanal des S1-50 ist ein gutes Beispiel für absolut kompromissloses Design und bietet einen Bright- sowie einen Warm-Modus. Jeder Modus stellt tatsächlich das jeweilige Vorverstärker-Voicing und die Endstufen-Dämpfung nach, um die kraftvolle Class-A-Performance im Bright-Modus oder die crunchigen Class-AB-Sounds in der Betriebsart Warm zu erzeugen.


Besondere Sorgfalt wurde während der Entwicklungsphase des S1-50 auf die verfügbaren Overdrive-Stufen gelegt. Der Crunch-Modus deckt den Bereich aller möglichen Crunch-Gain-Settings von clean-knackigen Sounds bis hin zu drückend-modernen Rhythmus-Parts ab. Im Super-Crunch-Modus ändern sich sowohl die Gain-Settings als auch das tonale Shaping, wodurch Sie eine maximale Flexibilität im Bereich von Crunch-Sounds erzielen.

Die Overdrive-Modi zeichnen sich durch einen Sound aus, der ausreichend Gain-Reserven bietet, jedoch kein übermäßiges Top-End liefert, wie man es von ähnlichen Schaltungsdesigns kennt. Das ist das Ergebnis der einzigartigen Shaping-Techniken in der Vor- und Endstufe: Dabei werden Sie als Gitarrist sicher zu schätzen wissen, dass Sie allein mit Hilfe des Volume-Pots zwischen Overdrive- und wunderschönen Clean-Sounds variieren können. Selbst bei extremen Einstellungen klingt der Overdrive-Kanal immer natürlich und offen.

Die patentierte Blackstar ISF-Schaltung (Infinite Shape Feature) ist einzigartig und stellt einen großen Fortschritt in Bezug auf eine flexible Klangregelung dar. Der ISF-Regler erlaubt es, die Klangfarbe der Klangregelung mit ihren drei Reglern zwischen einem US- und einem UK-typischen Charakter zu variieren. Natürlich liegen zwischen diesen beiden Charakteristika unendlich viele andere Klangfärbungen, die bei anderen Verstärkern definitiv nicht zur Verfügung stehen.

Komplettiert wird das Klangspektrum durch eine weitere, von Blackstar zum Patent angemeldete Neuerung – das DPR-System (Dynamic Power Reduction). DPR senkt die Leistung der Ausgangsstufe von 100 % (50W) stufenlos auf bis zu 10% (5W) ab. Das bedeutet, dass Sie den Druck und die Klangtiefe der EL34-Ausgangsstufe bei jeder beliebigen Lautstärke nutzen können, wodurch sich der S1-50 bestens für Aufnahmen, kleinere Gigs oder auch das Üben zuhause empfiehlt. Da diese Schaltung direkt mit der Spannungsversorgung der Endstufe zusammenarbeitet, treten bei diesem Verfahren keine Klangverluste auf, wie man sie von anderen Systemen zur Leistungsreduktion kennt.

Die akustische Vielfalt des S1-50 wird durch eine komplette MIDI-Implementation zur Umschaltung des Hauptkanals sowie des Modus vervollständigt. In Verbindung mit anderen Outboard-Geräten wie Multi-Effekten eröffnet Ihnen MIDI so völlig neue kreative Möglichkeiten.

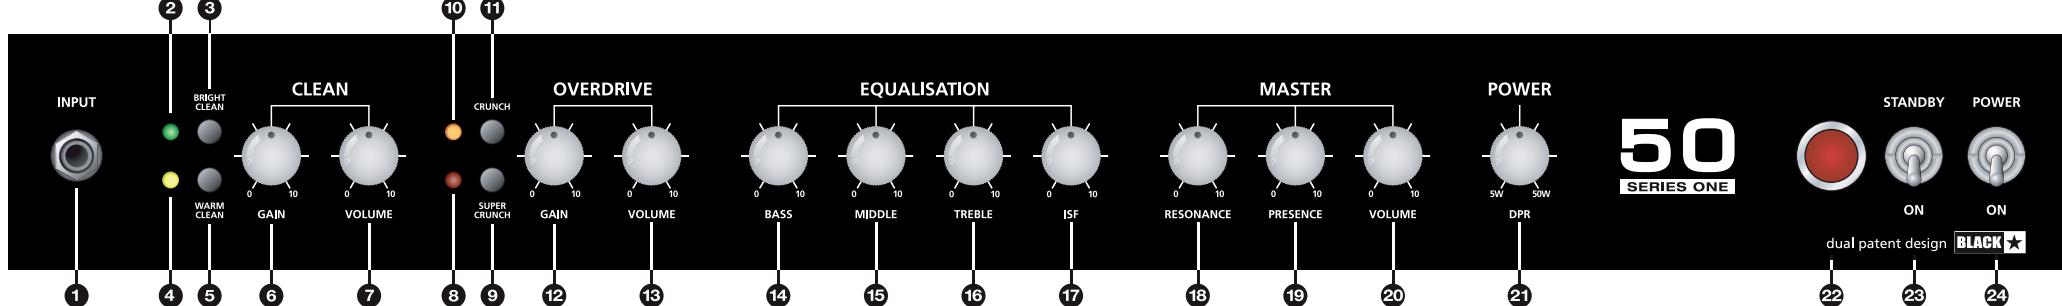

Vorderseite

1. Eingang

Hier schließen Sie Ihre Gitarre an. Verwenden Sie in jedem Fall hochwertige geschirmte Gitarrenkabel.

Clean-Kanal

2. Anzeige für den Modus Bright Clean

Wenn die grüne LED leuchtet, ist der Modus Bright Clean aktiv.

3. Wahlschalter für den Modus Bright Clean

Drücken Sie diesen Schalter, um den Modus Bright Clean anzuwählen.

4. Anzeige für den Modus Warm Clean

Wenn die gelbe LED leuchtet, ist der Modus Warm Clean aktiv.

5. Wahlschalter für den Modus Warm Clean

Mit diesem Schalter wählen Sie den Modus Warm Clean an.

6. Clean Gain

Mit dem Gain-Regler steuern Sie den Übersteuerungs- oder Verzerrungsgrad im Clean-Kanal. Niedrige Einstellungen (gegen den Uhrzeigersinn) sorgen für einen cleanen Sound. Wenn Sie den Regler Clean Gain im Uhrzeigersinn aufdrehen, steigt die Übersteuerung bis hin zu zu einem dezenten Overdrive-Sound an.

7. Clean Volume

Mit diesem Regler steuern Sie die Lautstärke im Clean-Kanal. Im Uhrzeigersinn heben Sie die Lautstärke an.

In den Modi Bright und Warm werden sowohl der Vorverstärker als auch die Endstufe so konfiguriert, dass sie wahlweise typische Class-A- oder Class-AB-Sounds erzeugen.

In der folgenden Tabelle ist der Betrieb der beiden Modi beschrieben:

Betriebsart	Preamp-Charakter	Endstufen-Dämpfung	Geeignet für
Bright clean	Knackige Bässe, offene Mitten und Höhen	Gering (Bässe und Höhen werden stärker betont)	Durchdringende Clean- und treibende Rhythmus-Sounds
Warm clean	Weniger Bässe, glockige Höhen	Mittel (knackiges undament für Crunch-Sounds)	Warme Clean- und Crunch-Rhythmus-Sounds

Overdrive-Kanal

8. Anzeige für den Modus Crunch

Wenn die orangefarbene LED leuchtet, ist der Modus Warm Crunch aktiv.

9. Wahlschalter für den Modus Super Crunch

Mit diesem Schalter wählen Sie den Modus Crunch an.

10. Anzeige für den Modus Super Crunch

Wenn die rote LED leuchtet, ist der Modus Super Crunch aktiv.

11. Anzeige für den Modus Super Crunch

Mit diesem Schalter wählen Sie den Modus Super Crunch an.

12. Overdrive Gain

Mit dem Overdrive-Gain-Regler steuern Sie den Übersteuerungs- oder Verzerrungsgrad im Overdrive-Kanal. Niedrige Einstellungen (gegen den Uhrzeigersinn) liefern einen cleanen Sound mit viel Druck und Durchsetzungsvermögen. Wenn der Overdrive-Gain-Regler aufgedreht wird (im Uhrzeigersinn), nimmt der Verzerrungsgrad mehr und mehr zu und wechselt von crunchigen Sounds bis hin zu stark verzerrten Sounds in der Extremposition.

13. Overdrive Volume

Mit diesem Regler steuern Sie die Lautstärke im Overdrive-Kanal. Im Uhrzeigersinn heben Sie die Lautstärke an.

Klangregelung

14. Bass

Der Bass-Regler steuert den Anteil der Bassfrequenzen im Gesamt-Sound. Dieser Verstärker bietet eine umfangreiche Klangregelung, mit der Sie den Ton zwischen knackig und aggressiv (gegen den Uhrzeigersinn) oder warm und druckvoll (im Uhrzeigersinn) einstellen können.

15. Middle

Der Mitten-Regler steuert den Anteil der Mittenfrequenzen im Gesamt-Sound. Die Mitten sind insbesondere für den Grundsound entscheidend. In der Minimalposition (komplett gegen den Uhrzeigersinn) ist der Sound sehr aggressiv und hohl, was sich speziell für knackige Rhythmus-Parts eignet. Wenn der Mitten-Regler angehoben wird (im Uhrzeigersinn), nimmt der Grundton-Anteil zu, was sich für singende Lead-Gitarren-Sounds empfiehlt.

16. Treble

Mit dem Regler Treble können Sie gezielt der Höhenanteil im Gesamt-Sound einstellen. Bei niedrigen Einstellungen (gegen den Uhrzeigersinn) erhält der Sound einen wärmeren und dumpferen Charakter. Wenn der Treble-Regler angehoben wird (im Uhrzeigersinn), wird der Sound immer höherreicher. In der Maximalposition klingt der Sound schließlich aggressiv und schneidend.

17. ISF (Infinite Shape Feature)

Der ISF-Regler arbeitet mit den Reglern für Bass, Middle und Treble zusammen. Mit seiner Hilfe finden Sie genau die Klangfärbung, die Sie suchen. Bei Einstellungen gegen den Uhrzeigersinn besitzt der Amp einen "amerikanischen" Sound-Charakter mit einem knackigen Bassfundament und aggressiveren Mitten. Bei Einstellungen im Uhrzeigersinn erzeugt der Amp einen "britischen" Sound, der deutlich 'erdiger' und weniger aggressiv klingt.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Contour-Reglern und parametrischen EQ-Systemen beeinflussen sich die Regler für Bass, Middle und Treble gegenseitig - so wie man das aus klassischen Gitarrenverstärker-Stacks her kennt. Das führt letztlich zu einem vertrauten, musikalischen Verhalten.

Master

18. Resonance

Mit dem Regler Resonance steuern Sie die grundlegende Basswiedergabe des S1-50. Bei niedrigen Einstellungen klingen cleane Sounds knackig und funky, während bei angezerrten Sounds die Basswiedergabe angehoben wird. Bei höheren Einstellungen klingen Clean-Sounds voll und warm, während sich Crunch-und Overdrive-Sounds durch wuchtige Bässe und Druck auszeichnen.

19. Presence

Mit dem Regler Presence steuern Sie die grundlegende Höhenwiedergabe des S1-50. Perkussive Höhen werden bei cleanen Sounds betont, aggressive Höhen lassen sich bei Crunch-und Overdrive-Sounds gezielt steuern.



20. Volume

Dieser Regler steuert die Gesamtlautstärke Ihres Verstärkers. Im Uhrzeigersinn heben Sie die Lautstärke an.

21. DPR (Dynamic Power Reduction)

Mit dem DPR-Regler können Sie die Ausgangsleistung des S1-50 stufenlos im Bereich von 50W (100%) bis hinunter auf 5W (10%) der angegebenen Leistung drosseln.

DPR regelt die Versorgungsspannung der EL34-Ausgangsröhren und zudem den Pegel des Drive-Signals, der auf die Endstufe gespeist wird. Dabei werden keine

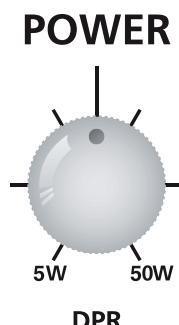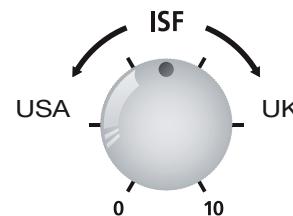

zusätzlichen Komponenten in den Signalfluss zwischen Ausgangsröhren, Ausgangsübertrager und Lautsprecher geschaltet - was extrem wichtig ist, um den typischen Röhrensound zu erhalten.

Neben der Reduktion der Ausgangsleistung des S1-50 steuert das DPR-System zudem die Kompression in der Ausgangsstufe. Diese Endstufen-Kompression ist ein Hauptmerkmal der Klangcharakteristik bei pegelbegrenzten Röhrenverstärker-Sounds und sorgt beim S1-50 für ein sehr authentisches 'Spielgefühl' bei reduzierter Leistungsabgabe.

Wir empfehlen Ihnen, mit den Reglern für Gain und Volume im Kanal, dem Master Volume sowie dem DPR-Regler zu experimentieren, um die unterschiedlichen Kombinationen aus Vor- und Endverstärker-Übersteuerung/Sättigung kennenzulernen.

Anmerkung: Grundsätzlich gilt, dass höhere Werte für DPR (und damit eine reduzierte Leistung) für eine höhere dynamische Sättigung und Übersteuerung der Endstufe in der aktuellen Lautstärke sorgen.

DPR im Clean-Betrieb

Mit dem DPR-Regler lässt sich die dynamische Kompression der Endstufe extrem genau einstellen.

Kanal	Kanal Gain	Kanal Volume	Master Volume	DPR	Beschreibung/Klangcharakter
Clean	Niedrig	Mittel	Mittel	Hoch	Ein maximaler Headroom bei der Vor- und Endstufe sorgt für extrem dynamische Clean-Sounds.
Clean	Niedrig	Hoch	Hoch	Niedrig	Durch eine stärkere Ansteuerung der Endstufe bei reduzierter Ausgangsleistung entsteht ein komprimierter Clean-Sound mit vielen harmonischen, für Röhrenverstärker typischen Obertönen.
Clean	Hoch	Hoch	Hoch	Niedrig	Höhere Gain-Werte im Kanal steuern die Endstufe stärker an und sorgen so für einen vollwertigen, Stack'-Crunch-Sound bei nur 5W Ausgangsleistung.

DPR im Overdrive-Betrieb

Mit dem DPR-Regler können Sie exakt bestimmen, wie viel Röhrenverzerrung in der Vorstufe erzeugt wird und wie stark zudem die EL34-Röhren in der Endstufe übersteuert werden.

Kanal	Kanal Gain	Kanal Volume	Master Volume	DPR	Beschreibung/Klangcharakter
Crunch	Niedrig/ Mittel	Mittel	Mittel	Hoch	Niedrigere Gain-Settings sorgen für einen dynamischen Crunch-Sound, der den verfügbaren Headroom von 50W ausnutzt.
Crunch	Mittel	Hoch	Hoch	Mittel	In diesen Settings entsteht eine Mischung aus Distortion- und Kompression-Sounds, die mit den Röhren der Vor- und Endstufe erzeugt werden. Experimentieren Sie selbst und finden Sie so Ihren, Sweet-Spot*.
Crunch	Hoch	Mittel	Mittel	Niedrig	Hierbei wird das maximale Gain der Vorstufe mit der minimalen Leistung der Endstufe kombiniert: Das Ergebnis ist die maximale Röhrentättigung.

22. Power-Leuchte

Die Power-Kontrollleuchte ist aktiv, wenn Sie den Verstärker einschalten.

23. Standby

Mit diesem Schalter wird die H.T.- (High Tension) Spannung angelegt, die zur Verstärkung in der Ausgangsstufe benötigt wird. Schalten Sie den Standby frühestens 30 Sekunden nach dem Power-Schalter (24) ein. Während kurzer Spielpausen können Sie den Verstärkerausgang mit diesem Schalter an- und abschalten.

24. Power

Mit diesem Schalter schalten Sie den Verstärker ein bzw. aus. Aktivieren Sie diesen Schalter in jedem Fall vor dem Standby-Schalter (23).

Kanalumschaltung über MIDI

Der Series One bietet die Möglichkeit, die Kanalwahl über MIDI-Programmwechselbefehle zu steuern und kann entsprechend direkt mit den meisten MIDI-Controllern betrieben werden. Der Series One kann in eine MIDI-Kette integriert werden, wodurch Sie beispielsweise zeitgleich einen Kanal am Verstärker auswählen und ein Patch in einem MIDI-Effektprozessor umschalten können, der an der Effektschleife angeschlossen ist. Über die 128 verfügbaren Programmwechselbefehle können Sie auf unendlich viele Klangoptionen zugreifen.

Um die Kanalumschaltung via MIDI einzurichten, müssen Sie lediglich die Buchse MIDI Out am MIDI-Controller mit der Buchse MIDI In auf der Rückseite des Verstärkers verbinden. Zudem müssen Sie den Controller so einstellen dass der Programmwechselbefehle ausgibt (was normalerweise der Fall ist). Ein Series-One-Verstärker ist nach dem Auspacken auf den OMNI-Modus eingestellt und reagiert daher auf Programmwechselbefehle auf allen MIDI-Kanälen. Durch Auswahl eines „Patches“ am Controller wird der entsprechende Kanal am Verstärker aktiviert. Die Voreinstellungen für jeden Programmwechselbefehl finden Sie in der Liste unten:

Program Change	Channel
1	BRIGHT CLEAN
2	WARM CLEAN
3	CRUNCH
4	SUPER CRUNCH
5	BRIGHT CLEAN
6	WARM CLEAN
7	CRUNCH
8	SUPER CRUNCH
9	BRIGHT CLEAN
10	WARM CLEAN
11	CRUNCH
12	SUPER CRUNCH
13	BRIGHT CLEAN
14	WARM CLEAN
15	CRUNCH
16	SUPER CRUNCH
17	BRIGHT CLEAN
18	WARM CLEAN
19	CRUNCH
20	SUPER CRUNCH
21	BRIGHT CLEAN
22	WARM CLEAN
23	CRUNCH
24	SUPER CRUNCH
25	BRIGHT CLEAN
26	WARM CLEAN
27	CRUNCH
28	SUPER CRUNCH
29	BRIGHT CLEAN
30	WARM CLEAN
31	CRUNCH
32	SUPER CRUNCH
33	BRIGHT CLEAN
34	WARM CLEAN
35	CRUNCH
36	SUPER CRUNCH
37	BRIGHT CLEAN
38	WARM CLEAN
39	CRUNCH
40	SUPER CRUNCH
41	BRIGHT CLEAN
42	WARM CLEAN
43	CRUNCH
44	SUPER CRUNCH
45	BRIGHT CLEAN
46	WARM CLEAN
47	CRUNCH
48	SUPER CRUNCH
49	BRIGHT CLEAN
50	WARM CLEAN
51	CRUNCH
52	SUPER CRUNCH
53	BRIGHT CLEAN
54	WARM CLEAN
55	CRUNCH
56	SUPER CRUNCH
57	BRIGHT CLEAN
58	WARM CLEAN
59	CRUNCH
60	SUPER CRUNCH
61	BRIGHT CLEAN
62	WARM CLEAN
63	CRUNCH
64	SUPER CRUNCH
65	BRIGHT CLEAN
66	WARM CLEAN
67	CRUNCH
68	SUPER CRUNCH
69	BRIGHT CLEAN
70	WARM CLEAN
71	CRUNCH
72	SUPER CRUNCH
73	BRIGHT CLEAN
74	WARM CLEAN
75	CRUNCH
76	SUPER CRUNCH
77	BRIGHT CLEAN
78	WARM CLEAN
79	CRUNCH
80	SUPER CRUNCH
81	BRIGHT CLEAN
82	WARM CLEAN
83	CRUNCH
84	SUPER CRUNCH
85	BRIGHT CLEAN
86	WARM CLEAN
87	CRUNCH
88	SUPER CRUNCH
89	BRIGHT CLEAN
90	WARM CLEAN
91	CRUNCH
92	SUPER CRUNCH
93	BRIGHT CLEAN
94	WARM CLEAN
95	CRUNCH
96	SUPER CRUNCH
97	BRIGHT CLEAN
98	WARM CLEAN
99	CRUNCH
100	SUPER CRUNCH
101	BRIGHT CLEAN
102	WARM CLEAN
103	CRUNCH
104	SUPER CRUNCH
105	BRIGHT CLEAN
106	WARM CLEAN
107	CRUNCH
108	SUPER CRUNCH
109	BRIGHT CLEAN
110	WARM CLEAN
111	CRUNCH
112	SUPER CRUNCH
113	BRIGHT CLEAN
114	WARM CLEAN
115	CRUNCH
116	SUPER CRUNCH
117	BRIGHT CLEAN
118	WARM CLEAN
119	CRUNCH
120	SUPER CRUNCH
121	BRIGHT CLEAN
122	WARM CLEAN
123	CRUNCH
124	SUPER CRUNCH
125	BRIGHT CLEAN
126	WARM CLEAN
127	CRUNCH
128	SUPER CRUNCH

Programmwechsel-Zuordnung

So ändern Sie die vorgegebenen Zuordnungen und stellen den Verstärker ein, so dass er auf andere Programmwechselbefehle reagiert:

- Der Verstärker muss eingeschaltet sein. Zusätzlich muss der Standby-Schalter (23) auf ON gestellt und/oder ein Kabel an der Input-Buchse eingesteckt sein.
- Geben Sie den gewünschten Programmwechselbefehl an den Verstärker aus.
- Drücken und halten Sie den gewünschten Kanalwahlschalter auf der Front für 2 Sekunden.

Der zugehörige Kanal wird angewählt und seine LED blinkt dreimal kurz hintereinander: Das zeigt, dass er dem zuletzt empfangenen Programmwechselbefehl zugeordnet wurde. Der Verstärker wird sich diese Verknüpfung nun merken. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle gewünschten Programmwechsel den jeweiligen Kanälen am Amp zugewiesen sind.

Auswahl des MIDI-Empfangskanals

Wie erwähnt ist die Voreinstellung OMNI: Der Verstärker empfängt also MIDI-Programmwechsel auf allen MIDI-Kanälen. Vielleicht möchten Sie den Verstärker aber so einstellen, dass er nur auf Programmwechsel auf einem bestimmten MIDI-Kanal reagiert. Der Series One kann folgendermaßen auf einen der ersten sieben MIDI-Kanäle eingestellt werden:

- Das Gerät muss auf Standby (Power (24) ist aktiv, Standby (23) inaktiv) geschaltet sein. Zudem darf kein Kabel an der Eingangsbuchse angeschlossen sein.

2. Drücken und halten Sie gleichzeitig die Wahlschalter für Bright Clean (3) und Crunch (9).
3. Nach zwei Sekunden beginnt die LED für Super Crunch (10) dauerhaft zu blinken (zweimal pro Sekunde): Nun ist das Gerät in den Programmier-Modus für den MIDI-Empfangskanal geschaltet.
4. Lassen Sie die Taster Bright Clean (3) und Crunch (9) los und wählen Sie den gewünschten MIDI-Kanal wie in der Tabelle unten über die Kanalwahlschalter aus:

Bright Clean	Warm Clean	Crunch	MIDI CHANNEL
AUS	AUS	AUS	OMNI
AN	AUS	AUS	1
AUS	AN	AUS	2
AN	AN	AUS	3
AUS	AUS	AN	4
AN	AUS	AN	5
AUS	AN	AN	6
AN	AN	AN	7

Die entsprechenden Channel-Select-LEDs leuchten und zeigen so die Auswahl an. Mit jedem Drücken der Channel-Select-Taster wird der Status der zugehörigen LED umgeschaltet.

5. Um die gewünschte Auswahl zu speichern, lösen Sie den Wahlaster Super Crunch (11) aus. Die zugehörige LED Super Crunch (10) blinkt daraufhin viermal schnell, wenn der Vorgang abgeschlossen ist. Das Gerät kehrt in den Normalbetrieb zurück und kann nun nur über Programmwechselbefehle auf dem neu gewählten MIDI-Kanal angesprochen werden.

MIDI Dump Out

Bei Bedarf können Sie Ihre MIDI-Einstellungen extern sichern, um sie beispielsweise auf einen anderen Verstärker zu übertragen. Dazu benötigen Sie einen MIDI-Sysex-Librarian, der normalerweise in jeder PC- oder Mac-Software mit einem zugehörigen MIDI-Interface enthalten ist.

1. Das Gerät muss auf Standby (Power (24) ist aktiv, Standby (23) inaktiv) geschaltet sein. Zudem darf kein Kabel an der Eingangsbuchse angeschlossen sein und die Buchse MIDI Thru auf der Rückseite des Verstärkers muss mit dem MIDI In am MIDI-Interface verbunden sein.
2. Drücken und halten Sie gleichzeitig die Wahlschalter für Warm Clean (5) und Super Crunch (11). Nach zwei Sekunden blinkt die Crunch-LED (8) dauerhaft und zeigt so an, dass sich das Gerät im MIDI-Dump-Modus befindet.
3. Bereiten Sie das Empfangsgerät für die Übertragung vor. Bei einem MIDI-Sysex-Librarian müssen Sie diesen beispielsweise auf Empfang schalten.

4. Starten Sie den Datentransfer, indem Sie den Wahlschalter Crunch (9) ganz kurz drücken. Während der Datenübertragung blinkt die Crunch-LED (8) in kurzen Abständen. Wenn die LED nicht mehr blinkt, ist der Vorgang abgeschlossen und der Verstärker kehrt in den Normalbetrieb zurück. Die Daten sind nun als MIDI-System-Exclusive-Datei gespeichert.

MIDI Dump In

So laden Sie extern gespeicherte Programmwechsel-Zuordnungen:

1. Verbinden Sie den MIDI Out des MIDI-Aufnahmegeräts mit dem MIDI In auf der Rückseite des Verstärkers und verwenden Sie den MIDI-Sysex-Librarian, um die gespeicherte MIDI-System-Exclusive-Datei auszugeben.


Der Verstärker überschreibt die aktuellen Programmwechsel-Zuordnungen mit den neuen Daten. Wenn die Übertragung erfolgreich abgeschlossen ist, leuchten alle vier Kanal-LEDs viermal hintereinander schnell auf. Wenn der Dump nicht oder nur teilweise durchgeführt wurde, leuchten die vier LEDs in verschiedenen Mustern langsam auf und das Gerät kehrt in den Normalbetrieb zurück.

Anmerkung: Während dem Empfang der System-Exclusive-Daten gibt der Verstärker vorübergehend keine Daten über die Buchse MIDI Thru aus.

Wiederherstellen der Werkseinstellungen

So setzen Sie den Verstärker auf die Werkseinstellungen zurück:

1. Drücken und halten Sie die Auswahltaster Warm Clean (5) und Super Crunch (11) bei ausgeschaltetem Verstärker.
2. Halten Sie die Tasten weiterhin gedrückt und schalten Sie den Verstärker ein. Nach zwei Sekunden leuchten alle Channel-Select-LEDs einmalig auf, um das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen zu bestätigen.

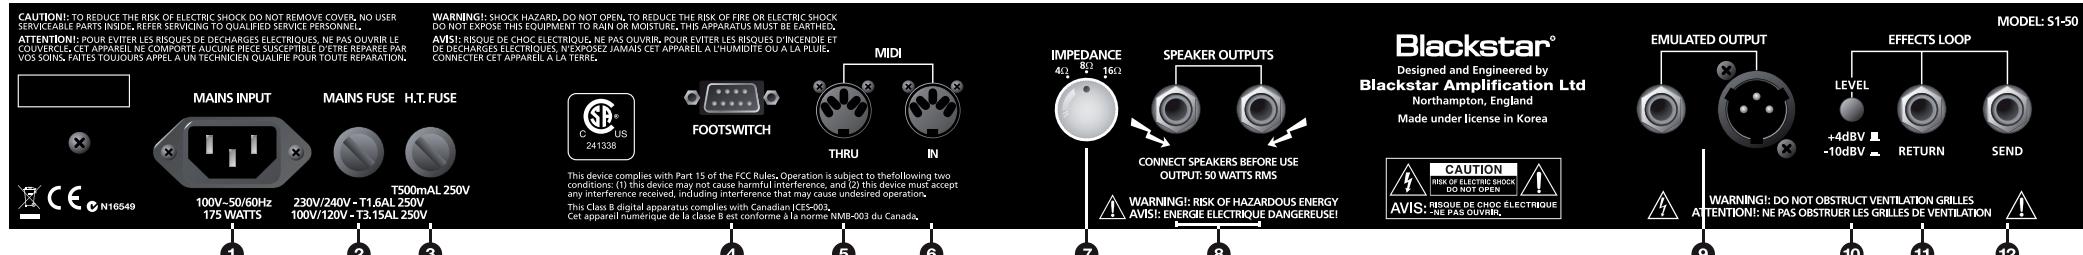

Rückseite

1. Netzanschluss

Hier wird das mitgelieferte Kaltgerätenetzkabel angeschlossen. Das Kabel muss an einer Netzsteckdose angeschlossen werden, die in punkto Spannung, Leistung und Netzfrequenz den auf der Rückseite vermerkten Spezifikationen entspricht. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an einen qualifizierten Techniker/Elektriker.

2. Sicherung

Der Wert für die Sicherung ist auf der Rückseite vermerkt. Verwenden Sie in keinem Fall eine Sicherung mit falschen Werten und versuchen Sie nicht, die Sicherung zu umgehen.

3. H.T.- Sicherung

Der Wert für die H.T.- Sicherung ist auf der Rückseite vermerkt. Verwenden Sie in keinem Fall eine Sicherung mit falschen Werten und versuchen Sie nicht, die Sicherung zu umgehen.

4. Fußschalter

Hier wird der mitgelieferte Fußschalter angeschlossen. Mit dem Fußschalter können Sie zwischen den Modi Bright Clean, Warm Clean, Crunch und Super Crunch umschalten.

5. MIDI Thru

Alle MIDI-Daten, die an der Buchse MIDI In anliegen, werden auf die Buchse MIDI Thru durchgeschliffen, so dass weitere MIDI-Geräte in der Kette angesteuert werden können. Die Buchse MIDI Thru dient zudem zur Ausgabe der Kanalwahl-/Programmwechsel-Daten auf ein geeignetes MIDI-Speichergerät. Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt zur MIDI-Kanalumschaltung. Verwenden Sie in jedem Fall hochwertige MIDI-Kabel.

6. MIDI In

Wenn Sie den Kanal über MIDI umschalten möchten, schließen Sie das MIDI-Gerät hier an. Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt zur MIDI-Kanalumschaltung. Verwenden Sie in jedem Fall hochwertige MIDI-Kabel.

7. Impedance-Wahlschalter

Mit diesem Schalter passen Sie die Impedanz des Verstärkers an den Lastwiderstand des Lautsprechers an. Stellen Sie in jedem Fall sicher, dass die gewählte Impedanz mit der des angeschlossenen Lautsprechers übereinstimmt. Siehe Tabelle unten.

Angeschlossene Lautsprecherboxen	Gewählte Impedanz
1 Lautsprecherbox mit 16 Ohm	16 Ohm
2 Lautsprecherboxen mit 16 Ohm	8 Ohm
1 Lautsprecherbox mit 8 Ohm	8 Ohm
2 Lautsprecherboxen mit 8 Ohm	4 Ohm
1 Lautsprecherbox mit 4 Ohm	4 Ohm

Verwenden Sie keine externen Lautsprecher, deren Impedanz weniger als 4 Ohm oder 2×4 Ohm beträgt.

WANRUUNG: Der Verstärker muss immer vollkommen ausgeschaltet sein, bevor Sie den Impedance-Wahlschalter verändern. Andernfalls (oder wenn die Impedanz von Verstärker und Lautsprecher nicht übereinstimmen) können ernsthafte Schäden am Verstärker auftreten.

8. Speaker-Ausgänge

Zum Anschluss externer Lautsprecher(-boxen) stehen zwei parallele Lautsprecherausgänge zur Verfügung. Bevor Sie einen Lautsprecher anschließen, stellen Sie bitte sicher, dass der Impedance-Wahlschalter (7) richtig eingestellt ist.

9. Speaker Emulated Output

Dieser Ausgang emuliert den Klangcharakter einer Gitarren-Lautsprecherbox und sorgt in Kombination mit einem Aufnahmegerät oder Mischpult für eine natürliche Röhren-Übersteuerung. Verwenden Sie in jedem Fall hochwertige geschirmte Kabel. Der Ausgang kann sowohl mit Klinken- als auch symmetrischen XLR-Kabeln belegt werden.

ANMERKUNG: Um 'ohne Lautsprecher' aufzunehmen, schalten Sie den Verstärker auf Standby. Sie können diesen Ausgang auch dann zur Aufnahme verwenden, wenn der Standby-Modus aktiv und kein Lautsprecher angeschlossen ist. Stellen Sie jedoch sicher, dass in diesem Fall auch keine Lautsprecherkabel an einem der Lautsprecherausgänge am Verstärker angeschlossen sind, da in diesem Fall die Last-Schutzschaltung umgegangen wird und ernsthafte Schäden am Verstärker auftreten können.

10. Effects Loop Level

Mit dem Schalter Effects Loop Level können Sie den Effekt-Loop wahlweise mit +4dBV oder -10dBV betreiben: Entsprechend können Sie professionelles Equipment (Einstellung +4dBV) oder Effektpedale mit einem für Gitarren ausgelegten Pegel (Einstellung -10dBV) anschließen.

11. Effects Loop Return

Hier schließen Sie den (Mono-)Ausgang eines externen Effektgeräts an.

12. Effects Loop Send

Hier schließen Sie den (Mono-)Eingang eines externen Effektgeräts an.

Technische Spezifikationen

Leistung (RMS): 50 Watts

Röhren: 2 x EL34, 3 x ECC83, 1 x ECC82

Gewicht (kg): 19

Abmessungen (mm): 705 x 285 x 278.5

Fußschalter: FS-2 wird mitgeliefert

Consignes de sécurité importantes !

LISEZ LES INFORMATIONS SUIVANTES ATTENTIVEMENT. CONSERVEZ TOUTES LES CONSIGNES POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE !

Respectez tous les avertissements et toutes les consignes figurant sur le produit !

Danger ! Hautes tensions internes.

N'ouvrez pas le boîtier de l'appareil. Cet appareil ne possède aucune pièce sur laquelle l'utilisateur puisse intervenir. Confiez toutes les réparations à un réparateur qualifié.

Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec uniquement.

Il est possible que de la condensation se forme à l'intérieur d'un amplificateur s'il est transféré d'un environnement froid à un endroit plus chaud. Il est conseillé d'attendre que l'appareil ait atteint la température ambiante avant de l'allumer.

La modification non autorisée de cet appareil est expressément interdite par Blackstar Amplification plc.

N'introduisez jamais d'objets dans les fentes de ventilation du boîtier de l'appareil.

N'exposez pas cet appareil à la pluie, à des liquides ni à aucune forme d'humidité.

Respectez tous les avertissements et toutes les consignes figurant sur le produit !

Ne placez pas ce produit sur un chariot, un guéridon ou une table instable. Il pourrait tomber et ce faisant sérieusement s'endommager ou causer des blessures !

Ne couvrez pas les fentes de ventilation ni les ouvertures et ne les obstruez pas non plus.

Évitez de placer ce produit près d'une source de chaleur telle qu'un poêle, un radiateur ou un autre amplificateur produisant de la chaleur.

Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni car il est compatible avec la tension de l'alimentation générale de votre secteur.

Manipulez toujours les cordons d'alimentation avec le plus grand soin. Remplacez-les s'ils sont endommagés.

Ne détachez jamais la prise de terre du cordon d'alimentation.

Débranchez le cordon d'alimentation en cas d'inutilisation prolongée de l'appareil.

Avant d'allumer l'appareil, branchez l'enceinte de la manière décrite dans la notice d'emploi à l'aide du cordon recommandé par le fabricant.

Remplacez toujours les fusibles endommagés par des fusibles du type et du calibre appropriés.

Ne débranchez jamais la connexion à la terre de protection.

À des niveaux élevés, le volume des enceintes peut causer des pertes auditives définitives. Par conséquent, évitez de rester à proximité des enceintes lorsque le volume est élevé. Portez des protecteurs d'oreilles en cas d'exposition continue à des niveaux sonores élevés.

Si le produit ne fonctionne pas normalement alors que vous respectez la notice d'emploi, confiez-le à un réparateur qualifié.

La loi américaine sur la santé et la sécurité du travail indique la durée d'exposition autorisée à différents niveaux sonores :

Durée par jour en heures	Niveau sonore (dBA), réponse lente
8	90
6	92
4	95
3	97
2	100
1 1/2	102
1	105
1/2	110
1/4 ou moins de	115

D'après cette loi, toute exposition d'une durée supérieure aux limites autorisées ci-dessus peut entraîner une perte auditive.

Des protecteurs d'oreilles doivent être portés dans le canal auditif ou sur l'oreille lors de l'utilisation de ce système d'amplification afin d'éviter toute perte auditive permanente si l'exposition dépasse les limites susmentionnées. Afin d'éviter toute exposition potentiellement dangereuse à des niveaux de pression acoustique élevés, il est conseillé que toutes les personnes exposées à des appareils capables de produire des niveaux de pression acoustique élevés tels que ce système d'amplification utilisent des protecteurs d'oreilles lors de l'utilisation de l'appareil.



Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité.



C N16549

Introduction

Merci d'avoir acheté cet ampli Series One S1-50 de Blackstar.

Comme tous nos produits ces amplis sont le fruit du travail soigné et acharné en Recherche et développement de notre équipe de concepteurs professionnels de classe mondiale.

Basée à Northampton (R.-U.), l'équipe Blackstar est composée de musiciens expérimentés. Le seul et unique objectif du développement consiste à offrir aux guitaristes des produits qui leur permettront d'exprimer tout leur talent.

Tous les produits Blackstar sont soumis à de vastes essais en laboratoire et sur le terrain pour s'assurer de leur qualité en termes de fiabilité, de qualité et surtout de SONORITÉ !

Le Series One 50 est un ampli deux canaux polyvalent, disposant de 4 modes et dotés des systèmes DPR (Dynamic Power Reduction) et ISF (Infinite Shape Feature), de plus il propose un panneau de contrôle compréhensible et est simple et intuitif d'utilisation. Nous vous invitons à lire attentivement ce manuel d'utilisation afin de pouvoir profiter au maximum de votre ampli Blackstar.

Si vous aimez ce que vous entendez et que vous voulez en savoir plus sur les gammes de produits Blackstar, nous vous invitons à visiter notre site www.blackstaramps.com

Merci !

L'équipe Blackstar

Features

L'ampli Series One 50 regroupe des années d'expérience en termes de conception et de fabrication en une ultime tête 50 Watts.

Chaque fonctionnalité et réglage a été conçu pour apporter le maximum de bénéfice sonore grâce à des centaines d'heure d'écoute.

La canal clair du S1-50 se positionne en référence dans sa conception sa compromis en proposant des modes Bright et Warm bien distincts. Chaque mode reconfigure la couleur tonale et le grain du préampli ET l'interaction entre le haut-parleur et l'ampli de puissance pour reproduire soit des sonorités Classe A cristallines en mode Bright, soit des sons crunch en mode Warm.

Une attention très particulière a été apportée aux niveaux d'overdrive lors de la conception du S1-50. Le mode crunch couvre la totalité plage de gain, du son clean crunchy aux puissantes sonorités rythmiques modernes.

Le mode SuperCrunch propose une configuration différente et modifie les niveaux de gains et les possibilités de réglages afin de disposer d'une très grande flexibilité en matière de distortion.


Les modes Overdrive se caractérisent par des sonorités riches en gain, mais sans les inconvénients des basses brouillonnes très souvent observées dans ce type d'amplis. Ceci est le résultat d'une conception innovante du préampli et de l'ampli de puissance, cela permet aussi d'avoir un overdrive qui se cleanifie au fur et à mesure que l'on diminue le volume de la guitare.

Même dans les réglages les plus extrêmes, la distorsion sonne naturelle.

Le contrôle ISF breveté par Blackstar Amplification représente véritablement un pas en avant en terme de flexibilité de son. Le réglage ISF définit le grain de son, d'un grain US à un grain UK mais aussi toutes les possibilités situées entre les deux et qui n'existent sur aucun autre ampli.

Pour compléter ces possibilités tonales exemplaires, cet ampli est équipé du système breveté DPR (Dynamic Power Reduction). Ce système dynamique de réduction de puissance de 100% à 10% et toutes les puissances intermédiaires ! Cela signifie que la présence, la réponse et la dynamique d'un ampli de puissance à base d'EL34 peuvent être obtenues à n'importe quel volume, faisant du S1-50 un ampli idéal pour la scène mais aussi utilisable pour les enregistrements, les petits concerts ou la pratique à domicile. Travailant en conjonction avec les voltages de l'ampli de puissance, cette méthode de réduction de puissance n'entraîne aucune perte qualitative contrairement aux autres systèmes de réduction de puissance existants sur le marché.

La flexibilité tonale du S1-50 est agrémentée d'une implémentation midi totale des fonctions de switch de canaux ou modes. Utilisée avec des effets supplémentaires, cette implémentation Midi apporte un nouveau niveau de créativité à explorer.

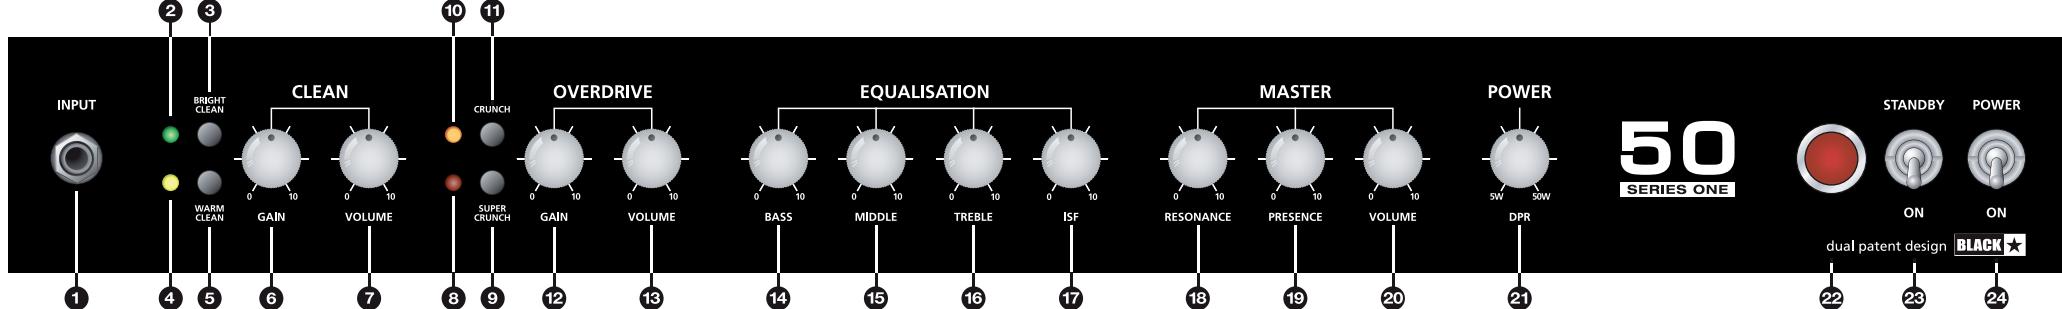

Panneau de Contrôle

1. Entrée (Input)

Branchez votre guitare ici. Utilisez toujours un son lead de bonne qualité.

Clean Channel

2. Indicateur de mode Bright Clean

Quand la diode verte est allumée, le mode Bright Clean est activé.

3. Sélecteur de mode Bright Clean

Appuyez sur ce bouton pour sélectionner le mode Bright Clean.

4. Indicateur de mode Warm Clean

Quand la diode jaune allumée, le mode Warm Clean est activé.

5. Warm Clean Mode Select

Appuyez sur ce bouton pour sélectionner le mode Warm Clean.

6. Clean Gain

Ce réglage Clean Gain permet d'ajuster le niveau d'overdrive ou de distorsion du Canal Clean.

Réglé au minimum l'ampli délivre un son clean, en augmentant le niveau de gain le son va commencer à saturer et va délivrer une distorsion subtile.

7. Clean Volume

Ce bouton permet de régler le volume du canal Clean. Le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre augmente le volume.

Les modes Bright et Warm permettent de reconfigurer le préampli et le circuit de l'ampli de puissance afin de délivrer des son Classe A ou Classe AB.

Le tableau ci-dessous décrit les caractéristiques des différents modes :

Mode	Type de Preamp	Damping de l'ampli de puissance	Utilisation
Bright Clean	Peu de basses, médiums et aigus étincelants	Bas (accentuation des basses et aigus)	Son clair pur et rythmiques métalliques
Warm Clean	Plus de basses, aigus cristallins	Medium (moins de basses pour le crunch)	Sons clairs chauds, rythmiques crunchy

Canal Overdrive

8. Indicateur de mode Crunch

Quand la diode orange est allumée, le mode Crunch est activé

9. Sélecteur de mode Crunch

Appuyez sur ce switch pour sélectionner le mode Crunch

10. Indicateur de mode Super Crunch

Quand la diode rouge est allumée, le mode Super Crunch est activé

11. Sélecteur de mode Super Crunch

Appuyez sur ce switch pour sélectionner le mode Super Crunch

12. Overdrive Gain

Le réglage Overdrive Gain permet d'ajuster le montant d'overdrive ou de distorsion assigné à ce canal. Au minimum, il délivrera un son clair à la limite du crunch. Lorsque que le bouton est tourné vers la droite cela augmente le Gain et le son devient crunch puis distordu.

13. Overdrive Volume

Ceci règle le niveau de volume du canal Overdrive.

Equalisation

14. Bass

Ce réglage permet d'ajuster le niveau de basses fréquences dans votre son. Cet ampli dispose d'un circuit de modelage de tonalité avancé permettant d'obtenir un son incisif et précis en réglage minimal jusqu'à un son chaud et lourd en position maximale.

15. Middle

Ce réglage permet d'ajuster le niveau de médiums dans votre son. Ces fréquences sont particulièrement importantes car cela définit le 'corps' de votre son. Ainsi, avec un réglage au minimal le son sera agressif et destiné à de puissantes rythmiques. Lorsque ce réglage est tourné vers la droite le 'corps' du son augmente, il prend de l'ampleur, et est plus adapté à des sons lead pleins desustain.

16. Treble

Ce réglage permet d'ajuster le niveau de fréquences aigues dans votre son. Au minimum, le son sera chaud et sombre, lorsque que ce bouton sera tourné vers la droite le son deviendra plus brillant. Au maximum, vous obtiendrez et son incisif et agressif.

17. ISF (Infinite Shape Feature)

Le réglage ISF fonctionne en conjonction avec les Bass, Middle et Treble. Il vous permet de choisir l'exakte signature tonale que vous souhaitez appliquer à votre son.

Totalement à gauche, vous aurez des caractéristiques Américaines avec des basses serrées et des middle agressifs, alors que tout à droite vous obtiendrez des caractéristiques plus British avec un son plus corpulent et moins agressif.

Contrairement au traditionnel réglage 'Contour' et aux systèmes d'égalisation paramétrique, les réglages Bass, Middle et Treble restent actifs. Ceci permet d'avoir une réponse simple et intuitive.

Master

18. Resonance

Le réglage Résonance définit le niveau de basses global. A des réglages faibles les sons clairs seront claquants et funky tandis que les overdrive seront focalisés sur les basses. Avec des réglages plus élevés, les sons clairs deviendront chauds et denses, tandis que les sons overdrive auront des basses plus lourdes et résonantes.

19. Presence Le réglage

Présence définit quant à lui la réponse globale en Aigues su S1-50. Les aigues percutantes sont accentuées sur les sons clairs et leur niveau d'agressivité augmenté sur les sons crunchs et overdrive.



20. Volume

Ce réglage permet de définir le volume global de l'ampli. Le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre permet d'augmenter le volume.

21. DPR (Dynamic Power Reduction)

Ce réglage DPR permet de diminuer la puissance de sortier du S1-50 de 50W (100%) à 5W (10%) de sa puissance nominale.

Le DPR fonctionne en contrôlant le voltage appliquée aux lampes EL34, mais aussi le niveau de signal envoyé à l'ampli de puissance. Il est important de préciser qu'il n'y a pas de composants placés entre les lampes de puissance, le transfo de sortie et le haut-parleur, ce qui est une caractéristique essentielle dans l'obtention d'un vrai son lampe.

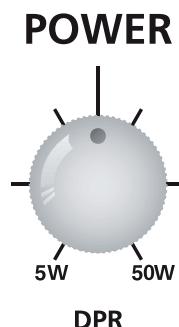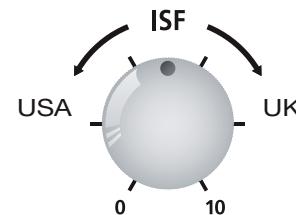

En plus de réduire la puissance du S1-50, ce système DPR contrôle aussi le niveau de compression. La compression de l'ampli de puissance est un ingrédient clé dans les caractéristiques d'un ampli à lampes de faible puissance qui confère au S1-50 un excellent feeling de jeu à des réglages de puissance faibles.

Nous vous recommandons d'expérimenter des combinaisons de réglages Gain / Volume, Master Volume et DPR afin d'obtenir diverses combinaisons de distorsion et compression.

Note: Généralement plus le DPR est utilisé (plus la puissance est diminuée) plus vous obtiendrez de compression et de clipping quell que soit le volume appliqué.

Fonctionnement du DPR sur le canal Clean

Le réglage DPR est très puissant en matière de réglage précis des caractéristiques de compression de l'ampli de puissance.

Canal	Gain du canal	Volume du canal	Master Volume	DPR	Description/Caractéristiques du son
Clean	Faible	Moyen	Moyen	Elevé	Headroom maximal du préampli et de l'ampli de puissance permettant d'obtenir des sons clairs extrêmement dynamiques.
Clean	Faible	Elevé	Elevé	Faible	Augmentation du signal envoyé à l'ampli de puissance et reduction de la puissance de sortie, cela donne un son clean compressé riche en harmoniques induites.
Clean	Elevé	Elevé	Elevé	Faible	Le Gain du canal est plus élevé ce qui augmente le signal vers l'ampli de puissance produisant ainsi un son crunch digne d'un Full Stack avec une puissance de seulement 5 Watts.

Fonctionnement du DPR sur le canal Overdrive

Le réglage DPR vous permet de définir très précisément le niveau de distorsion lampe que vous voulez obtenir de la section préampli ainsi que de la section puissance.

Canal	Gain du canal	Volume du canal	Master Volume	DPR	Description/Caractéristiques du son
Crunch	Faible/ Moyen	Moyen	Moyen	Elevé	Réglage de gain faible qui fournit un crunch dynamique utilisant tous le headroom disponible à 50W.
Crunch	Moyen	Elevé	Elevé	Moyen	Avec ces réglages, on a un mélange de distorsion et de compression générées par les lampes du préampli et de l'ampli de puissance. Nous vous recommandons d'expérimenter afin de trouver celui qui vous correspond le mieux.
Crunch	Elevé	Moyen	Moyen	Faible	Là, le gain maximal du préampli est combiné avec la plus faible puissance pour une saturation des lampes maximale.

22. Témoin incateur d'alimentation

Ce témoin est allumé lorsque l'ampli est sous tension.

23. Standby

Ce switch apporte le voltage requis pour envoyer le son vers l'étage de puissance.

Veillez à toujours activer ce switch au plus tôt 30 secondes après le Power Switch (24).

Lors de courtes pauses de jeu, désactivez juste ce switch pour 'allumer' ou 'éteindre' l'ampli.

24. Power

Ce switch est utilisé pour allumer et éteindre l'ampli. Vous devez toujours allumez ce switch avant d'activer le switch standby (23).

Sélection de Canal en MIDI

Les amplis Series One offrent la possibilité de sélectionner les canaux à l'aide de programmes MIDI et fonctionnent avec la majorité des contrôleurs MIDI.

Les Series One peuvent être placés dans une installation midi vous permettant de sélectionner simultanément un canal de l'ampli et changer le patch d'un processeur d'effets MIDI connecté à la boucle d'effets. Vous disposez de 128 programmes qui vous donnent la possibilité et de sauvegarder et d'accéder facilement à de très nombreuses combinaisons.

Pour configurer le changement de canal MIDI, connectez tout simplement la Sortie MIDI OUT du contrôleur midi à l'entrée MIDI IN située à l'arrière de l'ampli.

Le contrôleur Midi doit être configuré pour transférer les messages de Changement de Programme (c'est normalement le cas). D'origine, un ampli Series One est configuré en mode OMNI et répond donc aux messages Program Change sur tous les canaux.

Changer les patches sur le contrôleur changera le canal sélectionné sur l'ampli.

Les réglages par défaut pour chaque changement de programme sont reportés dans le tableau suivant :

Program Change	Channel	Program Change	Channel	Program Change	Channel	Program Change	Channel
1 BRIGHT CLEAN	33 BRIGHT CLEAN	65 BRIGHT CLEAN	97 BRIGHT CLEAN				
2 WARM CLEAN	34 WARM CLEAN	66 WARM CLEAN	98 WARM CLEAN				
3 CRUNCH	35 CRUNCH	67 CRUNCH	99 CRUNCH				
4 SUPER CRUNCH	36 SUPER CRUNCH	68 SUPER CRUNCH	100 SUPER CRUNCH				
5 BRIGHT CLEAN	37 BRIGHT CLEAN	69 BRIGHT CLEAN	101 BRIGHT CLEAN				
6 WARM CLEAN	38 WARM CLEAN	70 WARM CLEAN	102 WARM CLEAN				
7 CRUNCH	39 CRUNCH	71 CRUNCH	103 CRUNCH				
8 SUPER CRUNCH	40 SUPER CRUNCH	72 SUPER CRUNCH	104 SUPER CRUNCH				
9 BRIGHT CLEAN	41 BRIGHT CLEAN	73 BRIGHT CLEAN	105 BRIGHT CLEAN				
10 WARM CLEAN	42 WARM CLEAN	74 WARM CLEAN	106 WARM CLEAN				
11 CRUNCH	43 CRUNCH	75 CRUNCH	107 CRUNCH				
12 SUPER CRUNCH	44 SUPER CRUNCH	76 SUPER CRUNCH	108 SUPER CRUNCH				
13 BRIGHT CLEAN	45 BRIGHT CLEAN	77 BRIGHT CLEAN	109 BRIGHT CLEAN				
14 WARM CLEAN	46 WARM CLEAN	78 WARM CLEAN	110 WARM CLEAN				
15 CRUNCH	47 CRUNCH	79 CRUNCH	111 CRUNCH				
16 SUPER CRUNCH	48 SUPER CRUNCH	80 SUPER CRUNCH	112 SUPER CRUNCH				
17 BRIGHT CLEAN	49 BRIGHT CLEAN	81 BRIGHT CLEAN	113 BRIGHT CLEAN				
18 WARM CLEAN	50 WARM CLEAN	82 WARM CLEAN	114 WARM CLEAN				
19 CRUNCH	51 CRUNCH	83 CRUNCH	115 CRUNCH				
20 SUPER CRUNCH	52 SUPER CRUNCH	84 SUPER CRUNCH	116 SUPER CRUNCH				
21 BRIGHT CLEAN	53 BRIGHT CLEAN	85 BRIGHT CLEAN	117 BRIGHT CLEAN				
22 WARM CLEAN	54 WARM CLEAN	86 WARM CLEAN	118 WARM CLEAN				
23 CRUNCH	55 CRUNCH	87 CRUNCH	119 CRUNCH				
24 SUPER CRUNCH	56 SUPER CRUNCH	88 SUPER CRUNCH	120 SUPER CRUNCH				
25 BRIGHT CLEAN	57 BRIGHT CLEAN	89 BRIGHT CLEAN	121 BRIGHT CLEAN				
26 WARM CLEAN	58 WARM CLEAN	90 WARM CLEAN	122 WARM CLEAN				
27 CRUNCH	59 CRUNCH	91 CRUNCH	123 CRUNCH				
28 SUPER CRUNCH	60 SUPER CRUNCH	92 SUPER CRUNCH	124 SUPER CRUNCH				
29 BRIGHT CLEAN	61 BRIGHT CLEAN	93 BRIGHT CLEAN	125 BRIGHT CLEAN				
30 WARM CLEAN	62 WARM CLEAN	94 WARM CLEAN	126 WARM CLEAN				
31 CRUNCH	63 CRUNCH	95 CRUNCH	127 CRUNCH				
32 SUPER CRUNCH	64 SUPER CRUNCH	96 SUPER CRUNCH	128 SUPER CRUNCH				

Changement de Programmes et Assignements

Pour changer la configuration par défaut et ainsi le configurer pour le faire répondre comme vous le souhaitez à vos changements de programme :

1. L'ampli doit être allumé avec soit le stand by allumé, soit un jack connecté dans l'entrée 'Input', soit les 2.
2. Envoyez le message approprié Programme Change à l'ampli
3. Appuyez et laissez enfoncé le bouton de sélection de canal sur l'ampli pendant 2 secondes.

Le canal correspondant sera ainsi sélectionné et sa diode va clignoter rapidement trois fois pour indiquer qu'il a été assigné au dernier message Program Change reçu.

L'ampli va donc mémoriser la sélection. Répétez l'opération jusqu'à ce que vous ayez assignés tous les changements de programmes souhaités.

MIDI Receive Channel Selection

Comme mentionné précédemment, le mode par défaut est OMNI et répondra donc aux changements de programme MIDI sur tous les canaux MIDI.

Vous pouvez souhaiter de régler l'ampli afin qu'il ne réponde aux Program Changes sur seulement un canal Midi.

Les Series One peuvent être configurés afin de répondre à n'importe lequel des 7 premiers canaux en suivant la procédure suivante :

1. L'ampli doit être en Standby (Power (24) activé et Standby (23) désactivé) et rien ne doit être branché sur l'entrée Input
2. Appuyez simultanément et maintenez enfouis les boutons Bright Clean (3) et Crunch (9)
3. Au bout de 2 secondes la diode du mode Super Crunch va clignoter (2 clignotements par seconde) pour indiquer que l'ampli est en mode Réception de Changement de Programme MIDI.
4. Relâchez les boutons Bright Clean (3) and Crunch (9) et sélectionnez le canal MIDI requis en utilisant le tableau ci-dessous :

Bright Clean	Warm Clean	Crunch	MIDI CHANNEL
OFF	OFF	OFF	OMNI
ON	OFF	OFF	1
OFF	ON	OFF	2
ON	ON	OFF	3
OFF	OFF	ON	4
ON	OFF	ON	5
OFF	ON	ON	6
ON	ON	ON	7

La diode du Canal ainsi sélectionné va s'allumer afin de confirmer la sélection, chaque pression sur le pédalier MIDI fera s'allumer la diode correspondant au canal.

5. Pour sauvegarder la sélection appuyez sur le bouton Super Crunch (11). La diode témoin d'activation du mode Super Crunch (10) clignotera rapidement 4 fois quand l'opération sera terminée. L'ampli reviendra donc à un fonctionnement normal, et répondra aux Changements de Programme uniquement sur le nouveau canal MIDI sélectionné.

MIDI Dump Out

Vous souhaiterez peut-être sauvegarder vos réglages de changement de canaux pour les transférer vers un autre ampli par exemple. Pour ce faire, vous aurez besoin d'un programme de librairie MIDI, qui fonctionnera sous PC ou MAC avec une interface MIDI appropriée. Les étapes à suivre sont les suivantes :

1. L'ampli doit être en Standby (Power (24) activé and Standby (23) désactivé), rien ne doit être connecté à l'entrée jack Input, et le MIDI Thru à l'arrière de l'ampli doit être connecté au MIDI In de l'interface MIDI.
2. Pressez simultanément et maintenez enfouis les boutons Warm Clean (5) et Super Crunch (11). Après 2 secondes la diode Crunch (8) va s'allumer pour indiquer que l'ampli est en mode MIDI DUMP.
3. Préparer l'équipement récepteur pour le transfert. Par exemple, si vous utilisez une librairie MIDI Sysex, celle-ci doit être réglée en mode réception de fichier.

4. Commencez le transfert en pressant et en relâchant rapidement le bouton Crunch (9). Pendant le transfert de fichier, la diode Crunch (8) clignote rapidement. Quand ce clignotement est terminé le transfert l'est aussi et l'ampli va revenir à un mode d'utilisation classique de lui-même. Le fichier est alors sauvegardé au format Sysex.

MIDI Dump In

Cela permet de charger dans l'ampli des Assignements de changement de programme sauvegardés précédemment.

1. Connectez la sortie MIDI Out du périphérique de sauvegarde MIDI à l'entrée MIDI IN de l'ampli située à l'arrière et utilisez la librairie MIDI Sysex pour envoyer le fichier correspondant.
2. L'ampli écrase le programme existant par le nouveau. Lorsque que le transfert est terminé avec succès les quatre diodes de chaque canal clignotent lentement en alternance et va ensuite revenir à un mode d'utilisation classique de lui-même

Note: Durant la réception d'un fichier Sysex l'ampli va temporairement arrêter le transfert de données via l'entrée MIDI Thru.

Retour A la Configuration d'Usine

Pour reconfigurer totalement l'ampli comme lors de sa sortie d'usine :

1. Avec l'ampli éteint, pressez et maintenez enfouis les boutons Warm Clean (5) et Super Crunch (11).
2. Tout en maintenant les boutons enfouis, allumez l'ordinateur. Après 2 secondes toutes les diodes de sélection de canal s'allument une fois afin de confirmer la restauration des réglages par défaut.

Panneau Arrière

1. Alimentation

Le câble d'alimentation est à brancher ici. L'alimentation doit être connectée à une source de courant compatible en voltage, puissance et fréquence mentionnées à l'arrière de l'appareil. En cas de souci, demandez conseil à un technicien qualifié.

2. Fusible d'alimentation


La valeur du Fusible d'Alimentation est spécifiée sur le panneau arrière. Veillez à ne pas shunter le fusible ou le remplacer par un fusible d'une valeur incorrecte.

3. Fusible Haute Tension

La valeur du Fusible Haute Tension est spécifiée sur le panneau arrière. Veillez à ne pas shunter le fusible ou le remplacer par un fusible d'une valeur incorrecte.

4. Footswitch (Pédalier)

Le footswitch fourni est à connecter ici. Il vous permet de sélectionner les modes Bright Clean, Warm Clean, Crunch et Super Crunch.

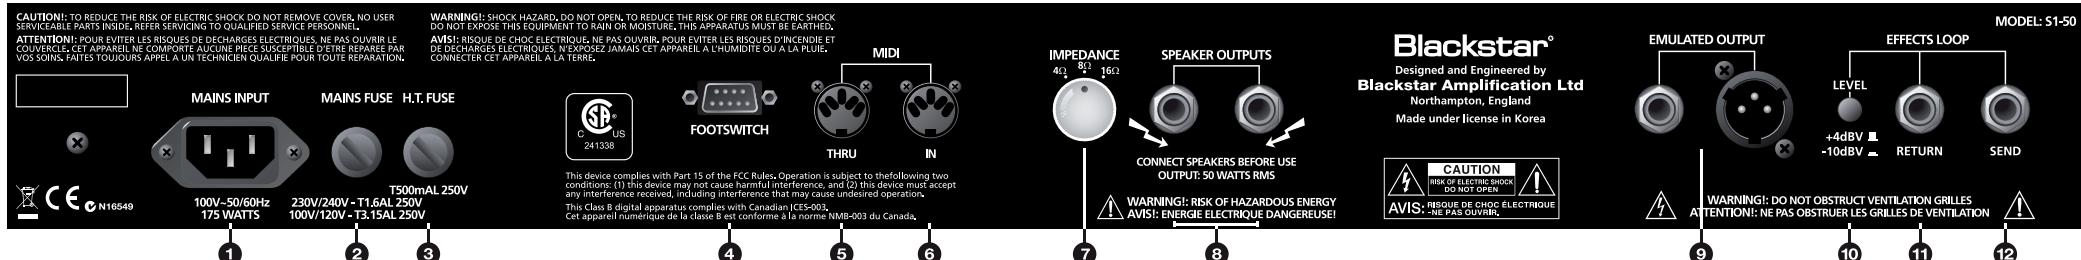

5. MIDI Thru

Tout signal MIDI reçu par l'entrée MIDI IN passe par le MIDI Thru afin de pouvoir placer d'autres équipements MIDI dans la chaîne. La connection MIDI Thru permet aussi de sauvegarder ces réglages avec le matériel adapté. Référez-vous à la section de Changement de Programme MIDI pour plus de détails. Veillez à toujours utiliser un câble MIDI de bonne qualité.

6. MIDI In

Si vous utilisez un périphérique MIDI pour sélectionner vos réglages, branchez le ici. Référez-vous à la section de Changement de Programme MIDI pour plus de détails. Veillez à toujours utiliser un câble MIDI de bonne qualité.

7. Sélecteur d'Impédance

Ce réglage permet de régler l'impédance de l'ampli afin de l'adapter aux baffle(s) connectés. Veuillez toujours vous assurer que l'impédance de l'ampli et du (ou des) baffle(s) correspondent.

Baffle(s) branché(s)	Impédance à Sélectionner
1 x 16 Ohm cabinet	16 Ohms
2 x 16 Ohm cabinets	8 Ohms
1 x 8 Ohm cabinet	8 Ohms
2 x 8 Ohm cabinets	4 Ohms
1 x 4 Ohm cabinet	4 Ohms

Un baffle de moins de 4 Ohms ou des baffle(s) de 2 x 4 Ohms ne peuvent pas être utilisés ensemble sur cet ampli.

ATTENTION: L'ampli doit toujours être complètement éteint lors de la sélection de l'impédance. Dans le cas contraire, ou si l'impédance n'est pas adaptée, l'ampli risque d'être endommagé.

8. Sorties Baffle

Il y a deux sorties parallèles pour connecter des baffle(s). Lorsque vous connectez un baffle veuillez vous assurer que le sélecteur d'impédance est correctement réglé.

9. Sortie Emulation de Baffle

Cette sortie émule les caractéristiques tonales d'un baffle et vous permet d'envoyer un son lampe naturel à un enregistreur ou une table de mixage. Il y a deux sorties, l'une Jack et l'autre XLR. Veillez à toujours utiliser un câble de bonne qualité.

NOTE: Pour enregistrer 'en silence', passez l'ampli en Stand By. Vous pouvez enregistrer à partir de cette sortie sans baffle connecté, mais vous devez vous assurer qu'aucun câble n'est connecté dans les sorties baffle(s) de votre ampli. Ceci entraînerait un dysfonctionnement du circuit de protection et cela pourrait endommager l'ampli.

10. Niveau de la boucle d'effets

Le niveau de la boucle d'effets permet de sélectionner +4dBV/-10dBV vous permettant de l'utiliser avec du matériel professionnel (+4dB), ou des pédales d'effets (-10dB).

11. Retour de boucle d'effets

Connectez ici la sortie (mono) du module d'effets ici.

Connect the (mono) output of an external effects unit here.

12. Envoi vers boucle d'effets

Connectez ici l'entrée (mono) du module d'effets ici.

Caractéristiques Techniques

Puissance (RMS): 50 Watts

Lampes: 2 x EL34, 3 x ECC83, 1 x ECC82

Poids/Weight (kg): 19

Dimensions (mm): 705 x 285 x 278.5

Pédalier: FS-2 fourni

¡AVISO!**Importante Información de seguridad**

LEA LAS SIGUIENTE INFORMACIÓN DETENIDAMENTE Y CONERVE LAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS.

SIGA TODOS LOS AVISOS E INSTRUCCIONES MARCACADAS EN LOS PRODUCTOS.

PELIGRO! Alto voltaje interno.

NO ABRA LA TAPA DEL EQUIPO. NO HAY PARTES UTILIZABLES PARA OTROS FINES EN ESTE EQUIPO. REMITA CUALQUIER ANOMALÍA AL SERVICIO TÉCNICO CUALIFICADO.

UTILICE TRAPOS SECOS PARA LIMPIAR.

SE PUEDE FORMAR CONDENSACIÓN DENTRO DEL AMPLIFICADOR SI ESTE SE HA MOVIDO DE UN LUGAR FRÍO A OTRO MÁS CALIDO. EN EL CASO DE QUE SE MOVIERA EL AMPLIFICADOR DE UN SITIO MÁS FRÍO A OTRO MÁS CALIDO O A LA INVERSA, DEJE UN RATO EL AMPLIFICADOR SIN ENCENDER PARA QUE ESTE alcance la temperatura media del nuevo lugar.

LAS MODIFICACIONES NO AUTORIZADAS ESTÁN EXPRESAMENTE PROHIBIDAS POR BLACKSTAR AMPLIFICATION LTD.

NUNCA APOYE OBJETOS EN NINGUNO DE LOS AGUJEROS DE VENTILACIÓN LOCALIZADOS EN LAS TAPAS DEL EQUIPO.

NO EXPONGA LOS EQUIPOS A LA LLUVIA, LIQUIDOS O HUMEDAD DE CUALQUIER TIPO.

SIGA TODOS LOS AVISOS E INSTRUCCIONES MARCADAS EN EL PRODUCTO.

NO PONGA LOS EQUIPOS EN CARRETILLAS INESTABLES O MESAS NORMALES. EL EQUIPO PUEDE CAER CAUSANDO SERIOS DAÑOS ASÍ COMO A PERSONAS.

NO CUBRA O BLOQUEE LOS AGUJEROS DE APERTURA Y VENTILACIÓN.

ESTE PRODUCTO NO DEBE SER PUESTO CERCA DE UNA FUENTE DE CALOR COMO PUEDE SER UN RADIADOR, ESTUFA O CUALQUIER PRODUCTOR O AMPLIFICADOR DE CALOR.

USE SOLO LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN QUE SEA COMPATIBLE CON LOS VOLTAJES UTILIZADOS EN EL AREA EN DONDE ESTÉ.

LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DEBE DE SER MANEJADA CON CUIDADO Y DEBE DE SER REMPLAZADA EN CASO DE CUALQUIER DAÑO.

NUNCA ROMPA LA TOMA DE TIERRA SOBRE EL CABLE DE CORRIENTE.

EL CABLE DE CORRIENTE DEBERÁ DE SER DESCONECTADO CUANDO LA UNIDAD NO VAYA A SER USADA DURANTE UN TIEMPO.

ANTES DE ENCENDER UN CABEZAL, LA PANTALLA DEBERÁ ESTAR CONECTADA COMO SE DESCRIBE EN EL LIBRO DE INSTRUCCIONES UTILIZANDO LOS CONDUCTORES RECOMENDADOS POR EL FABRICANTE.

REEMPLAZE SIEMPRE LOS FUSIBLES DAÑADOS POR OTROS DE CARACTERÍSTICAS IDENTICAS.

NUNCA DESCONECTE EL PROTECTOR DE LA TOMA DE TIERRA.

LA POTENCIA DE SONIDO DE LOS ALTAVOCES CUANDO LOS NIVELES SON ALTOS PUEDEN CAUSAR UN DAÑO PERMANENTE. USTED DEBERÁ POR TANTO EVITAR LA EXPOSICIÓN DIRECTA A LOS ALTAVOCES CUANDO ESTOS ESTÉN OPERANDO A UN NIVEL ALTO. PONGASE PROTECTORES DE OÍDOS SI DEBE DE ESTAR CONTINUAMENTE EXPUESTO.

SI EL PRODUCTO NO FUNCIONARA UNA VEZ SEGUIDAS TODAS LAS INSTRUCCIONES, REMÍTALO A UN SERVICIO TÉCNICO CUALIFICADO.

LA OFICINA AMERICANA DE PROTECCIÓN DE LA SALUD HA ESPECIFICADO LOS SIGUIENTES NIVELES ADMISIBLES DE EXPOSICIÓN DE RUIDO.

DURACIÓN POR DIA Y HORAS	NIVEL DE SONIDO DBA BAJA RESPUESTA
8	90
6	92
4	95
3	97
2	100
1 1/2	102
1	105
1/2	110
1/4 or less	115

CUALQUIER EXPOSICIÓN POR ENCIMA DE LOS LÍMITES MENCIONADOS PUEDEN PROVOCAR PERDIDAS AUDITIVAS.

LOS TAPONES PROTECTORES DEBEN DE SER UTILIZADOS CUANDO SE OPERE ESTE SISTEMA DE AMPLIFICACIÓN PARA PREVENIR DE UNA PERMANENTE PERDIDA DE OÍDO SI LA EXPOSICIÓN ES EXCESIVA O ESTÁ POR ENCIMA DE LOS LÍMITES DESCritos ARRIBA. PARA PREVENIR CONTRA UNA EXPOSICIÓN PELIGROSA A ALTOS NIVELES DE SONIDO SE RECOMIENDA A TODAS LAS PERSONAS QUE PUEDAN ESTAR EXPUESTAS A NIVELES PRODUCIDOS POR UN SISTEMA DE AMPLIFICACIÓN COMO ESTE QUE PROTEJAN SUS OÍDOS MIENTRAS LA UNIDAD ESTÁ EN FUNCIONAMIENTO.



Todos los aparatos eléctricos o electrónicos se deben desechar de forma distinta del servicio municipal de recogida de basura, a través de puntos de recogida designados por el gobierno o las autoridades locales.



C N16549

Introducción

Gracias por comprar este amplificador Blackstar Series One. Como todos nuestros productos, este ampli es el resultado de incontables horas de Investigación y Desarrollo de nuestro equipo de diseño. Con base en Northampton (UK), el equipo Blackstar son todos experimentados músicos y la única meta del proceso de desarrollo es proveer a los guitarristas con productos que sean las herramientas definitivas para su propia expresión.

El diseño altamente flexible de dos canales y 4 modos del S1-50 incluye los exclusivos controles DPR (Reductor Dinámico de Potencia) e ISF (Control de Forma Infinita) y aunque cuenta con un extenso panel de control , es intuitivo y facil de usar. Por favor lee este manual con atención para asegurarte que obtienes el máximo beneficio de tu nuevo producto Blackstar.

Todos los productos Blackstar están sometidos a intensas pruebas de laboratorio y carretera para asegurar que de verdad están fuera de compromiso en términos de fiabilidad, calidad y por encima de todo, TONO.

Si te gusta lo que escuchas y quieres averiguar más sobre la gama de productos Blackstar, por favor visita nuestra página web www.blackstaramps.com

Á Gracias !

El Equipo Blackstar.

Características

El S1-50 contempla la destilación de decadas de experiencia en el diseño de amplis de guitarra en el definitivo cabezal valvular de 50 W. Cada control ha sido afinado para el máximo beneficio sónico a través de cientos de horas de escucha.

El canal Limpio (CLEAN) del S1-50 sienta el precedente para un diseño sin compromiso, incorporando modos Brillante (Bright) y Cálido (Warm). Cada modo reconfigura de hecho las frecuencias del previo Y la amortiguación de la etapa de potencia para reproducir tanto la cantarina actuación de la Clase A en modo Bright como los crujientes tonos de la clase AB en modo Warm


Una cuidada atención fue puesta en los niveles de saturación (overdrive) disponibles cuando diseñamos el S1-50. El modo Crunch cubre la más amplia gama de niveles de ganancia posible desde el borde de la rotura en limpio a modernos ritmos contundentes. El modo Super Crunch altera tanto los niveles de ganancia como el modelado tonal para una maxima flexibilidad en saturación.

Los modos de saturación (overdrive) se caracterizan por un tono de alta ganancia pero sin el excesivo añadido de agudos a menudo encontrado en diseños similares. Esto es resultado de únicas técnicas de previo y etapa de potencia que tambien benefician al músico en la manera que las saturaciones se limpian con belleza a medida que el volumen de la guitarra se reduce. Incluso en las configuraciones más extremas, los canales Overdrive siguen sonando naturales.

El control ISF (Infinite Shape Feature) patentado por Blackstar Amplification, representa un gran paso adelante en la flexibilidad de formación de tonos. El control ISF mueve la respuesta de los tres controles de tono principal entre una respuesta americana en un extremo y una británica en el otro. De manera importante, un infinito número de opciones de tono alternativo queda en el recorrido que serían imposibles de obtener de otra manera.

Completiendo la equipación de ajuste de tono hay otra exclusiva innovación patentada por Blackstar, el sistema DPR (Reductor Dinámico de Potencia). El DPR reduce la potencia de salida desde la potencia completa (50W) hasta un 10% (5W) y cualquier potencia entre estas. Esto significa que toda la profundidad tonal de la etapa de potencia con EL34 puede ser disfrutada a cualquier volumen, haciendo el S1-50 ideal para grabaciones, conciertos pequeños e incluso para uso en casa. Trabajando en conjunto con los voltajes del amplificador de potencia, este metodo de reducción de potencia no sufre ninguna de las pérdidas de tono que tienen otros sistemas atenuadores.

La flexibilidad tonal del S1-50 aumenta con una completa implementación MIDI de los commutadores de canal principal y modo. Usado en conjunto con otro equipo como unidades multiefecto, el MIDI permite explorar un nuevo nivel de actuación creativa.

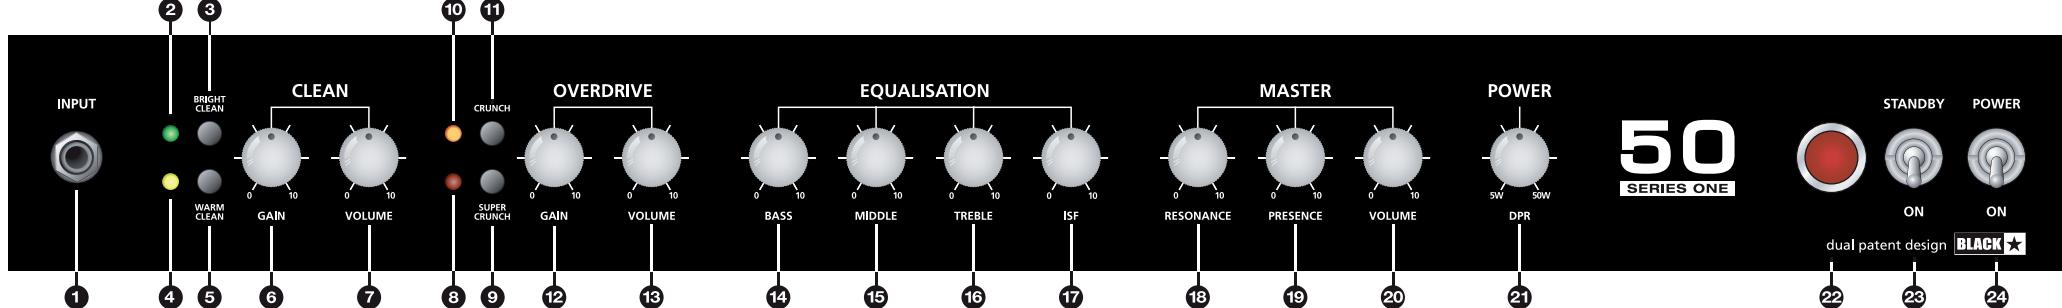

Panel Frontal

1. Input

Conecta tu guitarra aquí. Usa siempre un cable apantallado de calidad.

Clean Channel

2. Indicador de modo Bright Clean

Cuando el LED verde lucesca, el modo Limpio Brillante está seleccionado

3. Selector de modo Bright Clean.

Oprime este interruptor para seleccionar el modo Limpio Brillante.

4. Indicador de modo Warm Clean

Cuando el LED Amarillo lucesca, el modo Limpio Cálido está seleccionado.

5. Selector de modo Warm Clean

Oprime este interruptor para seleccionar el modo Limpio Cálido.

6. Clean Gain

El control Clean Gain ajusta la cantidad de saturación (overdrive) o distorsión del canal Clean. Ajustes bajos (sentido contra horario) darán un sonido limpio. A medida que el control aumenta (sentido horario) el sonido empieza a romper, dando una suave saturación.

7. Clean Volume

Controla el volumen del Canal Limpio. Girándolo en sentido horario aumenta el volumen.

Los modos Bright y Warm reconfiguran tanto previo como etapa para dar tonos del estilo Clase A o Clase AB

Esta tabla describe el funcionamiento de ambos modos

Mode	Carácter de previo	Amortiguación de etapa	Uso recomendado
Bright Clean	Graves apretados, medios y agudos cantarines	Baja (mayor énfasis en graves y agudos)	Limpio cantarín y ritmos sueltos
Warm Clean	Graves sueltos , agudos cristalinos	Media (graves controlados para crunch)	Limpios cálidos y ritmos crujientes

Overdrive Channel

8. Indicador de Modo Crunch

Cuando el LED naranja lucesca, el modo Crunch está seleccionado.

9. Selector de Modo Crunch

Oprime este interruptor para seleccionar el modo Crunch.

10. Indicador de Modo Super Crunch

Cuando el LED rojo lucesca, el Modo Super Crunch está seleccionado.

11. Selector de Modo Super Crunch

Oprime este interruptor para seleccionar el modo Super Crunch.

12. Overdrive Gain

El control Overdrive Gain ajusta la cantidad de saturación o distorsión del canal Overdrive. Ajustes bajos, sentido contra horario, darán un sonido limpio a punto de romper. A medida que se aumenta el control Overdrive gain en sentido horario, el sonido se hace más saturado moviéndose desde bonitos sonidos crujientes hasta, en su posición máxima, un sonido de plena distorsión.

13. Overdrive Volume

Controla el volumen del Canal Overdrive. Girándolo en sentido horario aumenta el volumen.

Ecuualización

14. Bass

El control Bass ajusta la cantidad de frecuencias graves en tu sonido. Este ampli tiene un avanzado circuito de control de tono que permite sonar apretado y cortante en sentido contra horario y cálido y pujante en sentido horario.

15. Middle

El control Middle ajusta la cantidad de frecuencias medias en tu sonido. Las frecuencias medias son particularmente importantes al ajustar la cantidad de CUERPO que tiene tu sonido. Con el control Middle en su posición mínima (completamente girado en sentido contra horario) el sonido será agresivo y "scooped" (ecualizador en forma de V) un tono ideal para ritmos agresivos. A medida que el control aumenta (girándolo en sentido horario) la cantidad de CUERPO aumenta, lo que es más adecuado para tonos solistas con gran "sustain".

16. Treble

El control Treble permite ajustes precisos de la cantidad de agudos en el sonido. En ajustes bajos el sonido sera cálido y de carácter oscuro. Si el control Treble aumenta (girandolo en sentido horario) el sonido se vuelve más brillante. Puesto al máximo, el sonido será agresivo y cortante.

17. ISF (Infinite Shape Feature)

El control ISF trabaja en conjunto con los controles Bass, Middle y Treble. Permite elegir la exacta firma tonal que prefieras. Girado completamente en sentido contra horario tiene un carácter más Americano con unos graves apretados y medios más agresivos, y girado completamente en sentido horario tiene un carácter británico que es más "leñoso" y menos agresivo.

A diferencia de los controles "contour" convencionales y sistemas de ecualización paramétricos, los controles Bass, Middle y Treble permanecen interactivos entre ellos justo como en un sistema de tono de amplificador tradicional. Esto lleva a una respuesta muy musical y familiar.

Master

18. Resonance

El control Resonance ajusta la respuesta general de graves del S1-50. En ajustes bajos los limpios serán ajustados y "funky" y la saturación será enfocada en su respuesta de graves. En ajustes más altos los limpios sonarán llenos y cálidos mientras que los sonidos de crunch y overdrive serán resonantes y cargados de graves.

19. Presence

El control Presence ajusta la respuesta general de agudos del S1-50. Los agudos precurvos pueden ser acentuados en los sonidos limpios y la cantidad de agudos agresivos controlada en los tonos de Crunch y Overdrive.



20. Volume

Controla el volumen general de tu amplificador. Girandolo en sentido contra horario disminuye el volumen.

21. DPR (Dynamic Power Reduction)

El control DPR permite reducir la potencia de salida del S1-50 desde 50W (100%) hasta 5W (10%)

DPR funciona controlando los voltajes del suministro de corriente a las válvulas EL34 de la etapa de potencia y tambien el nivel de la señal que alimenta la entrada de la etapa de potencia. **IMPORTANTE:** no hay componentes situados entre las válvulas de potencia, el transformador de salida y el altavoz, una relación que es esencial para proporcionar el TONO de VÁLVULAS.

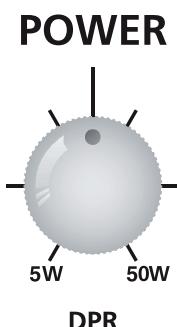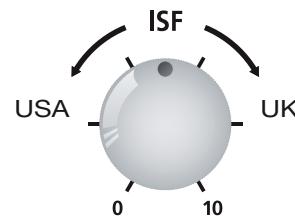

Además de reducer la salida de potencia del S1-50, el sistema DPR controla de hecho la compresión de la etapa de amplificación también. La compresión de etapa es un ingrediente clave en las características del tono de un amplificador de válvulas de poca potencia y da una sensación muy "tocable" al S1-50 en ajustes de potencia reducida.

Recomendamos experimentar con la ganancia de canal, Volume, Master Volume y el control DPR para obtener varias combinaciones de distorsión/compresión tanto de previo como de etapa.

Nota: En general, cuanto más DPR se usa (potencia reducida) más compresión dinámica y "clip" de etapa se experimenta, a cualquier volumen.

Uso del DPR en Limpio (CLEAN)

El control DPR es realmente poderoso para ajustar exactamente las características de compresión dinámica de la etapa de potencia.

Channel	Channel Gain	Channel Volume	Master Volume	DPR	Description/Sound Character
Clean	Bajo	Medio	Medio	Alto	Máximo umbral en limpio tanto del previo como de etapa que dan sonidos limpios extremadamente dinámicos.
Clean	Bajo	Alto	Alto	Bajo	Aumentar el "drive" de la etapa y reducir la salida de potencia de un sonido limpio comprimido de forma natural y rico en armónicos inducidos por la etapa de potencia.
Clean	Alto	Alto	Alto	Bajo	Ganancia de canal más alta aumenta el "drive" de la etapa produciendo un tono crujiente "fullstack" con solo 5W de salida de potencia.

Uso del DPR en Overdrive

El control DPR permite ajustar exactamente cuanto overdrive quieras que provenga de las válvulas de previo y cuanto de las EL34 en la etapa de potencia.

Channel	Channel Gain	Channel Volume	Master Volume	DPR	Description/Sound Character
Crunch	Bajo / Medio	Medio	Medio	Alto	Ajustes de ganancia baja proporcionan un crujido dinámico utilizando los 50W de "headroom"(techo dinámico antes de entrar en saturación) disponible.
Crunch	Medio	Alto	Alto	Medio	En estos ajustes hay una mezcla de distorsión y compresión generada en el previo y en las válvulas de etapa. Recomendamos que experimentes para encontrar tu "punto-dulce".
Crunch	Alto	Medio	Medio	Bajo	Aquí la máxima ganancia de previo se combina con la menor potencia disponible para una máxima saturación de válvula.

22. Luz de indicador de encendido

El indicador de encendido se ilumina cuando el ampli está conectado.

23. Standby

Este interruptor aplica el voltage de alta tensión requerido para producir sonido en la etapa de salida. SIEMPRE acciona este interruptor al menos 30 segundos después de accionar el interruptor Power (24). Durante descansos cortos al tocar usa este interruptor para "conectar" y "desconectar" la salida del amplificador.

24. Power

Este interruptor se usa para conectar y desconectar el amplificador. Debe conectar este interruptor SIEMPRE antes que el Standby (23).

Comutación de canales via MIDI

Los Series One ofrecen la capacidad de controlar la selección de canales a través de mensajes MIDI de cambio de programa y la interacción con la mayoría de controladores MIDI es un proceso directo y sencillo. Los Series One se pueden colocar en una cadena MIDI permitiendo simultáneamente seleccionar un canal del amplificador y cambiar el programa (match) de un procesador de efectos MIDI conectado en el loop de efectos. Hay 128 cambios de programa disponibles, dando la posibilidad de acceder a una enorme variedad de combinaciones de sonido.

Para preparar la comutación de canales via MIDI, simplemente conecta la salida MIDI Out del controlador MIDI a la clavija MIDI In de la parte trasera del amplificador. El controlador deberá estar preparado para transmitir mensajes de cambio de programa (éste es el caso normalmente). De fábrica, un amplificador Series One está preparado en modo OMNI y responde a mensajes de cambio de programa en todos los canales MIDI. Cambiar programas (patches) en el controlador cambiará el canal deseado en el ampli. La lista por defecto de cada número de cambio de programa se muestra en la siguiente tabla:

Program Change	Channel
1 BRIGHT CLEAN	33 BRIGHT CLEAN
2 WARM CLEAN	34 WARM CLEAN
3 CRUNCH	35 CRUNCH
4 SUPER CRUNCH	36 SUPER CRUNCH
5 BRIGHT CLEAN	37 BRIGHT CLEAN
6 WARM CLEAN	38 WARM CLEAN
7 CRUNCH	39 CRUNCH
8 SUPER CRUNCH	40 SUPER CRUNCH
9 BRIGHT CLEAN	41 BRIGHT CLEAN
10 WARM CLEAN	42 WARM CLEAN
11 CRUNCH	43 CRUNCH
12 SUPER CRUNCH	44 SUPER CRUNCH
13 BRIGHT CLEAN	45 BRIGHT CLEAN
14 WARM CLEAN	46 WARM CLEAN
15 CRUNCH	47 CRUNCH
16 SUPER CRUNCH	48 SUPER CRUNCH
17 BRIGHT CLEAN	49 BRIGHT CLEAN
18 WARM CLEAN	50 WARM CLEAN
19 CRUNCH	51 CRUNCH
20 SUPER CRUNCH	52 SUPER CRUNCH
21 BRIGHT CLEAN	53 BRIGHT CLEAN
22 WARM CLEAN	54 WARM CLEAN
23 CRUNCH	55 CRUNCH
24 SUPER CRUNCH	56 SUPER CRUNCH
25 BRIGHT CLEAN	57 BRIGHT CLEAN
26 WARM CLEAN	58 WARM CLEAN
27 CRUNCH	59 CRUNCH
28 SUPER CRUNCH	60 SUPER CRUNCH
29 BRIGHT CLEAN	61 BRIGHT CLEAN
30 WARM CLEAN	62 WARM CLEAN
31 CRUNCH	63 CRUNCH
32 SUPER CRUNCH	64 SUPER CRUNCH
65 BRIGHT CLEAN	97 BRIGHT CLEAN
66 WARM CLEAN	98 WARM CLEAN
67 CRUNCH	99 CRUNCH
68 SUPER CRUNCH	100 SUPER CRUNCH
69 BRIGHT CLEAN	101 BRIGHT CLEAN
70 WARM CLEAN	102 WARM CLEAN
71 CRUNCH	103 CRUNCH
72 SUPER CRUNCH	104 SUPER CRUNCH
73 BRIGHT CLEAN	105 BRIGHT CLEAN
74 WARM CLEAN	106 WARM CLEAN
75 CRUNCH	107 CRUNCH
76 SUPER CRUNCH	108 SUPER CRUNCH
77 BRIGHT CLEAN	109 BRIGHT CLEAN
78 WARM CLEAN	110 WARM CLEAN
79 CRUNCH	111 CRUNCH
80 SUPER CRUNCH	112 SUPER CRUNCH
81 BRIGHT CLEAN	113 BRIGHT CLEAN
82 WARM CLEAN	114 WARM CLEAN
83 CRUNCH	115 CRUNCH
84 SUPER CRUNCH	116 SUPER CRUNCH
85 BRIGHT CLEAN	117 BRIGHT CLEAN
86 WARM CLEAN	118 WARM CLEAN
87 CRUNCH	119 CRUNCH
88 SUPER CRUNCH	120 SUPER CRUNCH
89 BRIGHT CLEAN	121 BRIGHT CLEAN
90 WARM CLEAN	122 WARM CLEAN
91 CRUNCH	123 CRUNCH
92 SUPER CRUNCH	124 SUPER CRUNCH
93 BRIGHT CLEAN	125 BRIGHT CLEAN
94 WARM CLEAN	126 WARM CLEAN
95 CRUNCH	127 CRUNCH
96 SUPER CRUNCH	128 SUPER CRUNCH

Asignación de cambio de programa

Para cambiar la asignación por defecto y preparar el ampli para responder a diferentes Cambios de Programa:

1. El ampli debe estar conectado y con el interruptor Standby (23) encendido, un cable metido en la entrada (INPUT) o ambos a la vez.
2. Envía el mensaje de cambio de programa adecuado (número de "patch") al ampli.
3. Mantener presionado el botón de cambio de canal seleccionado en el panel frontal durante dos segundos.

El canal correspondiente sera seleccionado y su LED parpadeará tres veces rápidamente para indicar que ha sido asignado al ultimo cambio de programa recibido. Ahora el amplificador recordará la selección. Repetir la operación hasta que todos tus cambios de programa tengan el canal deseado asignado.

Selección de recepción de canal MIDI

Como hemos mencionado antes, el modo por defecto es OMNI y el amplificador responderá a cambios de programa MIDI en todos los canales MIDI. Puede que desee poner el amplificador para que responda solamente en un canal MIDI. Los Series One pueden ser ajustados para responder de esta manera en cualquiera de los siete primeros canales MIDI como sigue:

1. El ampli debe estar conectado y con el interruptor Standby (23) encendido, ningún cable metido en la entrada (INPUT).

2. Simultáneamente presionar y mantener los pulsadores Bright Clean (3) y Crunch (9).
3. Despues de dos segundos el LED de Super Crunch empezará a parpadear continuamente (dos flashes por segundo) para indicar que la unidad está en modo de programar el canal de recepción MIDI.
4. Soltar los pulsadores Brght Clean (3) y Crunch (9) y elegir el canal MIDI deseado usando los commutadores de cambio de canal como muestra la siguiente tabla:

Bright Clean	Warm Clean	Crunch	MIDI CHANNEL
OFF (apagado)	OFF	OFF	OMNI
ON (encendido)	OFF	OFF	1
OFF	ON	OFF	2
ON	ON	OFF	3
OFF	OFF	ON	4
ON	OFF	ON	5
OFF	ON	ON	6
ON	ON	ON	7

El LED correspondiente de cada canal se iluminará para mostrar la selección y cada vez que pulse el selector de cambio de canal éste cambiará el estado de su LED asociado.

5. Para almacenar la elección deseada pulse el selector Super Crunch (11). Su LED parpadeará rápidamente cuatro veces cuando la operación se haya completado. La unidad volverá entonces a su funcionamiento normal y solamente responderá a cambios de programa en el canal MIDI recientemente seleccionado.

Volcado MIDI a otro aparato

Puede que quiera guardar los ajustes de selección de canal via MIDI para poder transferirlos a otro amplificador , por ejemplo. Para hacerlo necesitará una librería MIDI Sysex, que normalmente es un programa de software para PC o Mac con un interface MIDI adecuado.

1. La unidad debe estar en Standby (Power (24) encendido y Standby (23) apagado), ningún cable conectado al jack de entrada y el MIDI THRU de la trasera del amplificador conectado al MIDI IN del interface MIDI.
2. Simultáneamente presionar y mantener pulsados los selectores Warm Clean (5) y Super Crunch (11). Despues de dos segundos el LED Crunch (8) parpadeará continuamente para indicar que la unidad está en modo de volcado MIDI (MIDI Dump Mode).
3. Prepare el equipo de recepción para la transferencia. Por ejemplo, si usa una librería MIDI Sysex, ponga ésta en modo de recepción de archivos.
4. Comience la transferencia de archivos presionando y soltando rápidamente el selector Crunch (9). Durante la transferencia de archivos el LED Crunch (8) parpadeará rápidamente. Cuando cese el parpadeo la operación de transferencia se ha completado y el amplificador volverá a su modo operativo normal. El archivo se puede guardar como un archivo de sistema MIDI exclusivo.

Volcado MIDI al amplificador

Para volcar asignaciones de cambio de programa previamente guardadas:

1. Conectar el MIDI OUT del aparato de grabación MIDI al MIDI IN de la trasera del amplificador y usar la librería MIDI Sysex para enviar los archivos de sistema MIDI exclusive previamente guardados.

El amplificador sobrescribe las asignaciones de cambio de programa con las nuevas. Si la operación se completa satisfactoriamente, todos los LEDs de los cuatro canales parpadearán rápidamente cuatro veces. Si el volcado no se completa o no se hace con éxito, los cuatro LEDs parpadearán despacio en un patrón alternante y la unidad volverá a su funcionamiento normal.

Nota: Durante la recepción de los archivos de sistema exclusive el amplificador cesará temporalmente de pasar datos a través del puerto MIDI THRU.

Restaurar ajustes de fábrica

Para volver el amplificador a sus ajustes de fábrica:

1. Con el amplificador apagado, pulsar y mantener los selectores Warm Clean (5) y Super Crunch (11)
2. Encender el amplificador mientras mantiene pulsados los selectores. Después de dos segundos todos los LED de selección de canal se iluminan a la vez para confirmar que los ajustes de fábrica han sido restaurados.

Panel Trasero

1. Entrada de corriente

El cable de corriente suministrado se conecta aquí. El cable solamente debe conectarse a tomas de corriente compatibles con los requerimientos de potencia, voltaje y frecuencia mencionados en el panel trasero. En caso de duda, pida consejo a un técnico cualificado.

2. Fusible de corriente



El valor del fusible de corriente está especificado en el panel trasero. Nunca use un fusible de valor incorrecto o intente puentearlo.

3. Fusible de Alta Tensión

El valor del fusible de Alta Tensión está especificado en el panel trasero. Nunca use un fusible de valor incorrecto o intente puentearlo.

4. Footswitch

El interruptor de pie (pedal) suministrado se conecta aquí. Permite comutar entre los modos Bright Clean, Warm Clean, Crunch y Super Crunch.

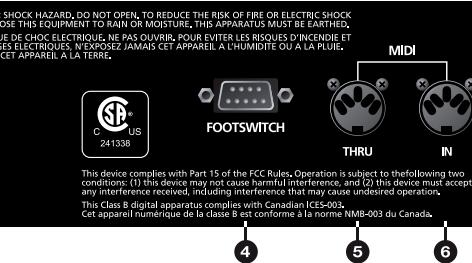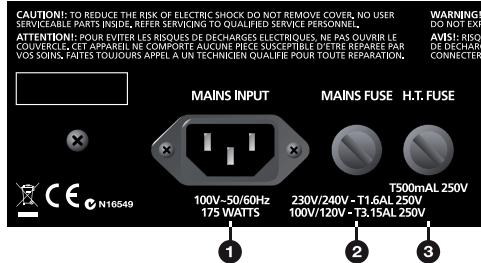

5. MIDI Thru

Cualquier dato MIDI recibido en el MIDI In (entrada) atravesia por el MIDI Through de manera que se pueden conectar otros aparatos MIDI en cadena. El conector MIDI Through tambien sirve para volcar cambios de canal/programa en cualquier sistema de almacenaje de datos compatible con MIDI. Vea la sección Comutación de Canales via MIDI para más detalles. Use siempre un cable MIDI de buena calidad.

6. MIDI In

Si se requiere cambios de canal via MIDI, conectar el aparato MIDI aquí. Vea la sección Comutación de Canales via MIDI para más detalles. Use siempre un cable MIDI de buena calidad.

7. Selector de Impedancia

Este control casa la impedancia del amplificador con la de los altavoces (pantalla) conectados. Vea la tabla siguiente :

Pantallas Conectadas	Impedancia Seleccionada
1 x 16 Ohm cabinet	16 Ohms
2 x 16 Ohm cabinets	8 Ohms
1 x 8 Ohm cabinet	8 Ohms
2 x 8 Ohm cabinets	4 Ohms
1 x 4 Ohm cabinet	4 Ohms

Una pantalla de altavoces de menos de 4 Ohmios, o 2 de 4 ohmios no deben ser usadas con este amplificador.

AVISO: El amplificador debe estar completamente apagado antes de ajustar la selección de impedancia. Equivocarse al hacerlo o al seleccionar la impedancia adecuada entre el amplificador y los altavoces daña el amplificador.

8. Salidas de altavoz

Hay dos salidas paralelas de altavoz para conectar pantallas externas. Cuando conecte altavoces asegurese siempre de que el selector de impedancia (7) está ajustado correctamente.

9. Salida de Simulación de Altavoz

Esta salida emula las características tonales de un altavoz de guitarra y proporciona un tono de saturación natural de válvulas para conectar a un aparato grabador o



mesa de mezclas. Use siempre un cable apantallado de buena calidad. Hay salida para jack y XLR balanceado.

NOTA: Para grabación "silenciosa" ponga el ampli en modo standby. Puede tambien grabar con esta salida en modo standby sin tener un altavoz conectado, pero asegurese de que no hay tampoco cables conectados a las salidas de altavoz, porque esto dañaría el amplificador al sobreponer el circuito de protección de carga.

10. Nivel del bucle de efectos

El comutador de nivel del bucle de efectos lo ajusta a +4dBV/-10dBV, lo que permite usalo con equipo profesional (ajuste de +4dBV), o con efectos a nivel de guitarra como pedales (ajuste de -10dBV).

11. Retorno del bucle de efectos

Conecte la salida de la unidad de efectos externos (mono) aquí.

12. Envío del bucle de efectos.

Conecte la entrada de la unidad de efectos externos (mono) aquí.

Especificaciones Técnicas

Potencia (RMS): 50 Watos

Valvulas: 2 x EL34, 3 x ECC83, 1 x ECC82


Peso (kg): 19

Dimensiones (mm): 705 x 285 x 278.5

Footswitch: FS-2 suministrado

安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上の注意」を良くお読みの上、正しくお使いください。
- お読みになったあとは、必ず保管してください。
- 機器本体に表示・貼付されているマークには、次のような意味があります。

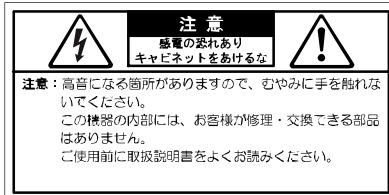

このマークは、機器の内部に絶縁されていない「危険な電圧」が存在し、感電の危険があることを警告しています。

このマークは、注意喚起シンボルであり、取扱説明書などに、一般的な注意、警告、危険の説明が記載されていることを表しています。



警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表示しています。

電源電圧について



表示された電圧(AC100V)以外の電圧で使用しないでください。
火災、感電の原因になります。

温度について



この機器は正常に動作しているときでも、真空管、放熱板、及び各種トランジスタの表面は高温になります。この機器の使用中と、電源を切ってから30分以内は、火傷の恐れがあるので、開口部よりキャビネットの中に手を入れないでください。

電源コードの取り扱いについて



電源コードを無理に曲げたり、上に重いものを乗せたりしないでください。電源コードに傷がつきますし、電源コードやプラグが破損して火災、感電の原因になります。

音量について



この機器を単独で、あるいはヘッドホン、アンプ、スピーカーと一緒に組み合わせて使用した場合、設定によっては、永久的な難聴になる程度の音量になります。大音量や不快なほどの音量で、長時間使用しないでください。万一聽力低下や耳鳴りを感じたら、専門の医師に相談してください。

分解・改造について



この機器を分解したり、改造したりしないでください。火災、感電、故障の原因となります。内部にはお客様が修理・交換できる部品はありませんので、修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。

液体・異物について



この機器、もしくはキャビネットの中に、付属品以外の機器、異物（燃えやすいもの、硬貨、金券など）や、液体（水やジュースなど）を絶対に入れたり、こぼしたりしないでください。また、この機器の上に飲物を置くのもやめてください。万一、異物が入ったり、液体がこぼれたときは、直ちに電源スイッチを切り、電源コードなどを取り外し、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

雷について



雷が発生して、雷鳴が聞こえるときは、すぐ電源プラグをコンセントから抜いて使用を中止してください。直接の落雷でなくとも、近距離に落雷があったときは、コンセントに高電圧が発生し、感電する危険があります。


開口部・ファンについて



この機器のすべての開口部をカーテンや簾、その他の物体で塞がないでください。放熱が正常にできなくなり、発熱、火災の原因になります。また、放熱ファンにひも、電線、針金などを近付けないでください。もしこれらのものがファンに入ると、ファンの回転で引き込まれ重大な事故の原因となります。

使用場所・保存について

次のような場所での使用や保存はしないでください。火災・感電の原因となります。



- 温度が極端に高い場所。（直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、発熱する機器の上など）
- 水気の近く（風呂場、洗面台、濡れた床など）や湿度の高い場所。
- ホコリの多い場所。
- 振動の多い場所。
- 雨天の野外。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容及び物的障害の発生が想定される内容を表示しています。

電源コード・電源プラグについて



- ◆電源コードを抜き差しするときは、必ず電源プラグを持ってください。コードが壊つき、火災、感電の原因となることがあります。
- ◆濡れた手で電源プラグに触れないでください。感電することがあります。危険です。
- ◆長時間使用しない場合は、電源コードをコンセントから外してください。

真空管の交換・調整について



真空管の交換は、お客様自身ではなさらずに、お買い上げの販売店に交換・修理を依頼してください。真空管の交換には確かな調整技術と経験が必要ですので、お客様自身で交換しない場合、重大な故障の原因となります。

ヒューズ交換について



※外にヒューズホルダーが取り付けられている機種においてヒューズが切れた場合、交換せずにそのままお買い上げの販売店に修理を依頼してください。ヒューズが切れた原因は内部の故障にありますので、故障を直さずに再び電源を入れるのは、火災の原因となり危険です。

取り扱いについてのご注意

本機はプロ用機器です。以下の注意事項を守って大事にお取り扱いください。

- 湿気、雨または水、直射日光にさらしたり、非常に高温になる場所には設置しないでください。
- アンプが正しくグランドに接地されていることを常に確認してください。
- ヒューズや真空管を交換する前には、必ずAC電源コードを抜いてください。
- 熱くなった真空管には直接触れないでください。
- アンプの背面は、換気ができるように十分な空間を確保してください。
- アンプはお子様の手の届かない場所に設置してください。
- AC電源は、必ず機器の裏側に記されている電源の規格に従って接続してください。
- 落雷の危険がある場合は、コンセントからプラグを抜いてください。
- 結露の恐れがある場合は、本機が環境温度になってから電源を入れてください。
- スピーカーと他の再生機器の裏側に記されている電源の規格に従って接続してください。
- 接続を行う前に機器の電源をすべて切っておいてください。
- スイッチやキーに過度の力を加えることはおやめください。
- 本機を長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いておいてください。
- 本機を掃除する場合、外面を柔らかいクロスで拭いてください。
- ベンジンや塗料用シンナーのような溶剤を使用することは絶対におやめください。

本機は大音量を発します。

ボリュームを上げた状態で聞き続けると、聴力を永久に失う恐れがあります。

内部にはユーザーが交換可能なパーツはありません。
修理は有資格の技術者にご相談ください。

シャーシを取り外す前に、必ずAC電源コンセントを抜いてください。
必ず正しい電圧(100V)でご使用ください。

はじめに

BLACKSTAR Series One アンプリファイアをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この製品は、他の当社の製品同様、我々の世界的にもトップレベルの設計チームにより、長期間にわたる徹底した研究、調査を元に設計しております。英国ノーザンプトンを拠点とする、ブラックスター社は全員がミュージシャンとしての経験があり、ギタリストのベストパフォーマンスを実現するための「究極のギターツール」を提供することを唯一の目的としています。

全てのブラックスター製品は、品質、とりわけサウンドクオリティにおいて妥協せず、多くの検査機関での試験、およびロードテスト（実施テスト）を行っています。

Series One 50 (S1-50)は高い柔軟性を持つ2チャンネル、4モードのシステムとユニークなDPR(Dynamic Power Reduction)とISF(Infinite Shape Feature)コントロールを特徴とし、広範囲に音をコントロールでき、しかもシンプルに直感的に操作できるようになっています。ブラックスター製品を最大限に利用していただくために、このハンドブックを注意深くお読みください。

さらにBLACKSTAR製品に関して興味がある場合は、インターネットのサイトをご覧ください。

URL: www.blackstaramps.com

ブラックスター・チームより

主な特徴

S1-50はギターアンプデザインの集大成といえる究極の50w真空管アンプヘッドです。各コントロールは長時間のリスニングを行い最大限の効果が出るように開発しています。

S1-50のCleanチャンネルはユニークなBright / Warm モードを備え、妥協の無いデザインとしてあります。各モードはプリアンプのボイシングとパワーアンプのダンピングを操作し、BrightモードではClass A回路のようなきらめくトーンに、そしてWarmモードではチューブアンプならではのクラシカルなサウンドに設定します。


S1-50のCrunchモードはオーバードライブのレベルを注意深く設定しております。ちょうどクリーンな音がひざみ始めるポイントからモダンなリズムトーンまでクラシカルなゲインがカバーできることが重要だと考えました。Super Crunchモードはゲインレベルと音色のシェイプを切り替え、サウンドに最大の柔軟性を持たせています。

Overdriveチャンネルはハイゲインに設定されていますが、多くのアンプにトップエンドが不足していることがしばしば見られます。このアンプはユニークなプリアンプとパワーアンプの技術により、ギターのボリュームを絞るとオーバードライブサウンドがクリーンな音になります。極端なセッティングにしてもナチュラルなサウンド感を残すことが出来るのです。

特許申請中のISFコントロールはブラックスター独自のコントロールで、トーンシェイプを自由にコントロールするものとしてメジャーなステップになるものです。ISFコントロールは3つのトーンコントロールと連動して働き、プリティッシュサウンドからアメリカンサウンドまで自由にコントロールできます。重要なのは使えるトーンがこれらのサウンドの間に無限大に存在することなのです。

もうひとつのブラックスターのユニークな特許申請中のコントロールとしてDPR (Dynamic Power Reduction)システムがあります。DPRはアウトプットをフルパワー (50W) から10% (5W)までの間で減衰させることができます。これはEL34パワー管をどのボリュームレベルにおいてもフルに作動させることにより、レコーディング、小規模のGIG、そして自宅での練習に対してさえもS1-50が理想的のアンプになるのです。

S1-50のそのほかの特徴としてチャンネル切り替えがMIDIでコントロールできます。マルチエフェクトなどのボードと接合することによって、MIDIの新しいレベルのパフォーマンスを展開することができます。

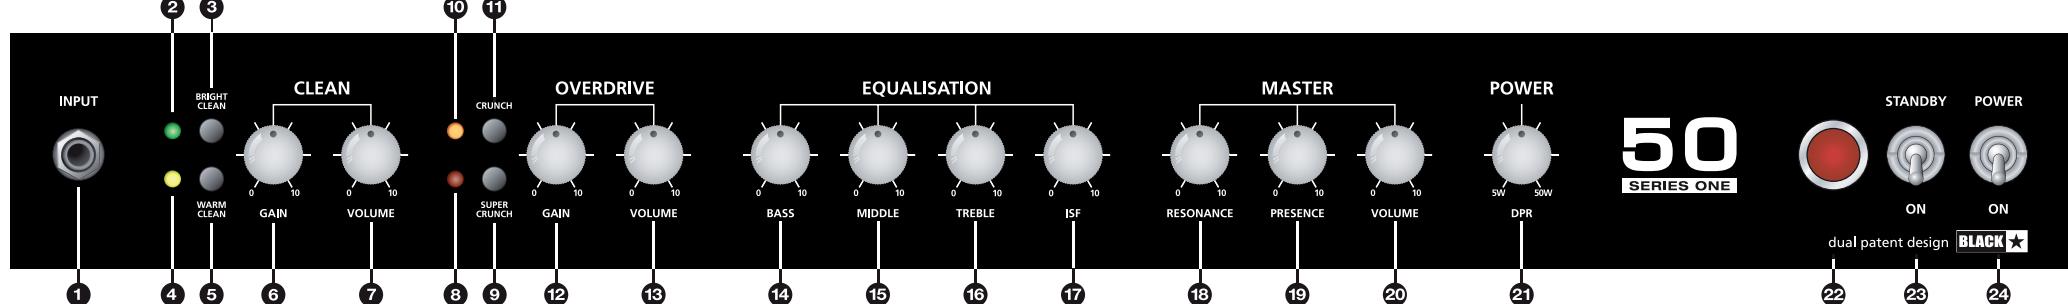

Front Panel

1. Input

ここにギターからのケーブルを挿入してください。常に良質のケーブルを使いましょう。

Clean Channel

2. Bright Clean Mode Indicator

Bright Clean Modeを選択すると緑のLEDが点灯します。

3. Bright Clean Select

Bright Clean Modeを選択する場合、このスイッチを押してください。

4. Warm Clean Mode Indicator

Warm Clean Modeを選択すると黄のLEDが点灯します。

5. Warm Clean Mode Select

Warm Clean Modeを選択する場合、このスイッチを押してください。

6. Clean Gain

Clean GainでCleanチャンネルのオーバードライブまたはディストーションを調節します。左に回したセッティングでクリーンなサウンドです。右に回すと歪みはじめ、軽いオーバードライブサウンドになります。

7. Clean Volume

Cleanチャンネルのボリュームをコントロールします。時計方向で大きくなります。

Bright と Warm Modeはプリアンプとパワーアンプ両方の回路をクラスAの様なトーンやクラスABの様なトーンに切り替えられます。

2つのモードの特徴

モード	プリアンプのキャラクター	パワーアンプとダンピング	用途
Bright Clean	タイトなベース、チャイムのようなミッドとハイ	Low (ローとハイを強調)	クリーンなリズム
Warm Clean	控えめなベース、マイルドなハイ	Medium (クランチ感のあるタイトなボトムエンド)	ウォームなクリーン、クランチなし

Overdrive Channel

8. Crunch Mode Indicator

Crunch Modeを選択するとオレンジ色のLEDが点灯します。

9. Crunch Mode Select

Crunch Modeを選択する場合、このスイッチを押してください。

10. Super Crunch Mode Indicator

Super Crunch Modeを選択すると赤色のLEDが点灯します。

11. Super Crunch Mode Select

Super Crunch Modeを選択する場合、このスイッチを押してください。

12. Overdrive Gain

Overdrive GainコントロールはOver Driveチャンネルのオーバードライブやディストーションを調節します。左に回すとエッジの効いたクリーンな音になります。時計方向に回すと歪みはじめ、軽いオーバードライブサウンドになります。

13. Overdrive Volume

Overdriveチャンネルのボリュームをコントロールします。時計方向に回すと大きくなります。

Equalisation

14. Bass

低域をコントロールします。このアンプは進歩したトーンシェイプ回路搭載により反時計方向でタイトな切れ味良いサウンド、時計方向にまわすと暖かみのあるどっしりとしたトーンになります。

15. Middle

ミドルレンジをコントロールします。ミドルレンジは特に音色を決定する重要なコントロールです。コントロールを左いっぱいに回すとサウンドはアグレッシブになり、リズムプレーには最適です。コントロールを右に回すと深いボディ感が強調されサステインのあるリードギターには最適のトーンになります。

MIDIチャンネルのスイッチングを設定するには、MIDIコントローラーのMIDI OUTとアンプのリアパネルのMIDI INを接続します。コントローラーはプログラムチェンジメッセージを送るよう設定してください（これが通常のケースです）。

この段階から、アンプはOMNIモードに設定され、全MIDIチャンネルに対するプログラムチェンジメッセージを受けます。コントローラーのパッチを変更するとアンプチャンネルが切り替わります。各プログラムチェンジナンバーの初期設定は次の通りです。

Program Change Assignment

上記初期設定を変更するには、異なったプログラムチェンジに応答するようアンプを次のようにセ

Program Change	Channel	Program Change	Channel	Program Change	Channel	Program Change	Channel
1 BRIGHT CLEAN	33	BRIGHT CLEAN	65	BRIGHT CLEAN	97	BRIGHT CLEAN	
2 WARM CLEAN	34	WARM CLEAN	66	WARM CLEAN	98	WARM CLEAN	
3 CRUNCH	35	CRUNCH	67	CRUNCH	99	CRUNCH	
4 SUPER CRUNCH	36	SUPER CRUNCH	68	SUPER CRUNCH	100	SUPER CRUNCH	
5 BRIGHT CLEAN	37	BRIGHT CLEAN	69	BRIGHT CLEAN	101	BRIGHT CLEAN	
6 WARM CLEAN	38	WARM CLEAN	70	WARM CLEAN	102	WARM CLEAN	
7 CRUNCH	39	CRUNCH	71	CRUNCH	103	CRUNCH	
8 SUPER CRUNCH	40	SUPER CRUNCH	72	SUPER CRUNCH	104	SUPER CRUNCH	
9 BRIGHT CLEAN	41	BRIGHT CLEAN	73	BRIGHT CLEAN	105	BRIGHT CLEAN	
10 WARM CLEAN	42	WARM CLEAN	74	WARM CLEAN	106	WARM CLEAN	
11 CRUNCH	43	CRUNCH	75	CRUNCH	107	CRUNCH	
12 SUPER CRUNCH	44	SUPER CRUNCH	76	SUPER CRUNCH	108	SUPER CRUNCH	
13 BRIGHT CLEAN	45	BRIGHT CLEAN	77	BRIGHT CLEAN	109	BRIGHT CLEAN	
14 WARM CLEAN	46	WARM CLEAN	78	WARM CLEAN	110	WARM CLEAN	
15 CRUNCH	47	CRUNCH	79	CRUNCH	111	CRUNCH	
16 SUPER CRUNCH	48	SUPER CRUNCH	80	SUPER CRUNCH	112	SUPER CRUNCH	
17 BRIGHT CLEAN	49	BRIGHT CLEAN	81	BRIGHT CLEAN	113	BRIGHT CLEAN	
18 WARM CLEAN	50	WARM CLEAN	82	WARM CLEAN	114	WARM CLEAN	
19 CRUNCH	51	CRUNCH	83	CRUNCH	115	CRUNCH	
20 SUPER CRUNCH	52	SUPER CRUNCH	84	SUPER CRUNCH	116	SUPER CRUNCH	
21 BRIGHT CLEAN	53	BRIGHT CLEAN	85	BRIGHT CLEAN	117	BRIGHT CLEAN	
22 WARM CLEAN	54	WARM CLEAN	86	WARM CLEAN	118	WARM CLEAN	
23 CRUNCH	55	CRUNCH	87	CRUNCH	119	CRUNCH	
24 SUPER CRUNCH	56	SUPER CRUNCH	88	SUPER CRUNCH	120	SUPER CRUNCH	
25 BRIGHT CLEAN	57	BRIGHT CLEAN	89	BRIGHT CLEAN	121	BRIGHT CLEAN	
26 WARM CLEAN	58	WARM CLEAN	90	WARM CLEAN	122	WARM CLEAN	
27 CRUNCH	59	CRUNCH	91	CRUNCH	123	CRUNCH	
28 SUPER CRUNCH	60	SUPER CRUNCH	92	SUPER CRUNCH	124	SUPER CRUNCH	
29 BRIGHT CLEAN	61	BRIGHT CLEAN	93	BRIGHT CLEAN	125	BRIGHT CLEAN	
30 WARM CLEAN	62	WARM CLEAN	94	WARM CLEAN	126	WARM CLEAN	
31 CRUNCH	63	CRUNCH	95	CRUNCH	127	CRUNCH	
32 SUPER CRUNCH	64	SUPER CRUNCH	96	SUPER CRUNCH	128	SUPER CRUNCH	

ットしてください：

1. アンプの電源をオンにして、スタンバイスイッチをオンまたは、プラグをインプットに接続してください。
 2. アンプに適切なプログラムチェンジメッセージを送ります。
 3. アンプ・フロントパネルの適切なチャンネルスイッチを2秒間押したままにします。
- 反応するチャンネルが選択されれば、LEDが点滅しプログラムチェンジが割り当てられたことを示します。

MIDI Receive Channel Selection

前述したように、初期設定はOMNIモードになっており、アンプは全てのMIDIチャンネルに対してのMIDIプログラムチェンジに反応します。シングルMIDIチャンネル上のプログラムチェンジに反応するようアンプをセットすることができます。

- Series Oneを次の7つのMIDIチャンネルに対して以下の方法で反応するようにセットできます。
1. アンプはスタンバイの状態（電源オンでスタンバイオフ）にして、インプットには何も接続しないでください。
 2. Bright Clean(3)とCrunch(9)を同時に押し続けます。
 3. 2秒後にSuper Crunch(10)のLEDが点滅し始め（1秒毎に2回）で、アンプがMIDI Receive Programモードに入ったことを示します。
 4. Bright Clean(3)とCrunch(9)のボタンを解除して、下記に示したチャンネルセレクトスイッチによってMIDIチャンネルを選択します。

Bright Clean	Warm Clean	Crunch	MIDI CHANNEL
OFF	OFF	OFF	OMNI
ON	OFF	OFF	1
OFF	ON	OFF	2
ON	ON	OFF	3
OFF	OFF	ON	4
ON	OFF	ON	5
OFF	ON	ON	6
ON	ON	ON	7


一致するチャンネルLEDが点灯し、チャンネルセレクトスイッチを押すごとに関連しているLEDが点灯します。

5. 希望の選択を記憶させるには、Super Crunch(11)を押してください。Super CrunchのLED(10)がすばやく4回点滅し、操作が完了したことを示します。アンプは通常の操作に戻り、新しく選択されたMIDI チャンネル上のプログラムチェンジに対してのみ反応します。

MIDI Dump Out

MIDIチャンネル選択設定のバックアップも行えます。つまり他のアンプに転送することができるのです。これを行うにはPCやMac上で作動するMIDIライブラリ等のソフトが必要となります。

1. アンプはスタンバイ状態（電源オン、スタンバイオフ）にし、楽器はアンプに接続せず、MIDI レコーディング機器のMIDI INとアンプ・リアパネルのMIDI THRUを接続します。

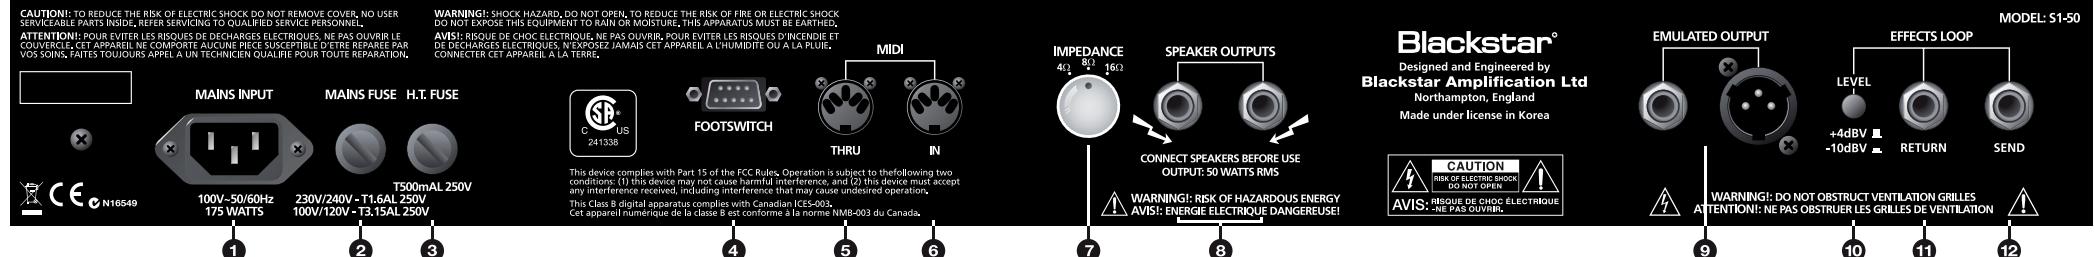

2. Warm Clean (5)とSuper Crunch (11)を押し続けます。2秒後にCrunch(8)のLEDが点滅を開始してMIDI Dumpモードに入ったことを示します。

3. 転送するにあたり受け入れ側機器の準備を行います。

4. 転送を開始するにはCrunch (9)を押してしばらく離します。転送している間はCrunch LED(8)がしばらく点滅します。点滅が終了すれば転送が完了となり、アンプは通常の操作にもどります。ファイルはMIDIシステム・エクスクリューシブ・ファイルとしてセーブされます。

MIDI Dump In

以前セーブしたプログラムチェンジをロードするには、

1. MIDI レコーディング機器のMIDI OUTとアンプ・リアパネルのMIDI INを接続して、以前に記憶させたMIDIシステム・エクスクリューシブ・ファイルを転送します。

アンプは現在のプログラムチェンジを新しいものに書き換えます。操作が完了すれば4つのチャンネルのLEDがしばらく4回点滅します。転送が失敗または完全に行われなかった場合は4つのLEDがゆっくり点滅し、アンプは通常の操作に戻ります。

注意：ファイル転送中、アンプは一時的にMIDI THRUへデータを送ることを中止します。

Restoring Factory Settings

工場出荷時の状態にもどすには；

1. アンプのパワースイッチをOffにしてから、Warm Clean(5)とSuper Crunch (11)を押し続けます。

2. 上記スイッチを押し続けながら、パワースイッチをOnにします。2秒後全てのチャンネルLEDが1回点滅し工場出荷時の状態に戻ったことを示します。

Rear Panel

1. Main Input

電源コードをここに装着します。リアパネルに記載されている所定の電圧、周波数を満たしたコンセントに入れるようにしてください。不明な場合は、資格のある技術者からアドバイスを得てください。

2. Main Fuse

メインヒューズの値はリアパネルに記載しています。正しくないヒューズの使用や、バイパスさせることは絶対に行わないでください。

3. H. T. Fuse

HTヒューズの値はリアパネルに記載しています。正しくないヒューズの使用や、バイパスさせることは絶対に行わないでください。

4. Footswitch

付属フットスイッチはここに接続してください。フットスイッチでBright Clean, Warmt Clean, Crunch, Super Crunchのモード切り替えが行えます。

5. MIDI THRU

MIDI INで受けるあらゆるデータはMIDI THRUに送られます。したがって他のMIDI機器を連続接続することが出来ます。MIDI THRUは適切なMIDIメモリー機器へチャンネルセレクト/プログラムチェンジ・データを転送する際、使用します。詳しくはMIDI Channel Switching項目を参照してください。常に良質のMIDIケーブルをご利用ください。

6. MIDI IN

MIDIによってチャンネルを切り替える場合、MIDI機器をここへ接続します。

詳しくはMIDI Channel Switching項目を参照してください。常に良質のMIDIケーブルをご利用ください。

7. Impedance Selector

スピーカーのインピーダンスにアンプのインピーダンスを設定します。

接続するキャビネットに合ったインピーダンスにしてください。

キャビネット接続状態	Impedance Selected
16オームキャビネット-1台	16 Ohms
16オームキャビネット-2台	8 Ohms
8オームキャビネット-1台	8 Ohms
8オームキャビネット-2台	4 Ohms
4オームキャビネット-1台	4 Ohms

スピーカーキャビネットが4オームより小さい場合、または2 x 4オームの場合は接続出来ません。

警告： アンプのインピーダンスを調節する前に必ずアンプ本体の電源を完全にオフにしてください。これを行うことを怠ったり、正確なインピーダンスマッチングを行わなかった場合はアンプにダメージを受けることがあります。

8. Speaker Outputs

スピーカーキャビネット接続用の2つのパラレル・スピーカーアウトプットです。接続の際は必ず Impedance Selector (8) を正しくセットしてください。

9. Speaker Emulated Output

レコーディングやミキサー接続用のバルブオーバードライブトーンでスピーカーキャビネットからの音をシミュレートしたアウトプットです。良質のケーブルを利用してください。フォーン・ジャックとバランスXLR端子の両方があります。

注意： 静かなレコーディングのためにはアンプをスタンバイモードにしてください。

スタンバイモードではスピーカーに接続せずにSpeaker Emulated Outputからレコーディングすることもできます。但しスピーカーからのケーブルがアンプ本体のスピーカーアウトに接続されていることを確認してください。負荷保護回路に負担がかかりアンプ故障の原因となります。

10. Effects Loop Level

エフェクトループのレベルを+4dBVか-10dBVに切り替えます。ラック式エフェクターを接続する場合は+4dBV、ペダル式エフェクターは-10dBVを選択してください。

11. Effects Loop Return

外部エフェクターのアウト側と接続します。

12. Effects Loop Send

外部エフェクターのイン側と接続します。

Technical Specification

Power (RMS): 50 Watts

Valves: 2 x EL34, 3 x ECC83, 1 x ECC82

Weight (kg): 19

Dimensions (mm): 705 x 285 x 278.5

Footswitch: FS-2 supplied

Manufacturer: Blackstar Amplification
Model: Series One

Date: 18-03-09
Version: 1.0

	Transmitted	Recognized	Remarks
: Function ...	:	:	:
: Basic Default	-	: Omni	:
: Channel Changed		: 01-07	:
: Mode Default	:	:	:
: Messages	:	:	:
: Altered	:	:	:
: Note	:	:	:
: Number True Voice	-	:	:
: Velocity Note On	-	-	:
: Note Off	-	:	:
: Touch	:	:	:
: Keys Chans	-	-	:
: Pitch Bender	-	-	:
: Control Change		:	:
: Program Change		:	:
: Change True#		: 0-127	:
: System Exclusive	: File Dump	: File Dump	:
: System Song Pos.		:	:
: Common Song Sel.		:	:
: Tune		:	:
: System Clock		:	:
: Real Time Messages		:	:
: AUX Local Control		:	:
: All Notes Off		:	:
: Active Sense		:	:
: Reset		:	:
: Notes	:	:	:
:	:	:	:
:	:	:	:
:	:	:	:
:	:	:	:
:	:	:	:
:	:	:	:

English

Deutsch

Français

Español

Japanese

English

Deutsch

Français

Español

Japanese

Blackstar Amplification Ltd, Beckett House, 14 Billing Road, Northampton, NN1 5AW, UK
For the latest information go to: www.blackstaramps.com

Whilst the information contained herein is correct at the time of publication, due to our policy of constant improvement and development, Blackstar Amplification Ltd reserves the right to alter specifications without prior notice.